



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3040idn
ECOSYS M3540idn
ECOSYS M3550idn
ECOSYS M3560idn

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Előszó

Köszönjük, hogy a ECOSYS M3040idn/ECOSYS M3540idn/ECOSYS M3550idn/ECOSYS M3560idn készüléket vásárolta!

Ez a használati útmutató segít Önnek a gép helyes beüzemelésében, a gyakori karbantartási feladatok elvégzésében, valamint szükség esetén a hibakeresésben, hogy a készüléket mindig megfelelő körülmények között működtethesse.

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.


Azt javasoljuk, hogy az általunk forgalmazott termékeket használja.

Kérjük, használja az eredeti tonertartályokat, amelyek szigorú minőségi ellenőrzéseken mentek keresztül.

A nem eredeti tonertartály használatával a rendszer meghibásodását okozhatja.

Nem vállalunk semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket harmadik féltől vásárolt kellékeknek a készülékben történő alkalmazása okozhat.

Az eredeti kellékek az alább látható címkével vannak ellátva.

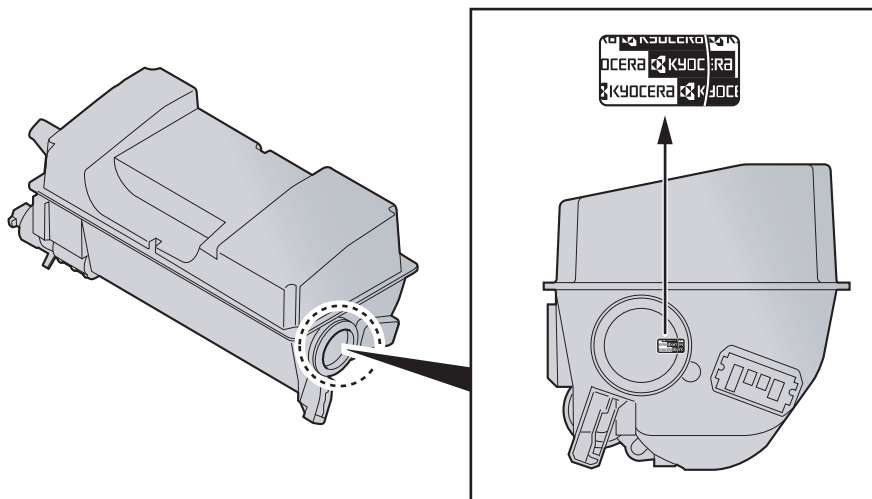

Tartalom

	Előszó	i
	Áttekintés	vi
	A készülék funkciói	vii
	A készülékhez kapott útmutatók	xi
	A használati útmutatóról (ez az útmutató)	xiii
	Az útmutató felépítése	xiii
	Az útmutatóban használt jelölések	xiv
	Menüterkép	xvii
1	Jogi és biztonsági információk	1-1
	Figyelmeztetés	1-2
	Az útmutató biztonsági jelölései	1-2
	Környezet	1-3
	A használatra vonatkozó óvintézkedések	1-4
	Lézerbiztonság (Európa)	1-5
	A másolásra és beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások	1-6
	EN ISO 7779	1-6
	EK1-ITB 2000	1-6
	Jogi információk	1-7
	Energiatakarékosság-szabályozási funkció	1-13
	Automatikus kétoldalas másolási funkció	1-13
	Erőforrás megtakarítás - Papír	1-13
	Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei	1-13
	Energy Star (ENERGY STAR®) Program	1-14
2	A készülék telepítése és beállítása	2-1
	A készülék részei	2-2
	A készülék külseje	2-2
	Csatlakozók/A készülék belseje	2-3
	A felszerelt kiegészítő berendezésekkel	2-4
	A készülék és más eszközök csatlakoztatása	2-5
	Kábelek csatlakoztatása	2-6
	LAN-kábel csatlakoztatása	2-6
	Az USB-kábel csatlakoztatása	2-7
	A tápkábel csatlakoztatása	2-7
	Ki- és bekapcsolás	2-8
	Bekapcsolás	2-8
	Kikapcsolás	2-8
	Bejelentkezés/kijelentkezés	2-9
	Bejelentkezés	2-9
	Kijelentkezés	2-10
	A készülék alapértelmezett beállításai	2-11
	A dátum és az idő beállítása	2-11
	Hálózat beállítása (LAN kábel csatlakoztatás)	2-13
	Energiatakarékos funkció	2-14
	Alacsony fogyasztású mód és Automatikus alacsony fogyasztású mód	2-14
	Alvó és automatikus alvó üzemmód	2-15
	Gyorsbeállítás varázsló	2-17
	A szoftver telepítése	2-20
	DVD-n lévő szoftver (Windows)	2-20
	A szoftver telepítése Windows alatt	2-21
	A szoftver eltávolítása	2-27
	A szoftver telepítése Mac számítógépen	2-28
	A TWAIN illesztőprogram beállítása	2-30
	A WIA illesztőprogram beállítása	2-32
	A számláló ellenőrzése	2-33

	Command Center RX	2-34
	Hozzáférés a Command Center RX programhoz	2-35
	A biztonsági beállítások módosítása	2-37
	Az eszközinformációk módosítása	2-39
	E-mail beállítások	2-41
	Célhelyek regisztrálása	2-45
3	Felkészülés a használatra	3-1
	A kezelőpanel használata	3-2
	Kezelőpanel gombjai	3-2
	A kezelőpanel szögének beállítása	3-3
	Az érintőpanel kijelzője	3-4
	Kezdőképernyő	3-4
	Eszközinformációk kijelző	3-8
	A be nem állítható gombok megjelenítése	3-9
	Az Enter és a Quick No. Search gombok	3-10
	Súgó képernyő	3-11
	Papír betöltése	3-12
	A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések	3-13
	Papír betöltése a kazettákba	3-14
	Papír betöltése a kézi adagolóba	3-18
	A papírméret és papírtípus kiválasztása	3-22
	Papírrögzítő	3-24
	Felkészülés dokumentum küldésére számítógépen lévő megosztott mappába	3-25
	A számítógép nevének és a számítógép teljes nevének feljegyzése	3-25
	A felhasználónév és a tartománynév feljegyzése	3-26
	Megosztott mappa létrehozása, a megosztott mappa feljegyzése	3-27
	A Windows tűzfal konfigurálása	3-31
4	Nyomtatás számítógépről	4-1
	Nyomtatás számítógépről	4-2
	Nyomtatás nem normál szabványos méretű papírra	4-4
	Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyő	4-5
	Nyomtató illesztőprogram súgó	4-6
	Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosítása (Windows 7) .	4-6
	Számítógépről történő nyomtatás visszavonása	4-6
	Nyomtatás AirPrint használatával	4-7
5	Műveletek a készüléken	5-1
	Eredetik betöltése	5-2
	Eredetik elhelyezése az üveglapon	5-2
	Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba	5-3
	Kedvencek	5-5
	Kedvenc regisztrálása	5-6
	Kedvenc előhívása	5-9
	Kedvencek szerkesztése és törlése	5-10
	Alkalmazás	5-11
	Alkalmazások telepítése	5-11
	Alkalmazások használata	5-12
	Alkalmazások eltávolítása	5-13
	Billentyűparancsok regisztrálása	5-14
	Billentyűparancsok hozzáadása	5-14
	Billentyűparancsok szerkesztése és törlése	5-15
	Másolás	5-16
	A készülék alapvető funkciói	5-16
	Következő lefoglalása	5-17
	Feladatok megszakítása	5-18
	Küldés	5-19

A készülék alapvető funkciói	5-20
A célhely meghatározása	5-22
Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése	5-30
Célhelyek megerősítési képernyője	5-31
Visszahívás	5-32
Küldés magamnak (E-mail)	5-32
Küldés különböző típusú célhelyekre (Több küldése)	5-33
Küldési feladatok megszakítása	5-34
WSD beolvasás	5-35
Beolvasás TWAIN használatával	5-37
A fax funkciók használata	5-39
Külső USB memórián tárolt dokumentumok nyomtatása	5-40
Dokumentumok mentése USB memóriára (Beolvasás USB-re)	5-42
Az USB memória információk ellenőrzése	5-43
Az USB memória eltávolítása	5-44

6 A különböző funkciók használata 6-1

A készüléken rendelkezésre álló funkciók	6-2
Másolás	6-2
Küldés	6-3
Egyéni fiók (nyomtatás)	6-5
Külső adathordozó (fájl tárolása, dokumentumok nyomtatása)	6-6
Funkciók	6-8
Eredeti mérete	6-8
Papír kiválasztása	6-9
Rendezés	6-10
Fényerő	6-10
Kép-optimalizálás	6-10
EcoPrint	6-12
Színmélység	6-12
Nagyítás	6-13
Duplex	6-15
Folytonos beolvasás	6-16
Csendes mód	6-17
Duplex (2 oldalas eredeti)	6-18
Küldési méret	6-19
Fájlformátum	6-20
Különválasztás	6-21
Beolvasási felbontás	6-21
E-mail tárgy/törzs	6-21


7 Hibaelhárítás 7-1

Rendszeres karbantartás	7-2
Tisztítás	7-2
A tonertartály cseréje	7-5
A használt festéktartály cseréje	7-8
Hibaelhárítás	7-10
Hibák elhárítása	7-10
Hibaüzenetek értelmezése	7-15
Beállítás és karbantartás	7-27
Papírelakadás megszüntetése	7-28

8	Függelék	8-1
	Kiegészítő berendezések	8-2
	A kiegészítő berendezések áttekintése	8-2
	Opcionális alkalmazások	8-3
	Karakterbevitel	8-5
	Beviteli képernyők	8-5
	Műszaki adatok	8-6
	Általános funkciók	8-6
	Másolási funkciók	8-8
	Nyomtató funkciók	8-8
	Lapbeolvasó funkciók	8-9
	Dokumentumadagoló	8-9
	Papíradagoló (500 lap) (opcionális)	8-10
	Tárgymutató	Tárgymutató-1

Áttekintés

Ez a készülék másolási és nyomtatási funkcióval rendelkezik, és a beszkenntelt képeket képes elküldeni e-mail címzetteknek csatolt fájlként vagy a hálózatra csatlakozó számítógépekre. A FAX funkcióval ellátott készülékeken a fax funkció is használható.



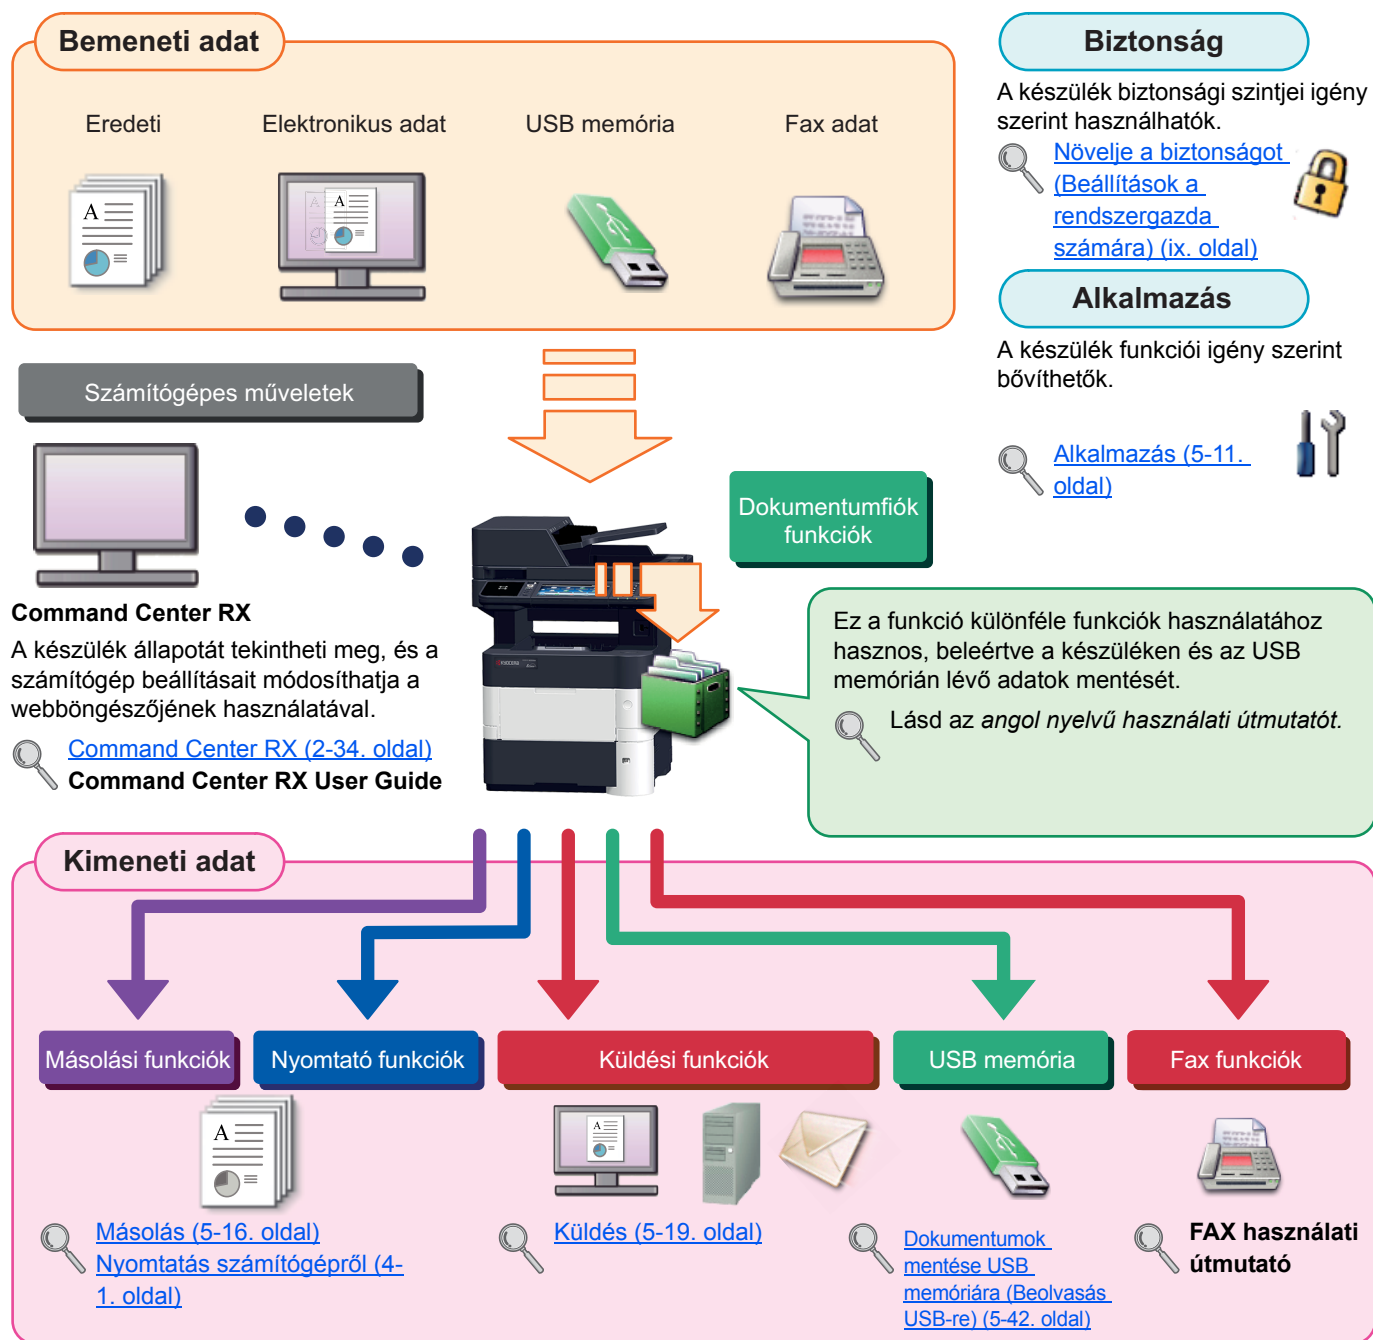





MEGJEGYZÉS




- Mielőtt a készüléket használatba veszi, olvassa el a következő részt: [Jogi és biztonsági információk, 1-1. oldal](#).
- A készülék használatra történő felkészítéséhez, mint pl. a kábelkapcsolatok bekötése és a szoftver telepítése, lásd: [A készülék telepítése és beállítása, 2-1. oldal](#).
- A papír betöltésére, a megosztott mappák beállítására, és a címek a címjegyzékhez történő hozzáadására vonatkozó információkért lásd: [Felkészülés a használatra, 3-1. oldal](#).



A készülék funkciói







A készülék számos hasznos funkcióval rendelkezik. Íme néhány példa. Részleteket lásd: [A különböző funkciók használata \(6-1. oldal\)](#).

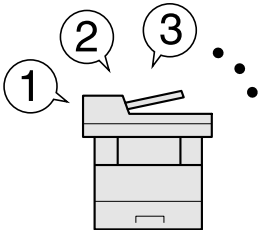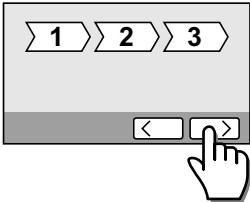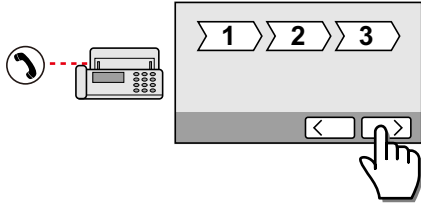Optimalizálja az irodai munkafolyamatokat		
Férjen hozzá a gyakran használt funkciókhoz egy érintéssel (Kedvencek)  A gyakran használt funkciók előre beállíthatók. Miután a gyakran használt beállításait regisztrálta kedvencként, ezeket a beállításokat egyszerűen előhívhatja. A kedvencek használatával ugyanazok az eredmények érhetők el akkor is, ha egy másik személy kezeli a készüléket.  Kedvencek (5-5. oldal)	Állítsa be egyszerűen a készüléket (Gyorsbeállítási varázsló)  A varázsló üzemmódban a szükséges beállításokat konfigurálhatja a készülék használata előtt.  Gyorsbeállítás varázsló (2-17. oldal)	Állítsa be egyszerűen a faxot (FAX beállítás)  A varázsló üzemmódban a szükséges beállításokat konfigurálhatja a fax használata előtt.  FAX beállítás (2-17. oldal)

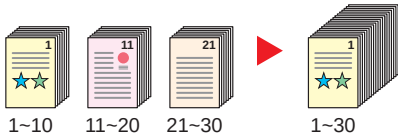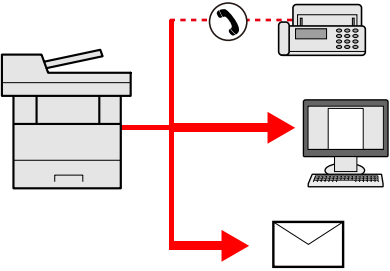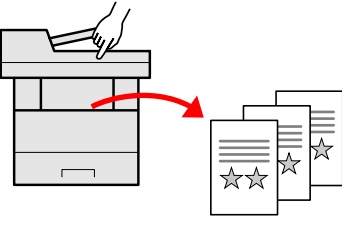Optimalizálja az irodai munkafolyamatokat		
Olvasson be nagy számú eredetiket külön-külön adagokban, majd kezelje egy feladatként (Folytonos beolvasás)  Észközönkéntes kioskizáló anyagok készítésekor hasznos. Ha a dokumentumadagolóba egyszerre nem lehet nagy mennyiségű eredetit behelyezni, az eredetiek különálló kötegekben olvashatók be, majd egy feladatként másolhatók és küldhetők el.  Folytonos beolvasás (6-16. oldal)	Küldjön egyszerre többféle küldési opcióval (Több küldése)  Ugyanazt a dokumentumot több célállomásra is elküldheti különböző módszerek használatával. A különböző küldési módszerek célállomásai meghatározhatók e-mailként, SMB-ként és faxként. A feladat egyszerre történő elküldésével csökkentheti a munkafolyamat összetettségét.  Küldés különböző típusú célhelyekre (Több küldése) (5-33. oldal)	Mentse el a gyakran használt dokumentumait a készüléken (Egyéni fiók)  A gyakran használt dokumentumait elmentheti a készüléken, és kinyomtathatja azokat, amikor szükség van rájuk.  Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>.

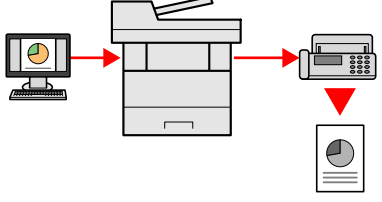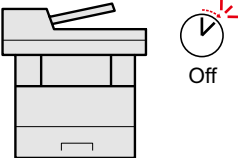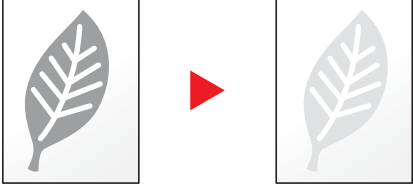
Optimalizálja az irodai munkafolyamatokat	Csökkentse energiafelhasználását és költségeit	
Küldjön faxot számítógépről (FAX küldése számítógépről)  Ezzel a funkcióval csökkentheti a faxküldéshez felhasznált papír mennyiségét. A számítógépről nyomtatás nélkül elküldhet egy faxolandó fájlt, így csökkenti a nyomtatandó lapok számát, valamint hatékonyabban küldheti el a feladatokat.  FAX használati útmutató	Igény szerint csökkentse az energiafelhasználást (Energiatakarékos funkció)  Ez a készülék egy olyan energiatakarékosági funkcióval rendelkezik, amely automatikusan alacsony fogyasztású módba vagy alvó módba kapcsol.  Energiatakarékos funkció (2-14. oldal)	Használjon kevesebb tonert a nyomtatáshoz (EcoPrint)  Ezzel a funkcióval a toner fogyasztást csökkentheti. Ha csak ellenőrizni szeretné a nyomtatott tartalmat, pl. próba nyomat vagy belső használat esetén, ennek a funkciónak a használatával csökkentheti a toner fogyasztást. Használja ezt a funkciót, amikor nincsen szükség kiváló minőségű nyomtatásra.  EcoPrint (6-12. oldal)

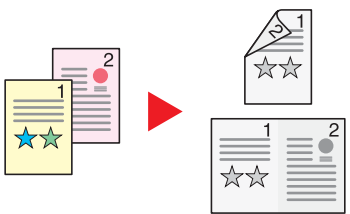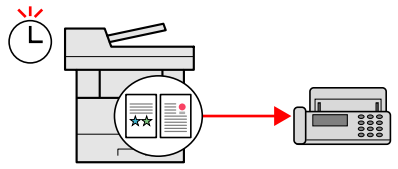Csökkentse energiafelhasználását és költségeit		Készítsen látványos dokumentumokat
Csökkentse a papírhasználatot (Papaírtakarékos másolás)  A papír mindkét oldalára nyomtathat eredetit. Nyomtathat több eredetit is egy lapra.  Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>. Duplex (6-15. oldal)	Küldjön faxot a kommunikációs költségek csökkentésével (FAX késleltetett átvitel)  Ezzel a funkcióval csökkentheti a kommunikációs költségeket. A kommunikációs költségek csökkenthetők úgy, hogy a fax küldését egy olyan időpontra állítja be, amikor a kommunikációs költségek alacsonyabbak.  FAX használati útmutató	Akadályozza meg a kép átvilágítását (Átvilágítás-védelem)  Akadályozza meg a beolvasott vékony eredeti hátsó oldaláról áttetsző képek megjelenését.  Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>.

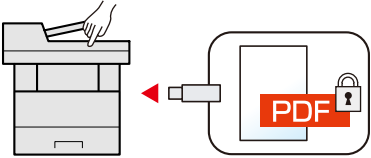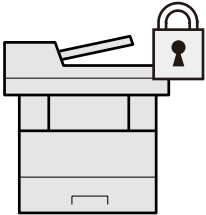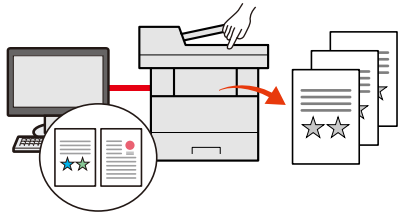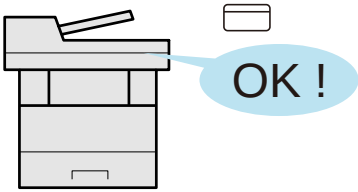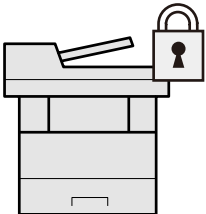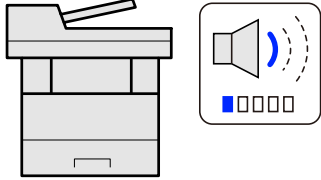Növelje a biztonságot		
Jelszavas védelemmel ellátott PDF fájl (PDF titkosítási funkciók)  Használja a PDF formátumok jelszavas biztonsági opcióját a dokumentum megtekintésének, nyomtatásának és szerkesztésének korlátozására.  Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>.	Védje adatait az SSD-n (Titkosítás / Felülírás)  Automatikusan felülírhatja az SSD-n maradt felesleges adatait. Az adatok kiszivárgásának megelőzése érdekében a készülék képes titkosítani az adatokat, mielőtt az SSD-re írja.  Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>.	Akadályozza meg a kész dokumentumok elvesztését (Privát nyomtatás)  A nyomtatott dokumentumokat átmenetileg elmentheti a készüléken. Azáltal, hogy a dokumentumot a készülékről nyomtatja, megakadályozhatja, hogy mások elvigyék a dokumentumot.  Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>.
Növelje a biztonságot		Használja hatékonyabban a funkciókat
Bejelentkezés azonosító kártyával (Kártyahitelesítés)  Bejelentkezhet egy azonosító kártya érintésével. Nincs szükség felhasználónév és jelszó megadására.  Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>.	Növelje a biztonságot (Beállítások a rendszergazda számára)  A rendszergazdák számára számos funkció létezik a biztonság növelése érdekében.  Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>.	Halkítsa le a készüléket (Csendes mód)  A készülék halkabbá tehető az üzemi zajszintjének csökkentésével. Ezt az üzemmódot feladatonként konfigurálhatja.  Csendes mód (6-17. oldal)

Használja hatékonyabban a funkciókat

Bővítse igény szerint a funkciókat (Alkalmazás)

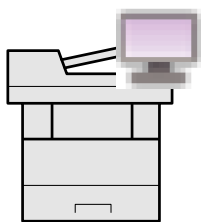


A készülék funkciói alkalmazások telepítésével bővíthetők.

Ezek az alkalmazások segítséget nyújtanak a napi feladatok hatékonyabb ellátásában, mint a beolvasási funkciók és hitelesítési funkciók.



[Alkalmazás \(5-11. oldal\)](#)

Állítsa üzembe a készüléket a hálózati kábelek csatlakoztatása nélkül (Vezeték nélküli hálózat)

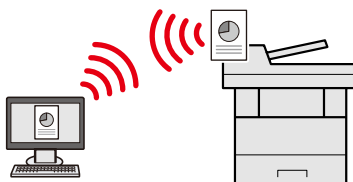


Olyan környezetben, ahol LAN használatos, a készülék hálózati kábelek nélkül is üzembe állítható.



Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

Használjon USB memóriát (USB memória)

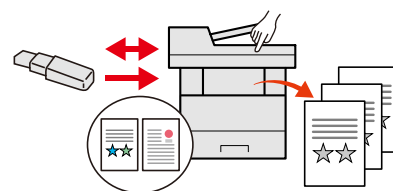

Ez akkor hasznos, ha a munkahelyén kívül kell dokumentumokat nyomtatnia, vagy nem tudja a dokumentumokat a számítógépéről nyomtatni.

A készülékre közvetlenül csatlakoztatott USB memóriáról kinyomtathatók a dokumentumok.

A készüléken beolvasott eredetiek is elmenthetők az USB memóriára.




[Külső USB memórián tárolt dokumentumok nyomtatása \(5-40. oldal\)](#)

[Dokumentumok mentése USB memóriára \(Beolvasás USB-re\) \(5-42. oldal\)](#)

Használja hatékonyabban a funkciókat

Adja meg a képfájl formátumát (Fájlformátum)

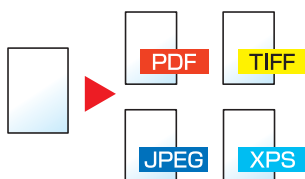

A képek beolvasásakor/tárolásakor különféle fájlformátumok közül választhat.



[Fájlformátum \(6-20. oldal\)](#)

Hajtson végre távoli műveleteket (Command Center RX)



A készülék távolról is elérhető adatok nyomtatásához, küldéséhez vagy letöltéséhez.

A rendszergazda konfigurálhatja a készülék viselkedését vagy kezelési beállításait.



[Command Center RX \(2-34. oldal\)](#)

A készülékhez kapott útmutatók

A készülékhez az alábbi útmutatók tartoznak. Szükség esetén olvassa el az adott útmutatót. Ezeknek a használati útmutatóknak a tartalma a készülék teljesítmények javítása érdekében értesítés nélkül módosítható.

Nyomtatott útmutatók

A készülék gyors használatbavétele

Quick Guide

Ez az útmutató ismerteti a készülék alapfunkcióit, a kényelmi funkciók használatát, a rutin karbantartás elvégzését, valamint a felmerülő problémák megoldását.

A készülék biztonságos használata

Safety Guide

A készülék helyezési környezetével és használatával kapcsolatos óvintézkedéseket ismerteti. A készülék használatbavétele előtt feltétlenül olvassa el ezt az útmutatót.

Safety Guide (ECOSYS M3040idn/ECOSYS M3540idn/ECOSYS M3550idn/ECOSYS M3560idn)

A készülék üzembe helyezéséhez szükséges helyigényt ismerteti, valamint a figyelmeztető címkéket és egyéb biztonsági információkat tartalmazza. A készülék használatbavétele előtt feltétlenül olvassa el ezt az útmutatót.

A DVD-n lévő útmutatók (PDF) (Product Library)

A készüléket körütekintéssel használja

Használati útmutató (ez az útmutató)

Ismerteti a papíradagolás módját, a másolási, nyomtatási és beolvasási műveletek elvégzését, valamint az alapértelmezett beállításokat és egyéb információkat tartalmazza.

Használja a fax funkciókat

Fax Használati útmutató

A fax funkciók használatát ismerteti.

Használja az azonosítókártyát

Card Authentication Kit (B) Operation Guide

Az azonosítókártya használatával történő hitelesítést ismerteti.

Növelje a biztonságot

Data Security Kit (E) Operation Guide

A Data Security kit (E) telepítését és használatát, valamint az adatok felülírásának és titkosításának módját ismerteti.

Regisztrálja könnyen készülékét és konfigurálja beállításait

Command Center RX User Guide

A gép webböngészővel történő elérésének a módját ismerteti a beállítások ellenőrzéséhez és a beállítások módosításához.

Nyomtasson adatokat a számítógépről

Printer Driver User Guide

A nyomtató illesztőprogram telepítésének a módját és a nyomtató használatát ismerteti.

Nyomtasson közvetlenül PDF fájlt

KYOCERA Net Direct Print Operation Guide

PDF fájlok nyomtatásának az Adobe Acrobat vagy Reader alkalmazás elindítása nélküli módját ismerteti.

Felügyelje a készüléket és a nyomtatókat a hálózaton keresztül

KYOCERA Net Viewer User Guide

A hálózati nyomtatórendszer (a készülék) KYOCERA Net Viewer használatával történő felügyeletét ismerteti.

Olvasson be képeket és mentse el azokat kiegészítő információkkal

File Management Utility felhasználói útmutató

A File Management Utility használatát ismerteti, amelynek segítségével különféle paraméterek állíthatók be, valamint elmenthetők a beszkenelt dokumentumok.

**Nyomtasson
nyomtató-
illesztőprogram
használata nélkül**



PRESCRIBE Commands Command Reference

A PRESCRIBE utasítások használatát és az egyes emulációk vezérlésének a módját ismerteti.

PRESCRIBE Commands Technical Reference

A nyomtató natív nyelvét ismerteti (PRESCRIBE utasítások).

A DVD-n lévő kézikönyvek megtekintéséhez telepítse az Adobe Reader (8.0 vagy frissebb verziójú) programot.

A használati útmutatóról (ez az útmutató)

Az útmutató felépítése

A használati útmutató az alábbi fejezeteket tartalmazza.


Fejezet		Tartalom
1.	Jogi és biztonsági információk	A készülék használatával kapcsolatos óvintézkedéseket, valamint a védjegyekkel kapcsolatos információkat ismerteti.
2	A készülék telepítése és beállítása	Az alkatrészneveket, a kábelcsatlakozásokat, a szoftverek telepítését, a bejelentkezést, kijelentkezést, és a készülék kezelésével kapcsolatos egyéb műveleteket ismerteti.
3	Felkészülés a használatra	A készülék használatához szükséges előkészületeket és beállításokat ismerteti, mint pl. a kezelőpanel használata, a papír betöltése, valamint a címjegyzék létrehozása.
4	Nyomtatás számítógépről	Azokat a funkciókat ismerteti, amelyek a nyomtatóként használt készüléken állnak rendelkezésre.
5	Műveletek a készüléken	A készülék alapvető használatának műveleteit ismerteti, mint az eredetik elhelyezése, a másolás, a dokumentumok elküldése és a dokumentumfiókok használata.
6	A különböző funkciók használata	A készüléken rendelkezésre álló kényelmi funkciókat ismerteti.
7	Hibaelhárítás	A toner kifogyása, hibaüzenet megjelenése, papírelakadás vagy egyéb hiba előfordulásának esetén teendő lépéseket ismerteti.
8	Függelék	A készüléken rendelkezésre álló kényelmi opciókat ismerteti. A papírtípusokat és papírméreteket ismerteti, valamint egy szójegyzéket tartalmaz. Ismerteti a karakterek bevitelének a módját, és felsorolja a készülék műszaki adatait.

Az útmutatóban használt jelölések

Az alábbi ismertetőben Adobe Reader XI szoftvert használunk példaként.

A Tartalomjegyzék kívánt tételére kattintva ugorhat a megfelelő oldalra.

Erre kattintva az aktuális oldal előtti oldalt jelenítheti meg. Ez akkor hasznos, ha arra az oldalra szeretne visszaugrani, ahonnan az aktuális oldalra érkezett.

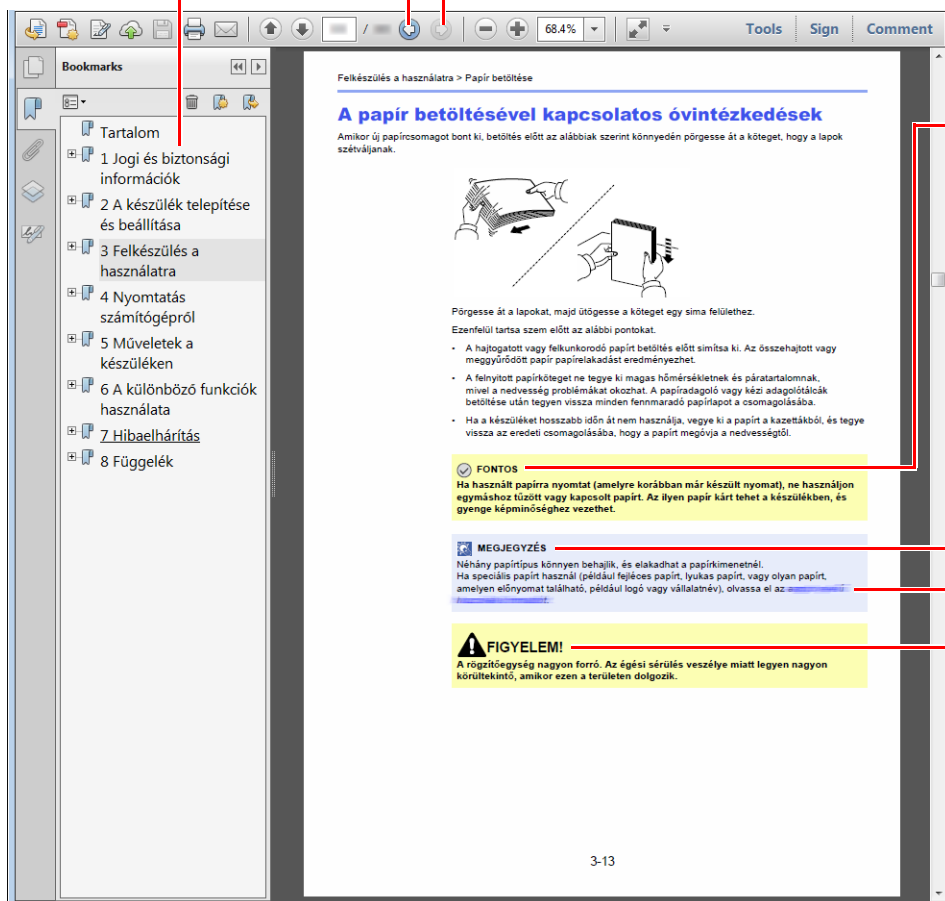

FONTOS

A készülék megfelelő üzemeltetéséhez és a készülék, illetve egyéb vagyontárgyak károsodásának elkerüléséhez szükséges követelményeket és korlátozásokat jelzi.

MEGJEGYZÉS

Kiegészítő magyarázatokat és információs hivatkozásokat jelez.

[Lásd:](#)

Az aláhúzással jelölt szövegre kattintva ugorhat a megfelelő oldalra.

FIGYELEM!

Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség testi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.



MEGJEGYZÉS

Az Adobe Reader programban megjelenő tételek annak használatától függően változnak. Ha a Tartalomjegyzék vagy az eszközök nem jelennek meg, olvassa el az Adobe Reader súgóját.

Az útmutatóban egyes tételeket az alább ismertetett jelölések jeleznek.

Jelölés	Leírás	Példa
[Félkövér]	A kezelőpanel gombjait, illetve a számítógép képernyőjén megjelenő gombokat jelöli.	Nyomja meg a [Start] gombot. Kattintson az [OK] gombra.
[Normál]	Az érintőpanel gombjait jelöli.	Nyomja meg az [OK] gombot.
"Normál"	Az érintőpanelen vagy a számítógép kijelzőjén megjelenő üzeneteket vagy beállításokat jelöli.	A "Másolásra kész." jelenik meg. Választhat a "Másolási méret" menüből.

Azokon az oldalakon, amelyeken a kényelmi funkciókat ismertetik, az üzemmódot, amelyben a funkció használható, ikonok jelzik.

Csendes mód



Alacsonyabb nyomtatási és beolvasási sebesség a halkabb működés érdekében. Válassza ezt az opciót, ha a készülék


Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	Ez a funkció dokumentum másolására használható. Másolás képernyő		Ez a funkció akkor használható, amikor egyéni fiókból nyomtat. Egyéni fiók képernyő (opcionális)
	Ez a funkció akkor használható, ha eltávolítható memóriáról nyomtat, mint az USB memória. Nyomatás eltávolítható memóriáról képernyő		Ez a funkció dokumentumok küldésére használható. Kúldés képernyő
	Ez a funkció akkor használható, ha eltávolítható memóriára ment, mint az USB memória. Mentés eltávolítható memóriára képernyő		

A készülék üzemeltetése során használt jelölések

A használati útmutatóban az érintőpanel gombjainak folyamatos kiosztása a következő:


Aktuális folyamat	Az útmutatóban jelzett műveletek
Nyomja meg a [System Menu] gombot. ▼ Nyomja meg a [✓] gombot. ▼ Nyomja meg az [Általános beállítások] gombot. ▼ Nyomja meg a [Hang] gombot.	Nyomja meg a [System Menu], a [✓], az [Általános beállítások], majd a [Hang] gombot.

A megnyomott érintőpanel gombokat vörös szín jelöli.

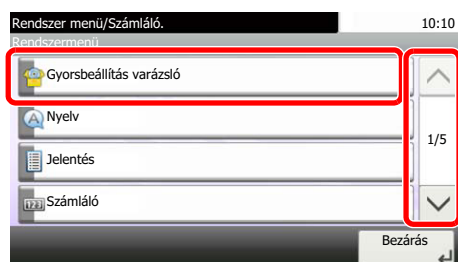

A [^] vagy [v] gomb megnyomásával gördíthet felfelé és lefelé.

A kezelőpanel és/vagy érintőpanel műveleteinek sorozatát tartalmazó műveletsor az alábbi módon kerül számozásra:

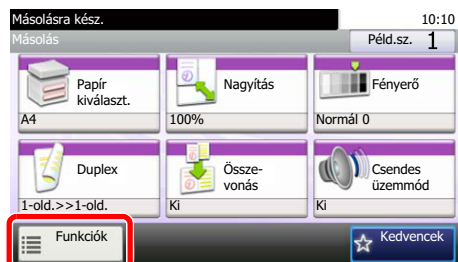


Menüterkép

(Az érintőpanelen megjelenő nevek láthatók itt. Ezek eltérhetnek a referenciaként használt címektől.)

 Copy

vagy

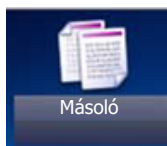

Papír kiválaszt. (6-9. oldal)	
Nagyítás (6-13. oldal)	
Fényerő (6-10. oldal)	
Duplex (6-15. oldal)	
Összevonás (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
Csendes üzemmód (6-17. oldal)	
Funkciók	Rendezés (6-10. oldal)
	Eredeti mérete (6-8. oldal)
	Eredeti tájolás (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Kép-optimalizálás (6-10. oldal)
	EcoPrint (6-12. oldal)
	Élesség (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Háttér-erősség beállítása (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Átvilágítás-védelem (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Folytonos beolvasás (6-16. oldal)
	Feladat vége értesítés (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Fájlnév megadása (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Azonnali feldolgozás (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)


 Send




vagy




Gyorsgomb (5-24. oldal)	
Címjegyzék (5-22. oldal)	
Külső címjegyzék (Lásd: Command Center RX User Guide.)	
E-mail (5-25. oldal)	
Mappa (5-26. oldal)	
FAX (Lásd: FAX használati útmutató.)	
WSD beolvasás (5-36. oldal)	
Funkciók	Csendes üzemmód (6-17. oldal)
	Fájlformátum (6-20. oldal)
	Eredeti mérete (6-8. oldal)
	Kép-optimalizálás (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Duplex (6-18. oldal)
	Küldési méret (6-19. oldal)
	Különválasztás (6-21. oldal)
	Beolvasási felbontás (6-21. oldal)
	Fényerő (6-10. oldal)
	Színválasztás (6-12. oldal)
	Kép-optimalizálás (6-10. oldal)
	Élesség (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Háttér-erősség beállítása (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Átvilágítás-védelem (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	FAX átvit. felbontása (Lásd: FAX használati útmutató.)
	Nagyítás (6-13. oldal)
	Folytonos beolvasás (6-16. oldal)
	Fájlnév megadása (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	E-mail tárgy/törzs (6-21. oldal)
	Feladat vége értesítés (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	FTP titkosított átv. (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	FAX késleltetett átvitel (Lásd: FAX használati útmutató.)
	FAX közvetlen átvitel (Lásd: FAX használati útmutató.)
	FAX-lekérdező vétel (Lásd: FAX használati útmutató.)
	FAX átv. jelent. (Lásd: FAX használati útmutató.)

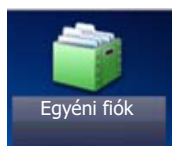


Egyéni fiók	Menü	Nyomtatás	Papír kiválaszt. (6-9. oldal)	
			Rendezés (6-10. oldal)	
			Duplex (6-15. oldal)	
			Törlés nyomtatás után (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
			Csendes üzemmód (6-17. oldal)	
			Funkciók	Azonnali feldolgozás (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
				Fájlnév megadása (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
				Feladat vége értesítés (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
				EcoPrint (6-12. oldal)

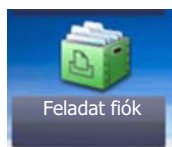

Feladatfiók	Saját nyomtatás/Tárolt feladat (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Gyorsmásolat/Próbanyomat (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)

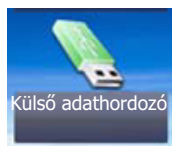

Külső adathordozó	Nyomtatás	Papír kiválaszt. (6-9. oldal)	
		Rendezés (6-10. oldal)	
		Duplex (6-15. oldal)	
		Csendes üzemmód (6-17. oldal)	
		Funkciók	EcoPrint (6-12. oldal)
			Feladat vége értesítés (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
			Azonnali feldolgozás (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
			Titkosított PDF jelszó (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
			JPEG/TIFF nyomtatása (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
			Az XPS lapméretre illesztése (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Menü	Fájl tárolása	Fájlformátum (6-20. oldal)
			Duplex (6-18. oldal)
			Beolvasási felbontás (6-21. oldal)
			Fényerő (6-10. oldal)
			Fájlnév megadása (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
			Csendes üzemmód (6-17. oldal)
		Funkciók	Eredeti mérete (6-8. oldal)
			Eredeti tájolás (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
			Tárolási méret (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
			Színválasztás (6-12. oldal)
			Kép-optimalizálás (6-10. oldal)
			Élesség (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
			Háttér-erősség beállítása (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
			Átvilágítás-védelem (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
			Nagyítás (6-13. oldal)
			Folytonos beolvasás (6-16. oldal)
			Feladat vége értesítés (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
			Különválasztás (6-21. oldal)

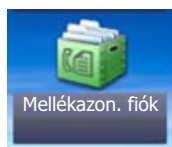


Mellékazonosító fiók (Lásd: **FAX** használati útmutató.)



FAX lekérdezési fiók (Lásd: **FAX** használati útmutató.)

Status/
Job Cancel

vagy




Nyom felad állapot (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Felad.küld állapot (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Fel.állapot tár. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Ütemezett feladat (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Nyom.felad napló (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Felad.küld napló (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Fel.napló tárol. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
FAX feladatnapló (Lásd: FAX használati útmutató.)
Szkenner (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Nyomtató (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
FAX (lásd: FAX használati útmutató.)
Tonerszint (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Papír állapota (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Külső adathordozó (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
USB billentyűzet (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
SSD (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Kapcsolat állapota (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)

System Menu /
Counter



vagy



Gyorsbeállítás varázsló	Fax beállítás (2-17. oldal)	
	Papír beállítás (2-17. oldal)	
	Energiatakarékosság beállítása (2-17. oldal)	
	Hálózat beállítása (2-17. oldal)	
Nyelv (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
Jelentés	Jelentés nyomtatása	Állapotoldal (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Fontkészletek (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Hálózati állapotold (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Szerviz állapotoldal (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Feladat-nyilvántartási jelentés (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Mellék fióklista (Lásd: FAX használati útmutató.)
		FAX lista (Index) (Lásd: FAX használati útmutató.)
		FAX lista (Sz.) (Lásd: FAX használati útmutató.)
		Kimenő FAX-jelentés (Lásd: FAX használati útmutató.)
		Bejövő FAX-jelentés (Lásd: FAX használati útmutató.)
		Opcionális hálózat állapota (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
	Admin. jelentés beáll.	Kimenő FAX-jelentés (Lásd: FAX használati útmutató.)
		Bejövő FAX-jelentés (Lásd: FAX használati útmutató.)
	Jelentés beállítás	Visszaigazolás küldéskor (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		FAX fog. eredmény típ. (Lásd: FAX használati útmutató.)
		Feladat vége ért. beáll. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
	Feladatnapló küldése	Feladatnapló küldése (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Auto küldés (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Célállomás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		A feladatnapló tárgya (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Személyes adatok (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Számláló	Nyomtatott oldalak (2-33. oldal)	
	Beolvasott oldalak (2-33. oldal)	
Felhasználói tulajdonság (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		

Kazetta/Kézi adagoló beállítások	1. Kazetta (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	2. Kazetta (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	3. Kazetta (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	4. Kazetta (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	5. Kazetta (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Kézi adagoló (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
Általános beállítások	Alapért. képerny (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Hang	Hangjelzés (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		FAX Hangszóró hangerő (Lásd: FAX használati útmutató.)
		FAX monitor hangerő (Lásd: FAX használati útmutató.)
	Eredeti beállítások	Egyéni lapméret (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Alapértelmezett eredeti méret (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Papír beállít.	Egyéni papírméret (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Adathordozó-típus beáll. (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Alapért. papírforrás (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Papír kiválasztása (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Aut. papírtípus (fek-feh) (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Művelet speciális papírra (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Funkciók alapértelmezése	Fájlformátum (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Eredeti tájolás (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Rendezés (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Különválasztás (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Beolvasási felbontás (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Szín kiválasztása (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Kép-optimalizálás (másolás) (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Kép-optimalizálás (Küld/Tár) (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Háttér-erősség beállítása (másolás) (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Háttér-erősség beállítása (Küld/Tár) (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		EcoPrint (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Átvilágítás-védelem (másolás) (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Átvilágítás-védelem (Küld/Tár) (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		FAX átvit. felbontása (Lásd: FAX használati útmutató.)
		Nagyítás (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)

Általános beállítások	Alapértelmezett funkciók	Folytonos beolvasás (kivéve FAX) (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Folytonos beolvasás (FAX) (Lásd: FAX használati útmutató)	
		Fájlnév megadása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		E-mail tárgy/törzs (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		FTP titkosított átv. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		JPEG/TIFF nyomtatása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Az XPS lapméretre illesztése (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Részletes beállítás	Képmínőség (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
	PDF/A (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Nagy tömörít. PDF (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Példánysz.korlát (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Hibakezelés	Duplex papírhiba (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Nem egyező papír hiba (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Mértékegység (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Alacsony festékszint riasztás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Billentyűzetkiosztás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	SSD formázása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	SD-kártya formáz (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Állapot/Napló megjelenít. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Funkciógomb használat (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
Kezdőoldal	Asztal testre szabása (3-5. oldal)		
	Feladattár testre szabása (3-5. oldal)		
	Háttérkép (3-5. oldal)		
Másoló	Auto papírválasztás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Autom. nagyítás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Köv. lefogl. Elsőbbséggel (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	DA olvasási művelet (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
Küldés	Célhely ell. küldés előtt (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Új célhely ellenőrzése (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Küldés és továbbítás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Színes TIFF tömörítés (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Alapért. képerny (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Új célhely megadása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Célállomás újrachívása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		

Dokumentumfiók	Egyéni fiók (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
	Mellékazonosító fiók (Lásd: FAX használati útmutató.)			
	Feladatfiók	Gyorsmás. feladatmegőrzés (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
		Feladatmegőrzés törlése (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
		Tárolóeszköz (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
Lekérd. fiók (Lásd: FAX használati útmutató.)				
FAX (Lásd: FAX használati útmutató.)				
Alkalmazások (5-11. oldal)				
Internet	Proxy (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
Címjegyzék/ Gyorsgomb	Címjegyzék (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
	Gyorsgomb (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
	Címjegyzék alapért.	Szort. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Listanyomtatás (Lásd: FAX használati útmutató.)			
Bejelentkezés/ Nyilvántartó rendszer	Bejelentkezés beállítása	Felhaszn. bejel. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
		Helyi felh.Lista (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
		Chipkártya beállításai	Bejelent. billentyűzetről (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
			Bejelentkezési jelszó (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Egyszerű bejelentkezési beállítások	Egyszerű bejelentkezés (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
			Egyszerű bejelentkezés beállítása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Helyi felhasználó hitelesítése (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
		Felhasználói fiók zárolási beállítások	Kizárás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
			Kizárási szabály (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
			Kizárt felhasználók listája (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Csoporthitelesítés beáll.	Csoporthitelesítés (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
			Csoportlista (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Hálóz. felh. jogok lekér. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		

Bejelentkezés/ Nyilvántartó rendszer	Nyilvántartási beállítások	Nyilvántartás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Feladat-nyilvánt. Hozzáféres (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Kódlista nyomtatása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Összesített számlálók (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Teljes kódlista (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Kódok listája (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Alapértelmezések	Oldalszám korlát (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
	Másoló/Nyomtató számláló (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Oldalszám korlát (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
Ism.-len azon. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
Nyomtató	Emuláció (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	EcoPrint (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	A4/Letter felülbírlása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Duplex (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Kimeneti tálca (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Példányszám (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Tájolás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Széles A4 (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Lapdobási időtűllépés (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Soremelés műv. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Kocsi vissza műv (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Feladatnév (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Felhasználónév (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	MP tálca prior. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Papíradag. mód (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Auto. kazettacs. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Felbontás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	KIR (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		

Rendszer/Hálózat	Hálózat	Állomásnév (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		TCP/IP beállítások	TCP/IP (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			IPv4 beállítások (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			IPv6 beállítások (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			Bonjour (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			Protokolladat (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		WSD beolvasás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		WSD nyomtatás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Enhanced WSD (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Enhanced WSD (SSL) (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		IPSec (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Bízt. protokoll	SSL (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			IPP biztonság (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			HTTP biztonság (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			LDAP biztonság (Külső címjegyzék) (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			LDAP biztonság(Felhasználói tulajdonság) (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			SMTP biztonság (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			POP3 biztonság (1. felh.) (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			POP3 biztonság (2. felh.) (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			POP3 biztonság (3. felh.) (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Hálózati csatoló (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Hálózat újraindítása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Proxy (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Opcionális hálózat	Alap (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Vez.nélküli hál. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Hálózati interfész (küldés) (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Illesztési blokk beállít.	USB gazdaállomás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		USB eszköz (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		USB tároló (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		1. bővítőfoglat (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		2. bővítőfoglat (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	

Rendszer/Hálózat	Biztonsági szint (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Újraindítás (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	RAM lemez beáll. (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Opc. memória (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Adatbiztonság (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Kiegészítő funkció (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
Dátum/Idő/ Energiatakarékos	Dátum/Idő (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Dátumformátum (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Időzóna (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Auto panelv.áll. (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Visszaállítási időzítő (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Energiatak. Időz (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Alvás szabályok (európai modellekhez) (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Alvás szabályok (nem európai modellekhez) (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Alvási időzítő (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Kikapcs. szabály (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Kikapcs. időzítő (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Auto hibatörlés (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Hibatörlési időzítő (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Nem haszn. idő (Lásd: FAX használati útmutató.)	
Beállítás/ Karbantartás	Csendes üzemmód beállítások	Csendes üzemmód (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Meghatározás minden feladathoz (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Fényerő beállítása	Másoló (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Küldés/fiók fiók (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Háttér-erősség beállítása	Másoló(Auto) (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Küldés/fiók (automatikus) (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Nyomt. fényerő (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Automatikus színjavítás (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Fekete vonal korrigálása (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Kijelző fényerő (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Dobfrissítés (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Automatikus dobfrissítés (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	

1 Jogi és biztonsági információk

Kérjük, hogy a készülék használatának megkezdése előtt olvassa el ezeket az információkat. Ez a fejezet az alábbi témaköröket tartalmazza:

Figyelmeztetés	1-2
Az útmutató biztonsági jelölései	1-2
Környezet	1-3
A használatra vonatkozó óvintézkedések	1-4
Lézerbiztonság (Európa)	1-5
A másolásra és beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások	1-6
EN ISO 7779	1-6
EK1-ITB 2000	1-6
Jogi információk	1-7
Energiatakarékosság-szabályozási funkció	1-13
Automatikus kétoldalas másolási funkció	1-13
Erőforrás megtakarítás - Papír	1-13
Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei	1-13
Energy Star (ENERGY STAR®) Program	1-14

Figyelmeztetés

Az útmutató biztonsági jelölései

Az útmutató fejezeteiben és a gép egyes részein a felhasználó, más személyek, valamint a készülék közelében lévő tárgyak védelme, továbbá a készülék helyes és biztonságos használata érdekében biztonsági jelölések találhatók. Az útmutatóban használt jelzések és azok jelentése:



FIGYELMEZTETÉS: Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség esetleg komoly sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet.



FIGYELEM: Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség testi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.

Jelölések

A  szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz biztonsági figyelmeztetést tartalmaz. A jelzésen belül külön ábra jelzi, hogy mire kell figyelni.



... [Általános figyelmeztetés]



... [Magas hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetés]

A  szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz tiltott műveletekre vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. A tiltott műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.



... [Tiltott műveletre vonatkozó figyelmeztetés]



... [A készülék szétszerelésére vonatkozó tiltás]

A  szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz kötelezően elvégzendő műveleteket tartalmaz. Az elvégzendő műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.



... [Elvégzendő műveletre vonatkozó figyelemfelhívás]



... [Húzza ki a tápkábelt az aljzatból]



... [A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa]

Ha a használati útmutatóban szereplő biztonsági figyelmeztetések nehezen olvashatók, illetve ha maga az útmutató hiányzik, a készülék viszonteladójától igényeljen másik útmutatót (ennek díját meg kell fizetni).



MEGJEGYZÉS

Bankjegyre nagyon hasonlító eredetű másolása bizonyos esetekben sikertelen lehet, mert a készülék hamisításgátló funkcióval van ellátva.

Környezet

A készülék környezetére vonatkozó működési feltételek:

- Hőmérséklet: 10–32,5 °C
(A páratartalomnak 70 %-nak vagy annál kisebbnek kell lenni, ha a hőmérséklet 32,5 °C.)
- Páratartalom: 15 - 80%
(A hőmérsékletnek 30 °C-nak vagy alacsonyabbnak kell lennie, ha a páratartalom 80%.)

A szélsőséges környezeti viszonyok befolyásolhatják a képminőséget. A készülék használata a következő környezetekben javasolt: 16 és 27 °C közötti hőmérséklet; 36 és 65 % közötti páratartalom.

A készülék helyének kiválasztása során kerülje az alábbi helyeket:

- Ablakhoz közeli, közvetlen napfénynek kitett helyek.
- Rezgés hatásnak kitett helyek.
- Nagy hőmérséklet-ingadozásnak kitett helyek.
- Közvetlen forró vagy hideg levegőnek kitett helyek.
- Rossz szellőzésű helyek.

Ha a padló érzékeny a görgőlábakra, akkor az megsérülhet, ha a készüléket elmozgatja az üzembe helyezés után.

A másolás során keletkezhet valamennyi ózon, de ez a mennyiség nem ártalmas az egészségre. Ha azonban a készüléket hosszabb időn keresztül használja, rossz szellőzésű szobában vagy különösen nagy példányszám esetén a szag kellemetlenné válhat. A másolási munkának megfelelő környezet biztosításához ajánlott jól szellőző helyiséget választani a készülék számára.

A használatra vonatkozó óvintézkedések

Fogyóeszközök kezelésére vonatkozó óvintézkedések

FIGYELEM

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak.

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket tartsa gyermekektől távol.

A tonertartályt tartalmazó alkatrészekből esetlegesen kiszűrődő tonert ne lélegezze be, ne nyelje le, és ügyeljen arra is, hogy az ne kerüljön a szemébe vagy a bőrére.

- Ha véletlenül mégis belélegzi a tonert, menjen szabad levegőre, és öblögesse sok vízzel. Ha köhögni kezd, forduljon orvoshoz.
- Ha véletlenül lenyeli a tonert, öblítse ki száját, és igyon 1–2 pohár vizet a gyomor tartalmának felhígítása érdekében. Szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Ha a toner a szemébe kerül, öblítse ki alaposan vízzel. Ha szeme érzékeny marad, forduljon orvoshoz.
- Ha a toner a bőréhez ér, mossa meg szappannal és vízzel.

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket tilos erővel felnyitni vagy megsemmisíteni.

Egyéb óvintézkedések

Az elhasznált tonertartályt és festéktartályt juttassa vissza a viszonteladóhoz vagy a szerviz képviselőjéhez. Az összegyűjtött tonertartályt és festéktartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítják.

Úgy tárolja a készüléket, hogy ne érje közvetlen napfény.

Olyan helyen tárolja a készüléket, ahol a hőmérséklet 40 °C alatt van, és a hőmérséklet és a páratartalom nem változik nagyon hirtelen.

Ha a készüléket hosszabb időn át nem akarja használni, vegye ki a papírt a kazettából és a kézi adagolóból, és tegye vissza eredeti csomagolásába.


Lézerbiztonság (Európa)

A lézersugárzás káros lehet az emberi szervezetre. Éppen ezért a gép belsejében keletkező lézersugárzást védőburkolatok és külső fedelek zárják el a külvilágtól. Az előírászerű használat során nem juthat ki sugárzás a berendezésből.


Az IEC/EN 60825-1:2007 szabvány értelmében a készülék 1. osztályú (Class 1) lézerterméknek minősül.

Figyelem: Az eljárásoknak a használati útmutatóban leírtaktól eltérő végrehajtása következtében a felhasználót káros sugárzás érheti.

Ezeket a címkéket a készülék belsejében levő lézeres beolvasóegységre, nem pedig a felhasználó által elérhető területre ragasztották.

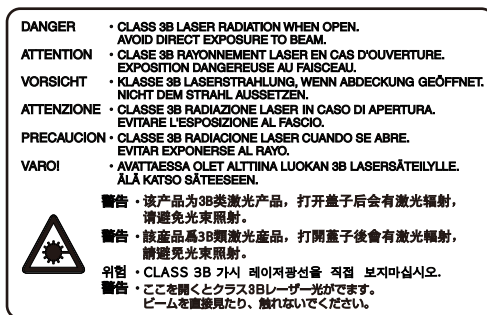

A CLASS 1 lézertermékekre vonatkozó információk az értékelési címkén található.

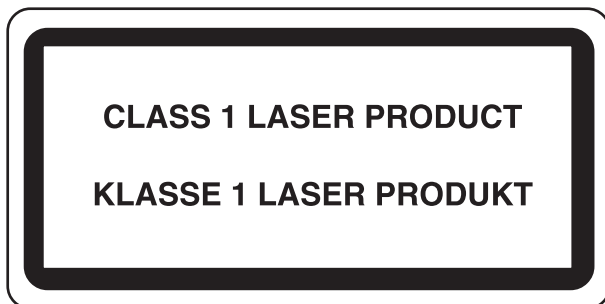

A másolásra és beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások

Előfordulhat, hogy a szerzői jog tulajdonosa tiltja a szerzői joggal védett anyagok engedély nélküli másolását és beolvasását.

A következő tartalmak másolása/beolvasása tilos és törvényileg büntethető. A korlátozás nem csak ezekre az elemekre vonatkozhat. Tudatosan ne másoljon/olvasson be olyan tartalmakat, amelyek másolása/beolvasása nem engedélyezett.

- Papírpénz
- Bankjegy
- Értékpapírok
- Bélyegző
- Személyi igazolvány, útlevél
- Okirat

A helyi törvények és rendeletek a fent említetteken túli részek másolását is megtilthatják vagy korlátozhatják.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Jogi információk

Jelen útmutató teljes vagy részleges másolása, illetve bármilyen módon történő sokszorosítása a KYOCERA Document Solutions Inc. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

Védjeggyel ellátott nevek

- A PRESCRIBE a Kyocera Corporation bejegyzett védjegye.
- A KPDL a Kyocera Corporation védjegye.
- A Microsoft, a Windows, a Windows XP, a Windows Server 2003, a Windows Vista, a Windows Server 2008, a Windows 7, a Windows Server 2012, a Windows 8 és az Internet Explorer a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei.
- A PCL a Hewlett-Packard Company védjegye.
- Az Adobe Acrobat, az Adobe Reader és a PostScript az Adobe Systems, Incorporated védjegye.
- Az Ethernet a Xerox Corporation bejegyzett védjegye.
- Az IBM és az IBM PC/AT az International Business Machines Corporation védjegye.
- Az AppleTalk, a Bonjour, a Macintosh, valamint a Mac OS az Apple Inc., bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- A TypeBankG-B, a TypeBankM-M és a Typebank-OCR a TypeBank® védjegyei.
- A készülékre telepített összes európai nyelvű betűtípus a Monotype Imaging Inc. vállalattal kötött licencszerződés keretében kerül felhasználásra.
- A Helvetica, a Palatino és a Times a Linotype GmbH bejegyzett védjegye.
- Az ITC Avant Garde Gothic, az ITC Bookman, az ITC ZapfChancery és az ITC ZapfDingbats az International Typeface Corporation bejegyzett védjegye.
- A ThinPrint a Cortado AG védjegye Németországban és más államokban.
- A készülékre a Monotype Imaging Inc. által készített UFST™ MicroType® betűkészletek vannak telepítve.
- A készülék tartalmaz olyan szoftvert, amelynek egyes moduljait az Independent JPEG Group fejlesztette ki.
- A termék tartalmazza az ACCESS CO., LTD. által kifejlesztett NetFront Browser programot.
- Az ACCESS, az ACCESS logó és a NetFront az ACCESS CO., LTD. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, Japánban és más országokban.
- © 2011 ACCESS CO., LTD. Minden jog fenntartva.
- A Java az Oracle és/vagy társvállalatainak bejegyzett védjegye.

ACCESS™
NetFront™ Browser



- Az iPad, az iPhone és az iPod az Apple Inc., bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegyei.
- Az iOS a Cisco Egyesült Államokban bejegyzett védjegye, és az Apple Inc licence alapján használja.

Minden egyéb márka és terméknév bejegyzett védjegy vagy ™ és ® védjegy jelzés, és nem szerepel ebben a Használati útmutatóban.

GPL/LGPL

Ez a termék a firmware részeként GPL (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>) és/vagy LGPL (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>) szoftvert tartalmaz. A forráskódot a GPL/LGPL feltételei szerint megkaphatja, lemásolhatja, továbbterjesztheti és módosíthatja. A forráskóddal kapcsolatos további információkért látogasson el erre a webhelyre: <http://www.kyoceradocumentsolutions.com/gpl/>.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imaging License Agreement

- 1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.

- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Knopflerfish License

This product includes software developed by the Knopflerfish Project.

<http://www.knopflerfish.org>

Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License (Version 2.0)

Apache License
Version 2.0, January 2004
<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Energiatakarékosság-szabályozási funkció

Az eszköz egy **Alacsony fogyasztású üzemmóddal** rendelkezik, amely esetén egy bizonyos idő elteltével az energiafogyasztás csökken, valamint rendelkezik egy **Alvó** móddal, amely esetén a nyomtató és fax funkciók aktívak maradnak, de az energiafogyasztás tovább csökken egy minimális szintre, ha a készüléket az előre beállított ideig nem használják. Ezenfelül az eszköz rendelkezik egy **Kikapcsolás móddal**, amely a készüléket automatikusan kikapcsolja, ha egy bizonyos ideig nem használják.

Alacsony fogyasztású mód

A készülék automatikusan alacsony fogyasztású módba kapcsol, ha 1 percre nem használják. Az alacsony fogyasztású mód aktiválása előtti időtartam igény szerint növelhető. Bővebb információért lásd: [Alacsony fogyasztású mód és Automatikus alacsony fogyasztású mód \(2-14. oldal\)](#).

Alvó mód

A készülék az utolsó művelet elvégzése után 1 perccel automatikusan alvó üzemmódba lép. Az alvó mód aktiválása előtti időtartam igény szerint növelhető. Bővebb információért lásd: [Alvó és automatikus alvó üzemmód \(2-15. oldal\)](#).

Kikapcsolás

Az eszköz automatikusan kikapcsol, ha az utolsó művelet óta eltelt 1 óra. A kikapcsolás aktiválása előtti időtartam igény szerint növelhető a Kikapcsolás időzítő beállítás módosításával. A készülék különböző funkcióihoz külön kiválaszthatók a szabályok, amelyek alapján a készülék kikapcsoljon. Bővebb információért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

Automatikus kétoldalas másolási funkció

A készülék alapszolgáltatásai között megtalálható a kétoldalas másolás. Ha például két egyoldalas eredetit kétoldalas másolatként egyetlen lapra másol, csökkentheti a felhasznált papír mennyiségét. Bővebb információért lásd: [Duplex \(6-15. oldal\)](#).

A duplex üzemmódban történő nyomtatás csökkenti a papírhasználatot és segít az erdők megóvásában. A duplex üzemmód használata esetén kisebb mennyiségű papírt kell vásárolni, ezért csökkenti a költségeket. Javasoljuk, hogy a duplex funkcióval ellátott készülékeket alapértelmezett beállításként állítsa duplex üzemmódra.

Erőforrás megtakarítás - Papír

Az erdők által biztosított erőforrások megőrzése és fenntarthatósága érdekében javasoljuk újrahasznosított papír, valamint a környezetvédelmi kezdeményezések és erőfeszítések által tanúsított és ökocímkével ellátott szűzpapír használatát, amely eleget tesz az EN 12281:2002* vagy ezzel egyenértékű minőségügyi szabványnak.

Ez a készülék a 64 g/m² vastagságú papírra történő nyomtatást is támogatja. Ennek a papírtípusnak a használatával csökken a nyersanyag-felhasználás és az erdőket is óvjuk.

* : EN12281:2002 "Nyomtató és irodai papír - A száraz toneres képalkotáshoz használatos másolópapírra vonatkozó követelmények"

Az ajánlott papírtípusokkal kapcsolatban kérje a viszonteladó vagy a szervizképviselő segítségét.

Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei

A készenléti állapot energia-fogyasztásának csökkentése érdekében ez a készülék egy energiagazdálkodási funkcióval rendelkezik, amely automatikusan aktiválja az energiatakarékos üzemmódot, amikor a készülék egy bizonyos idő elteltével nincs használatban.

Annak ellenére, hogy a készüléknek egy rövid idő szükséges ahhoz, hogy készenléti állapotba váltsa, ennek a funkciónak a használatával jelentős energia-megtakarítás nyerhető. Javasoljuk, hogy a készülék alapértelmezett energiatakarékossági üzemmódját használja.

Energy Star (ENERGY STAR®) Program



A Nemzetközi Energy Star program résztvevőjeként cégünk megállapította, hogy a termék megfelel a Nemzetközi Energy Star programban foglalt szabványoknak.

Az ENERGY STAR® egy önkéntes energia-hatékonysági program azzal a céllal, hogy a globális felmelegedés megelőzése érdekében energiahatékony termékeket fejlesszünk ki és népszerűsítsünk.

Az ENERGY STAR® minősítéssel ellátott termékek vásárlásával Ön is segíthet csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mennyiségét a termék használata során, valamint ezzel csökkenti az energiára fordított költségeit.



2 A készülék telepítése és beállítása

Ez a fejezet olyan információkat tartalmaz a rendszergazdák számára, mint a készülék részei, a kábelcsatlakozások, valamint a szoftver telepítése.

A készülék részei	2-2
A készülék külseje	2-2
Csatlakozók/A készülék belseje	2-3
A felszerelt kiegészítő berendezésekkel	2-4
A készülék és más eszközök csatlakoztatása	2-5
Kábelek csatlakoztatása	2-6
LAN-kábel csatlakoztatása	2-6
Az USB-kábel csatlakoztatása	2-7
A tápkábel csatlakoztatása	2-7
Ki- és bekapcsolás	2-8
Bekapcsolás	2-8
Kikapcsolás	2-8
Bejelentkezés/kijelentkezés	2-9
Bejelentkezés	2-9
Kijelentkezés	2-10
A készülék alapértelmezett beállításai	2-11
A dátum és az idő beállítása	2-11
Hálózat beállítása (LAN kábel csatlakoztatás)	2-13
Energiatakarékos funkció	2-14
Alacsony fogyasztású mód és Automatikus alacsony fogyasztású mód	2-14
Alvó és automatikus alvó üzemmód	2-15
Gyorsbeállítás varázsló	2-17
A szoftver telepítése	2-20
DVD-n lévő szoftver (Windows)	2-20
A szoftver telepítése Windows alatt	2-21
A szoftver eltávolítása	2-27
A szoftver telepítése Mac számítógépen	2-28
A TWAIN illesztőprogram beállítása	2-30
A WIA illesztőprogram beállítása	2-32
A számláló ellenőrzése	2-33
Command Center RX	2-34
Hozzáférés a Command Center RX programhoz	2-35
A biztonsági beállítások módosítása	2-37
Az eszközinformációk módosítása	2-39
E-mail beállítások	2-41
Célhelyek regisztrálása	2-45


A készülék részei

A készülék külseje

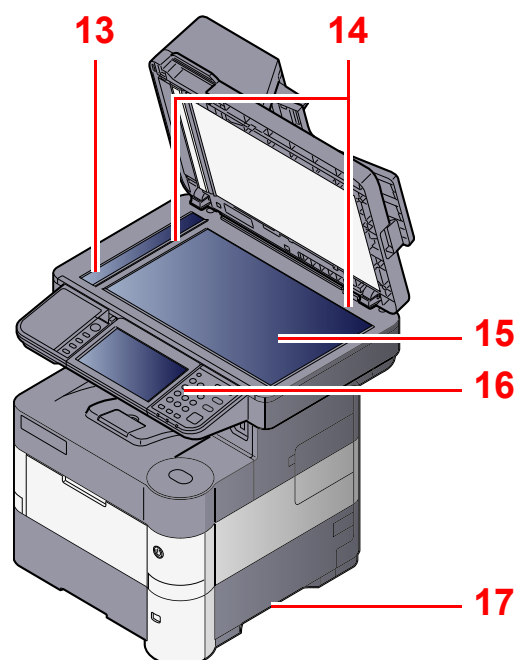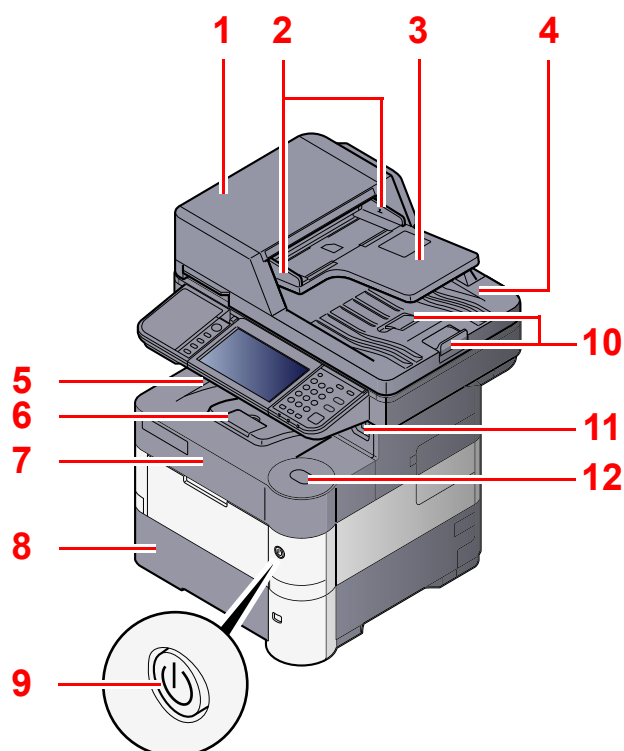

- 1 Dokumentumadagoló
- 2 Eredeti papírvezetői
- 3 Eredeti tálcája
- 4 Eredeti kimeneti tálcája
- 5 Belső tálca
- 6 Papírrögzítő
- 7 Elülső fedél
- 8 1. kazetta
- 9 Főkapcsoló

- 10 Eredeti ütközője
- 11 USB-memória csatlakozója
- 12 Elülső fedél nyitó gomb
- 13 Üvegcsík
- 14 Eredeti méretét jelző szegélylapok
- 15 Üveglap
- 16 Kezelőpanel
- 17 Fogantyúk

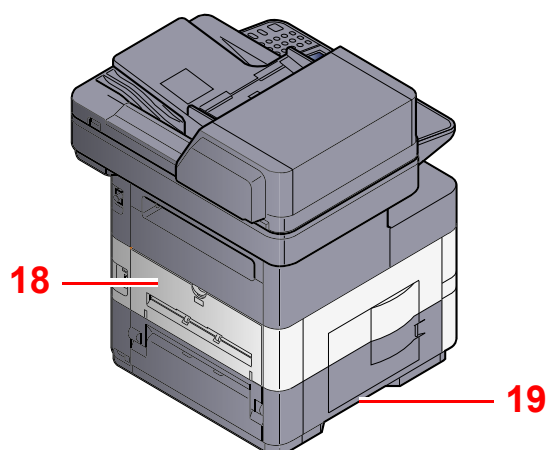


- 18 Hátsó fedél
- 19 Fogantyúk




[A felszerelt kiegészítő berendezésekkel \(2-4. oldal\)](#)

Csatlakozók/A készülék belseje

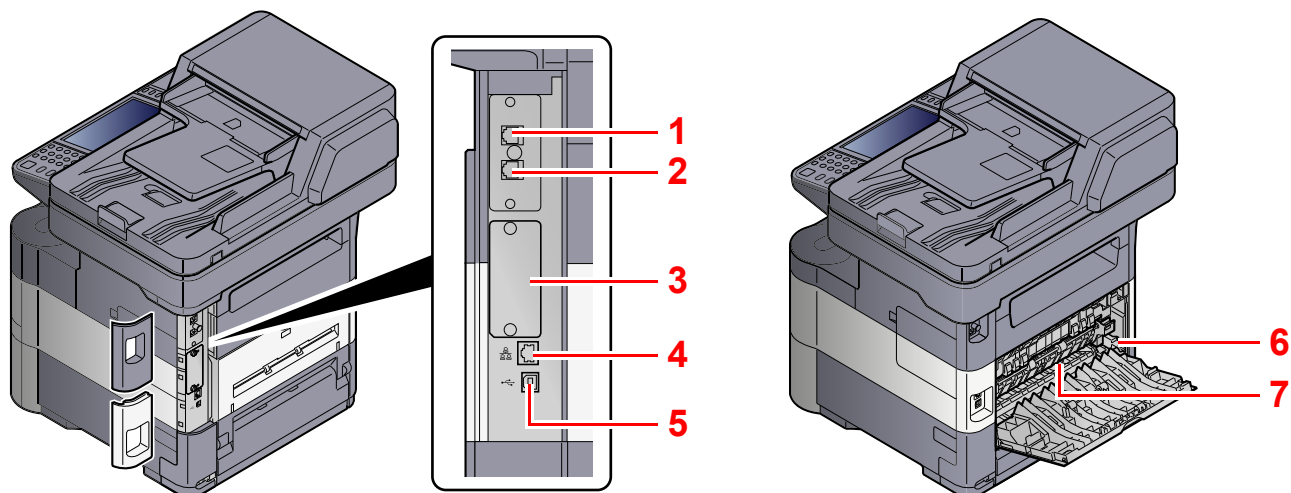


- 1 LINE csatlakozó
- 2 TEL csatlakozó
- 3 Opcionális csatló
- 4 Hálózati csatlakozó aljzat

- 5 USB-csatoló csatlakozója
- 6 Boríték kar (csak ECOSYS M3040idn és ECOSYS M3540idn esetén)
- 7 Fixáló egység fedele

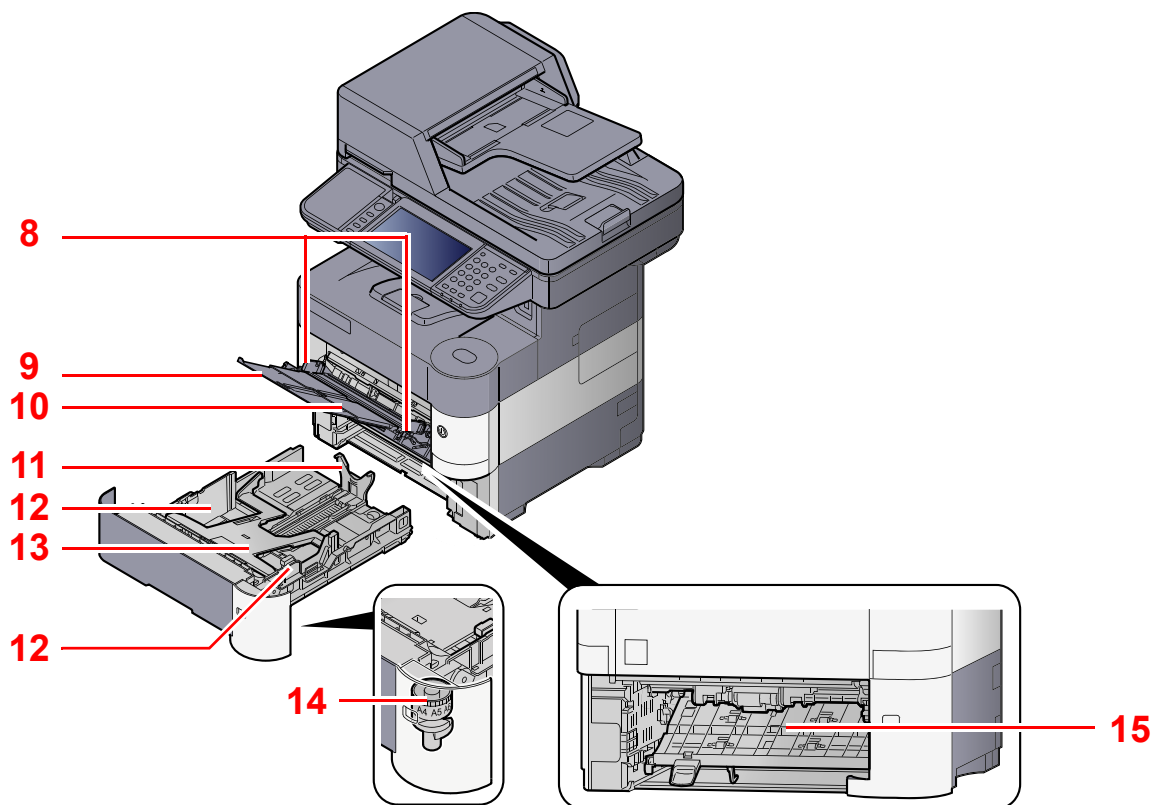

- 8 Papírszélesség-vezetők
- 9 A kézi adagoló támasztótálca része
- 10 Kézi adagoló
- 11 Papírhosszúság-vezető

- 12 Papírszélesség-vezetők
- 13 Alsó tálca (csak ECOSYS M3040idn és ECOSYS M3540idn esetén)
- 14 Papírméret-választó tárcsa
- 15 Duplex fedél

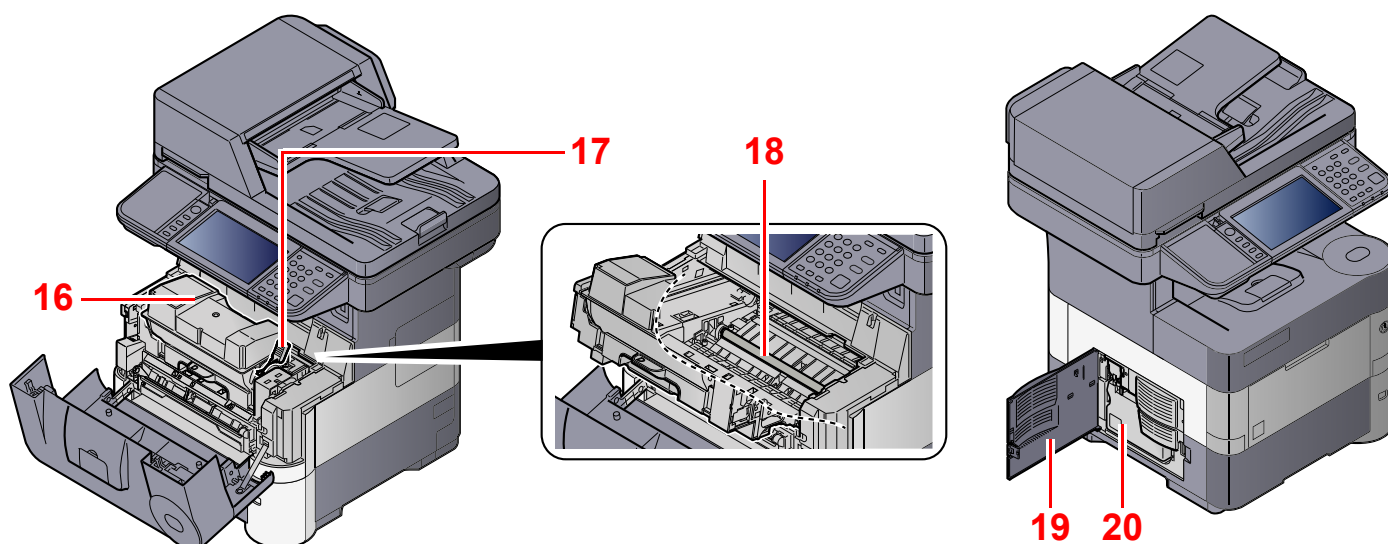

16 Tonertartály (fekete)


17 Tonertartály-zár karja

18 Regisztráló görgő

19 Bal oldali fedél

20 Elhasznált festéket tartalmazó tartály

A felszerelt kiegészítő berendezésekkel

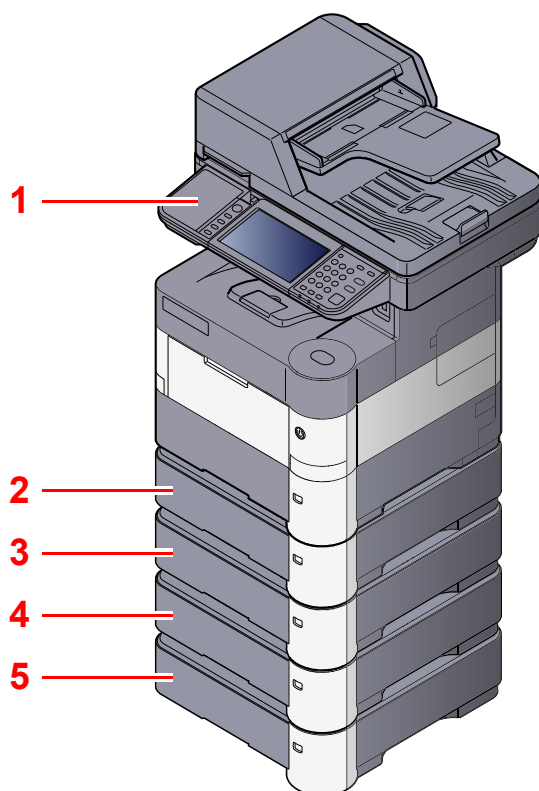


1 Kártyaolvasó

2 2. kazetta

3 3. kazetta

4 4. kazetta

5 5. kazetta

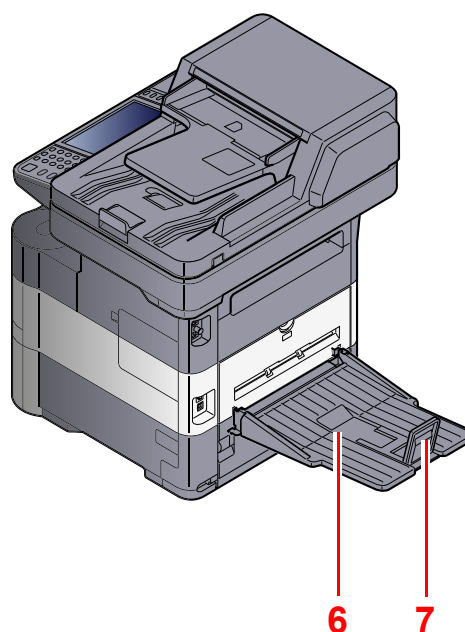

6 Hátsó tálca (csak ECOSYS M3550idn és ECOSYS M3560idn esetén)

7 Papírrögzítő (csak ECOSYS M3550idn és ECOSYS M3560idn esetén)




[Kiegészítő berendezések \(8-2. oldal\)](#)


A készülék és más eszközök csatlakoztatása

Készítse elő a környezethez és a használandó készülékhez megfelelő kábeleket.

A készülék csatlakoztatása számítógépre USB használatával

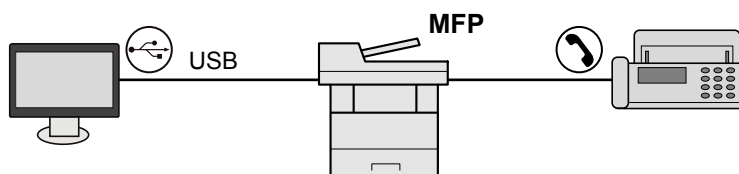

A készülék csatlakoztatása számítógépre a hálózaton keresztül

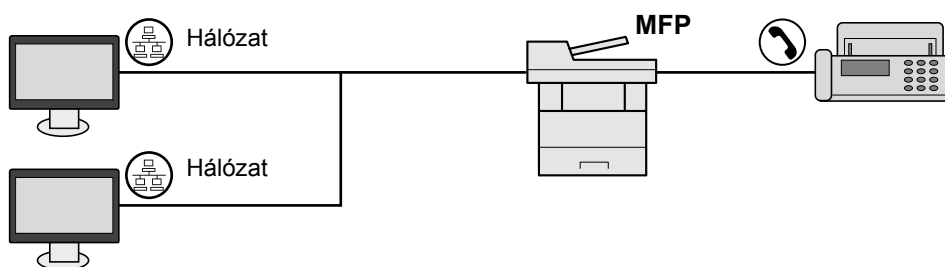

MEGJEGYZÉS

Ha a készüléket az opcionális vezeték nélküli csatoló kiegészítéssel használja, nem szükséges a LAN-kábelt csatlakoztatni. A vezeték nélküli LAN használatához meg kell változtatni a készülék alapértelmezett beállításait a rendszermenüben.



Opcionális hálózat (Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*)

A használható kábelek

Kapcsolódási környezet	Funkció	Szükséges kábel
Csatlakoztasson egy LAN-kábelt a géphez.	Nyomtató/Lapolvasó/Hálózati fax ^{*1}	LAN kábel (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
Csatlakoztasson egy USB-kábelt a géphez.	Nyomtató/lapolvasó (TWAIN/WIA)	USB 2.0 kompatibilis kábel (nagy sebességű USB-vel kompatibilis, maximum 5,0 m)

^{*1} Csak olyan termékeken, ahol a fax funkció telepítve van.

Kábelek csatlakoztatása

LAN-kábel csatlakoztatása

✓ FONTOS


Ha a készülék be van kapcsolva, kapcsolja ki a főkapcsolót.



[Kikapcsolás \(2-8. oldal\)](#)

1 A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

- 1 A LAN-kábelt csatlakoztassa a hálózati csatlóóra.

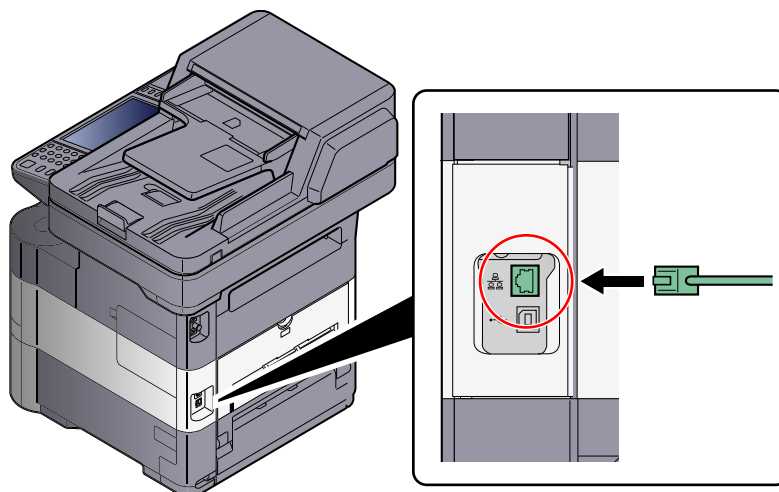

- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa az elosztóra.

2 Végezze el a gép beállítását.

Kapcsolja be a készüléket, majd konfigurálja a hálózatot.



Részleteket lásd: [Hálózat beállítása \(LAN kábel csatlakoztatás\), 2-13. oldal.](#)

Az USB-kábel csatlakoztatása


✓ FONTOS

Ha a készülék be van kapcsolva, kapcsolja ki a főkapcsolót.

 [Kikapcsolás \(2-8. oldal\)](#)

1 A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülék bal oldalán található USB csatlóhoz.

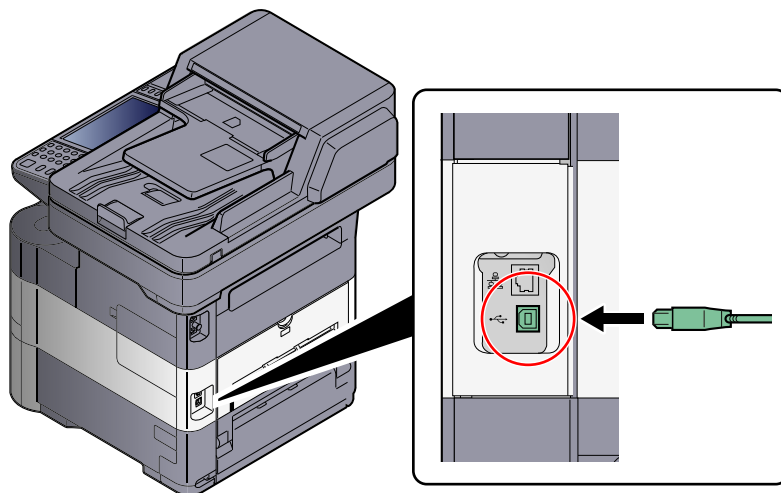


- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógépre.

A tápkábel csatlakoztatása

1 A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

- 1 Távolítsa el a fedelet.

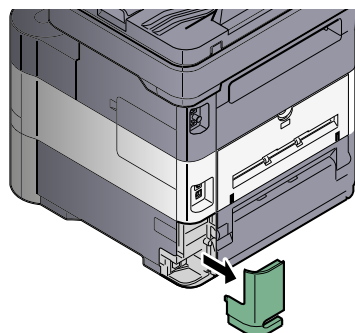

- 2 A mellékelt tápkábel egyik végét csatlakoztassa a készülékre, a másik végét pedig a fali csatlakozóra.


✓ FONTOS

Kizárólag a készülékhez mellékelt tápkábelt használja.

Ki- és bekapcsolás

Bekapcsolás

1 Kapcsolja be a főkapcsolót.

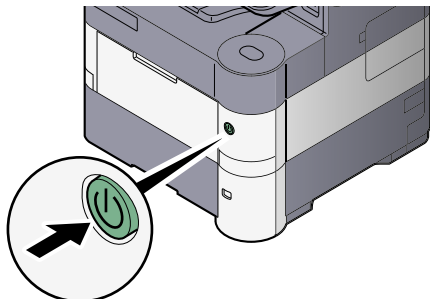

✓ FONTOS


Ha kikapcsolja a főkapcsolót, ne kapcsolja vissza azonnal. Várjon legalább 5 másodpercet, mielőtt visszakapcsolná a készüléket.

Kikapcsolás


✓ FONTOS

Ha a [Processing] vagy a [Memory] visszajelző világít, a gép működik. A készülék működése közben a főkapcsoló kikapcsolása üzemzavart okozhat.

1 Kapcsolja ki a főkapcsolót.

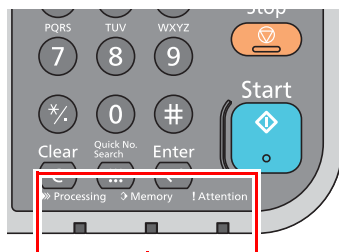

Győződjön meg róla, hogy nem világítanak a jelzőfények.

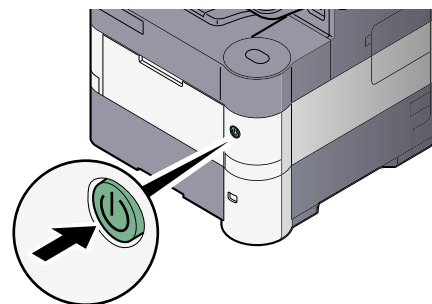

Ha hosszabb időtartamon keresztül nincs használatban a készülék...



FIGYELEM!

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják (pl. egész éjszaka), kapcsolja ki a főkapcsolót. Ha a készüléket ennél is hosszabb ideig nem használják (pl. nyaralás alatt), biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha fax funkcióval felszerelt termékeket használ, ne felejtse el, hogy a főkapcsoló kikapcsolása esetén a fax küldési és fogadási funkciója sem használható.

✓ FONTOS

A papírkazettákból távolítsa el a papírt, és tegye vissza az eredeti csomagolásába, hogy a papírt megóvja a nedvességtől.

Bejelentkezés/kijelentkezés

Ha olyan funkciót állít be, amelyhez rendszergazdai jogok szükségesek, vagy ha a rendszergazdai bejelentkezés van engedélyezve, akkor meg kell adnia a bejelentkezési felhasználónevet és a bejelentkezési jelszót.



MEGJEGYZÉS

A gyári alapértelmezett bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó az alábbi.

Modellnév	Bejelentkezési név	Bejelentk. jelszó
ECOSYS M3040idn/ECOSYS M3540idn	4000	4000
ECOSYS M3550idn	5000	5000
ECOSYS M3560idn	6000	6000

Ha elfelejti a bejelentkezési felhasználónevet vagy a bejelentkezési jelszót, nem fog tudni bejelentkezni. Ebben az esetben jelentkezzen be rendszergazdai jogosultsággal, és változtassa meg a bejelentkezési felhasználónevet vagy a bejelentkezési jelszót.

Bejelentkezés

Normál bejelentkezés

1 A bejelentkezéshez adja meg a bejelentkezési felhasználónevet és jelszót.

- Ha a műveletek alatt ez a képernyő jelenik meg, nyomja meg a [Billentyűzet] gombot a bejelentkezési felhasználónév megadásához.



[Karakterbevitel \(8-5. oldal\)](#)

- A bejelentkezési jelszó beírásához nyomja meg a [Jelszó] gombot, majd nyomja meg az [OK] gombot.



MEGJEGYZÉS

Ha felhasználói hitelesítési módszernek a [Hálózati hitelesítés] van megadva, hitelesítési célhelyként a [Helyi] vagy [Hálózati] lehetőség választható.

2 Nyomja meg a [Bejelentkezés] gombot.

Egyszerű bejelentkezés



Ha ez a képernyő jelenik meg a műveletek közben, válassza ki a felhasználót, és jelentkezzen be.



MEGJEGYZÉS

Ha felhasználónév szükséges, megjelenik a beviteli képernyő.



Egyszerű bejelentkezés beállításai (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)

Kijelentkezés



Ha ki szeretne jelentkezni a készülékből, nyomja meg az [**Authentication/Logout**] gombot; ekkor visszajut a bejelentkezési felhasználónév- és jelszóbeviteli képernyőre.

A felhasználót a rendszer az alábbi esetekben automatikusan kijelentkezteti:

- Amikor a készülék alacsony fogyasztású módba vagy alvó állapotba kapcsol.
- Az automatikus panel-visszaállítás aktiválódásakor.

A készülék alapértelmezett beállításai

A készülék használata előtt olyan beállításokat konfigurálhat, mint a dátum és az idő, a hálózati konfiguráció és az energiatakarékos funkciók. A Gépbeállító varázsló a telepítést követő első bekapcsolásakor indul el. Ezenfelül konfigurálja az alábbi beállításokat, ha szükséges.



MEGJEGYZÉS

A készülék alapértelmezett beállításai a rendszermenüben módosíthatók. A rendszermenüből konfigurálható beállításokért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

A dátum és az idő beállítása

Kövesse az alábbi lépéseket a telepítés helyén érvényes dátum és idő beállításához.

A küldési funkcióval küldött e-mailek fejlécében az itt beállított dátum és idő fog megjelenni. Állítsa be a dátumot, az időt, valamint a készülék használati helyének eltérését a greenwichi időzónától.




MEGJEGYZÉS

A kezdeti konfiguráció módosításához lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.



1 Jelenítse meg a képernyőt.

Nyomja meg a [System Menu/Counter], a [✓], majd a [Dátum/Időzítők/Energiatakarékos] gombot.

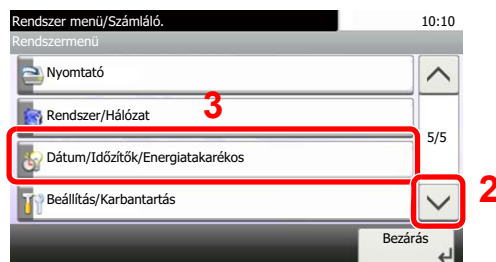

2 Konfigurálja a beállításokat.

1 Állítsa be az időzónát.

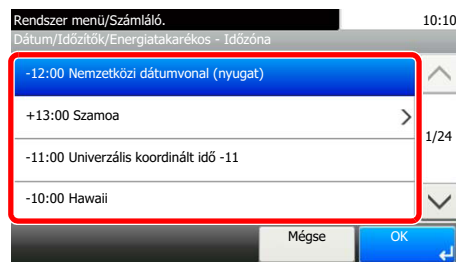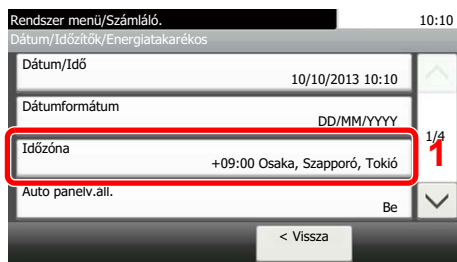

2 Állítsa be a nyári időszámítást.

Rendszer menü/Számláló. 10:10
Időzóna - Nyári időszám.
Ki
Be
1/1
Mégse < Vissza OK



MEGJEGYZÉS

Ha olyan régiót választ, amelyben nem használják a nyári időszámítást, akkor a nyári időszámításra vonatkozó képernyő nem jelenik meg.

3 Állítsa be a dátumot.

Rendszer menü/Számláló. 10:10
Dátum/Idő
Dátum/Idő 10/10/2013 10:10 1
Datumformatum DD/MM/YYYY
Időzóna +09:00 Osaka, Szapporó, Tokió
Auto panelv.áll. Be
< Vissza

Rendszer menü/Számláló. 10:10
Dátum/Időzetők/Energiatakarékos - Dátum/Idő
Év Hónap Nap
2013 10 10
- +
Mégse 3 Tovább >

4 Állítsa be a pontos időt.

Rendszer menü/Számláló. 10:10
Dátum/Idő - Idő
Óra Perc Másodperc
10 10 16
- +
Mégse < Vissza OK 2

Hálózat beállítása (LAN kábel csatlakoztatás)

A készülék egy hálózati csatolóval rendelkezik, amely kompatibilis az olyan hálózati protokollokkal, mint a TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI és IPSec. Ez teszi lehetővé a nyomtatást a Windows, a Macintosh, az UNIX és más platformokon.

A Windows hálózathoz való csatlakozáshoz állítsa be a TCP/IP (IPv4) protokollt. A beállításokat lásd: [Gyorsbeállítás varázsló, 2-17. oldal](#).



MEGJEGYZÉS

- Az IP-címet kérje el a rendszergazdától, és legyen kéznél, amikor konfigurálja ezt a beállítást. Az alábbi esetekben állítsa be a DNS szerver IP címét a Command Center RX használatával.
 - Ha kikapcsolt "DHCP" beállítású állomásnevet használ
 - Ha olyan IP címmel rendelkező DNS szervert használ, amelyet nem a DHCP osztott ki automatikusan.
- Egyéb hálózati beállításokról az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.

Vezeték nélküli hálózat beállításai

Ha a készüléken telepíti az opcionális vezeték nélküli hálózati készletet (IB-51) és konfigurálja a csatlakozási beállításokat, akkor lehetővé válik a nyomtatás a vezeték nélküli hálózati környezetben (vezeték nélküli LAN). Az alábbiak ismertetik a csatlakozási beállítások konfigurálását a Gyorsbeállítás használatával.

A Gyorsbeállításban az alábbi négy beállítás konfigurálható. A vezeték nélküli hálózat beállításához lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

Rendelkezésre álló hálózat

Megjeleníti a hozzáférési pontokat, amelyekre a készülék csatlakoztatható.

Nyomógomb

Ha a hozzáférési pont támogatja a nyomógombos módszert, a vezeték nélküli beállítások konfigurálhatók a nyomógomb használatával. Ez a beállítás aktiválja a nyomógombot, és a csatlakozás a hozzáférési ponton lévő nyomógomb megnyomásával indítható el.



MEGJEGYZÉS

A nyomógombos módszer csak a WPS (WiFi Protected Setup) funkciót támogatja.

PIN (eszköz)

A csatlakozás elindítása a készülék PIN kódjának használatával. A PIN kódot adja meg a hozzáférési ponton. A készülék PIN kódját a rendszer automatikusan generálja.

PIN (csatlakozási pont)

A csatlakozás elindítása a csatlakozási pont PIN kódjának használatával. Adja meg a hozzáférési pont PIN kódját.


Energiatakarékos funkció

Ha egy bizonyos idő eltelik, miután a készüléket utoljára használták, a készülék automatikusan alacsony fogyasztású módba vált az áramfogyasztás csökkentése érdekében. Ha a készüléket továbbra sem használják, a készülék automatikusan alvó módba kapcsol, amely minimalizálja az áramfogyasztást. Ha a készüléket alvó módban nem használják, automatikusan kikapcsol.

Alacsony fogyasztású mód és Automatikus alacsony fogyasztású mód

Alacsony fogyasztású mód

Ha a készüléket egy adott ideig nem használják, az energiatakarékos jelzőfény világítani kezd, és az áramfogyasztás csökkentése érdekében a képernyő elsötétül. Ezt az állapotot Alacsony fogyasztású módnak hívják. Az "Energiatakarékos mód" jelenik meg a kijelzőn.

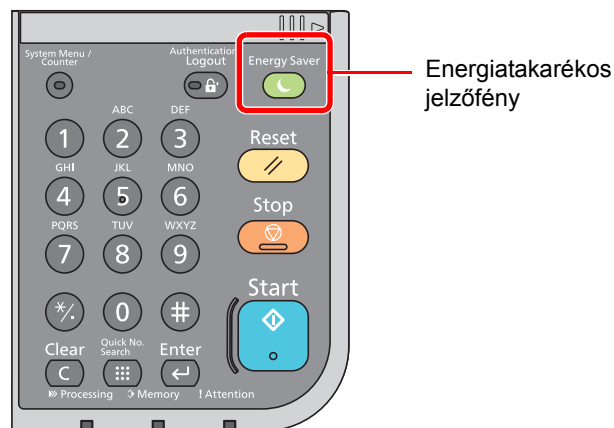

Ha energiatakarékos módban nyomtatási adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezd a nyomtatást. Ezenfelül, ha energiatakarékos módban fax adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezd a nyomtatást.

Végezze el az alábbi műveletek egyikét a folytatáshoz.

- Érintse meg az érintőpanelt vagy a kezelőpanelen nyomjon meg egy gombot.
- Nyissa ki a dokumentumadagolót.
- Helyezze az eredetiket a dokumentumadagolóba.

A készülék 10 másodpercen belül üzemképessé válik.

Fontos megjegyezni, hogy a környezeti viszonyok, mint például a szellőztetés, a készülék lassabb reagálását válthatják ki.

Automatikus alacsony fogyasztású mód

Automatikus alacsony fogyasztású módban a készülék alacsony fogyasztású üzemmódba vált, ha egy előre megadott ideig nem használják.

Az alapértelmezett előre beállított idő 1 perc.

Az energiatakarékos módra vonatkozó bővebb információért lásd: [Gyorsbeállítás varázsló, 2-17. oldal](#).




MEGJEGYZÉS

Ha az energiatakarékos időzítő megegyezik az alvási időzítővel, akkor az alvó üzemmód aktiválódik.

Alvó és automatikus alvó üzemmód

Alvó üzemmód

Az alvó üzemmód aktiválásához nyomja meg az **[Energy Saver]** gombot. Az energiafogyasztás minimalizálása érdekében az energiatakarékos jelzőfényen kívül a kezelőpanel minden jelzőfénye kialszik, és az érintőpanel elsötétül. Ez az állapot az alvó állapot.

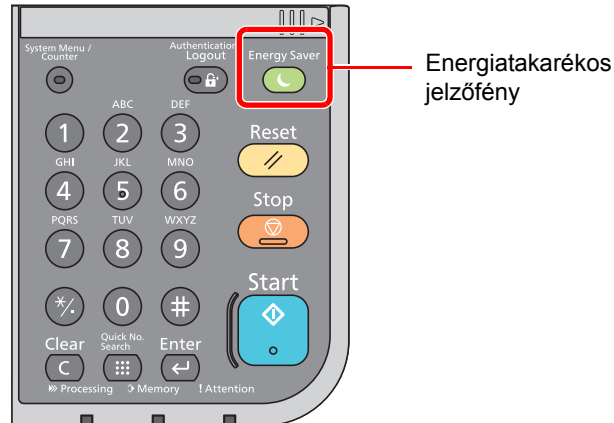

Ha alvó üzemmódban nyomtatási adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezd a nyomtatást. Ezenfelül, ha alvó üzemmódban fax adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezd a nyomtatást. A folytatáshoz hajtsa vére az alábbi műveleteket.

- Nyomja meg a **[Energy Saver]** gombot.

A készülék 15 másodpercen (ECOSYS M3040idn/ECOSYS M3540idn), 20 másodpercen (ECOSYS M3550idn) vagy 25 másodpercen (ECOSYS M3560idn) belül készen áll a használatra.

Fontos megjegyezni, hogy a környezeti viszonyok, mint például a szellőztetés, a készülék lassabb reagálását válthatják ki.

Automatikus alvó üzemmód

Automatikus alvó módban a készülék alvó üzemmódba vált, ha Alacsony fogyasztású módban egy előre megadott ideig nem használják.

Az alapértelmezett előre beállított idő 1 perc.

Az előre beállított alvási időzítő módosításához lásd: [Gyorsbeállítás varázsló, 2-17. oldal](#).



MEGJEGYZÉS

Ha az energiatakarékos időzítő megegyezik az alvási időzítővel, akkor az alvó üzemmód aktiválódik.

Alvás szabályok (kivéve az európai modellek esetén)

Beállíthatja, hogy alvó mód működjön-e az egyes funkciókhoz. Amikor a készülék alvó üzemmódba lép, chipkártyák nem ismerhetők fel.



Az Alvás szabályok beállításaira vonatkozó bővebb információért lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Alvó szint (Energiatakarékos és Gyors feléledés) (Európán kívüli modellek)

Az alvó szint esetén az alábbi két üzemmód között válthat: Energiatakarékos és Gyors feléledés üzemmód. Az alapértelmezett beállítás az Energiatakarékos üzemmód.

Az Energiatakarékos üzemmód nagyobb mértékben csökkenti az áramfogyasztást, mint a Gyors feléledés üzemmód, és lehetővé teszi az Alvó üzemmód beállítását külön az egyes funkciókhoz. Az energiatakarékos üzemmódból történő feléledéshez és a normál működés folytatásához szükséges idő hosszabb, mint a Gyors feléledés üzemmód esetén. A készülék a chipkártyákat nem ismeri fel.



MEGJEGYZÉS

Ha az opcionális Network Interface Kit telepítve van, az energiatakarékos üzemmód nem állítható be.

A Gyors feléledés a készüléket rövidebb időn belül éleszti fel, mint az Energiatakarékos üzemmód. A folytatáshoz a kezelőpanelen nyomja meg az **[Energy Saver]** gombot. Ha alvó üzemmódban nyomtatási adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezd a nyomtatást.



Az Alvó szint beállításokkal kapcsolatos bővebb információért lásd: [Gyorsbeállítás varázsló, 2-17. oldal](#).

Gyorsbeállítás varázsló

A fax funkciók, papírbeállítások, energiatakarékos funkciók és a hálózati beállítások tekintetében az alábbi beállítások konfigurálhatók a varázsló stílusú képernyőn.

FAX beállítás	Az alapvető faxbeállítások konfigurálására való.	
	1. Tárcsázás/RX mód	Tárcsázás üzemmód Vételi mód Auto(DRD)
	2. Helyi FAX info.	Helyi fax név Helyi faxszám Helyi FAX azon. TTI
	3. Hang	Hangszóró hangereje Jelzések hangereje Feladat vége jelzés
	4. Csengés	Normál Üzenetrögzítő FAX/TEL kapcsoló
	5. Újratárcsázás	Ism. próbák sz.
Papír beállítás	A kazettákban és a kézi adagolóban használandó papírméret és a papírtípus konfigurálása.	
	1. 1. kazetta	Papírméret ^{*1} Papírtípus
	2. 2. kazetta ^{*2}	Papírméret ^{*1} Papírtípus
	3. 3. kazetta ^{*2}	Papírméret ^{*1} Papírtípus
	4. 4. Kazetta ^{*2}	Papírméret ^{*1} Papírtípus
	5. 5. kazetta ^{*2}	Papírméret ^{*1} Papírtípus
Energiatakarékos beállítás	Az alvó üzemmód és az alacsony fogyasztású mód konfigurálását végzi.	
	1. Alvó üzemmód	Alvási időzítő Alvó szint (Európán kívüli modellek)
	2. Alacsony fogyasztású mód	Energiatakarékos időzítő
Hálózat beállítása	A hálózati beállítások konfigurálása.	
	1. Hálózat	IP-cím lekérése IP-cím ^{*3} Alhálózati maszk ^{*3} Alapértelmezett átjáró ^{*3}

*1 Csak akkor jelenik meg, ha a kazetta méret kiválasztója "Other" beállításon van.

*2 Csak abban az esetben jelenik meg, ha telepítve van az opcionális papíradagoló.




*3 Nem jelenik meg, ha az "IP-cím lekérése" beállítása [Auto (DHCP)].

MEGJEGYZÉS

Ha a felhasználó azonosító képernyő jelenik meg, adja meg a bejelentkezési felhasználónevét és bejelentkezési jelszavát, majd nyomja meg a [Bejelentkezés] gombot.

A gyári alapértelmezett bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó az alábbi.

Modellnév	Bejelentkezési név	Bejelentk. jelszó
ECOSYS M3040idn/ECOSYS M3540idn	4000	4000
ECOSYS M3550idn	5000	5000
ECOSYS M3560idn	6000	6000

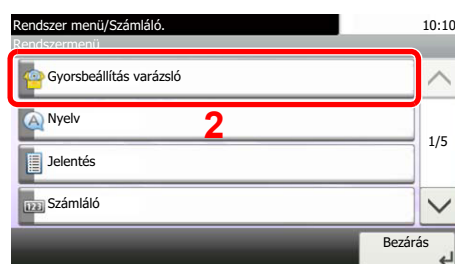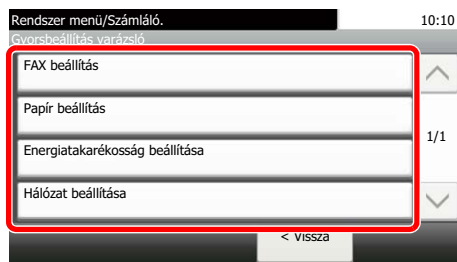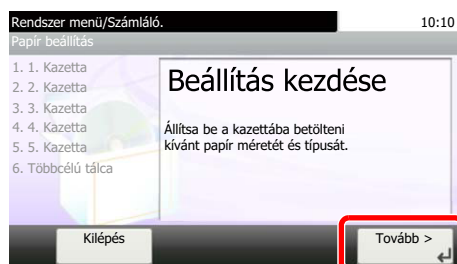1 Jelenítse meg a képernyőt.**2 Válassza ki a funkciót.****3 Konfigurálja a beállításokat.**

Indítsa el a varázslót. A beállítások konfigurálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

**MEGJEGYZÉS**

Ha a beállítások konfigurálásánál nehézségekbe ütközne, lásd: [Kezdőképernyő, 3-4. oldal.](#)

Vezérlő	Leírás
Kilépés	Kilépés a varázslóból. Az eddig konfigurált beállítások alkalmazásra kerülnek.
Előző	Visszalép az előző menüpontra.
Kihagyás	A következő menüpontra lép az aktuális pont módosítása nélkül.
Következő	A következő képernyőre lép.
Vissza	Visszalép az előző képernyőre.
Kész	Regisztrálja a beállításokat és lépjen ki a varázslóból.

A szoftver telepítése

Telepítse a megfelelő szoftvert a számítógépre a mellékelt DVD lemezről (Product Library), ha használni szeretné a készülék nyomtató funkcióját vagy TWAIN/WIA adatátvitelt vagy Network FAX adatátvitelt szeretne létesíteni a számítógéppel.

DVD-n lévő szoftver (Windows)

A telepítés módszereként a [\[Gyors telepítés\]](#) vagy [\[Egyedi telepítés\]](#) közül választhat. A [\[Gyors telepítés\]](#) a normál telepítési módszer. Ha olyan komponenseket szeretne telepíteni, amelyek nem telepíthetők a [\[Gyors telepítés\]](#) opcióval, használja az [\[Egyedi telepítés\]](#) opciót. Az egyedi telepítésre vonatkozó részleteket lásd: [Egyedi telepítés, 2-24. oldal](#).

Szoftver	Leírás	Gyors telepítés
KX DRIVER (KX illesztőprogram)	Ez az illesztőprogram lehetővé teszi a számítógépen tárolt fájlok nyomtatását. Egy illesztőprogram több leíró nyelvet (PCL XL, KPDL stb.) támogat. Ez a nyomtató illesztőprogram teszi lehetővé a készülék összes funkciójának kihasználását. Ez az illesztőprogram használható PDF fájlok létrehozására.	○
KX XPS DRIVER (KX XPS illesztőprogram)	Ez a nyomtató illesztőprogram a Microsoft Corporation által kifejlesztett XPS (XML papírspecifikáció) formátumot támogatja.	-
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Ez egy Microsoft MiniDriver, amely a PCL és a KPDL formátumot támogatja. A készülék funkciói és opciói között vannak olyan korlátozások, amelyek csak ezzel az illesztőprogrammal használhatók.	-
FAX Driver (Fax illesztőprogram)	Ez teszi lehetővé a számítógépen lévő szoftveralkalmazás által létrehozott dokumentumok elküldését faxként.	-
Kyocera TWAIN Driver	Ez az illesztőprogram lehetővé teszi a lapolvasást a készülékkel TWAIN-kompatibilis szoftveralkalmazás használatával.	○
Kyocera WIA Driver	A WIA (Windows Imaging Acquisition) a Windows olyan funkciója, amely lehetővé teszi a képalkotó eszközök – mint a lapolvasók – és a képfeldolgozó alkalmazások közötti kölcsönös kommunikációt. A képek felhasználhatók WIA-kompatibilis szoftveralkalmazás használatával, ami akkor kényelmes, ha nincs a számítógépen TWAIN-kompatibilis szoftveralkalmazás telepítve.	-
KYOCERA Net Viewer	Ez egy olyan segédprogram, amelynek segítségével a készülék figyelemmel kísérhető a hálózaton.	-
Status Monitor	Ez egy olyan segédprogram, amely figyelemmel kíséri a nyomtató állapotát és folyamatos jelentés készítő funkciót biztosít.	○
File Management Utility	Ez teszi lehetővé a beolvasott dokumentumok elküldését és elmentését egy megadott hálózati mappába.	-
KYOCERA Net Direct Print	Ezt teszi lehetővé PDF nyomtatását Adobe Acrobat/Reader elindítása nélkül.	-
FONTS	Ezek a kijelző-betűtípusok, amelyek lehetővé teszik a készülék számára a szoftveralkalmazások beépített betűtípusainak használatát.	○



MEGJEGYZÉS

- A Windows alatt történő telepítést csak rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználó végezheti.
- USB kábelén történő csatlakoztatás esetén a Plug and Play szolgáltatás le van tiltva ezen az eszközön. A telepítés folytatásához az **[Energy Saver]** gombot megnyomva aktiválja a készüléket az Alvó üzemmódból.
- A fax funkció csak a fax képességgel felszerelt termékeken használható.
- Windows XP alatt a WIA illesztőprogram és a KX XPS DRIVER nem telepíthető.


A szoftver telepítése Windows alatt

Gyors telepítés

Az alábbi példa ismerteti a szoftver telepítését Windows 7 alatt **[Gyors telepítés]** használatával.

Az egyedi telepítésre vonatkozó részletekért lásd: [Egyedi telepítés, 2-24. oldal](#).


1 Helyezze be a DVD-t.

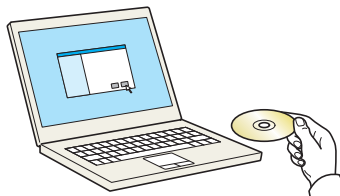

MEGJEGYZÉS


- A Windows rendszer alatt történő telepítést csak olyan felhasználó végezheti, aki rendszergazdaként van bejelentkezve.
- Ha az **"Új hardver - üdvözlő a varázsló"** párbeszédablak jelenik meg, válassza a **[Mégse]** lehetőséget.
- Ha az automatikus futtatás képernyő jelenik meg, kattintson a **[setup.exe futtatása]** lehetőségre.
- Ha a fiókkezelés ablak jelenik meg, kattintson az **[Igen]** (**[Engedélyezés]**) lehetőségre.

2 Jelenítse meg a képernyőt.

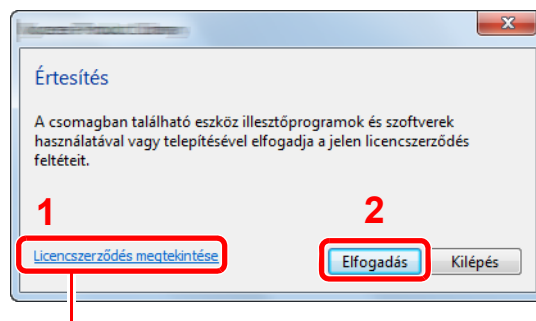

Kattintson a **[Licencszerződés megtekintése]** lehetőségre és olvassa el a licencszerződést.

3 A [Gyors telepítés] használata.

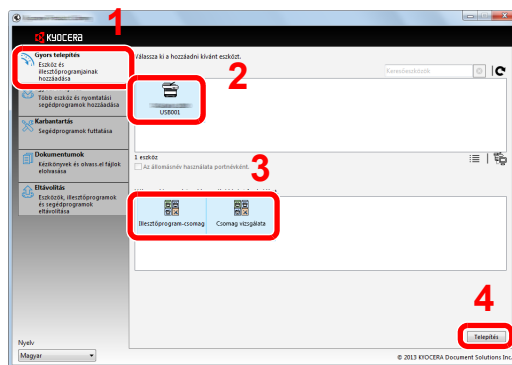


Választhatja az [Állomásnév használata a portnévhez] lehetőséget is, és állítsa be a TCP/IP port állomásnévének használatát. (USB csatlakozás nem használható.)



MEGJEGYZÉS

- A készülék csak akkor érzékelhető, ha be van kapcsolva. Ha a számítógép nem érzékeli a készüléket, ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e a számítógépre a hálózaton vagy az USB kábelen keresztül, és azt, hogy be van-e kapcsolva, majd kattintson az  (Újratöltés) ikonra.
- Ha megjelenik a Windows biztonsági ablak, kattintson a [Telepítem az illesztőprogramot] lehetőségre.

4 Fejezze be a telepítést.

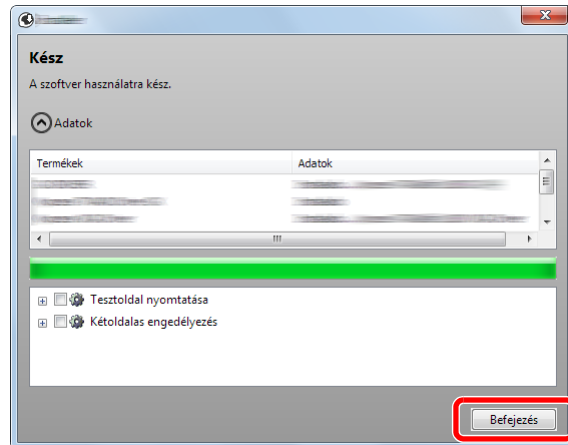

Amikor "**A szoftver használatra kész.**" jelenik meg, a szoftvert használhatja. Teszt oldal nyomtatásához jelölje be a "**Tesztoldal nyomtatás**" jelölőnégyzetet, és válassza ki a készüléket.

A [**Befejezés**] lehetőségre kattintva lépjen ki a varázslóból.



MEGJEGYZÉS

Ha Windows XP alatt az [**Eszközbeállítások**] lehetőséget választotta, az eszközbeállítások párbeszédablaka jelenik meg, miután a [**Befejezés**] lehetőségre kattintott. Konfigurálja a készüléken telepített opciók beállításait. Az eszközbeállítások a telepítés befejezése után is konfigurálhatók. Részleteket a DVD-n találhat a **Printer Driver User Guide** Eszközbeállítások című részében.


Ha a rendszer újraindítását kérő üzenet jelenik meg, a képernyő utasításait követve indítsa újra a számítógépet. Ezzel befejeződött a nyomtató illesztőprogram telepítése.

Ha a TWAIN illesztőprogramot telepíti, folytassa [A TWAIN illesztőprogram beállítása \(2-30. oldal\)](#) konfigurálásával.

Egyedi telepítés

Az alábbi példa ismerteti a szoftver telepítését Windows 7 alatt [**Egyedi telepítés**] használatával.


1 Helyezze be a DVD-t.

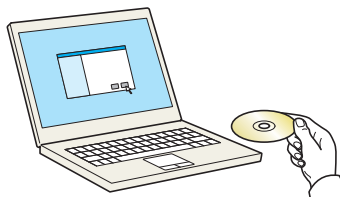

MEGJEGYZÉS

- A Windows rendszer alatt történő telepítést csak olyan felhasználó végezheti, aki rendszergazdaként van bejelentkezve.
- Ha az "**Új hardver - üdvözlő a varázsló**" párbeszédablak jelenik meg, válassza a [**Mégse**] lehetőséget.
- Ha az automatikus futtatás képernyő jelenik meg, kattintson a [**setup.exe futtatása**] lehetőségre.
- Ha a fiókkezelés ablak jelenik meg, kattintson az [**Igen**] ([**Engedélyezés**]) lehetőségre.


2 Jelenítse meg a képernyőt.

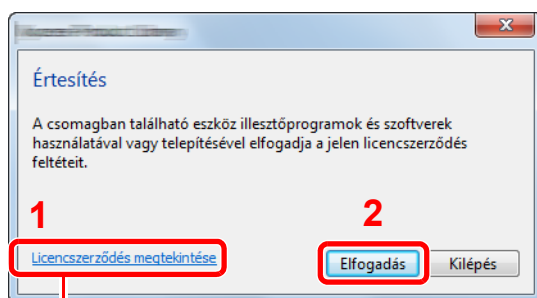

Kattintson a [**Licencszerződés megtekintése**] lehetőségre és olvassa el a licencszerződést.

3 Az [Egyedi telepítés] használata.

1 Jelölje ki a telepítendő eszközt.

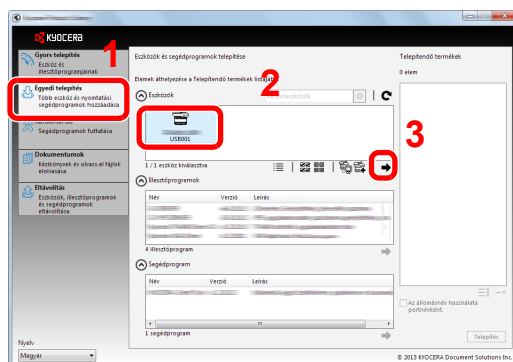

Az alábbi gombok használhatók.



: Ezzel a kijelző ikon- és szövegkijelzővé változtatható.




: Ezzel választható ki több tétel.




: Ha a kívánt eszköz nem jelenik meg, ennek a gombnak a megnyomásával választhatja ki az eszközt.


2 Jelölje ki a telepítendő illesztőprogramot.

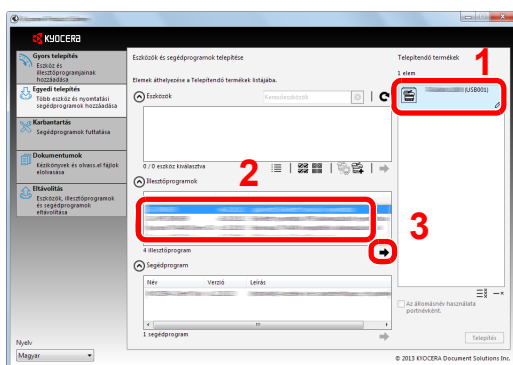


3 Jelölje ki a telepítendő segédprogramot.

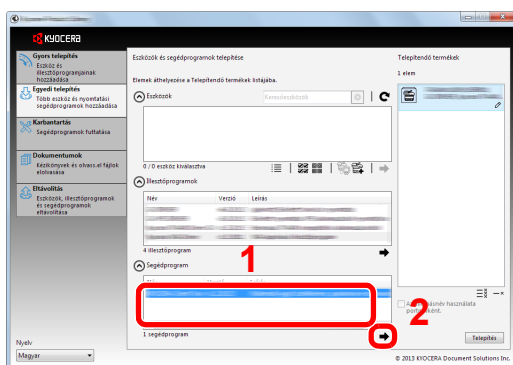

4 Kattintson a **[Telepítés]** lehetőségre.

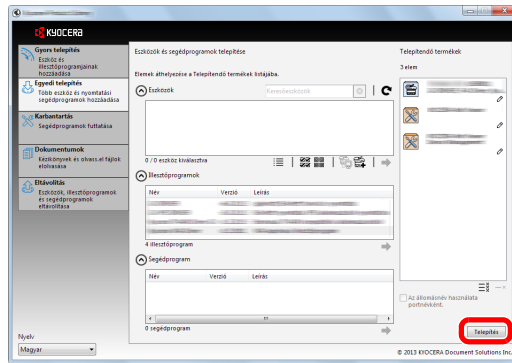

4 **Fejezze be a telepítést.**

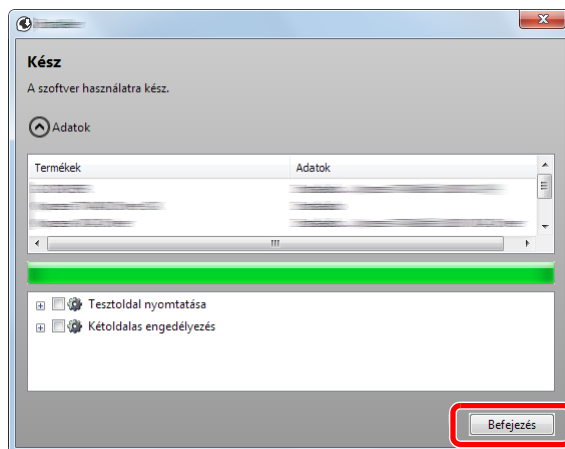

Amikor "**A szoftver használatra kész.**" jelenik meg, a szoftvert használhatja. Teszt oldal nyomtatásához jelölje be a "**Tesztoldal nyomtatás**" jelölőnégyzetet, és válassza ki a készüléket.

A **[Befejezés]** lehetőségre kattintva lépjen ki a varázslóból.



MEGJEGYZÉS

Ha Windows XP alatt az **[Eszközbeállítások]** lehetőséget választotta, az eszközbeállítások párbeszédablaka jelenik meg, miután a **[Befejezés]** lehetőségre kattintott. Konfigurálja a készüléken telepített opciók beállításait. Az eszközbeállítások a telepítés befejezése után is konfigurálhatók. Részleteket a DVD-n találhat a **Printer Driver User Guide** Eszközbeállítások című részében.

Ha a rendszer újraindítását kérő üzenet jelenik meg, indítsa újra a számítógépet a képernyőn megjelenő utasítások szerint. Ezzel befejeződik a nyomtató illesztőprogram telepítésének művelete.

Ha a TWAIN illesztőprogramot telepíti, folytassa [A TWAIN illesztőprogram beállítása \(2-30. oldal\)](#) konfigurálásával.

A szoftver eltávolítása

Az alábbi műveletek végrehajtásával távolíthatja el a szoftvert a számítógépről.



MEGJEGYZÉS

A Windows alatt történő eltávolítást csak rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználó végezheti.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

Windows esetén kattintson a [**Indítás**] gombra, majd az eltávolítás varázsló megjelenítéséhez válassza a [**Minden program**], [**Kyocera**] és [**A Kyocera Product Library eltávolítása**] lehetőséget.




MEGJEGYZÉS

Windows 8 alatt kattintson a [**Keresés**] szimbólumra, és a keresőmezőbe írja be "A Kyocera Product Library eltávolítása". A keresési listában válassza [**A Kyocera Product Library eltávolítása**] lehetőséget.

2 Távolítsa el a szoftvert.

Jelölje be az eltávolítandó szoftver mellett lévő jelölőnégyzetet.

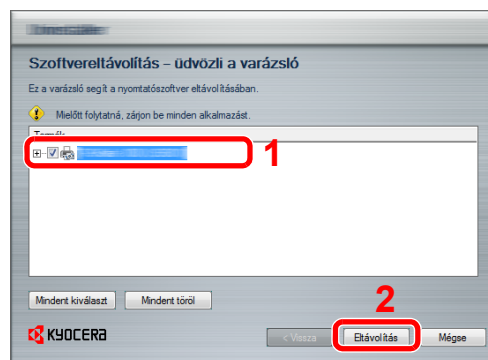

3 Fejezze be az eltávolítást.

Ha a rendszer újraindítását kérő üzenet jelenik meg, a képernyő utasításait követve indítsa újra a számítógépet. Ezzel befejeződik a szoftver eltávolításának művelete.



MEGJEGYZÉS

- A szoftver eltávolítható a Product Library használatával is.
- A Product Library képernyőn kattintson az [**Eltávolítás**] lehetőségre, és a szoftver eltávolításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A szoftver telepítése Mac számítógépen

A készülék nyomtató funkciója használható Mac számítógéppel.



MEGJEGYZÉS

- A MAC OS rendszer alatt történő telepítést csak olyan felhasználó végezheti, aki rendszergazdaként van bejelentkezve.
- Macintosh számítógépről történő nyomtatás esetén állítsa a gép emulációját [KPD] vagy [KPD(Auto)] helyzetbe.



Részletekért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.


- Ha Bonjour használatával csatlakozik, a készülék hálózati beállításában engedélyezze a Bonjour opciót.



Részletekért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.


- A hitelesítési képernyőn adja meg az operációs rendszerre való belépéshez használt felhasználónevet és jelszót.

1 Helyezze be a DVD-t.

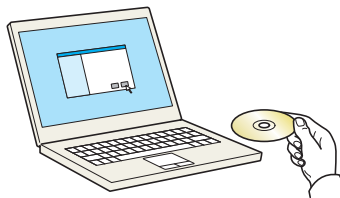


Kattintson duplán a [Kyocera] ikonra.

2 Jelenítse meg a képernyőt.

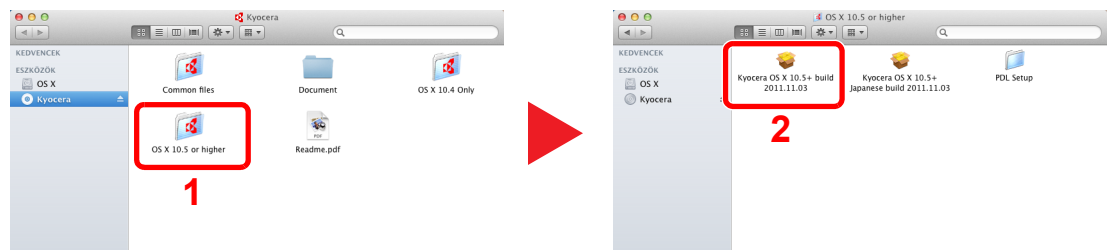

A Mac operációs rendszer verziójától függően kattintson duplán a [Kyocera OS X x.x] lehetőségre.

3 Telepítse a nyomtató illesztőprogramot.

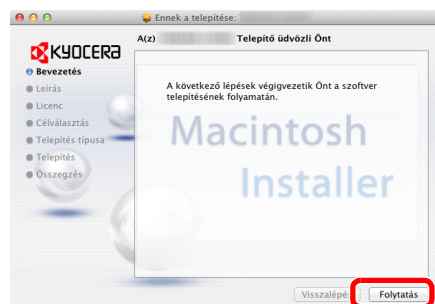


Telepítse a nyomtató illesztőprogramot a telepítő szoftver által megjelenített utasítások szerint.

Ezzel befejeződik a nyomtató illesztőprogram telepítése.


Ha USB kapcsolatot használ, a készüléket a rendszer automatikusan felismeri és csatlakoztatja.
Ha IP kapcsolatot használ, az alábbi beállításokat kell megadni.

4 Konfigurálja a nyomtatót.

1 Jelenítse meg az ablakot.

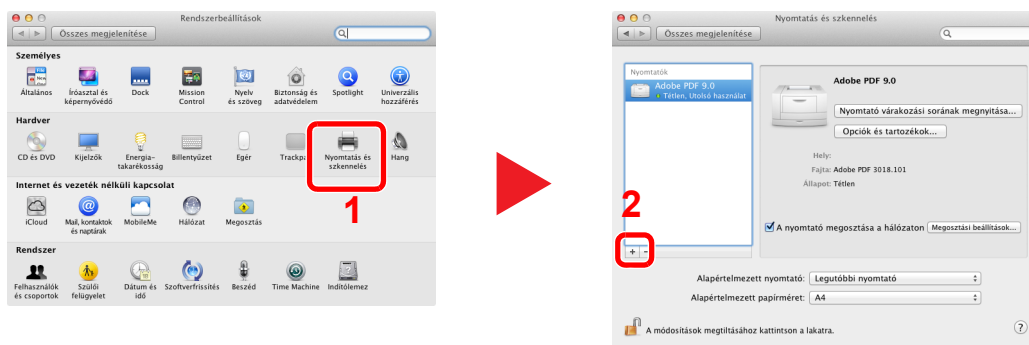


2 Válassza az [Alapértelmezett] lehetőséget, és kattintson a "Név" mezőben megjelenő tételre.

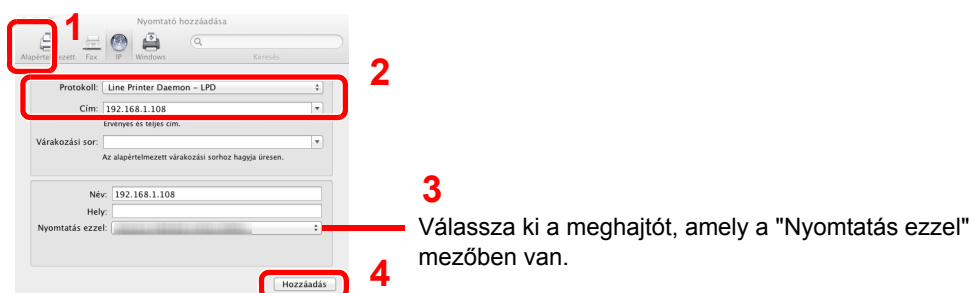


MEGJEGYZÉS

Ha IP csatlakozást használ, kattintson az IP csatlakozás IP ikonjára, és adja meg a nyomtató IP címét és a nyomtató nevét. A "Cím" mezőbe írt szám automatikusan megjelenik a "Név" mezőben. Ha szükséges, módosítsa.

3 Válassza ki a készülékhez rendelkezésre álló opciókat.

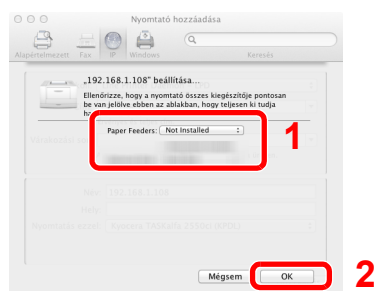

4 A kiválasztott készülék hozzáadásra kerül.

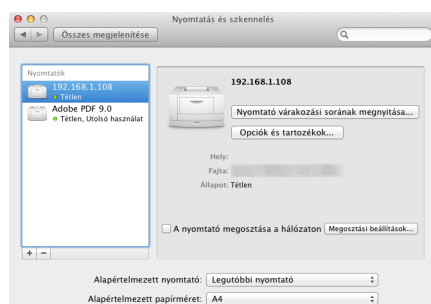

A TWAIN illesztőprogram beállítása

Regisztrálja a készüléket a TWAIN illesztőprogram számára. Az utasítások a Windows 7 operációs rendszerben megjelenő interfész elemeken alapulnak.

1 Jelenítse meg a képernyőt.


- 1 Windows alatt kattintson a **[Indítás]** gombra, és válassza a **[Minden program]**, **[Kyocera]**, majd a **[TWAIN Driver Setting]** lehetőséget. A TWAIN illesztőprogram képernyő jelenik meg.



MEGJEGYZÉS

Windows 8 alatt kattintson a **[Keresés]** szimbólumra, és a keresőmezőbe írja be: "TWAIN Driver Setting". A kereső listából válassza ki a **[TWAIN Driver Setting]** lehetőséget.

- 2 Kattintson a **[Felvétel]** lehetőségre.

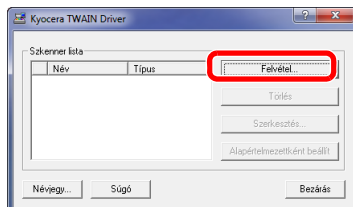

2 Konfigurálja a TWAIN illesztőprogramot.

(Hálózat)

1 Név
2 Hungary
3 Tipus
4 Egerész
5 Biztonsági protokoll beállítása

Adja meg a gép nevét.

Állítsa be a mértékegységeket.

Válassza ki ezt a gépet a listából.

Írja be a gép IP-címét vagy az állomás nevét.

Állítsa be a tömörítés szintjét

Ha SSL-t használ, jelölje be az SSL mellett lévő jelölőnégyzetet.

(USB)


1 Név
2 Hungary
3 Tipus
4 Egerész



MEGJEGYZÉS

Ha nem tudja a készülék IP címét vagy állomásnevét, forduljon a rendszergazdához.

3 Fejezze be a regisztrációt.

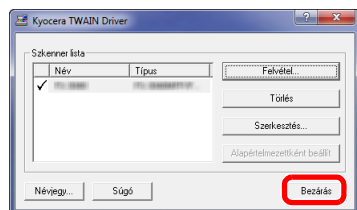

MEGJEGYZÉS

A hozzáadott készülék törléséhez kattintson a [**Törölés**] lehetőségre. A nevek módosításához kattintson a [**Szerkesztés**] lehetőségre.

A WIA illesztőprogram beállítása

A készüléket regisztrálja WIA illesztőprogramba. Az utasítások a Windows 7 felhasználói felületén megjelenő elemeket veszik alapul.

1 Jelenítse meg a képernyőt.


- Windows esetén kattintson a [**Indítás**] gombra, és a [**Keresés programokban és fájlokban**] mezőbe írja be a [**Képolvasó**] szót. A keresőlistában kattintson a [**Képolvasók és fényképezőgépek megjelenítése**] lehetőségre, és a Képolvasók és fényképezőgépek jelenik meg.



MEGJEGYZÉS


Windows 8 alatt kattintson a [**Keresés**] szimbólumra, és a keresőmezőbe írja be "Képolvasók és fényképezőgépek megjelenítése". A keresőlistából válassza ki a [**Képolvasók és fényképezőgépek megjelenítése**] lehetőséget és a Képolvasók és fényképezőgépek megjelenítése képernyő jelenik meg.

- A WIA illesztőprogramokban válassza ki a készülékkel megegyező nevet, és nyomja meg a [**Tulajdonságok**] gombot.

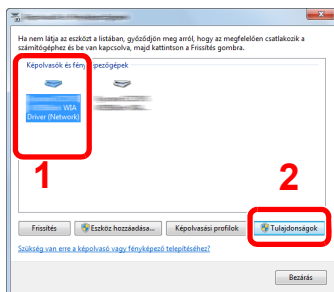


2 Konfigurálja a WIA illesztőprogramot.

(Hálózat)

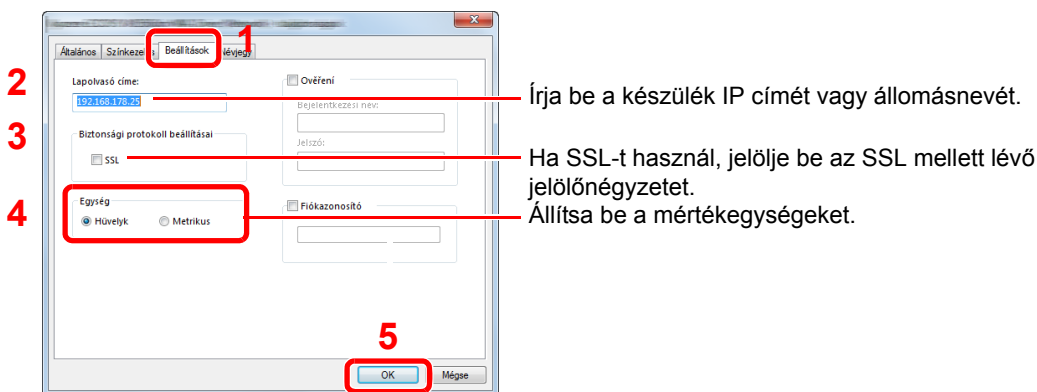

(USB)

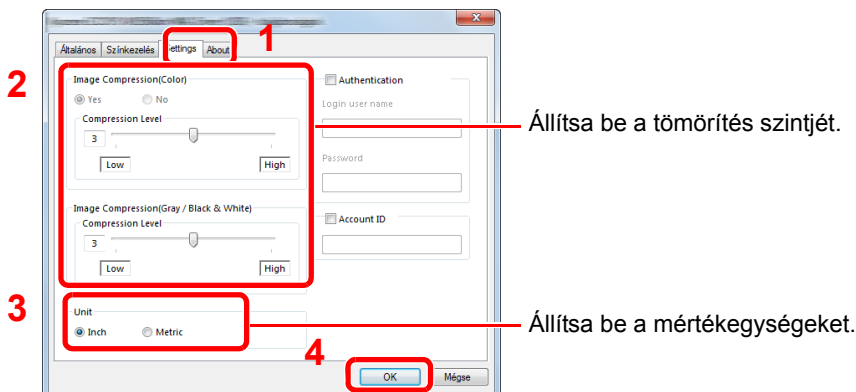


A számláló ellenőrzése

A [System Menu/Counter] gombot megnyomva ellenőrizze a nyomtatott és beolvasott oldalak számát.

1 Jelenítse meg a képernyőt.



2 Ellenőrizze a számlálót.

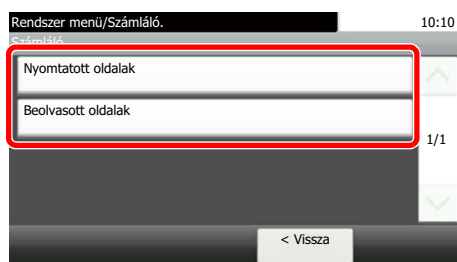

A [✓], majd a [Duplexenként] gomb megnyomásával ellenőrizheti a Duplex (1 oldalas) üzemmódban, Duplex (2 kétoldalas) üzemmódban, illetve mindkét üzemmódban használt oldalak számát.

A [✓], majd a [Kombinációként] gomb megnyomásával ellenőrizheti az Összevonás (Nincs) üzemmódban, az Összevonás (2-t 1-be) üzemmódban, az Összevonás (4-et 1-be) üzemmódban, illetve mindhárom üzemmódban használt oldalak számát.

A [✓], majd a [Papírméretenként] gomb megnyomásával ellenőrizheti az adott papírmérettel nyomtatott oldalak számát.

Command Center RX

Ha a készülék a hálózatra csatlakozik, a Command Center RX használatával különféle beállításokat konfigurálhat.

Ez a szakasz ismerteti a Command Center RX elérését, valamint a biztonsági beállítások és az állomásnév módosítását.

A Command Center RX programra vonatkozó részleteket lásd: **Command Center RX User Guide**.



MEGJEGYZÉS

A Command Center RX oldalak minden funkciójának eléréséhez adja meg a felhasználónevet és a jelszót, majd kattintson a [Login] lehetőségre. Az előre meghatározott rendszergazda jelszó beírásával a felhasználó hozzáférhet az összes oldalhoz, beleértve a navigációs menü Dokumentumfiók, Címjegyzék és a Beállítások opcióit is. A rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező alapértelmezett felhasználó gyári beállításai az alábbiak.

Login User Name	Admin
Login Password	Admin

* A nagy- és kisbetűket a rendszer megkülönbözteti.

A Command Center RX programban a rendszergazda és az általános felhasználó által konfigurálható beállítások az alábbiak:

Beállítás	Leírás	Rendszergazda	Általános felhasználó
Device Information	A készülék felépítése ellenőrizhető.	☐	☐
Job Status	Az eszközinformációk megjelenítése, beleértve a nyomtatási és lapolvasási feladatokat, a tárolási feladatokat, az ütemezett feladatokat és a feladatnapló előzményeket.	☐	☐
Document Box	Dokumentumfiókok hozzáadása vagy törlése, illetve dokumentumok törlése a dokumentumfiókokból.	☐	☐ *1
Address Book	Címek és címcsoportok létrehozása, szerkesztése vagy törlése.	☐	☐ *1
Device Settings	A készülék speciális beállításainak konfigurálása.	☐	-
Function Settings	A speciális funkciók konfigurálása.	☐	-
Network Settings	A hálózati beállítások konfigurálása.	☐	-
Security Settings	A biztonsági funkciók konfigurálása.	☐	-
Management Settings	A speciális kezelési beállítások konfigurálása.	☐	-

*1 A bejelentkezett felhasználó a felhasználó engedélyeitől függően bizonyos beállításokat nem konfigurálhat.



MEGJEGYZÉS

- A fax funkciók csak a telepített fax funkcióval rendelkező termékeken elérhetők.
- A fax beállításai kapcsolatos ismertető itt nem szerepelnek. A fax használatával kapcsolatos bővebb információért lásd: **FAX használati útmutató**.

Hozzáférés a Command Center RX programhoz

1 Jelenítse meg a képernyőt.


1 Indítsa el a webböngészőt.

2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

A kezdőképernyőn nyomja meg az [Eszközinformációk] gombot, majd a készülék IP címének és állomásnevének ellenőrzéséhez nyomja meg az [Azonosító/Hálózat] gombot.



Példa: <https://192.168.48.21/> (IP cím esetén)
<https://MFP001> (ha az állomásnév "MFP001")

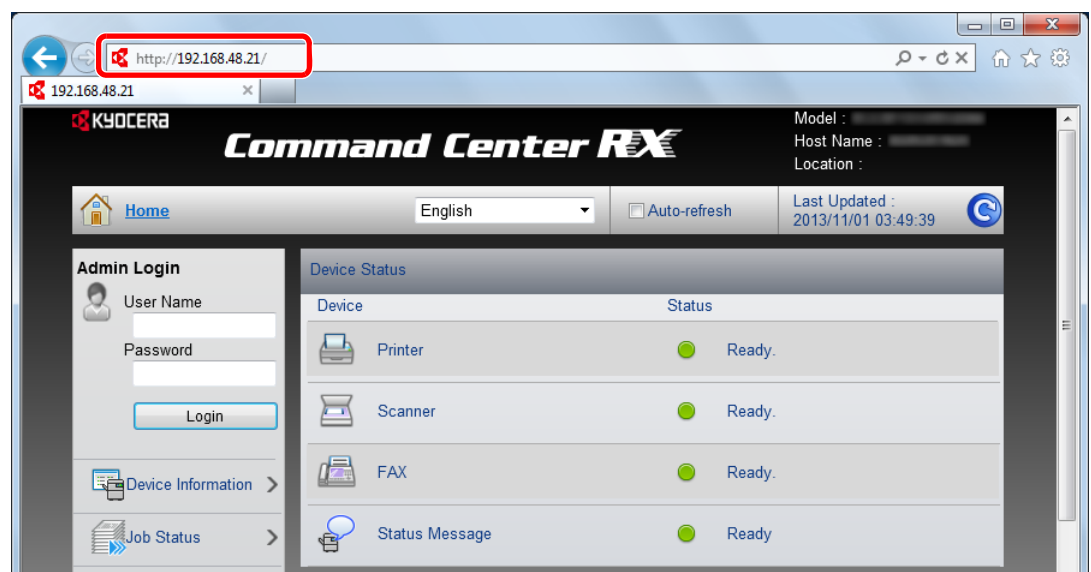

A weboldal alapvető információkat jelenít meg a készülékre és a Command Center RX programra, valamint azok aktuális állapotára vonatkozóan.



MEGJEGYZÉS

- Ha a "There is a problem with this website's security certificate." képernyő jelenik meg, konfigurálja a tanúsítványt. A tanúsítványokra vonatkozó részleteket lásd: **Command Center RX User Guide**.
- A műveletet a tanúsítvány konfigurálása nélkül is folytathatja.

2 Konfigurálja a funkciót.

Válasszon ki egy kategóriát a képernyő bal oldalán található navigációs sávból.



MEGJEGYZÉS

A Command Center RX oldalak összes funkciójának eléréséhez adja meg a felhasználónevet és a jelszót, majd kattintson a **[Login]** lehetőségre. Az előre meghatározott rendszergazda jelszó beírásával a felhasználó hozzáférhet az összes oldalhoz, beleértve a navigációs menü Dokumentumfiók, Címjegyzék és a Beállítások opcióit is. A rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező alapértelmezett felhasználó gyári beállításai az alábbiak.

Login User Name	Admin
Login Password	Admin

* A nagy- és kisbetűket a rendszer megkülönbözteti.

A biztonsági beállítások módosítása


Ez a rész ismerteti a biztonsági beállítások módosítását.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 Indítsa el a webböngészőt.


2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

A kezdőképernyőn nyomja meg az [Eszközinformációk] gombot, majd a készülék IP címének vagy állomásnevének ellenőrzéséhez nyomja meg az [Azonosító/Hálózat] gombot.



3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.

A rendszergazdai jogosultságok gyári alapértelmezett értékei alább találhatók.

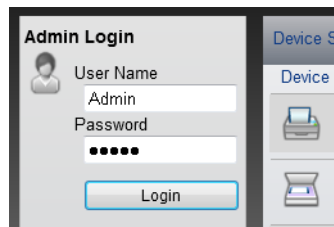


Login User Name	Admin
Login Password	Admin

* A nagy- és kisbetűket a rendszer megkülönbözteti.

4 Kattintson a [**Security Settings**] lehetőségre.

2 Konfigurálja a biztonsági beállításokat.

A [**Security Settings**] menüben válassza ki a konfigurálandó beállítást.

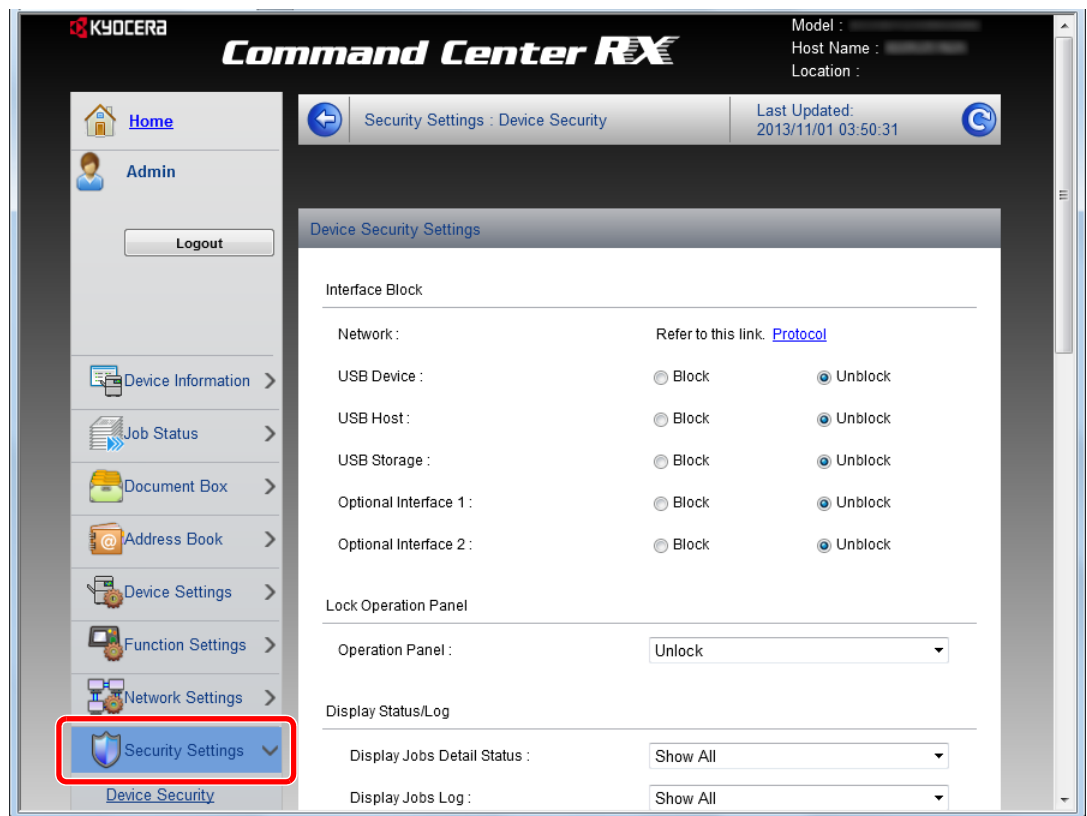

MEGJEGYZÉS

- A [**Device Security**], a [**Send Security**] és a [**Network Security**] konfigurálható beállításai a készülék rendszermenüjében is konfigurálhatók. Részletekért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.
- A tanúsítványok beállításaira vonatkozó részleteket lásd: **Command Center RX User Guide**.

Az eszközinformációk módosítása


A készülék eszközinformációinak módosítása.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 Indítsa el a webböngészőt.


2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

A kezdőképernyőn nyomja meg az [Eszközinformációk] gombot, majd a készülék IP címének vagy állomásnevének ellenőrzéséhez nyomja meg az [Azonosító/Hálózat] gombot.



3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.


A rendszergazdai jogosultságok gyári alapértelmezett értékei alább találhatók.

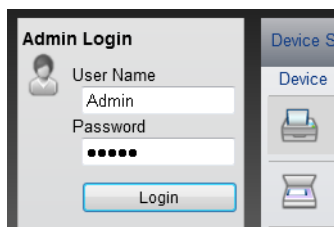

Login User Name	Admin
Login Password	Admin

* A nagy- és kisbetűket a rendszer megkülönbözteti.

4 A [Device Settings] menüben válassza a [System] lehetőséget.

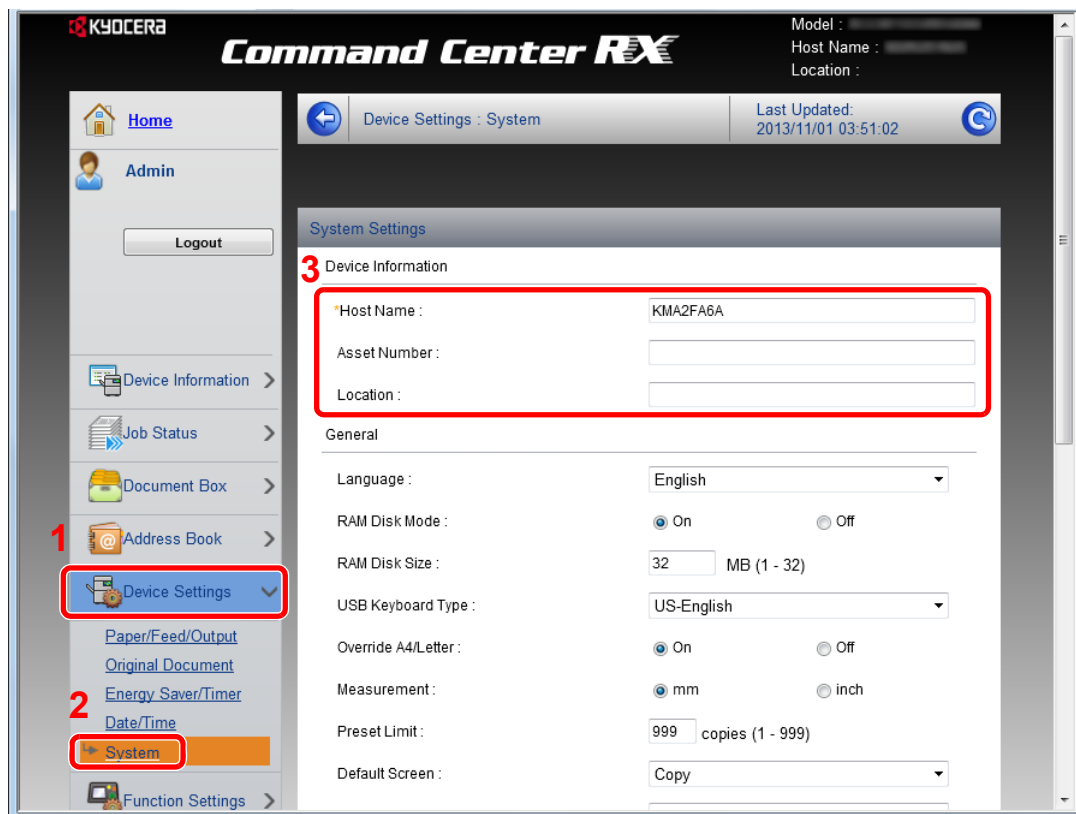

2 Adja meg az állomás nevét.

Írja be az eszközinformációkat, majd kattintson a [\[Submit\]](#) lehetőségre.



FONTOS

- A beállítás módosítása után indítsa újra a hálózatot, vagy kapcsolja KI, majd BE a készüléket.
- A hálózati csatlólkártya újraindításához kattintson a [\[Reset\]](#) lehetőségre a [\[Management Settings\]](#) menüben, majd a “Restart” alatt kattintson a [\[Restart Network\]](#) lehetőségre.

E-mail beállítások

Az SMTP beállítások konfigurálásával a készülék által beolvasott képek elküldhetők e-mail mellékletekként, illetve e-mailes értesítések küldhetők a feladatok elvégzéséről.

A funkció csak akkor használható, ha a készülék csatlakoztatva van egy SMTP protokollt használó levelezőkiszolgálóhoz.

Ezenfelül konfigurálja az alábbiakat.

- SMTP-beállítások
Tétel: "SMTP Protocol" és "SMTP Server Name" az "SMTP" alatt.
- A feladó címe, amikor a készülék e-mailt küld
Tétel: "Sender Address" az "E-mail Send Settings" alatt
- Az e-mailek méretét korlátozó beállítás
Tétel: "E-mail Size Limit" az "E-mail Send Settings" alatt

Az alábbi lépések leírják, hogyan lehet megadni az SMTP-beállításokat.


1 Jelenítse meg a képernyőt.

Megjeleníti az SMTP protokoll képernyőt.

1 Indítsa el a webböngészőt.


2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

A kezdőképernyőn nyomja meg az [Eszközinformációk] gombot, majd a készülék IP címének vagy állomásnevének ellenőrzéséhez nyomja meg az [Azonosító/Hálózat] gombot.



3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.


A rendszergazdai jogosultságok gyári alapértelmezett értékei alább találhatók.

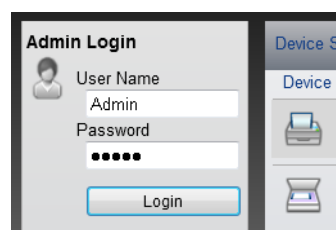

Login User Name	Admin
Login Password	Admin


* A nagy- és kisbetűket a rendszer megkülönbözteti.

4 A [Network Settings] menüben válassza a [Protocol] lehetőséget.

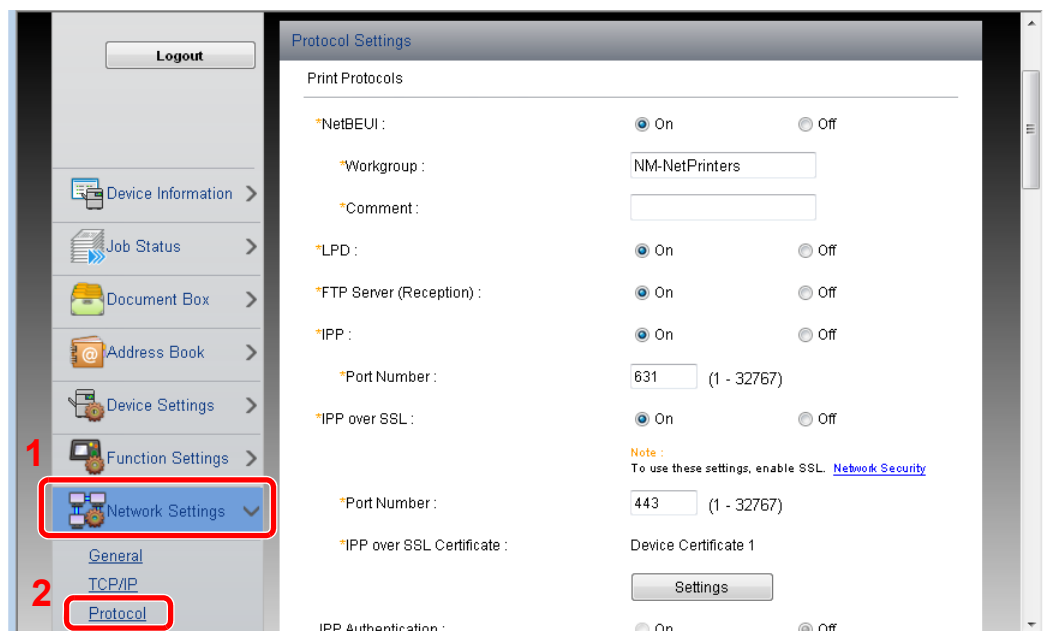

2 Konfigurálja a beállításokat.


Az [SMTP (E-mail TX)] opciót kapcsolja [On] a [Send Protocols] alatt.

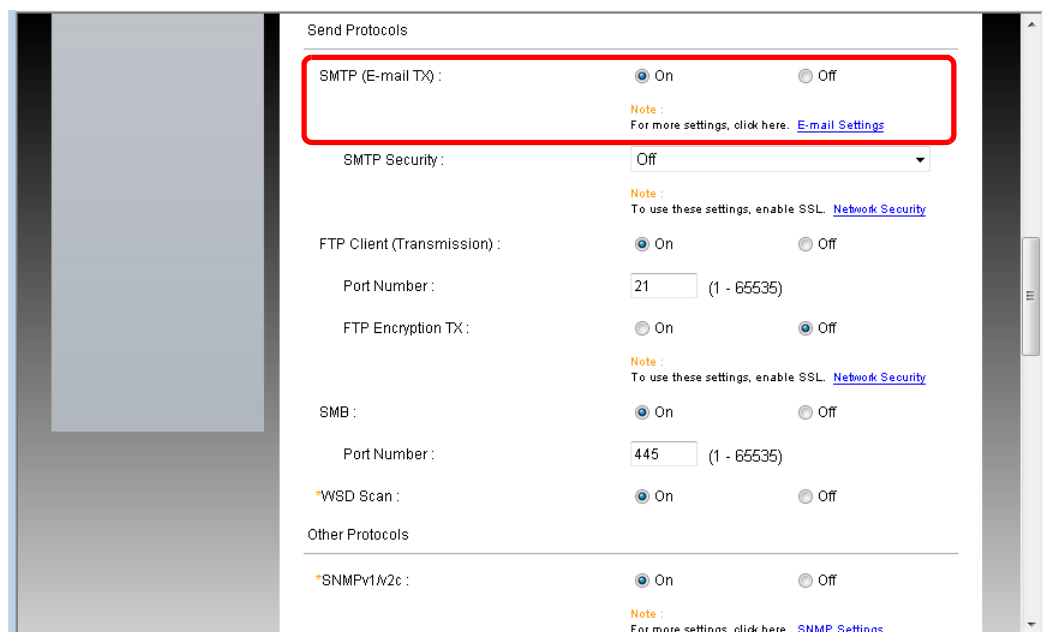

3 Jelenítse meg a képernyőt.

Megjeleníti az E-mail beállítások képernyőt.

A **[Function Settings]** menüben nyomja meg az **[E-mail]** gombot.

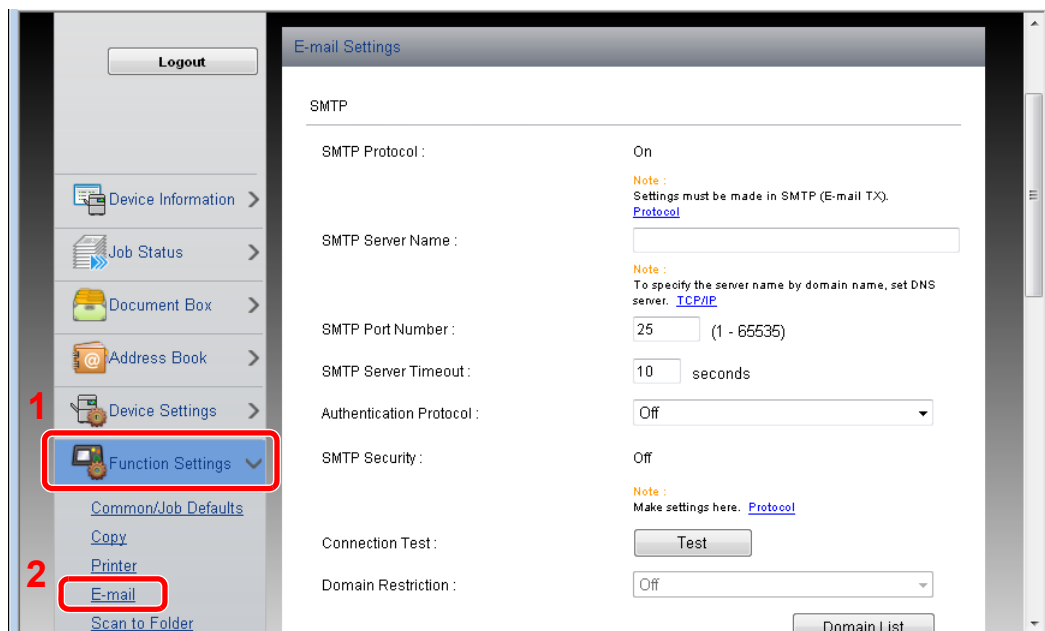

4 Konfigurálja a beállításokat.

Adja meg az **[SMTP]** és az **[E-mail Send Settings]** tételeket.

Beállítás		Leírás
SMTP		Ennek beállítása szükséges az e-mail küldéséhez a készülékről.
	SMTP Protocol	Megjeleníti az SMTP protokoll képernyőt. Ellenőrizze, hogy az "SMTP Protocol" opció [On] legyen kapcsolva. Ha [Off] van kapcsolva, kattintson a [Protocol] lehetőségre, és az SMTP protokollt kapcsolja [On] .
	SMTP Server Name*1	Írja be az SMTP-szerver IP-címét vagy állomásnevét.
	SMTP Port Number	Adja meg az SMTP-hez használandó portszámot. Használja az SMTP alapértelmezett 25. portját.
	SMTP Server Timeout	Állítsa be az időtúllépés előtti várakozási időt másodpercben.
	Authentication Protocol	Az SMTP hitelesítés használatához adja meg a felhasználói információkat.
	SMTP Security	Az SMTP biztonság beállítása. Kapcsolja be az "SMTP Security" funkciót az "SMTP (E-mail TX)" alatt a [Protocol Settings] oldalon.
	POP before SMTP Timeout	Adja meg az időt másodpercekben, amelynek leteltével a POP szerver várakozási ideje lejár. Ez akkor állítható be, ha a [POP before SMTP] van kiválasztva a "Hitelesítési protokoll" alatt.
	Connection Test	A beállítások megfelelőségét ellenőrző teszt.
	Domain Restriction	A tartományok korlátozásához kattintson a [Domain List] lehetőségre, és válassza ki az engedélyezendő és az elutasítandó tartománynév címeket. A korlátozás e-mail cím alapján is meghatározható.

Beállítás		Leírás
POP3	POP3 Protocol	Amikor a készülékről történő e-mail küldés funkcióját engedélyezi, az alábbi tételeket nem kell beállítania. Ha a készüléken szeretne e-maileket fogadni, állítsa be az alábbi tételeket. Bővebb információért lásd: Command Center RX User Guide .
	Check Interval	
	Run once now	
	Domain Restriction	
	POP3 User Settings	
E-mail Send Settings	E-mail Size Limit	Adja meg az elküldhető e-mail maximális méretét kilobájtban. Ha egy e-mail mérete ezt az értéket meghaladja, egy hibaüzenet jelenik meg, és az e-mail küldése megszakad. Használja ezt a beállítást, ha az SMTP-szerverhez az E-mail méretkorlátozása opciót állított be. Ha nem, a 0 (nulla) érték megadásával engedélyezheti a korlátlan méretű e-mailek küldését.
	Sender Address ^{*1}	Meghatározható a feladó címe, amelyre a készülék e-maileket küld, mint a készülék rendszergazdája, így a válasz vagy a sikertelen kézbesítési jelentés arra az e-mail címre érkezik, és nem a készülékre. A feladócímet megfelelően kell megadni az SMTP-hitelesítéshez. A feladói cím maximális hosszúsága 128 karakter lehet.
	Signature	Írja be az aláírást. Az aláírás egy szabad formátumú szöveg, amely az e-mail törzsének végén fog megjelenni. Gyakran használják a gép további azonosítására. Az aláírás maximális hosszúsága 512 karakter lehet.
	Function Defaults	Az alapértelmezett funkciók a [Common/Job Default Settings] oldalon módosíthatók.

^{*1} Adja meg a tételeket.

5 Kattintson a [[Submit](#)] lehetőségre.

Célhelyek regisztrálása


A Command Center RX használatával célállomásokat regisztrálhat a készülék címjegyzékébe.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 Indítsa el a webböngészőt.


2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

A kezdőképernyőn nyomja meg az [Eszközinformációk] gombot, majd a készülék IP címének vagy állomásnevének ellenőrzéséhez nyomja meg az [Azonosító/Hálózat] gombot.



3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.

A rendszergazdai jogosultságok gyári alapértelmezett értékei alább találhatók.

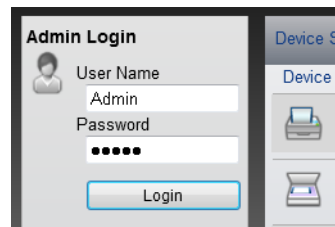

Login User Name	Admin
Login Password	Admin

* A nagy- és kisbetűket a rendszer megkülönbözteti.

4 Az [Address Book] menüben kattintson a [Machine Address Book] lehetőségre.



5 Kattintson az [Add] lehetőségre.

2 Töltse ki a mezőket.

1 Adja meg a célhely adatait.

Adja meg a regisztrálandó célhelyre vonatkozó információkat. A mezők ugyanúgy töltődnek ki, mint amikor a kezelőpanelt használja a regisztrálásra.



Célállomások regisztrálása a címjegyzékbe (lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*)

2 Kattintson a [Submit] lehetőségre.


3 Felkészülés a használatra

Ez a fejezet az alábbi műveleteket mutatja be:

A kezelőpanel használata	3-2
Kezelőpanel gombjai	3-2
A kezelőpanel szögének beállítása	3-3
Az érintőpanel kijelzője	3-4
Kezdőképernyő	3-4
Eszközinformációk kijelző	3-8
A be nem állítható gombok megjelenítése	3-9
Az Enter és a Quick No. Search gombok	3-10
Súgó képernyő	3-11
Papír betöltése	3-12
A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések	3-13
Papír betöltése a kazettákba	3-14
Papír betöltése a kézi adagolóba	3-18
A papírméret és papírtípus kiválasztása	3-22
Papírrögzítő	3-24
Felkészülés dokumentum küldésére számítógépen lévő megosztott mappába	3-25
A számítógép nevének és a számítógép teljes nevének feljegyzése	3-25
A felhasználónév és a tartománynév feljegyzése	3-26
Megosztott mappa létrehozása, a megosztott mappa feljegyzése	3-27
A Windows tűzfal konfigurálása	3-31

A kezelőpanel használata

Kezelőpanel gombjai

Home 	Megjeleníti a Kezdőképernyőt.	Status/Job Cancel 	Megjeleníti az Állapot/Feladat megszakítása képernyőt.	Send 	Megjeleníti a küldés képernyőt. Úgy is módosítható, hogy a címjegyzék képernyőt jelenítse meg.
		Copy 	Megjeleníti a Másolás képernyőt.	FAX 	Megjeleníti a FAX képernyőt.



Érintőpanel.
A gépbeállítások konfigurálásához szükséges gombokat jeleníti meg.

Nyomtatáskor vagy küldéskor/fogadáskor villog.


Villog, amikor a készülék a készülék memóriájához, a fax memóriához vagy USB memóriához fér hozzá, (általános célú tétel).

Világít vagy villog, ha hiba történik, és egy feladat leáll.

System Menu / Counter 	Megjeleníti a rendszermenü/számláló képernyőt.	Authentication/Logout 	Hitelesíti a felhasználóváltást, és kilép az aktuális felhasználó műveleteiből (azaz kijelentkezés).	Energy Saver 	A készüléket alvó módba állítja. Visszkapcsolás alvó üzemmódból, ha a készülék alvó üzemmódban van.
	Számbillentyűzet. Számok és szimbólumok beviteléhez.	Clear 	Törli a beírt számokat és karaktereket.	Reset 	A beállításokat állítja vissza alapértékre.
		Quick No. Search 	Beprogramozott adatok, például hívószám és felhasználói azonosító adható meg velük.	Stop 	Megszakítja vagy szünetelteti a folyamatban levő feladatot.
		Enter 	Véglegesíti a számbillentyűvel bevitt értékeket a funkciók beállítása során. A kijelzőn megjelenő [OK] gombbal együtt használatos.	Start 	Elindítja a másolási és beolvasási műveleteket, valamint a beállítási műveletek feldolgozását.

A kezelőpanel szögének beállítása

A kezelőpanel szöge módosítható. Tartsa lenyomva a szög állító fület, és a szög két fokozatba állítható.

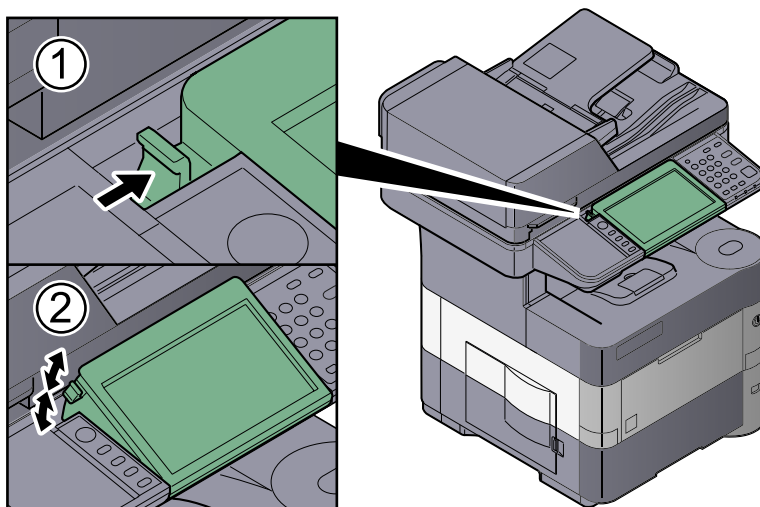


Az érintőpanel kijelzője

Kezdőképernyő


Ez a képernyő úgy jeleníthető meg, hogy a kezelőpanelen megnyomja a [Home] gombot. Az ikonok megérintésével az azokhoz tartozó képernyő jeleníthető meg.

Módosíthatja a Kezdőképernyőn megjelenő ikonokat, valamint a képernyő hátterét.

 [A Kezdőképernyő szerkesztése \(3-5. oldal\)](#)

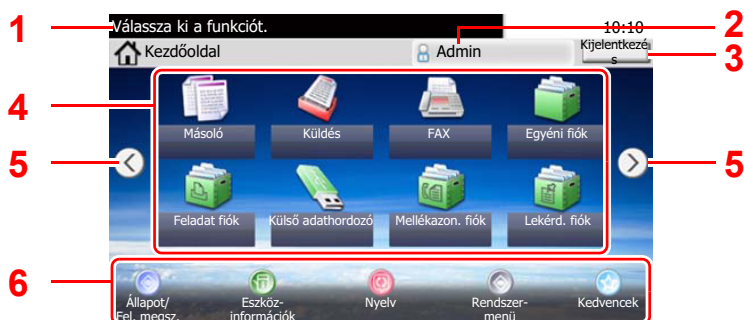

* A megjelenés az aktuális képernyőtől, illetve a konfigurációtól és az opcióbeállításoktól függően eltérő lehet.

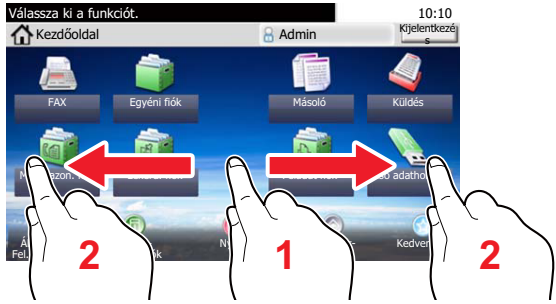Szám	Tétel	Leírás
1	Üzenet	Az állapottól függő üzenetet jeleníti meg.
2	Bejelentkezési felhasználónév	Megjeleníti a bejelentkezési felhasználónevet. Ez akkor jelenik meg, ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete engedélyezve van. A "Bejelentkezési név" megnyomásával a bejelentkezett felhasználó adatai jelennek meg.
3	[Kijelentkezés]	Az aktuális felhasználó kijelentkeztetése. Ez akkor jelenik meg, ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete engedélyezve van.
4	Asztal	Maximum 40 funkcióikont ^{*1} jelenít meg, beleértve a kedvencekben regisztrált funkciókat is. Az első oldalon nem látható ikonok az oldal váltásával jeleníthetők meg.
5	Képernyőváltó gombok	Ezeknek a gomboknak a használatával válthat az asztal oldalai között.  MEGJEGYZÉS A nézetek között úgy is válthat, hogy megérinti a képernyőt és az ujját elhúzza oldalra (azaz elhúzás). 
6	Feladattár	Maximum 5 feladatikont jelenít meg.


^{*1} Maximum 42 ikon jeleníthető meg azokon a termékeken, amelyeken a fax funkció telepítve van. A telepített alkalmazások maximum 5 ikonja jeleníthető meg.

A Kezdőképernyő szerkesztése

A Kezdőképernyő háttere, valamint a megjelenő ikonok módosíthatók.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Nyomja meg a [System Menu] gombot, a [✓] gombot, majd válassza a [Kezdőoldal] lehetőséget.

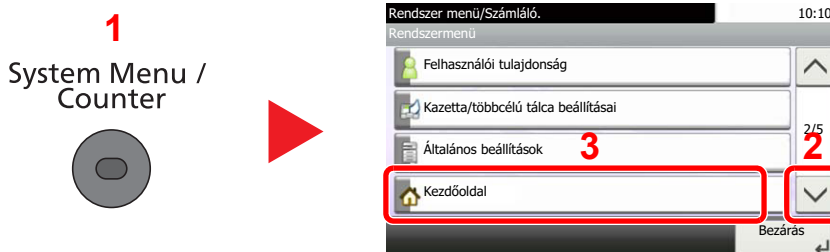

MEGJEGYZÉS

A beállításokat csak rendszergazdai jogosultságokkal való bejelentkezés után változtathatja meg.

A gyári alapértelmezett bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó az alábbi.

Modellnév	Bejelentkezési név	Bejelentk. jelszó
ECOSYS M3040idn/ ECOSYS M3540idn	4000	4000
ECOSYS M3550idn	5000	5000
ECOSYS M3560idn	6000	6000

2 Konfigurálja a beállításokat.

A rendelkezésre álló beállítások az alábbiak.

Tétel	Leírás
Az asztal testreszabása	Adja meg az asztalon megjelenő funkcióikonokat. A [+] megnyomásával jelenítse meg a kijelzőn megjelenítendő funkciók kiválasztására szolgáló képernyőt. Válassza ki a megjelenítendő funkciót, majd nyomja meg az [OK] gombot. Válasszon ki egy ikont, majd az [Előző] vagy a [Következő] gomb megnyomásával adja meg kiválasztott ikon elhelyezkedését az asztalon. Ha egy ikont törölni szeretne az asztalról, válassza ki a kívánt ikont, majd nyomja meg a [] gombot. Részleteket lásd: Az asztalon megjeleníthető funkciók, 3-6. oldal.
A feladattár testreszabása	Adja meg a feladattárban megjelenő funkcióikonokat. Részleteket lásd: A feladattárban rendelkezésre álló funkciók, 3-7. oldal.
Háttérkép	Konfigurálja a Kezdőképernyő háttérképét. Érték: 1–8. kép

Az asztalon megjeleníthető funkciók

Funkció	Ikon	Leírás	Oldalszám
Másolás ^{*1}		Megjeleníti a Másolás képernyőt.	5-16. oldal
Küldés ^{*1}		Megjeleníti a Küldés képernyőt.	5-19. oldal
FAX ^{*2}		Megjeleníti a FAX képernyőt.	Lásd: FAX Operation Guide.
Egyéni fiók ^{*3}		Megjeleníti az Egyéni fiók képernyőt.	Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót.</i>
Feladatfiók ^{*1}		Megjeleníti a Feladatfiók képernyőt.	Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót.</i>
Külső adathordozó ^{*1}		Megjeleníti a Külső adathordozó képernyőt.	5-40. oldal
Mellékazonosító fiók ^{*2}		Megjeleníti a Mellékazonosító fiók képernyőt.	Lásd: FAX Operation Guide.
Lekérdező fiók ^{*2}		Megjeleníti a Lekérdező fiók képernyőt.	Lásd: FAX Operation Guide.
Küldés magamnak (E-mail) ^{*4}		Megjeleníti a Küldés képernyőt. Célállomásként a bejelentkezett felhasználó e-mail címe van beállítva.	5-32. oldal
Kedvencek		A regisztrált kedvenc előhívása. Az ikon a kedvenc funkciójának megfelelően változik.	5-5. oldal
Alkalmazásnév	 ^{*5}	A kiválasztott alkalmazásokat jeleníti meg.	5-11. oldal

^{*1} A készülék gyári beállítása szerint jelenik meg.

^{*2} Csak olyan termékeken jelenik meg, amelyeken a fax funkció telepítve van.

^{*3} Ez csak akkor jelenik meg, ha telepítve van az opcionális SSD.

^{*4} Akkor jelenik meg, ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete engedélyezve van.

^{*5} Az alkalmazás ikonja jelenik meg.

A feladattárban rendelkezésre álló funkciók

Funkció	Ikon	Leírás	Oldalszám
Állapot/Fel. megsz.		Megjeleníti az Állapot képernyőt. Ha hiba történik, a "!" ikon jelenik meg. A hiba helyreállítása után a képernyő visszatér a normál nézetbe.	-
Eszközinformációk		Megjeleníti az Eszközinformációk képernyőt. Ellenőrizzé a rendszer- és a hálózati információkat. Ellenőrizheti a használatban lévő opciókra vonatkozó információkat is.	3-8. oldal
Nyelv		Megjeleníti a Rendszermenü Nyelv beállítása képernyőjét.	Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i> .
Rendszermenü		Megjeleníti a Rendszermenü képernyőt.	Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i> .
Kedvencek		Megjeleníti a kedvencek listája képernyőt.	5-5. oldal

Eszközinformációk kijelző

Az eszközinformációk kijelzése. Ellenőrizheti a rendszerre, a hálózatra, valamint a használatban lévő opciókra vonatkozó információkat.

- 1 A kezdőképernyőn nyomja meg az [Eszközinformációk] gombot.



- 2 Ellenőrizze az eszközinformációkat.





Fül	Leírás
Azonosítás/Hálózat	Ellenőrizheti az azonosítási információkat, mint a modellnév, sorozatszám, állomásnév és állomáshely, valamint az IP cím.
FAX^{*1}	Ellenőrizheti a helyi faxszámot, a helyi fax nevét, a helyi fax azonosítását és egyéb fax információkat.
Szoftververzió/Funkció	Ellenőrizheti a szoftver verziót, illetve a teljesítményt.
Opció	Ellenőrizheti a használatban lévő opciókra vonatkozó információkat.

^{*1} Csak olyan termékeken jelenik meg, amelyeken a fax funkció telepítve van.

A be nem állítható gombok megjelenítése

Azoknak a funkcióknak a gombjai, amelyek a funkciók kombinálására vonatkozó korlátozások vagy a szükséges opciók hiánya miatt nem használhatók, nem választható állapotban vannak.

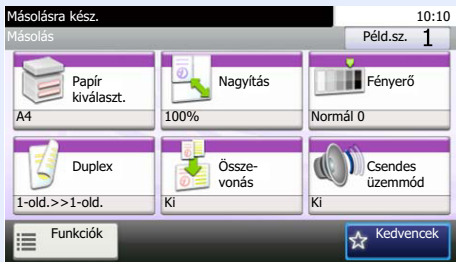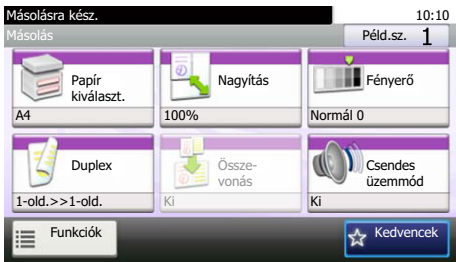Normál	Kiszürkített
	 A következő esetekben a gomb ki van szürkítve és nem választható. Nem használható egy már kiválasztott funkcióval kombinálva.
Normál	Rejtett
	 Egy szükséges opció hiánya miatt nem használható. Példa: Ha nincs telepítve SDD, az [Egyéni fiók] nem jelenik meg.



MEGJEGYZÉS


Ha egy éppen használni kívánt gomb ki van szürkítve, előfordulhat, hogy még egy korábbi felhasználó beállításai vannak érvényben. Ebben az esetben nyomja meg a **[Reset]** gombot, és próbálja újra.

Az Enter és a Quick No. Search gombok

Ez a szakasz a kezelőpanel [Enter] és [Quick No. Search] gombjainak használatát ismerteti.

Az [Enter] gomb használata ()

Az [Enter] gomb ugyanazzal a funkcióval rendelkezik, mint az Enter jelzés (↵), mint az [OK ↵] gomb és a [Bezárás↵] gomb.

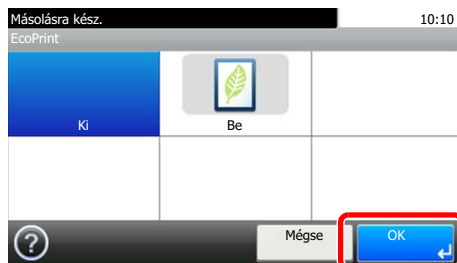

A [Quick No. Search] gomb használata ()

A [Quick No. Search] gomb használható, amikor a számgombokat használja számok közvetlen beírására, például ha gyorstárcsázással adja meg az átvitel célállomását.



A gyorstárcsázással kapcsolatos bővebb információért lásd: [A célhely meghatározása, 5-22. oldal.](#)

Quick No.
Search




Súgó képernyő

Ha a gép használata során nehézségekbe ütközne, az érintőpanel segítséget nyújthat a használat módjával kapcsolatban.



Amikor az érintőpanelen megjelenik a [?] (súgó) szimbólum, azt megnyomva megjelenik a Súgó képernyő. A Súgó képernyőn az egyes funkciók magyarázatát és használatát láthatja.

Példa: A papírválasztás súgóképernyőjének megjelenítése

1 A papírválasztás képernyő megjelenítéséhez lásd: [Papír kiválasztása, 6-9. oldal.](#)

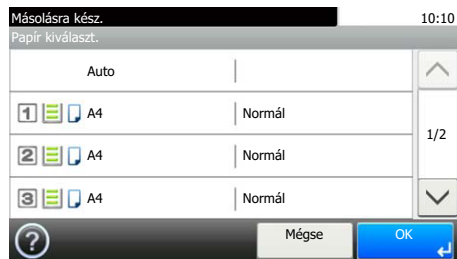


2

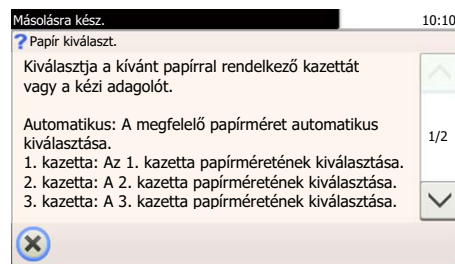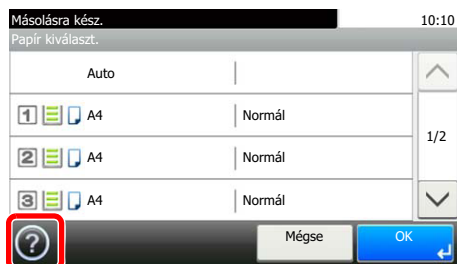

Súgó témakörök

A funkciókkal és a gép kezelésével kapcsolatos információkat jeleníti meg.

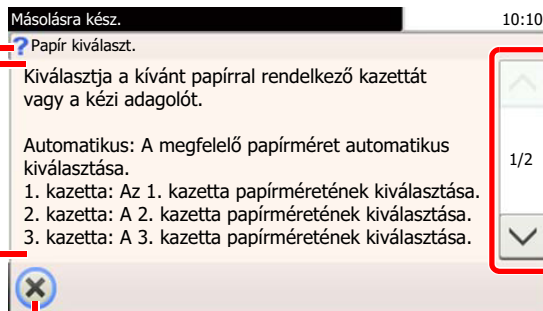


Felfelé és lefelé görgetéshez használhatók, ha egy képernyőn nem fér el a Súgó szövege.

Erre kattintva a Súgó képernyő bezáródik, és visszatér az eredeti képernyő.

Papír betöltése

Töltsön be papírt a kazettákba és a kézi adagolótálcába.

Az egyes kazetták papíradagolási módjait lásd az alábbi oldalon.

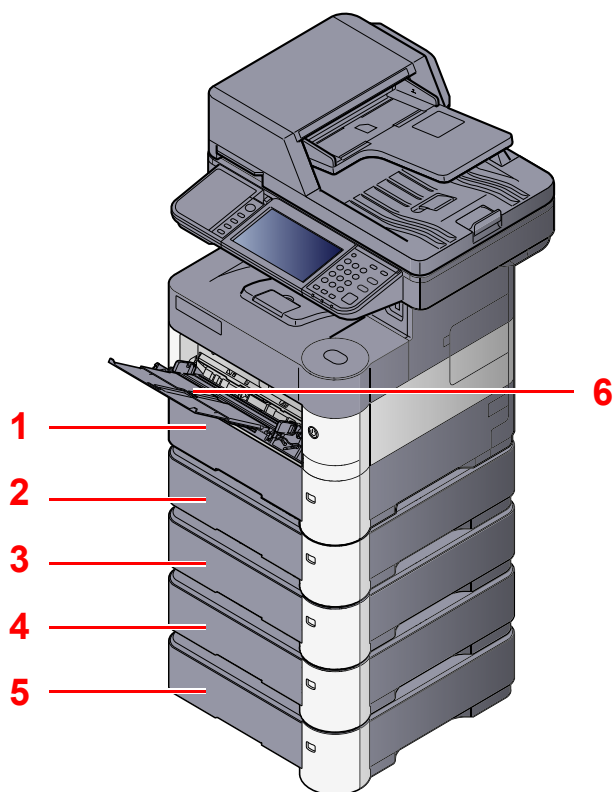

Szám	Név	Oldal
1	1. kazetta	3-14. oldal
2	2. kazetta	3-14. oldal
3	3. kazetta	3-14. oldal
4	4. kazetta	3-14. oldal
5	5. kazetta	3-14. oldal
6	Kézi adagoló tálca	3-18. oldal




MEGJEGYZÉS

- A tárolható lapok száma a környezettől és a papírtípustól függően változik.
- Ne használjon tintasugaras nyomtatóba való vagy a felületén speciális bevonattal ellátott papírt. (Az ilyen papír papírelakadást vagy más meghibásodást okozhat.)

A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések

Amikor új papírcsomagot bont ki, betöltés előtt az alábbiak szerint könnyedén pörgesse át a köteget, hogy a lapok szétváljanak.

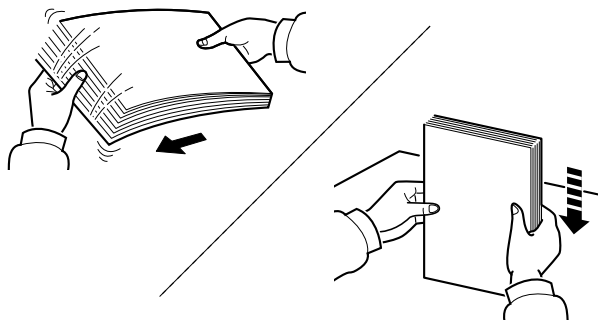

Pörgesse át a lapokat, majd ütögesse a köteget egy sima felülethez.

Ezenfelül tartsa szem előtt az alábbi pontokat.

- A hajtogatott vagy felkunkorodó papírt betöltés előtt simítsa ki. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- A felnyitott papírköteget ne tegye ki magas hőmérsékletnek és páratartalomnak, mivel a nedvesség problémákat okozhat. A papíradagoló vagy kézi adagolótálcák betöltése után tegyen vissza minden fennmaradó papírlapot a csomagolásába.
- Ha a készüléket hosszabb időn át nem használja, vegye ki a papírt a kazettákból, és tegye vissza az eredeti csomagolásába, hogy a papírt megóvja a nedvességtől.



FONTOS

Ha használt papírra nyomtat (amelyre korábban már készült nyomat), ne használjon egymáshoz tűzött vagy kapcsolt papírt. Az ilyen papír kárt tehet a készülékben, és gyenge képminőséghez vezethet.



MEGJEGYZÉS

Néhány papírtípus könnyen behajlik, és elakadhat a papírkimenetnél.

Ha speciális papírt használ (például fejléces papírt, lyukas papírt, vagy olyan papírt, amelyen előnyomat található, például logó vagy vállalatnév), olvassa el az *angol nyelvű használati útmutatót*.

Papír betöltése a kazettákba

A szabványos kazettákba normál papír, újrahasznosított papír vagy színes papír tölthető.


Az 1-5. kazetta legfeljebb 500 normál papírlap (80 g/m^2) befogadására alkalmas.

A támogatott papírméretekre vonatkozó részletekért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*. A papírtípus beállításokért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

✓ FONTOS

- A kazetták $60 - 120 \text{ g/m}^2$ súlyú papírt tartalmazhatnak.
- A kazettákba ne helyezzen 120 g/m^2 súlyúnál nehezebb papírt. A 120 g/m^2 súlyúnál nehezebb papírokhoz használja a kézi adagolót.

1 A kazettát húzza ki teljesen a gépből.

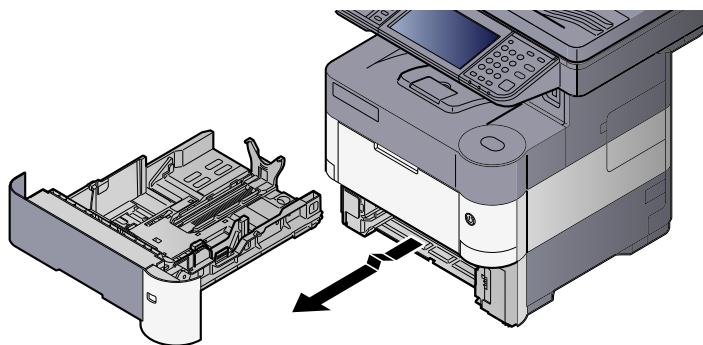


MEGJEGYZÉS

Ha a kazettát kihúzza a gépből, gondoskodjon róla, hogy megfelelően alá legyen támasztva és ne essen ki.


2 Állítsa be a kazetta méretét.

- 1 A papír helyzetét állítsa be a kazetta bal és jobb oldalán található papírszélesség-vezetők használatával. Nyomja meg a papírszélesség állító fület, és a vezetőket csúsztassa a kívánt papírszélességhez.

A papírméretek fel vannak tüntetve a kazettán.

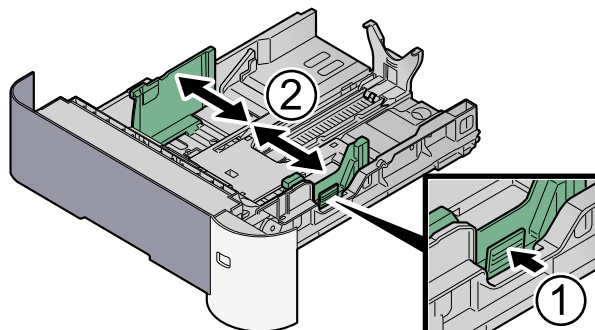


- 2** A papírhosszúság-vezetőt állítsa a kívánt papírhosszúsághoz. Nyomja meg a papírhosszúság állító fület, és a vezetőket csúsztassa a kívánt papírszélességhez.

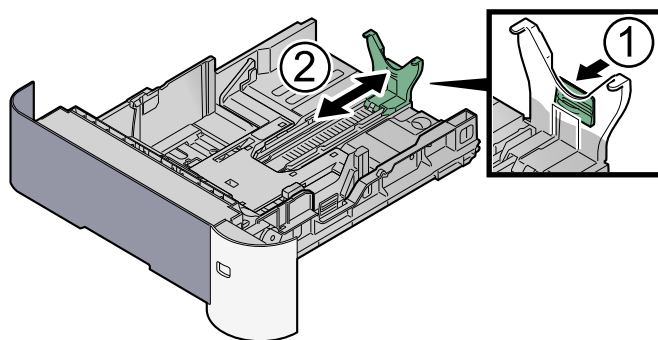


 MEGJEGYZÉS

Ha A4 méretnél hosszabb papírt használ, a papírhosszúság vezetőt húzza hátra.

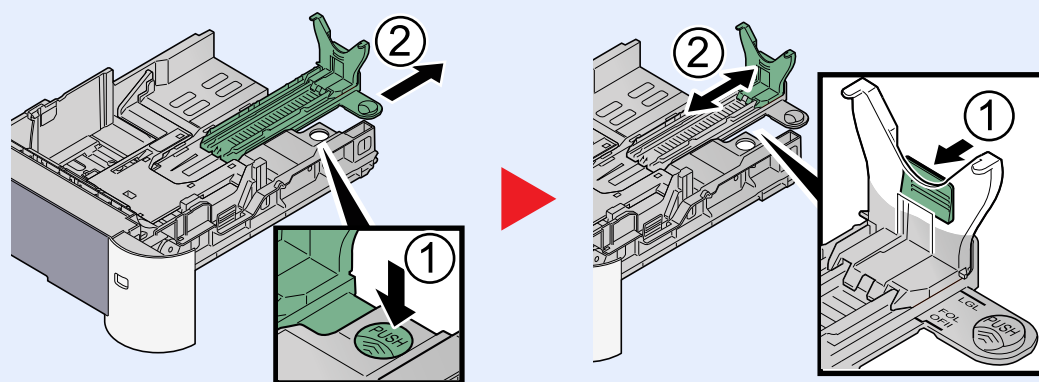


- 3** A méretválasztó tárcsát fordítsa a használt papír méretének megfelelő állásba, amely a papírméret ablakban látható.

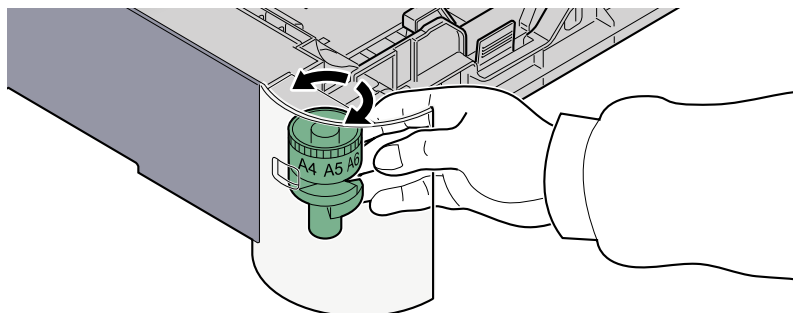

 MEGJEGYZÉS


Ha a méretválasztó tárcsát az "Other" állásba állítja, a papírméretet a készülék kezelőpaneén kell kiválasztani. Lásd: [A kazetták papírmérete és papírtípusa, 3-22. oldal.](#)

3 (Csak ECOSYS M3040idn/ECOSYS M3540idn esetén) Nyomja le az alsó lemezt, amíg az a helyére nem kattann.

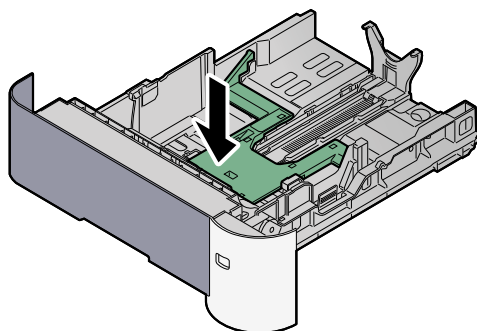

4 Helyezzen be papírt.


- 1 A papírelakadás és a ferde behúzás érdekében pörgesse át a lapokat, majd ütögesse a köteget egy sima felülethez.
- 2 Töltse be a papírt a kazettába.

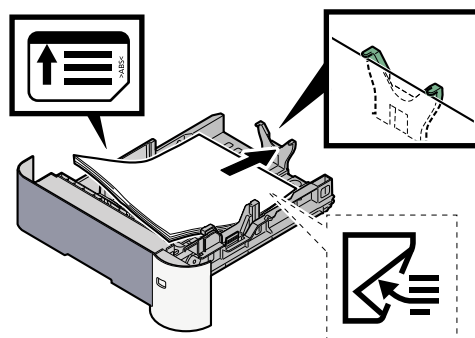

✓ FONTOS

- A papírt nyomtatási oldalával lefelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kézi adagolóba. (Lásd: [A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések, 3-13. oldal.](#))
- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy hajtogatva. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést (lásd az alábbi ábrát).
- Ha a papírt a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.

5 Óvatosan tolja vissza a kazettát.

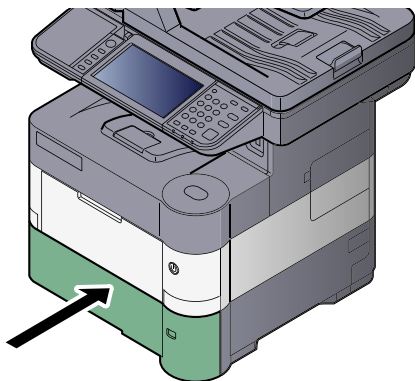

6 A kezelőpanel használatával határozza meg a kazettába betöltött papír típusát.



[A kazetták papírmérete és papírtípusa \(3-22. oldal\)](#)

Papír betöltése a kézi adagolóba

A kézi adagolóba maximálisan 100 lap normál papír (80 g/m²) tölthető.

A támogatott papírméretekre vonatkozó részletekért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*. A papírtípus beállításokért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*. Speciális papírra történő nyomtatáshoz használja minden esetben a kézi adagolót.

✓ FONTOS

Ha 106 g/m² vagy nagyobb súlyú papírt használ, a papír típusát állítsa Vastag értékre, és állítsa be a használt papír súlyát.


A kézi adagoló kapacitása:

- Normál papír (80 g/m²), újrahasznosított vagy színes papír: 100 lap
- Vastag papír (106–220 g/m²): 5 lap
- Hagaki: 1 lap
- Boríték DL, Boríték C5, Boríték #10 (Commercial #10), Boríték #9 (Commercial #9), Boríték #6 (Commercial #6), Boríték Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 lap
- OHP film: 1 lap


💡 MEGJEGYZÉS

- Ha egyéni méretű papírt tölt be, adja meg a papír méretét az alábbi tájékoztatás alapján: [A kézi adagoló papírmérete és papírtípusa \(kézi adagoló beállítások\), 3-23. oldal](#).
- Ha speciális papírt használ, például átlátszó vagy vastag papírt, válassza ki a papír típusát az alábbi tájékoztatás alapján: [A kézi adagoló papírmérete és papírtípusa \(kézi adagoló beállítások\), 3-23. oldal](#).

1 Nyissa ki a kézi adagolót.

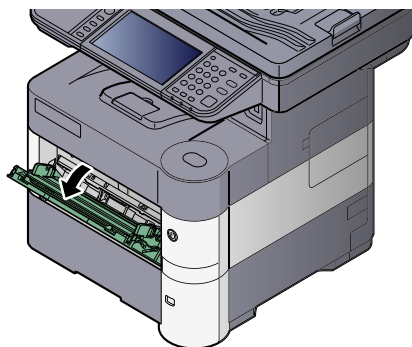


2 Húzza ki a kézi adagoló támasztótálca részét.

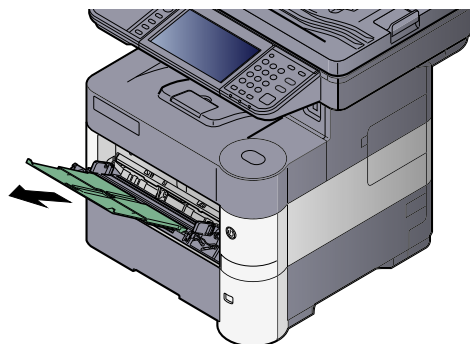


3 Állítsa be a kézi adagoló méretét.

A papírméretet fel vannak tüntetve a kézi adagolón.

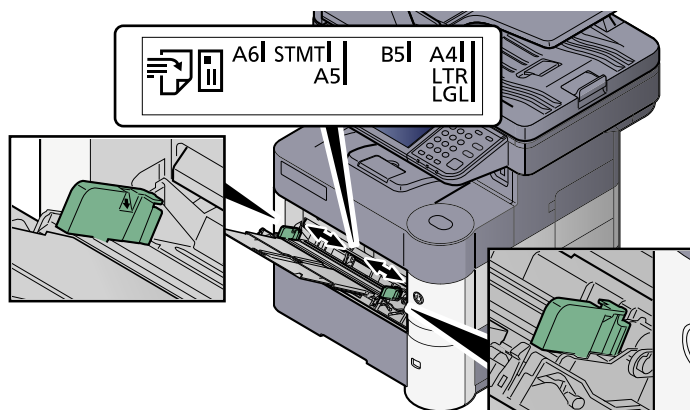

4 Helyezzen be papírt.

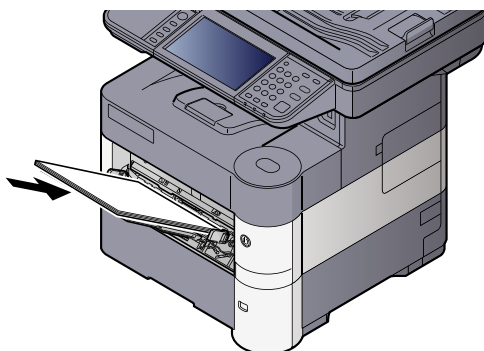

Helyezze a papírt a papírszélesség-vezetők mentén ütközésig a tálcába.

Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltsse be a kézi adagolóba.



[A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések \(3-13. oldal\)](#)



FONTOS

- A papír betöltésekor ügyeljen arra, hogy a nyomtatási oldala felfelé nézzen.
- A gyűrött papírt használat előtt ki kell simítani.
- Amikor papírt tölt a kézi adagolóba, a papír betöltése előtt ellenőrizze, hogy az előző feladatból nem maradt papír az adagolóban. Ha az adagolóban kevés papír maradt, és fel szeretné tölteni, először távolítsa el a maradék papírt a tálcából, majd az új papírral együtt helyezze vissza a tálcába.
- Ha rés van a papír és a papírszélesség vezetői között, igazítsa a vezetőket a papír méretének megfelelőre, hogy elkerülje a ferde adagolást és papírelakadást.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést (lásd az alábbi ábrát).

5 A kezelőpanel használatával határozza meg a kézi adagolóba betöltött papír típusát.



[A kézi adagoló papírmérete és papírtípusa \(kézi adagoló beállítások\) \(3-23. oldal\)](#)

Boríték vagy karton kézi adagolóba való betöltéskor

Váltás boríték üzemmódba (ECOSYS M3040idn/ECOSYS M3540idn)


Ha borítékra szeretne nyomtatni, kövesse az alábbi utasításokat a váltáshoz a boríték üzemmódra.




MEGJEGYZÉS

Amikor a borítékra történő nyomtatás befejeződött, a boríték kart állítsa vissza az eredeti állásába (alul).

1 Nyissa ki a hátsó fedelet.

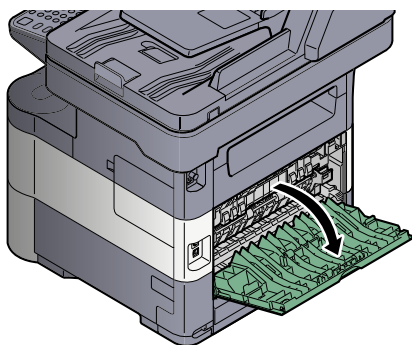


2 Emelje fel a boríték kart.

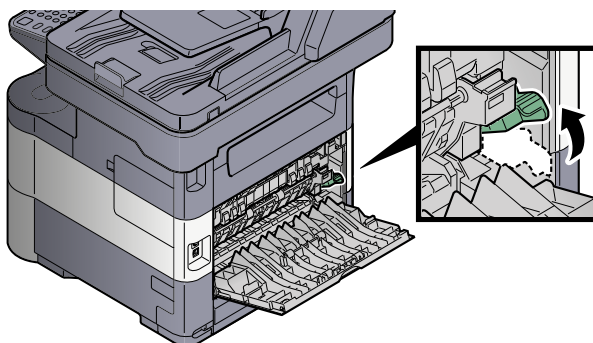

FIGYELEM!

A készülék belsejében lévő fixáló egység forró. Ne érjen hozzá kézzel, mert ez égési sérülést okozhat.


3 Zárja be a hátsó fedelet.

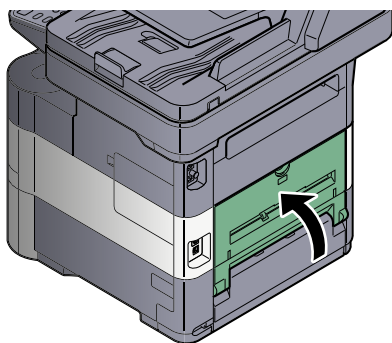

Borítékok és karton betöltése

A papírt a nyomtatási oldalával felfelé helyezze be. A nyomtatásra vonatkozó műveleteket lásd: **Printer Driver User Guide**.

Példa: Címek nyomtatásakor.

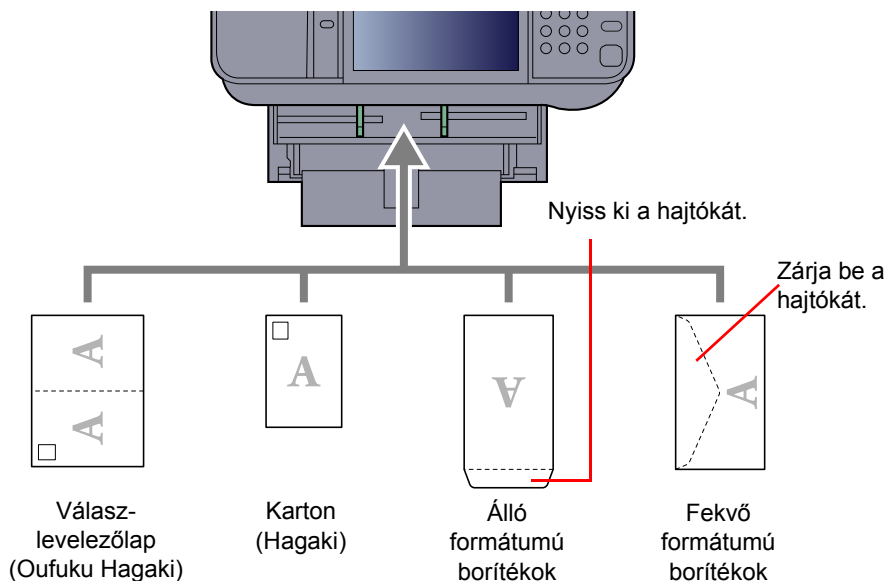

✓ FONTOS

- Nem hajtogatott válasz-levelezőlapot (Oufuku Hagaki) használjon.
- A boríték betöltésének módja (irány és elhelyezkedés) a boríték típusától függ. Győződjön meg róla, hogy megfelelően töltötte-e be, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nyomtatás rossz irányba vagy rossz oldalra történik.

🔍 MEGJEGYZÉS

Ha borítékot helyez a kézi adagolóba, a boríték típusának kiválasztásához lásd: [A kézi adagoló papírmérete és papírtípusa \(kézi adagoló beállítások\), 3-23. oldal](#).

A papírméret és papírtípus kiválasztása

Az 1. kazetta, a kézi adagoló és az opcionális adagoló (2-5. kazetta) alapértelmezett papírméret beállítása "A4" vagy "Letter", és az alapértelmezett papírtípusa "Normál".

A kazettákban használandó papírtípus módosításához adja meg a papírméret és a papírtípus beállításokat.

A kazetták papírmérete és papírtípusa

Adja meg a kazettákban használandó papírméretet és papírtípust.

Kiválasztandó elem		Választható méret/típus
Papírméret ^{*1}	Metrikus	Válasszon a szabványos metrikus méretek közül. Értékek 1. kazetta: A4, A5, A6 ^{*2} , B5, B6 ^{*2} , Folio, 216 × 340 mm 2 - 5. kazetta: A4, A5, B6, B5, Folio, 216 × 340 mm
	Hüvelyk	Válasszon a szabványos hüvelykes méretek közül. Értékek: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
	Egyéb	Válasszon a speciális szabvány méretek és az egyedi méretek közül. Értékek 1. kazetta: 16K, ISO B5, Boríték DL ^{*2} , Boríték C5, Oufuku Hagaki ^{*2} , Egyéni ^{*3} 2 - 5. kazetta: 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2, Egyéni ^{*3}
Papírtípus ^{*4}		Válassza ki a papírtípust. Értékek 1. kazetta: Normál (60 - 105 g/m ²), Durva, Újrahasznosított, Előnyomott ^{*5} , Bond, Színes, Előlyukasztott ^{*5} , Fejléces ^{*5} , Jó minőségű, 1 - 8. egyéni 2 - 5. kazetta: Normál (60 - 105 g/m ²), Durva, Újrahasznosított, Előnyomott ^{*5} , Bond, Színes, Előlyukasztott ^{*5} , Fejléces ^{*5} , Boríték, Jó minőségű, 1 - 8. egyéni

*1 Csak állítsa be, ha a kazetta méret kiválasztója "Other" beállításon van.

*2 Csak ECOSYS M3550idn/ECOSYS M3560idn esetén.

*3 Az egyéni papírméreteket a kazettákhoz külön kell beállítani. Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

*4 Ha a normáltól eltérő papírtípust szeretne beállítani, lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*. Ha olyan papírtípust állít be, amely olyan papírsúlyú, amely nem tölthető be a kazettába, a papírtípus nem jelenik meg.

*5 Ha előnyomott vagy előlyukasztott papírra szeretne nyomtatni, lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.



MEGJEGYZÉS

- A fogadott faxok nyomtatásához rendelkezésre álló papírtípusok az alábbiak.
Normál, Újrahasznosított, Bond, Színes, Boríték, Vastag, Jó minőségű, Durva és 1 - 8. egyéni
- A faxfogadásra használt kazetta papírméretét az alábbi módon állíthatja be:
Angolszász modellek: Letter, Legal, Statement
Metrikus modellek: A4, B5, A5, Folio
Ha a fenti beállításokat módosítja, a faxok nyomtatása nem lehetséges.

A kézi adagoló papírmérete és papírtípusa (kézi adagoló beállítások)

Adja meg a kézi adagolóban használandó papírméretet és a papírtípust.

Tétel		Leírás
Papírméret	Metrikus	Válasszon a szabványos metrikus méretek közül. Értékek: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
	Hüvelyk	Válasszon a szabványos hüvelykes méretek közül. Értékek: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
	Egyéb	Válasszon a speciális szabvány méretek és az egyedi méretek közül. Értékek: 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5, Hagaki, Oufuku hagaki, Youkei 4, Youkei 2, Egyéni ^{*1}
Papírtípus ^{*2}		Válassza ki a papírtípust. Értékek: Normál (60 - 105 g/m ²), Durva, Fólia, Pergamen (60 - 63 g/m ²), Címke, Újrahasznosított, Előnyomott ^{*3} , Bond, Karton, Színes, Előlyukasztott ^{*3} , Fejléces ^{*3} , Boríték, Vastag (106 - 220 g/m ²), Jó minőségű, 1 - 8. egyéni

*1 Az egyéni papírméret megadására vonatkozó utasításokért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

*2 Ha a normáltól eltérő papírtípust szeretne beállítani, lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.


*3 Ha előnyomott vagy előlyukasztott papírra szeretne nyomtatni, lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.




MEGJEGYZÉS

- A fogadott faxok nyomtatásához rendelkezésre álló papírtípusok az alábbiak.
Normál, Címke, Újrahasznosított, Bond, Pergamen Színes, Boríték, Vastag, Jó minőségű, Durva és 1 - 8. egyéni
- A faxfogadásra használt kazetta papírméretét az alábbi módon állíthatja be:
Angolszász modellek: Letter, Legal, Statement
Metrikus modellek: A4, B5, A5, Folio
Ha a fenti beállításokat módosítja, a faxok nyomtatása nem lehetséges.


1 Jelenítse meg a képernyőt.

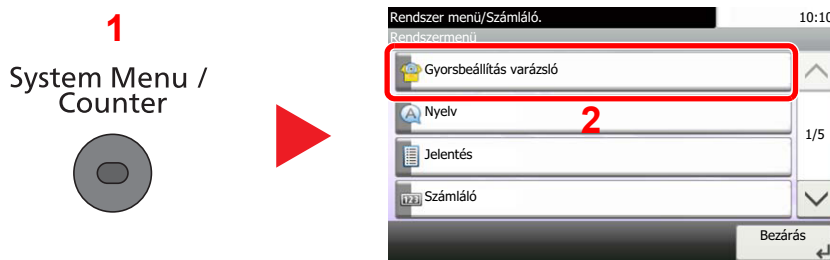

2 Válassza ki a funkciót.

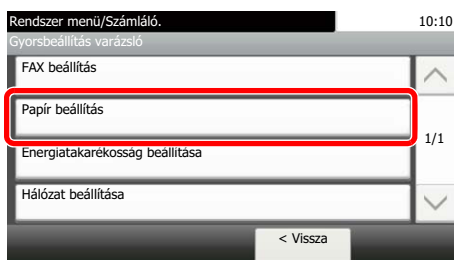

3 Konfigurálja a funkciót.

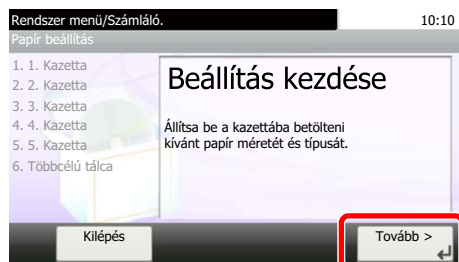

Indítsa el a varázslót. A beállítások konfigurálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


A kazetták papírmérete és papírtípusa:

Ha a tárcsa beállítása "A4", "A5", "B5", "Letter", "Legal" vagy "A6" (csak az ECOSYS M3550idn/ECOSYS M3560idn 1. kazettája esetén), akkor állítsa be a papírtípust.

Ha a tárcsa az "Other" beállításon áll, konfigurálja a papírméret és a papírtípus beállításait.

Papírrögzítő

Ha A4/Letter méretnél nagyobb papírt használ, az ábrán látható módon nyissa ki a papírrögzítőt.

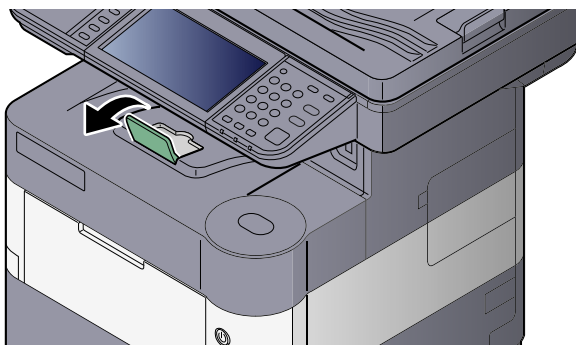

Felkészülés dokumentum küldésére számítógépen lévő megosztott mappába

Ellenőrizze az információkat, amelyet a készüléken be kell állítani, és a számítógépen hozzon létre egy mappát, amely a dokumentumokat fogadja. Az alábbi magyarázat a Windows 7 képernyőit használja. A képernyők a Windows verzióktól függően változhatnak.



MEGJEGYZÉS

Rendszergazda jogosultságokkal jelentkezzen be a Windows rendszerre.

A számítógép nevének és a számítógép teljes nevének feljegyzése

Ellenőrizze a számítógép nevét és a számítógép teljes nevét.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

Kattintson a Windows [**Indítás**] gombjára, majd válassza a [**Számítógép**] és a [**Rendszer tulajdonságai**] lehetőséget.



MEGJEGYZÉS

Windows XP esetén kattintson a [**Sajátgép**] lehetőségre, majd válassza a [**Tulajdonságok**] lehetőséget. A [**Rendszer tulajdonságai**] párbeszédablak jelenik meg. A megjelenő ablakban kattintson a [**Számítógépnév**] fülre.

Windows 8 esetén a Start képernyőn válassza az asztalt, az egér jobb oldali gombjával kattintson a [**Számítógép**] lehetőségre a [**Könyvtárak**] alatt, majd válassza a [**Tulajdonságok**] lehetőséget.

Windows 8.1 esetén a Start képernyőn válassza az asztalt, az egér jobb oldali gombjával kattintson a [**Számítógép**] lehetőségre az [**Intéző**] alatt, majd válassza a [**Tulajdonságok**] lehetőséget. Vagy az egér jobb oldali gombjával kattintson a Windows ikonra, és válassza a [**Rendszer**] lehetőséget.

2 Ellenőrizze a számítógép nevét.



Ellenőrizze a számítógép nevét és a számítógép teljes nevét.

Képernyő példa:

Számítógépnév: PC001

A számítógép teljes neve: PC001.abcdnet.com

Windows XP:

Ha a számítógép teljes neve nem tartalmaz pontot (.), a számítógép neve és teljes neve azonos.

Ha a számítógép teljes neve tartalmaz pontot (.), a számítógép teljes nevében a pont (.) előtt lévő szövegrész a számítógép teljes neve.

Példa: PC001.abcdnet.com

A PC001 a számítógép neve

A PC001.abcdnet.com a számítógép teljes neve

A számítógép nevének ellenőrzése után a  [**Bezárás**] gombra kattintva zárja be a "**Rendszer tulajdonságai**" képernyőt.

Windows XP esetén a számítógép nevének ellenőrzése után a [**Mégse**] gombra kattintva zárja be a "**Rendszer tulajdonságai**" képernyőt.

A felhasználónév és a tartománynév feljegyzése

Ellenőrizze a Windows rendszerbe történő bejelentkezéshez használt tartománynevet és felhasználónevet.

1 Jelenítse meg a képernyőt.


Kattintson a Windows [Indítás] gombjára, válassza a [Minden program] (vagy [Programok]), [Kellékek], majd a [Parancssor] lehetőséget.

Windows 8 esetén a Start képernyőn a [Keresés] szimbólummal jelenítse meg az [Alkalmazások] lehetőséget, majd válassza a [Parancssor] lehetőséget.

Megjelenik a Parancssor ablak.

2 Ellenőrizze a tartománynevet és a felhasználói nevet.

A Parancssoron írja be, "net config workstation", majd nyomja meg az [Enter] gombot.

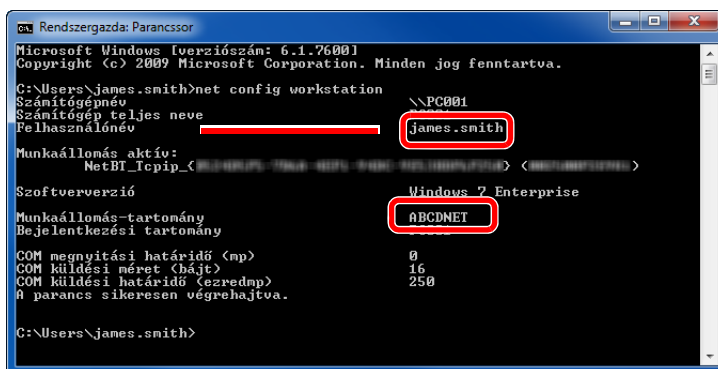

```
Microsoft Windows [verziószám: 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.

C:\Users\james.smith>net config workstation
Számítógépnév                \\PC001
Számítógép teljes neve
Felhasználónév              james.smith
Munkaállomás aktív:
NetBT_Tcpip_{...}            Windows 7 Enterprise
Munkaállomás-tartomány      ABCDNET
Bejelentkezési tartomány
COM megnyitási határidő (mp) 0
COM küldési méret (bájt)    16
COM küldési határidő (ezredmp) 250
A parancs sikeresen végrehajtva.

C:\Users\james.smith>
```

Ellenőrizze a felhasználónevet és a tartománynevet.

Képernyő példa:

Felhasználónév:james.smith

Tartománynév: ABCDNET

Megosztott mappa létrehozása, a megosztott mappa feljegyzése


A célállomás számítógépen hozzon létre egy megosztott mappát, amely a dokumentumokat fogadja.



MEGJEGYZÉS

Ha a Rendszertulajdonságokban van munkacsoport, az alábbi beállítások konfigurálásával korlátozhatja a mappához férést egy adott felhasználóra vagy csoportra.


- 1 Kattintson a Windows **[Indítás]** gombjára, és válassza a **[Vezérlőpult]**, a **[Megjelenés és személyes beállítások]**, majd a **[Mappabeállítások]** lehetőséget.

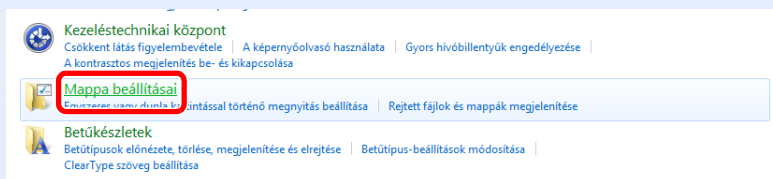

Windows XP esetén kattintson a **[Sajátgép]** majd a **[Mappabeállítások]** lehetőségre az **[Eszközők]** alatt.

Windows 8 esetén válassza a **[Beállítások]** szimbólumot az asztalon, majd válassza a **[Vezérlőpult]**, a **[Megjelenés és személyes beállítások]**, majd a **[Mappabeállítások]** lehetőséget.

2

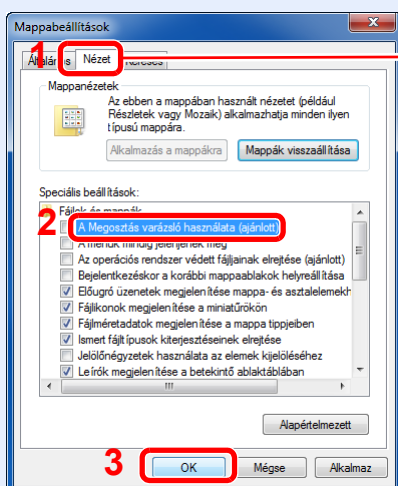

Ellenőrizze, hogy a **[Nézet]** fül legyen kiválasztva.


A "Speciális beállítások" alatt szüntesse meg **[A Megosztás varázsló használata (ajánlott)]** opció bejelölését.

Windows XP esetén kattintson a **[Nézet]** fülre, és a "Speciális beállítások" alatt szüntesse meg az **[Egyszerű fájlmegosztás használata (ajánlott)]** bejelölését.


1 Hozzon létre egy mappát.

- 1 Hozzon létre egy mappát a számítógépen.

Például létrehozhat egy mappát az asztalon a "szkenneradatok" névvel.

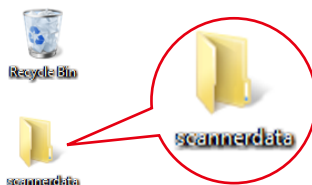

- 2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a "szkenneradatok" mappára, majd kattintson a [Megosztás] és a [Speciális megosztás] lehetőségre. Kattintson a [Speciális megosztás] gombra.

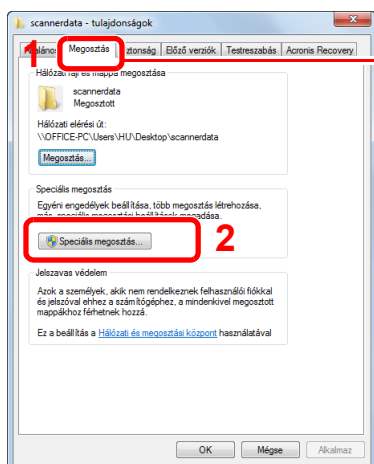


Ellenőrizze, hogy a [Megosztás] fül legyen kiválasztva.

Windows XP esetén az egér jobb oldali gombjával kattintson a "szkenneradatok" mappára, és válassza a [Megosztás és biztonság] (vagy [Megosztás] lehetőséget).

2 Konfigurálja az engedély beállításokat.


- 1 Jelölje be a [Mappa megosztása] jelölőnégyzetet, majd kattintson az [Engedélyek] gombra.

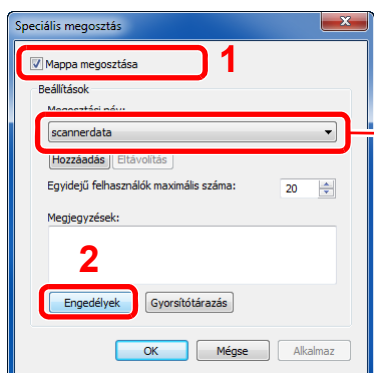


Jegyezze fel a [Megosztási név] információt.

Windows XP alatt válassza a [Mappa megosztása] lehetőséget, majd kattintson az [Engedélyek] gombra.

- 2 Kattintson a [Hozzáadás] gombra.

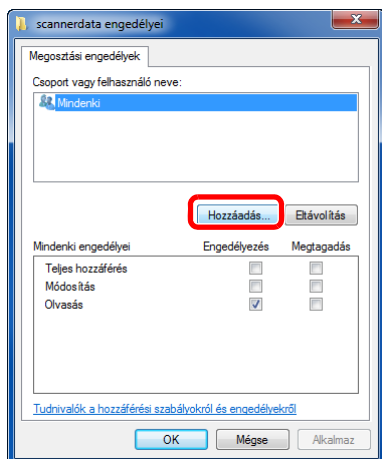

3 Adja meg a helyet.

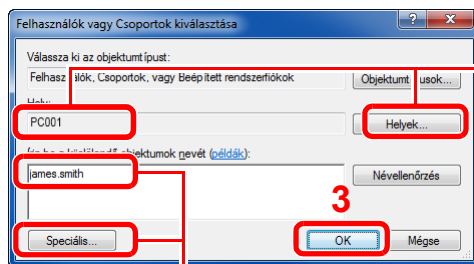


Írja be a [A felhasználónév és a tartománynév feljegyzése, 3-26. oldal](#)on feljegyzett felhasználónevet a szövegmezőbe, majd kattintson az [OK] gombra.

A felhasználónév is kiválasztható, ha a [Speciális] gombra kattint, majd kiválaszt egy felhasználót.

1 Ha [A számítógép nevének és a számítógép teljes nevének feljegyzése, 3-25. oldal](#)on feljegyzett számítógépnév megegyezik a tartománynévvel: Ha a számítógép neve nem jelenik meg az "Erről a helyről" mezőben, kattintson a [Helyek] gombra, válassza ki a számítógép nevét, majd kattintson az [OK] gombra.
Példa: PC001

Ha [A számítógép nevének és a számítógép teljes nevének feljegyzése, 3-25. oldal](#)on feljegyzett számítógépnév nem egyezik meg a tartománynévvel: Ha a számítógép teljes nevében az első pont (.) után szereplő szöveg nem jelenik meg az "Erről a helyről" mezőben, kattintson a [Helyek] gombra, válassza ki a pont (.) után lévő szövegrészt, majd kattintson az [OK] gombra.
Például: abcdnet.com

4 Állítsa be a kiválasztott felhasználó hozzáférési engedélyeit.

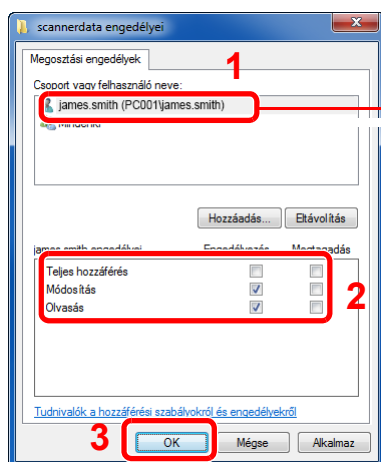

Válassza ki a megadott felhasználót.

Jelölje be az [Engedélyezés] jelölőnégyzetet a "Módosítás" és az "Olvasás" engedélyek mellett, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Windows XP esetén folytassa a 6. lépéssel.




MEGJEGYZÉS

A "Mindenki" opció mindenki számára megosztási engedélyt ad a hálózaton. A biztonság érdekében javasolt a "Mindenki" kiválasztása, és az "Olvasás" [Engedélyezés] jelölőnégyzet bejelölésének megszüntetése.

5 A képernyő bezárásához kattintson az [OK] gombra a "Speciális megosztás" képernyőn.

6 Ellenőrizze a [Biztonság] fülön megadott adatokat.

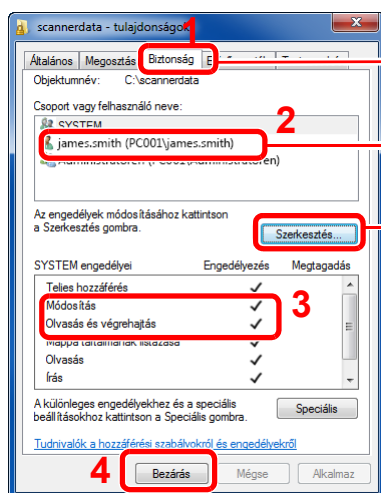

Válassza a [Biztonság] fület.

- Válassza ki a megadott felhasználót.

Ha a felhasználó nem jelenik meg a "Csoport vagy felhasználó neve" mezőben, a [**Szerkesztés**] gombra kattintva a 2. lépéshez ([Konfigurálja az engedély beállításokat](#)) hasonló módon adja hozzá a felhasználót.

Ellenőrizze, hogy az [Engedélyezés](#) mellett megjelenjen a bejelölés a **"Módosítás"** és az **"Olvasás és végrehajtás"** engedélyeknél, majd kattintson a [Bezárás](#) gombra.

Windows XP esetén ellenőrizze, hogy az [\[Engedélyezés\]](#) mellett megjelenjen a bejelölés a **"Módosítás"** és az **"Olvasás és végrehajtás"** engedélyeknél, majd kattintson a [\[Bezárás\]](#) gombra.

A Windows tűzfal konfigurálása

Engedélyezze a fájlok és nyomtatók megosztását, és állítsa be az SMB átvitelhez használt portot.




MEGJEGYZÉS

Rendszergazda jogosultságokkal jelentkezzen be a Windows rendszerre.

1 Ellenőrizze a fájl és nyomtató megosztását.


- 1 Kattintson a Windows **[Indítás]** gombjára, és válassza a **[Vezérlőpult]**, a **[Rendszer és biztonság]**, majd a **[Program átengedése a Windows tűzfalon]** lehetőséget.

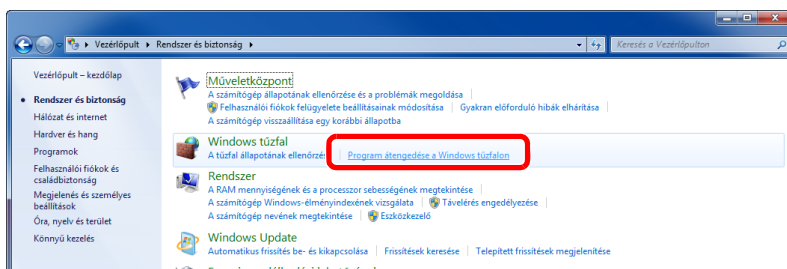

MEGJEGYZÉS


Ha a Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédablak jelenik meg, kattintson a **[Folytatás]** gombra.

- 2 Jelölje be a **[Fájl- és nyomtatómegosztás]** jelölőnégyzetet.

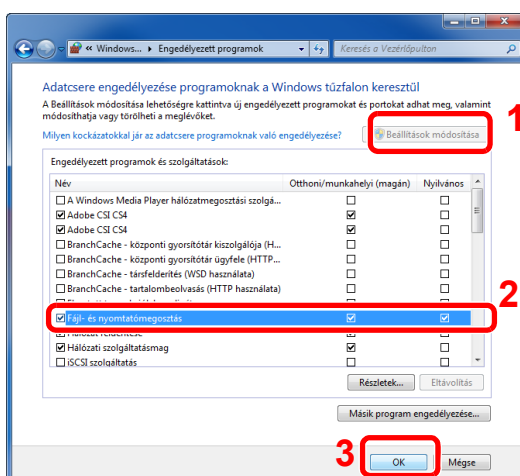


2 Adja hozzá a portot.


- 1 Kattintson a Windows **[Indítás]** gombjára, és válassza a **[Vezérlőpult]**, a **[Rendszer és biztonság]**, majd a **[A tűzfal állapotának ellenőrzése]** lehetőséget.

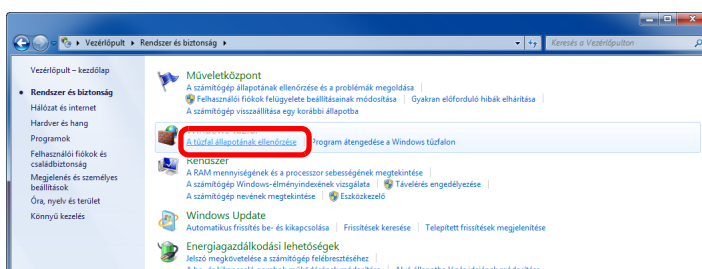


2 Válassza a [**Speciális beállítások**] lehetőséget.

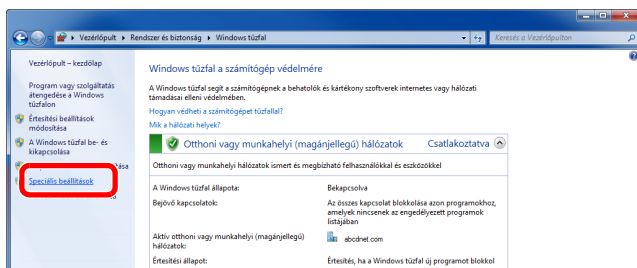


3 Válassza a [**Bejövő szabályok**] lehetőséget.

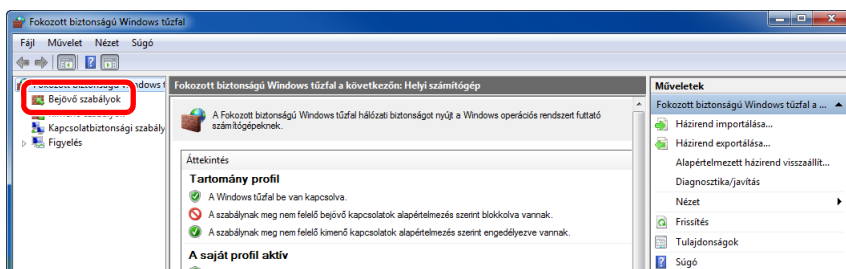


4 Válassza az [**Új szabályok**] lehetőséget.

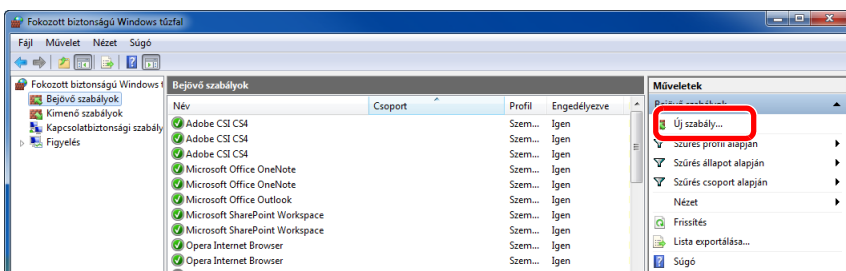


5 Válassza a [**Port**] lehetőséget.

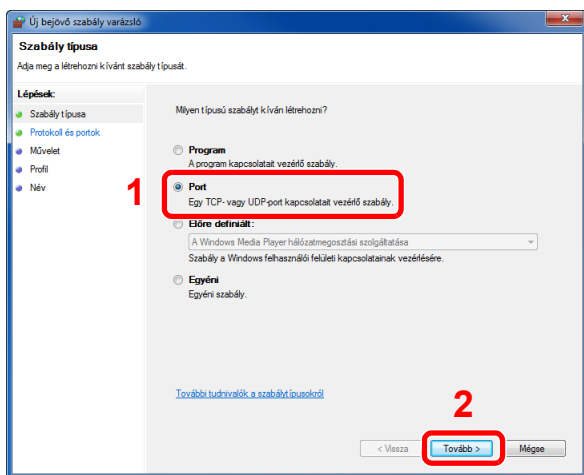


- 6 Válassz a **[TCP]** lehetőséget a portként, amelyre a szabályok érvényesek legyenek. Ezután válassza az **[Adott helyi portok]** lehetőséget, írja be "445", majd kattintson a **[Tovább]** lehetőségre.

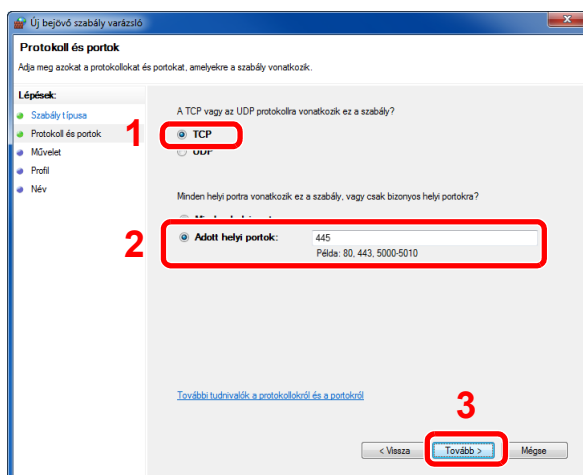


- 7 Válassza az **[Engedélyezze a kapcsolatot]** lehetőséget, majd kattintson a **[Tovább]** gombra.

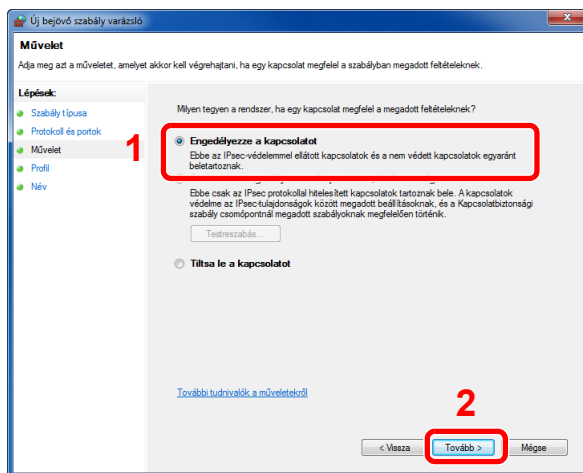

- 8 Jelöljön be minden jelölőnégyzetet, majd kattintson a **[Tovább]** gombra.

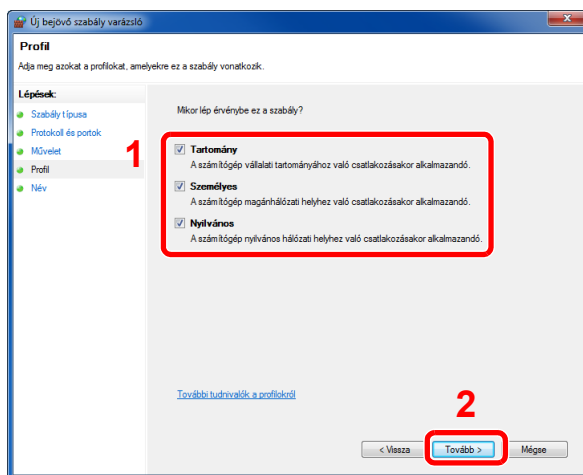

- Írja be a "Szkennelés SMB-be" szöveget a "**Név**" mezőbe, majd kattintson a [**Befejezés**] lehetőségre.

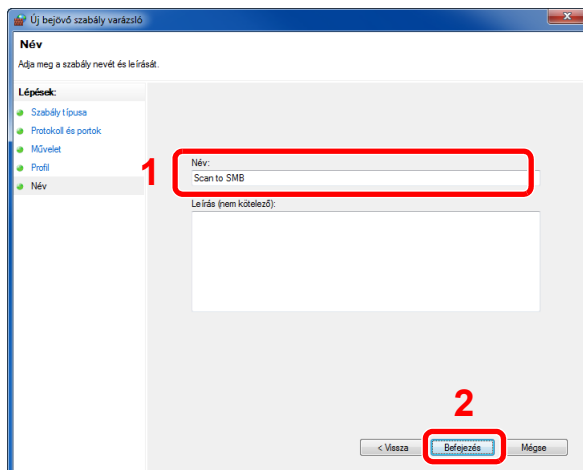

Windows XP vagy Windows Vista operációs rendszer esetén

- Windows XP esetén kattintson a Windows [**Indítás**] gombjára, és válassza a [**Vezérlőpult**], majd a [**Windows tűzfal**] lehetőséget.
Windows Vista esetén kattintson a Windows [**Indítás**] gombjára, és válassza a [**Vezérlőpult**], a [**Biztonság**], majd [**A Windows tűzfal be- és kikapcsolása**] lehetőséget. Ha a Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédablak jelenik meg, kattintson a [**Folytatás**] gombra.
- Kattintson a [**Kivételek**] fülre, majd kattintson a [**Port hozzáadása...**] gombra.
- Adja meg a port hozzáadásának beállításait.
A "**Név**" mezőbe írjon be egy nevet (például: beolvasás SMB-be). Ez lesz az új port neve. Írja be a "445" számot a "**Port száma**" mezőbe. Válassza a [**TCP**] opciót a "**Protokoll**" számára.
- Kattintson az [**OK**] gombra.

Windows 8

- Az asztali szimbólumok közül kattintson a [**Beállítások**], [**Vezérlőpult**], [**Rendszer és biztonság**], majd a [**Windows tűzfal**] lehetőségre.
Ha a Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédablak jelenik meg, kattintson a [**Folytatás**] gombra.
- A beállítások konfigurálásához lásd: [A Windows tűzfal konfigurálása, 3-31. oldal](#).

4 Nyomtatás számítógépről

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

Nyomtatás számítógépről	4-2
Nyomtatás nem normál szabványos méretű papírra	4-4
Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyő	4-5
Nyomtató illesztőprogram súgó	4-6
Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosítása (Windows 7)	4-6
Számítógépről történő nyomtatás visszavonása	4-6
Nyomtatás AirPrint használatával	4-7


Nyomtatás számítógépről

Az alábbi lépések követésével nyomtathatja ki a dokumentumokat az alkalmazásokból.

Ez a szakasz ismerteti a KX DRIVER használatával történő nyomtatást.

MEGJEGYZÉS

- Telepítse a nyomtató-illesztőprogramot a számítógépre a mellékelt Product Library DVD lemezről (Product Library), ha nyomtatni szeretne alkalmazásokból.
- Bizonyos környezetekben az aktuális beállítások a nyomtató illesztőprogram alsó részén láthatók.

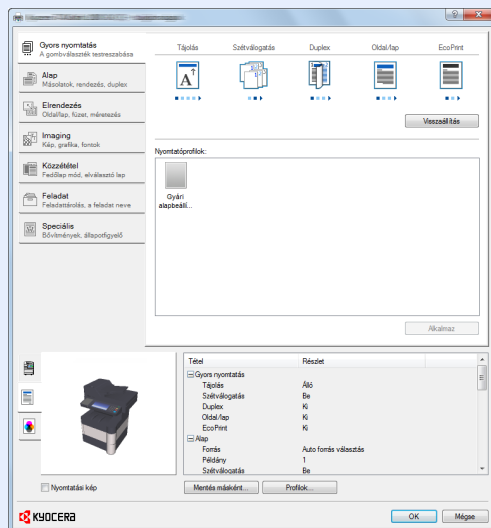


- Karton vagy boríték nyomtatásakor az alábbi műveletek végrehajtása előtt tölts be a kartont vagy a borítékot. (Lásd: [Boríték vagy karton kézi adagolóba való betöltéskor. 3-20. oldal.](#))

1 Jelenítse meg a képernyőt.

Az alkalmazásban kattintson a [**Fájl**] lehetőségre, és válassza a [**Nyomtatás**] lehetőséget.

2 Konfigurálja a beállításokat.

- 1 A "Név" menüben válassza ki a készüléket és kattintson a [**Tulajdonságok**] gombra.

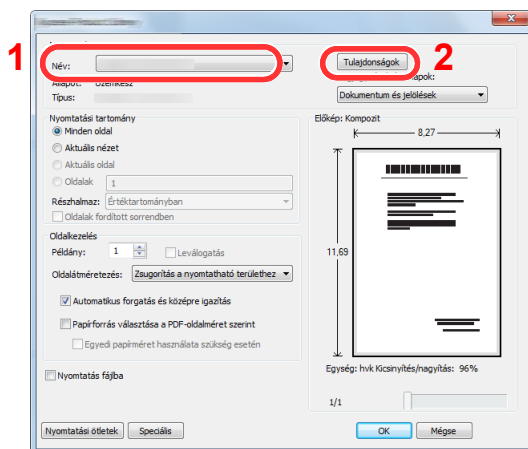

2 Válassza az [**A**lap] fület.


3 Kattintson a "Nyomtatási méret" menüre, és válassza ki a nyomtatáshoz használandó méretet.

Ha olyan méretű papírt szeretne betölteni, amely nem szerepel a készülék nyomtatási méretei között, mint pl. a karton vagy a boríték, regisztrálni kell a nyomtatási méretet.



[Nyomtatás nem normál szabványos méretű papírra \(4-4. oldal\)](#)

Ha speciális papírra szeretne nyomtatni, mint a vastag papír vagy a fólia, kattintson a "Papírtípus" menüre, és válassza ki a papír típusát.

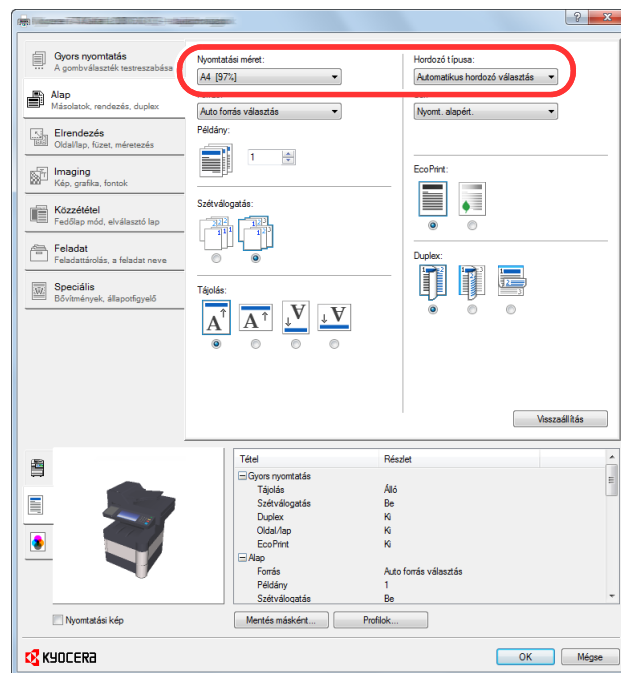

4 A Nyomtatás párbeszédablakba történő visszatéréshez kattintson az [**OK**] gombra.

3 Indítsa el a nyomtatást.

Kattintson az [**OK**] gombra.

Nyomtatás nem normál szabványos méretű papírra

Ha olyan méretű papírt szeretne betölteni, amely nem szerepel a készülék nyomtatási méretei között, a nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének [Alap] fülén regisztrálja a nyomtatási méretet.

A regisztrált méret a "Nyomtatási méret" menüben választható ki.




MEGJEGYZÉS

Ha a készülékről szeretné a nyomtatást végrehajtani, állítsa be a papírméretet és a papírtípust, lásd: [A kazetták papírmérete és papírtípusa, 3-22. oldal](#).

1 Megjeleníti a nyomtatási beállítások képernyőt.

2 Regisztrálja a papír méretét.

- 1 Kattintson az [Alap] fülre.
- 2 A "Nyomtatási méret" menüben válassza az [Egyéni] lehetőséget.
- 3 Kattintson az [OK] gombra.
- 4 Adja meg a papír nevét.
- 5 Adja meg a papír méretét.
- 6 Kattintson az [OK] gombra.
- 7 A "Papírméret" menüben válassza ki a 4. - 7. lépésben regisztrált papír méretét (név).
- 8 A "Forrás" menüben kattintson a [Kézi adagoló] lehetőségre.
- 9 A "Papírtípus" menüben válassza ki a papír típusát.

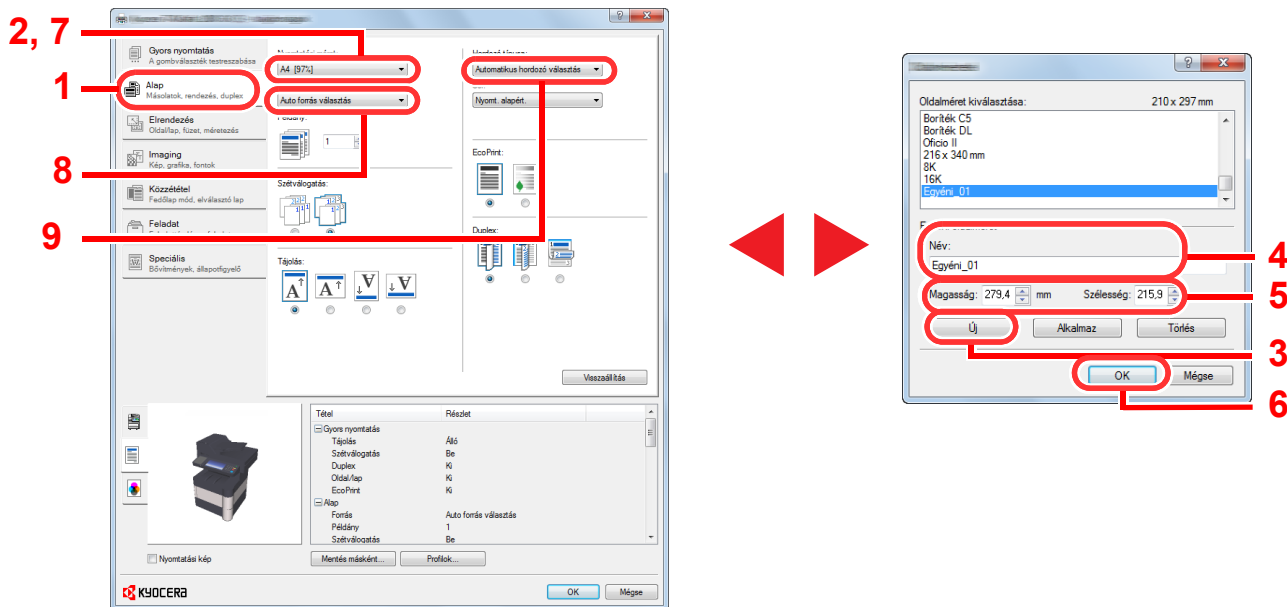



MEGJEGYZÉS

Ha levelezőlapot vagy borítékot töltött be, a "Papírtípus" menüben válassza a [Karton] vagy a [Boríték] lehetőséget.

Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyő


A nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyője lehetővé teszi a nyomtatással kapcsolatos különféle beállítások konfigurálását. Bővebb információért lásd: **Printer Driver User Guide** a DVD lemezen.

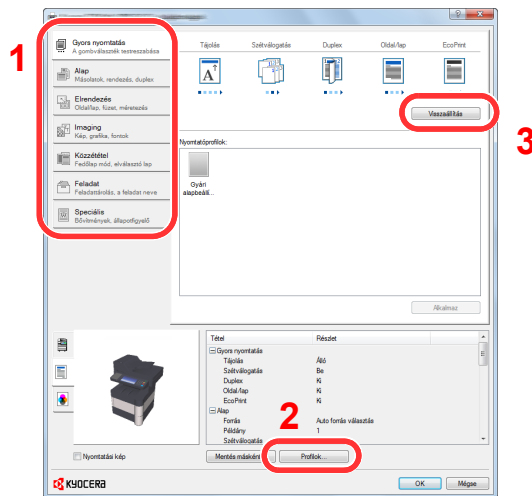

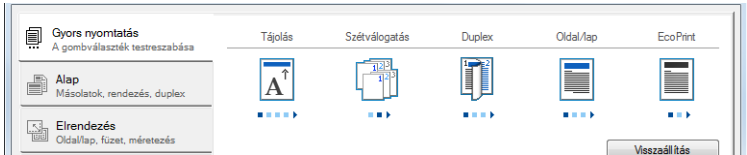Szám	Leírás
1	[Gyors nyomtatás] fül Olyan ikonokat biztosít, amelyek segítségével egyszerűen konfigurálhatók a gyakran használt funkciók. Amikor egy ikonra kattint, a képernyő nyomtatási eredményre hasonlító képpé változik, és a rendszer alkalmazza a beállításokat.  [Alap] fül [Elrendezés] fül Ez a fül teszi lehetővé a különféle elrendezésekben történő nyomtatási beállítások konfigurálását, beleértve a füzet nyomtatását, az összevonást, poszter nyomtatását és a méretezést. [Imaging] fül Ez a fül teszi lehetővé a nyomatok képminőségével kapcsolatos beállításainak konfigurálását. [Közzététel] fül Ez a fül teszi lehetővé borítók és beillesztett lapok létrehozását nyomtatási feladatokhoz, valamint lapok beillesztését OHP filmek lapjai közé. [Feladat] fül E fül segítségével a nyomtatási adatoknak a számítógépről a készülékre való mentésével kapcsolatos beállítások konfigurálhatók. A rendszeresen használt dokumentumok és egyéb adatok lementhetők a készüléken, hogy később könnyen kinyomtathatók legyenek. Mivel a lementett dokumentumok közvetlenül a gépből nyomtathatók, ez a funkció akkor is kényelmes, ha olyan dokumentumot kívánt nyomtatni, amelyről nem szeretné, hogy mások is lássák. [Speciális] fül Ezzel a füllel lehetővé válik a szöveges oldalaknak vagy vízjeleknek a nyomtatott oldalakhoz való hozzáadását érintő beállítások konfigurációja.
2	[Profilok] A nyomtató illesztőprogram beállítások elmenthetők profilként. Az elmentett profilok bármikor előhívhatók, így kényelmes módszert biztosítanak a gyakran használt beállítások használatára.
3	[Visszaállítás] Erre kattintva állíthatja vissza a beállításokat a kezdeti értékeikre.

Nyomtató illesztőprogram súgó

A nyomtató illesztőprogram egy Súgóval rendelkezik. Ha a nyomtatási beállításokról szeretne tájékozódni, nyissa meg a nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjét, és az alábbiakban ismertetett módon jelenítse meg a Súgót.

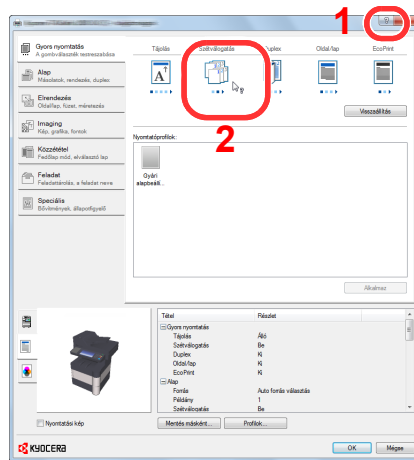

- Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő [?] ikonra, majd kattintson a tételre, amelyről többet szeretne tudni.
- Kattintson a tételre, amelyről többet szeretne tudni, majd a billentyűzeten nyomja meg az [F1] billentyűt.

Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosítása (Windows 7)

Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosíthatók. A gyakran használt beállítások kiválasztásával lépéseket hagyhat ki a nyomtatáskor. A beállításokért lásd: Printer Driver User Guide.

- 1 Windows esetén kattintson az [Indítás] gombra, majd az [Eszközök és nyomtatók] lehetőségre.
- 2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a készülék nyomtató illesztőprogram ikonjára, és a nyomtató illesztőprogram menüjében kattintson a [Nyomtató tulajdonságai] lehetőségre.
- 3 Kattintson az [Alap] gombra az [Általános] fülön.
- 4 Válassza ki az alapértelmezett beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

Számítógépről történő nyomtatás visszavonása

Ha a tényleges nyomtatás megkezdése előtt meg szeretne szakítani egy a nyomtató-illesztőprogram segítségével elindított nyomtatási feladatot, tegye a következőket:



MEGJEGYZÉS

A nyomtatás készülékről történő visszavonásához lásd: [Feladatok megszakítása, 5-18. oldal](#).

- 1 Kattintson kétszer a Windows asztalának jobb alsó sarkában, a tálcán látható nyomtató ikonra (), hogy megjelenítse a nyomtató párbeszédablakát.
- 2 Kattintson arra a fájlra, amelynek a nyomtatását vissza szeretné vonni, és válassza a [Mégse] lehetőséget a Dokumentum menüből.

Nyomtatás AirPrint használatával

Az AirPrint egy olyan nyomtató funkció, amellyel az iOS 4.2 és frissebb, illetve a Mac OS X 10.7 és frissebb verziójú termékek rendelkeznek.

Ez a funkció lehetővé teszi a csatlakozást és a nyomtatást bármilyen AirPrint kompatibilis termékkel nyomtató-illesztőprogram használata nélkül.

Annak érdekében, hogy a készülék megtalálható legyen az AirPrint nyomtatás során, a Command Center RX használatával adja meg a készülék helyadatait.

Részleteket lásd: **Command Center RX User Guide**.



5 Műveletek a készüléken

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:


Eredetik betöltése	5-2
Eredetik elhelyezése az üveglapon	5-2
Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba	5-3
Kedvencek	5-5
Kedvenc regisztrálása	5-6
Kedvenc előhívása	5-9
Kedvencek szerkesztése és törlése	5-10
Alkalmazás	5-11
Alkalmazások telepítése	5-11
Alkalmazások használata	5-12
Alkalmazások eltávolítása	5-13
Billentyűparancsok regisztrálása	5-14
Billentyűparancsok hozzáadása	5-14
Billentyűparancsok szerkesztése és törlése	5-15
Másolás	5-16
A készülék alapvető funkciói	5-16
Következő lefoglalása	5-17
Feladatok megszakítása	5-18
Küldés	5-19
A készülék alapvető funkciói	5-20
A célhely meghatározása	5-22
Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése	5-30
Célhelyek megerősítési képernyője	5-31
Visszahívás	5-32
Küldés magamnak (E-mail)	5-32
Küldés különböző típusú célhelyekre (Több küldése)	5-33
Küldési feladatok megszakítása	5-34
WSD beolvasás	5-35
Beolvasás TWAIN használatával	5-37
A fax funkciók használata	5-39
Külső USB memórián tárolt dokumentumok nyomtatása	5-40
Dokumentumok mentése USB memóriára (Beolvasás USB-re)	5-42
Az USB memória információk ellenőrzése	5-43
Az USB memória eltávolítása	5-44

Eredetik betöltése

Eredetik elhelyezése az üveglapon

A készülékbe eredetiként könyvet vagy újságot is lehet helyezni a normál lapokból álló eredetik mellett.

Igazítsa egy szintbe az eredeti méretét jelző lapokkal úgy, hogy a bal hátsó sarok képezze a referencia pontot.

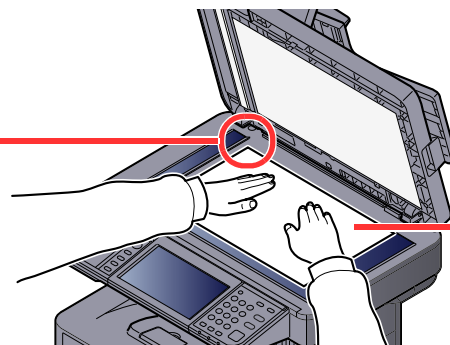

A beolvasni kívánt felével lefelé helyezze el.




MEGJEGYZÉS

Az eredeti tájolásáról bővebben az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.

Amikor borítékot vagy kartont helyez az üveglapra

Igazítsa egy szintbe az eredeti méretét jelző lapokkal úgy, hogy a bal hátsó sarok képezze a referencia pontot.

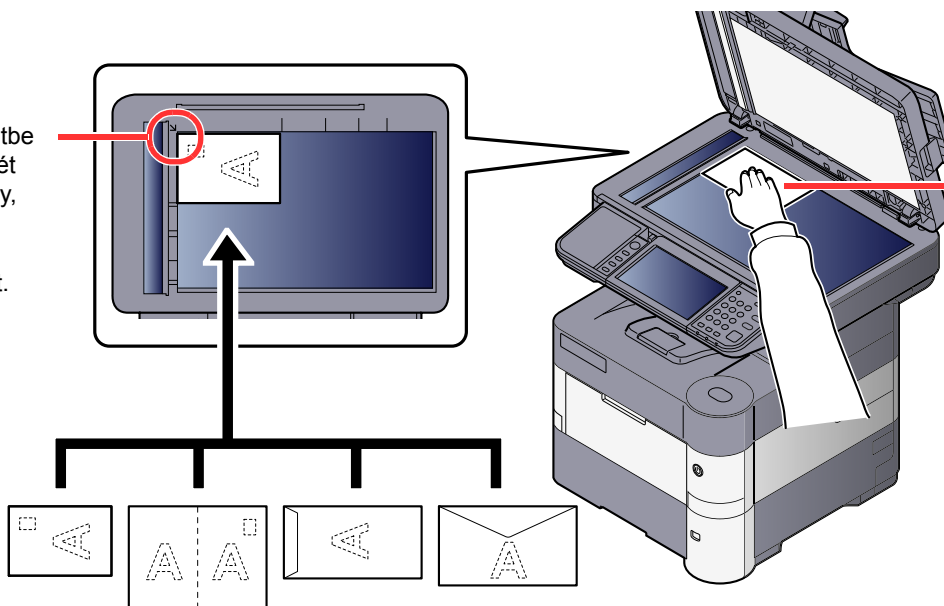

A beolvasni kívánt felével lefelé helyezze el.



MEGJEGYZÉS

A borítékok vagy karton adagolására vonatkozó információkat lásd: [Boríték vagy karton kézi adagolóba való betöltéskor, 3-20. oldal.](#)



FIGYELEM!

Ne hagyja nyitva a dokumentumadagolót, mert az személyi sérüléshez vezethet.



FONTOS

- Lehajtásakor a dokumentumadagolót ne nyomja le erővel. Fokozott nyomóerő hatására az üveglap megrepedhet.
- Ha könyvet vagy újságot helyez a gépre, a dokumentumadagolót hagyja nyitva.

Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba

A dokumentumadagoló automatikusan beolvassa a több lapból álló eredetik minden egyes lapját. A kétoldalas eredetik mindkét oldalát beolvassa a készülék.

A dokumentumadagoló által nem támogatott eredetik

A dokumentumadagolóhoz a következő típusú eredetik használhatók.

Súly	50 - 120 g/m ² (duplex: 50 - 120 g/m ²)
Méret	Maximum A4-R (Legal) és Minimum A6-R (Statement-R) között
Lapok száma	Normál papír (80 g/m ²), színes papír, újrahasznosított papír, jó minőségű papír: 75 lap

A dokumentumadagoló által nem támogatott eredetik

A dokumentumadagolóhoz az alábbi típusú eredetik nem használhatók. Ellenkező esetben az eredetik elakadhatnak, vagy a dokumentumadagoló elkoszolódhat.


- Tűző- és gemkapcsokkal ellátott eredetik (Betöltés előtt távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat, és simítsa ki a felkunkorodó széleket, gyűrődéseket és hajtásvonalakat. Amennyiben elmulasztja ezeket a lépéseket, az eredetik elakadhatnak.)
- Ragasztószalaggal ellátott vagy ragasztót tartalmazó eredetik
- Kivágást tartalmazó eredetik
- Felhajlott eredeti
- Összehajtott eredetik (Egyenesítse ki a hajtogatást betöltés előtt. Amennyiben elmulasztja ezeket a lépéseket, az eredetik elakadhatnak.)
- Indigó
- Zúzott papír

Eredetik betöltése

✓ FONTOS


- **A betöltés előtt ellenőrizze, hogy nem maradt-e eredeti az eredetik kimeneti tálcáján. A kimeneti tálcán maradt eredetik az új eredetik elakadását okozhatják.**
- **Ne érjen a dokumentumadagoló felső fedeléhez, például ne igazítsa el az eredetiket a felső fedélen. Ezzel hibát okozhat a dokumentumadagolóban.**

1 Állítsa be az eredeti papírszélesség-vezetőit.

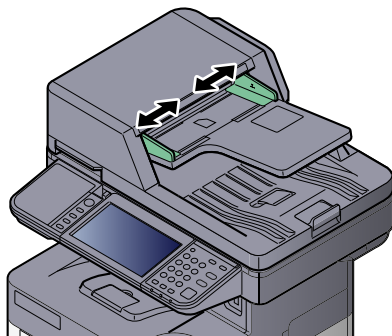

2 Helyezze el az eredetiket.

- 1 Helyezze be a papírt a nyomtatandó oldallal (vagy a kétoldalas eredeti első oldalával) felfelé. Csúsztassa a szemközti élt a lapadagolóba addig, amíg lehetséges.

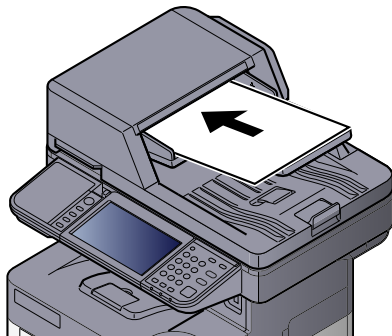


MEGJEGYZÉS

Az eredeti tájolásáról bővebben az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.



FONTOS


- Ellenőrizze, hogy az eredeti papírszélesség-vezetői pontosan igazodnak-e az eredetikhöz. Ha a vezető és a papír között rés van, állítsa be újból az eredeti papírszélesség-vezetőit. A rés az eredetik elakadását okozhatja.

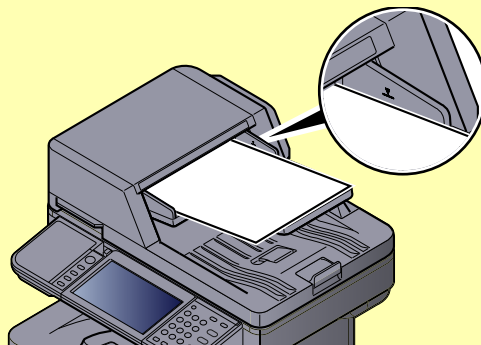


- Ellenőrizze, hogy a betöltött eredetik nem lépik-e túl a szintjelzést. A maximális szint túllépése az eredetik elakadását okozhatja.
- A lyukasztott vagy perforált sorokkal rendelkező eredetiket úgy kell behelyezni, hogy a készülék a lyukakat vagy perforációkat utoljára olvassa be (nem először).

- 2 Nyissa ki az eredetik ütközőjét a beállított méretű eredeti beillesztéséhez.

A4, Letter, Legal

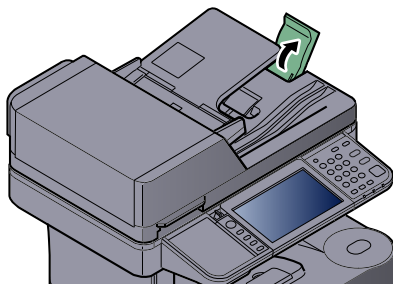

B5 vagy kisebb

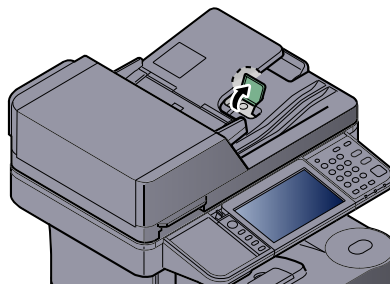

Kedvencek

A gyakran használt funkciók a behívásuk megkönnyítése érdekében kedvencekként regisztrálhatók.

A következő funkciók előzetesen be vannak állítva a készüléken. Ezeket a funkciókat törölheti, de új funkciókat is regisztrálhat.

Kedvenc neve	Leírás	Alapértelmezett regisztráció
ID Card Copy	Használja ezt, ha vezetői engedélyt vagy biztosítási kártyát szeretne másolni. Amikor a kártya elejét és hátulját beolvassa, a készülék a két oldalt a lap egy oldalára vonja össze.	- Másolási funkciók - Program üzemmód - Összevonás: [2 az 1-be] - Folytonos beolvasás: [Be] - Eredeti mérete: [A5-R] - Papír kiválasztása: 1. kazetta - Zoom: [Automatikus zoom]
Paper Saving Copy	Használja ezt az opciót, ha csökkenteni szeretné a papírhasználatot. Az alábbi képernyőn állítható be az oldal összevonás és a kétoldalas nyomtatás.	- Másolási funkciók - Varázsló üzemmód - Összevonás: [2 az 1-be] 2-oldalas/Eredeti: [1-oldalas] - Duplex [1-oldalas>>2-oldalas] - Papír kiválasztása: 1. kazetta - Példányszám: 1
Scan to PC (Address Entry)	Használja ezt a funkciót, ha a képet a számítógépen lévő megosztott mappába vagy egy FTP szerveren lévő mappába szeretné elküldeni. A küldéshez szükséges beállítások, mint a célállomás és a színbeállítások az alábbi képernyőn adhatók meg.	- Küldési funkciók - Varázsló üzemmód - Célállomás: Új PC mappa - Színválasztás: [Színes] - Fájlnév megadása: Alapértelmezett - Fájlformátum: [PDF] - Folytonos beolvasás: [Ki] - Beolvasási felbontás: [300×300 dpi]
Scan to PC (Address Book)	Használja ezt a funkciót, ha a képet a címjegyzékben regisztrált számítógépen lévő megosztott mappába vagy egy FTP szerveren lévő mappába szeretné elküldeni. A küldéshez szükséges beállítások, mint a célállomás és a színbeállítások az alábbi képernyőn adhatók meg.	- Küldési funkciók - Varázsló üzemmód - Célállomás: Címjegyzék - Színválasztás: [Színes] - Fájlnév megadása: Alapértelmezett - Fájlformátum: [PDF] - Folytonos beolvasás: [Ki] - Beolvasási felbontás: [300×300 dpi]
Scan to E-mail (Address Entry)	Használja ezt a funkciót, ha a képet egy e-mail címre szeretné elküldeni. A küldéshez szükséges beállítások, mint a célállomás és a színbeállítások az alábbi képernyőn adhatók meg.	- Küldési funkciók - Varázsló üzemmód - Célállomás: Új e-mail cím - Színválasztás: [Színes] - Fájlnév megadása: Alapértelmezett - Fájlformátum: [PDF] - Folytonos beolvasás: [Ki] - Beolvasási felbontás: [300×300 dpi] - E-mail tárgy: Alapértelmezett - E-mail törzs: Alapértelmezett

Kedvenc neve	Leírás	Alapértelmezett regisztráció
Scan to E-mail (Address Book)	Használja ezt a funkciót, ha a képet egy, a címjegyzékben regisztrált e-mail címre szeretné elküldeni. A küldéshez szükséges beállítások, mint a célállomás és a színbeállítások az alábbi képernyőn adhatók meg.	- Küldési funkciók - Varázsló üzemmód - Célállomás: Címjegyzék - Színválasztás: [Színes] - Fájlnev megadása: Alapértelmezett - Fájlformátum: [PDF] - Folytonos beolvasás: [Ki] - Beolvasási felbontás: [300×300 dpi] - E-mail tárgy: Alapértelmezett - E-mail törzs: Alapértelmezett

**MEGJEGYZÉS**

Maximálisan 20 beállítás regisztrálható kedvencként.

Kedvenc regisztrálása

Kedvenc regisztrálása két módon történhet:

- Varázsló üzemmód: A regisztrált beállítások sorrendben jönnek elő és kerülnek konfigurálásra, ahogy ellenőrzi, vagy módosítja azokat.
- Program üzemmód: A beállítások a regisztrálás helyének programgombját megnyomva azonnal megjelennek.

A küldést az alábbi példa ismerteti.

Varázsló üzemmód

1 Jelenítse meg a képernyőt.

A Kezdőképernyőn nyomja meg a [Kedvencek] gombot.



2 Regisztrálja a kedvencet.

- Nyomja meg a [Menü], majd a [FAX] gombot.
- Válassza ki a feladattípust.
- Nyomja meg a [Varázsló] gombot.
- Válassza ki az előhívó funkciót, majd nyomja meg a [Tovább] gombot.

Célállomás előhívásának módszere

Funkciók

A ellenőrzött menüpontok a varázsló részeként jelennek meg.



MEGJEGYZÉS

Ha a feladat típusa "Másolás", a Célállomás képernyő nem jelenik meg.

- 5 Írja be a kedvenc nevét, majd nyomja meg a [Tovább] gombot.



[Karakterbevitel \(8-5. oldal\)](#)

- 6 Ellenőrizze a beállításokat, és módosítsa, vagy egészítse ki a szükséges információkat.

Tétel	Leírás
Név	Írja be a kedvenc képernyőn megjelenítendő nevet (maximum 32 karakter).
Szűrő	A kiválasztott feladat típusa jelenik meg.
Szám^{*1}	Írja be a kedvenc számát. Ha 00-t ír be, a program automatikusan a legkisebb számot rendeli hozzá.
Tulajdonos^{*2}	Megjeleníti a kedvenc tulajdonosát.
Engedély^{*2}	Engedély konfigurálása a kedvencek számára annak meghatározásához, hogy azokat a többi felhasználó is használhatja-e.
Célállomás^{*3}	A célállomás előhívásának kiválasztása.
Funkciók	A varázslóban megjelenítendő funkciók kiválasztása.
Funkció típusa	A kedvencek előhívása módszerének kiválasztása.

^{*1} Ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete engedélyezve van, a beállításokat csak akkor módosíthatja, ha rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezik be.

^{*2} Akkor jelenik meg, ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete engedélyezve van.

^{*3} Akkor jelenik meg, ha a feladat típusa [Küldés] vagy [FAX].

- 7 Nyomja meg a [Mentés] gombot.

A kedvenc regisztrálásra kerül.

- 8 A "Szeretne új funkciót hozzáadni a kezdőképernyőhöz?" képernyő jelenik meg. A regisztrált kedvenc Kezdőképernyőn történő megjelenítéséhez nyomja meg az [Igen] gombot, és adja meg a helyet, ahol a regisztrált kedvenc ikonja megjelenjen.
- 9 Nyomja meg a [Mentés] gombot.


Program üzemmód

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 A Kezdőképernyőn nyomja meg a [Küldés] gombot.



- 2 Állítsa be a küldési funkciót, és nyomja meg a [Kedvencek] gombot.

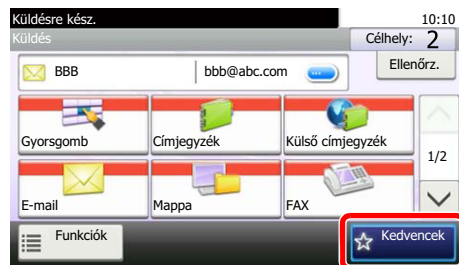


2 Regisztrálja a kedvencet.

- 1 Nyomja meg a [Menü], majd a [Hozzáadás] gombot.
- 2 Válassza ki a feladattípust.
- 3 Nyomja meg a [Program] gombot.
- 4 Írja be a kedvenc nevét, majd nyomja meg a [Tovább] gombot.

 [Karakterbevitel \(8-5. oldal\)](#)

- 5 Ellenőrizze a beállításokat, és módosítsa, vagy egészítse ki a szükséges információkat.

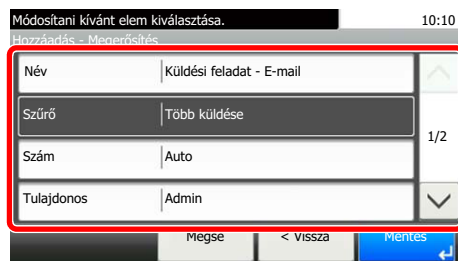

Tétel	Leírás
Név	Írja be a kedvenc képernyőn megjelenítendő nevet (maximum 32 karakter).
Szűrő	A kiválasztott feladat típusa jelenik meg.
Szám ^{*1}	Írja be a kedvenc számát. Ha 00-t ír be, a program automatikusan a legkisebb számot rendeli hozzá.
Tulajdonos ^{*2}	Megjeleníti a kedvenc tulajdonosát.
Engedély ^{*2}	Engedély konfigurálása a kedvencek számára annak meghatározásához, hogy azokat a többi felhasználó is használhatja-e.
Funkció típusa	A kedvencek előhívása módszerének kiválasztása.

*1 Ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete engedélyezve van, a beállításokat csak akkor módosíthatja, ha rendszergazdai jogosultságokkal jelentkeznek be.

*2 Akkor jelenik meg, ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete engedélyezve van.

6 Nyomja meg a [Mentés] gombot.

A kedvenc regisztrálásra kerül.

7 A "Szeretne új funkciót hozzáadni a kezdőképernyőhöz?" képernyő jelenik meg. A regisztrált kedvenc Kezdőképernyőn történő megjelenítéséhez nyomja meg az [Igen] gombot, és adja meg a helyet, ahol a regisztrált kedvenc ikonja megjelenjen.

8 Nyomja meg a [Mentés] gombot.

Kedvenc előhívása

Használja ezt a funkciót a regisztrált kedvencek előhívásához.


1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1** A Kezdőképernyőn nyomja meg a [Kedvencek] gombot, vagy a regisztrált kedvenc gombját.



A regisztrált kedvenc gombjának megnyomásával előhívja az adott kedvencet. Ha a [Kedvencek] gombot nyomta meg, folytassa az 1-2. lépéssel.

- 2** Nyomja meg az előhívandó kedvenc gombját.

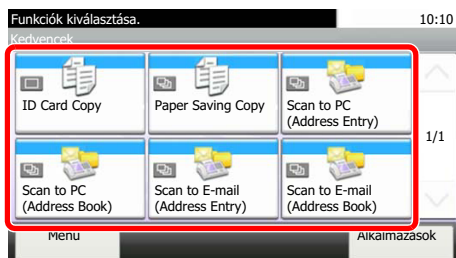

2 Hajtsa végre a kedvenc feladatot.

Varázsló mód segítségével

- 1 A regisztrált képernyők sorrendben jelennek meg. Adja meg a kívánt beállításokat, majd nyomja meg a [Tovább] gombot.

Miután megadott minden beállítást, egy megerősítést kérő képernyő jelenik meg.



MEGJEGYZÉS

A beállítások szerkesztéséhez nyomja meg a [<Vissza] gombot, és végezze el a kívánt módosításokat.

- 2 Helyezze el az eredetiket, majd nyomja meg az [Indítás] gombot.

Program mód segítségével

Helyezze be az eredetiket, majd nyomja meg a [Start] gombot.

Kedvencek szerkesztése és törlése

Módosíthatja a kedvenc számát és a kedvenc nevét, illetve törölheti a kedvencet.

Használja ezt a funkciót a regisztrált kedvencek szerkesztéséhez vagy törléséhez.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

A Kezdőképernyőn nyomja meg a [Kedvencek] gombot.



2 Végezze el a kedvenc szerkesztését.

Kedvenc szerkesztése

- 1 Nyomja meg a [Menü], majd a [Szerkesztés] gombot.
- 2 Jelölje ki a szerkeszteni kívánt kedvencet.
- 3 A kedvenc számának, nevének és engedélyének módosításához lásd: [Kedvenc regisztrálása, 5-6. oldal.](#)
- 4 Nyomja meg a [Mentés] gombot.
- 5 Nyomja meg az [Igen] gombot a megerősítésére szolgáló képernyőn.

Törlés

- 1 Nyomja meg a [Menü], majd a [Törlés] gombot.
- 2 Jelölje ki a törölni kívánt kedvencet.
- 3 Nyomja meg az [Igen] gombot a megerősítésére szolgáló képernyőn.

Alkalmazás

A készülék funkciói bővíthetők alkalmazások telepítésével.

Ezek az alkalmazások segítséget nyújtanak a napi feladatok hatékonyabb ellátásában, mint a beolvasási funkciók és hitelesítési funkciók.

Részletekért forduljon a márkaképviselőhöz vagy az értékesítőhöz.

Alkalmazások telepítése

Az alkalmazások használatához először telepítse az alkalmazást a készülékre, és aktiválja azt.

Ennek műveleteit az alábbiak ismertetik.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot.

System Menu /
Counter



- 2 Nyomja meg [√], a [Menü], majd az [Alkalmazás] gombot.



MEGJEGYZÉS

Ha a felhasználó azonosító képernyő jelenik meg, adja meg a bejelentkezési felhasználónevét és bejelentkezési jelszavát, majd nyomja meg a [Bejelentkezés] gombot. Ehhez rendszergazdai jogosultsággal kell bejelentkeznie. A gyári alapértelmezett bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó az alábbi.

Modellnév	Bejelentkezési név	Bejelentk. jelszó
ECOSYS M3040idn/ ECOSYS M3540idn	4000	4000
ECOSYS M3550idn	5000	5000
ECOSYS M3560idn	6000	6000

2 Telepítse az alkalmazást.

- 1 Nyomja meg a [+] gombot.
- 2 Az USB portba helyezze be a telepítendő alkalmazást tartalmazó külső adathordozót.



MEGJEGYZÉS

Amikor a "Külső adathordozó felismerve. Fájlok megjelenítése. Biztosan ezt akarja tenni?" üzenet jelenik meg, nyomja meg a [Nem] gombot.

- 3 Válassza ki a telepítendő alkalmazást, és nyomja meg a [Telepítés] gombot.
A [] gomb megnyomásával megtekintheti a kiválasztott alkalmazás részletes adatait.

4 A megerősítő képernyőn nyomja meg az [Igen] gombot.

Megkezdődik az alkalmazás telepítése. A telepítendő alkalmazástól függően a telepítés hosszabb időt is igénybe vehet.

Miután a telepítés befejeződött, az eredeti képernyő jelenik meg.



MEGJEGYZÉS

- Ha egy másik alkalmazást szeretne telepíteni, ismételje meg a 2-3. és a 2-4. lépést.
- A külső adathordozó eltávolításához nyomja meg a [Táv. el a mem.-t] gombot, és várja meg, amíg "A külső adathordozó biztonságosan eltávolítható." üzenet meg nem jelenik. Ekkor távolítsa el a külső adathordozót.

3 Aktiválja az alkalmazást.

1 Válassza ki a kívánt alkalmazást, és nyomja meg a [Menü], majd az [Aktiválás] gombot.

A [] gomb megnyomásával megtekintheti a kiválasztott alkalmazás részletes adatait.

2 Írja be a licenckódot, majd nyomja meg a [Hivatalos] gombot.

Néhány alkalmazásnál nincs szükség licenckulcsra. Ha a licenckulcs beírására szolgáló képernyő nem jelenik meg, folytassa a 3-3. lépéssel. Ha az alkalmazást próbaverzióként szeretné használni, a licenckulcs beírása nélkül nyomja meg a [Próba] gombot.

3 A megerősítő képernyőn nyomja meg az [Igen] gombot.



FONTOS

Ha az alkalmazás próbaverziójának használata közben módosít a dátum/idő beállításon, az alkalmazás többé nem lesz használható.

Alkalmazások használata

Az aktivált alkalmazások ikonjai megjelennek a Kezdőképernyőn. A Kezdőképernyőn nyomja meg az alkalmazás ikonját.

Az alkalmazás elindul.

Alkalmazások eltávolítása

A készülékre maximum 5 alkalmazás telepíthető. Egy másik alkalmazás hozzáadásához távolítsa el a telepített alkalmazást. Az eltávolítása előtt deaktiválja az alkalmazást.

Ennek műveleteit az alábbiak ismertetik.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot.

System Menu /
Counter



- 2 Nyomja meg [✓], a [Menü], majd az [Alkalmazás] gombot.



MEGJEGYZÉS

Ha a felhasználó azonosító képernyő jelenik meg, adja meg a bejelentkezési felhasználónevét és bejelentkezési jelszavát, majd nyomja meg a [Bejelentkezés] gombot. Ehhez rendszergazdai jogosultsággal kell bejelentkeznie. A gyári alapértelmezett bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó az alábbi.

Modellnév	Bejelentkezési név	Bejelentk. jelszó
ECOSYS M3040idn/ ECOSYS M3540idn	4000	4000
ECOSYS M3550idn	5000	5000
ECOSYS M3560idn	6000	6000

2 Deaktiválja az alkalmazást.

- 1 Válassza ki a deaktiválendő alkalmazást, és nyomja meg a [Menü], majd a [Deaktiválás Ki] gombot.

A [] gomb megnyomásával megtekintheti a kiválasztott alkalmazás részletes adatait.

- 2 A megerősítő képernyőn nyomja meg az [Igen] gombot.

3 Távolítsa el az alkalmazást.

- 1 Válassza ki az eltávolítandó alkalmazást, majd nyomja meg a [] gombot.

A [] gomb megnyomásával megtekintheti a kiválasztott alkalmazás részletes adatait.

- 2 Amikor az eltávolítás megerősítését kérő képernyő jelenik meg, nyomja meg az [Igen] gombot.


Billentyűparancsok regisztrálása

A gyakran használt funkciók könnyebb elérése érdekében billentyűparancsokat regisztrálhat. A kiválasztott funkció beállításai is regisztrálhatók. Az adott regisztrált billentyűparancshoz kapcsolt funkció neve szükség szerint módosítható. Maximum két-két billentyűparancsot regisztrálhat a másolási funkciókhoz, a fax funkciókhoz és a dokumentumfiókban beállított funkciókhoz.

Billentyűparancsok hozzáadása

A billentyűparancs regisztrálása az adott funkció "Funkciók" képernyőjén történik. Billentyűparancs mentéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

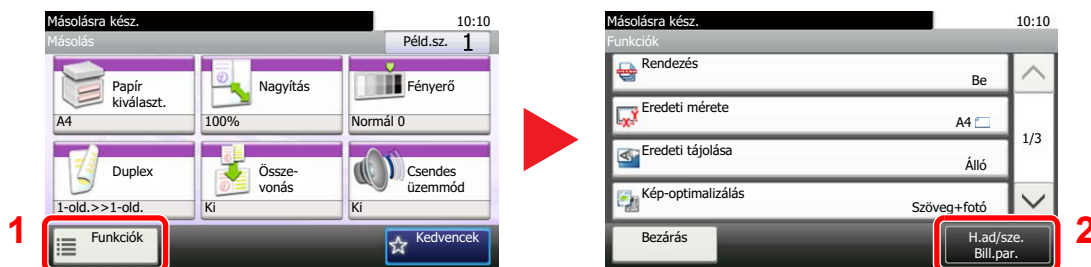

Nyomja meg a Másolás, Küldés vagy Dokumentumfiók képernyőn a [Funkciók], majd a [H.ad/sze. Bill.par.] gombot.

2 Regisztrálja a billentyűparancsokat.

- 1 Nyomja meg a [Hozzáadás] gombot.
- 2 Válassza ki a gombot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a billentyűparancsot.

Az alábbi típusú billentyűparancsok érhetők el:

Saját parancsikon	A saját billentyűparancsok a bejelentkezett felhasználó számára elérhetők. Az ilyenek csak felhasználói bejelentkezés alatt állíthatók be.
Megosztott parancsikon	A megosztott billentyűparancsokat a gép bármely felhasználója használhatja. Felhasználói bejelentkezés kezelésakor a megosztott billentyűparancsok beállítását csak az a felhasználó végezheti, aki rendszergazdaként jelentkezett be.



MEGJEGYZÉS

Ha olyan billentyűparancs-számot választ, amelyik már foglalt, akkor az aktuálisan regisztrált billentyűparancsot új billentyűparancsra cserélheti.


- 3 Válassza ki a funkcióképernyőt, amelyet a billentyűparancssal meg kíván jeleníteni.
- 4 A billentyűparancs nevének megadása.

Maximum 24 karakter gépelhető be.



[Karakterbevitel \(8-5. oldal\)](#)

- 5** Nyomja meg a [Mentés] gombot.

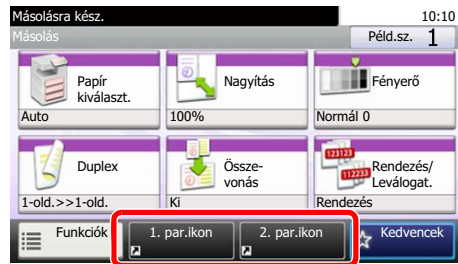

A billentyűparancsot a készülék regisztrálja.

Billentyűparancsok szerkesztése és törlése

Billentyűparancs számának/nevének módosításakor, illetve billentyűparancs törlésekor kövesse az alábbi lépéseket.

- 1** Az adott funkció "Funkciók" képernyőjén nyomja meg a képernyő alján található [H.ad/sze. Bill.par.] gombot.

- 2** Végezze el a billentyűparancs szerkesztését.

Billentyűparancs szerkesztése

- 1** Nyomja meg a [Módosítás] gombot.
- 2** Válassza ki a szerkeszteni kívánt billentyűparancs típusát és számát.
- 3** Nyomja meg a [Szám] vagy a [Név] gombot.
- 4** Módosítsa a beállításokat, és nyomja meg az [OK] gombot.
- 5** Nyomja meg a [Mentés] gombot.
- 6** Nyomja meg az [Igen] gombot a megerősítésére szolgáló képernyőn.

Törlés

- 1** Nyomja meg a [Törlés] gombot.
- 2** Jelölje ki a törölni kívánt billentyűparancsot.
- 3** Nyomja meg az [Igen] gombot a megerősítésére szolgáló képernyőn.

Másolás

A készülék alapvető funkciói


Az alapvető másolási műveletekhez kövesse az alábbi lépéseket.

1 A Kezdőképernyőn nyomja meg a [Másoló] gombot.



2 Helyezze el az eredetiket.

Helyezze el az eredetiket.

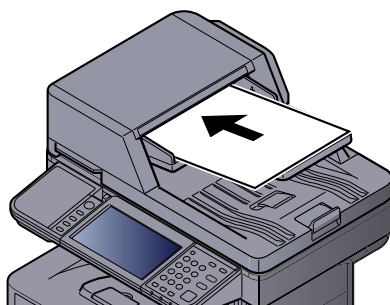

[Eredetik betöltése \(5-2. oldal\)](#)



3 Válassza ki a funkciót.



Válassza ki a használni kívánt másolási funkciókat.

A fület megnyomva más funkciókat is megjeleníthet.



[Másolás \(6-2. oldal\)](#)

4 A számbillentyűkkel írja be a másolat példányszámát.

Adja meg a másolatok számát, amely legfeljebb 999 lehet.

5 Nyomja meg a [Start] gombot.

A készülék megkezdi a másolást.

Következő lefoglalása

A funkció segítségével nyomtatás közben előjegyezheti a következő feladatot. A funkció használatával az eredeti beolvasása a nyomtatás közben megtörténik. Amikor vége az aktuális nyomtatási feladatnak, a készülék kinyomtatja az előjegyzett oldalakat.

A művelet eltérő lehet a Következő lefoglalása elsőbbséggel beállítástól függően (lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*).

Ha a "Következő lefoglalása elsőbbséggel" beállítása [Be]

A nyomtatás közben a készülék érintőpaneljén megjelenik a másolás funkció alapértelmezett képernyője.

- Helyezze az előjegyzendő eredetiket a készülék üveglapjára, és állítsa be a másolás paramétereit.**



- Nyomja meg a [Start] gombot.**


A készülék megkezdzi az eredetik beolvasását.

Amikor vége az aktuális nyomtatási feladatnak, a készülék kinyomtatja az előjegyzett oldalakat.

Ha a "Következő lefoglalás elsőbbséggel" beállítása [Ki]

A nyomtatás közben a készülék érintőpaneljén megjelenik a másolás funkció képernyője.

- Nyomja meg a [Köv. lefogl.] gombot.**

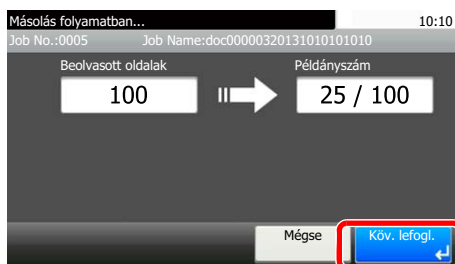

Megjelenik a másolás funkció alapértelmezett képernyője.

- Helyezze az előjegyzendő eredetiket a készülék üveglapjára, és állítsa be a másolás paramétereit.**

- Nyomja meg a [Start] gombot.**

A készülék megkezdzi az eredetik beolvasását.

Amikor vége az aktuális nyomtatási feladatnak, a készülék kinyomtatja az előjegyzett oldalakat.

Feladatok megszakítása

A [Stop] gomb megnyomásával is megszakíthat feladatokat.

- 1 Nyomja meg a [Stop] gombot, amikor a másolás képernyő látható.**
- 2 Szakítsa meg a feladatot.**

Ha a feladat a beolvasásnál tart




A másolási feladat meg lett szakítva.

Ha a gép nyomtatási feladatot végez vagy készenlétben áll


A feladat megszakítása képernyő jelenik meg. Az aktuális feladat átmenetileg megszakad.

Válassza ki a visszavonni kívánt fájlt, majd nyomja meg a [Törlés] gombot. Nyomja meg az [Igen] gombot a megerősítésre szolgáló képernyőn.

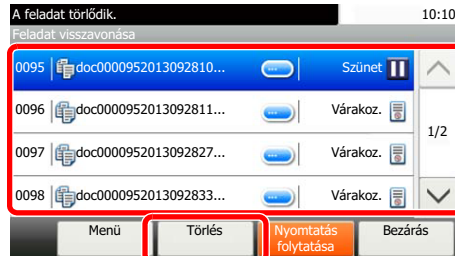

MEGJEGYZÉS

Ha a Következő lefoglalása elsőbbséggel funkció (lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*) beállítása [Ki], a Másolás képernyő jelenik meg az érintőpanelen. Ebben az esetben a [Stop] vagy a [Mégse] gomb megnyomásával szakítható meg a folyamatban lévő nyomtatási feladat.

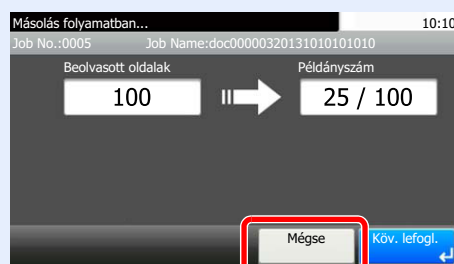


Küldés

A készülék el tudja küldeni a beolvasott képet e-mail mellékletként vagy egy hálózatra kapcsolt számítógépre. Ehhez regisztrálni kell a feladó és a cél (címezett) címét a hálózaton.


Szükség van egy hálózati környezetre, amely lehetővé teszi, hogy a készülék csatlakozzon egy levélkiszolgálóhoz, ha e-mailt szeretne küldeni. A Local Area Network (LAN) használatát javasoljuk, amely segít az átviteli sebességgel kapcsolatos és biztonsági problémák megoldásában.

Az alapvető küldéshez kövesse az alábbi lépéseket. A következő négy lehetőség közül választhat.

- E-mail küldése (E-mail cím bevitel): A beolvasott eredeti képet e-mail mellékletként küldi el.

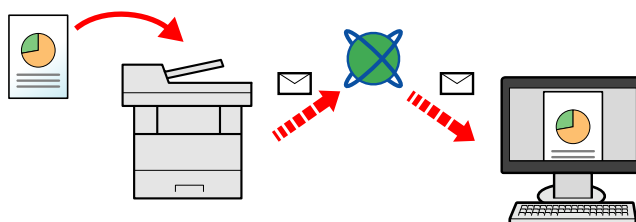

- Küldés mappába (SMB): A beolvasott eredeti képet elraktározza bármely számítógép megosztott mappájában. (Lásd: [5-20. oldal.](#))
- Küldés mappába (FTP): A beolvasott eredeti képet elraktározza egy FTP-kiszolgáló mappájában. (Lásd: [5-20. oldal.](#))

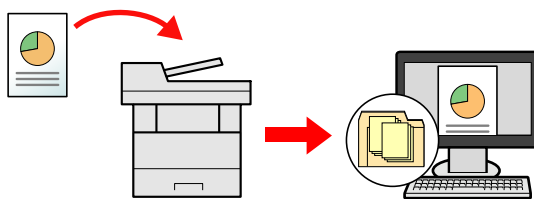

- Képi adatok beolvasása TWAIN/WIA felületen keresztül: Dokumentum beolvasása TWAIN vagy WIA kompatibilis alkalmazási programmal. (Lásd: [5-37. oldal.](#))



MEGJEGYZÉS

- A különböző küldési lehetőségek kombinálhatók egymással. Lásd: [Küldés különböző típusú célhelyekre \(Több küldése\), 5-33. oldal.](#)
- A fax funkció a fax képességekkel ellátott készülékeken használható. Az erre funkcióra vonatkozó részleteket lásd: **FAX használati útmutató.**

A készülék alapvető funkciói

1 A Kezdőképernyőn nyomja meg a [Küldés] gombot.




2 Helyezze el az eredetiket.


Helyezze el az eredetiket.



[Eredetiek betöltése \(5-2. oldal\)](#)

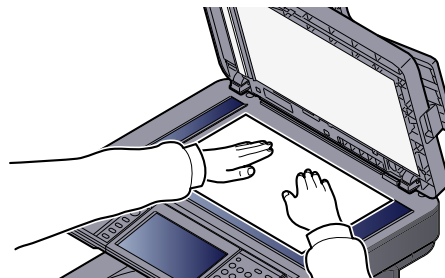

3 Adja meg a célhelyet.

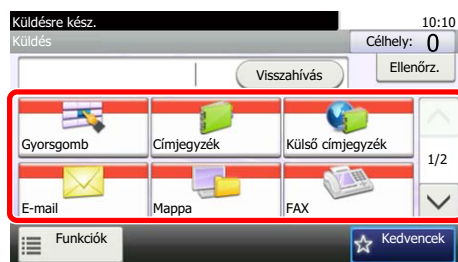

Válassza ki azt a célt, ahová szeretné küldeni a képet.



[A célhely meghatározása \(5-22. oldal\)](#)


Célállomás kiválasztása a külső címjegyzékből

A külső címjegyzékkel kapcsolatos részletek: **Command Center RX User Guide**.

Célállomás kiválasztása a fax funkcióból

A fax használatával kapcsolatos bővebb információt lásd: **FAX használati útmutató**.

4 Válassza ki a funkciót.

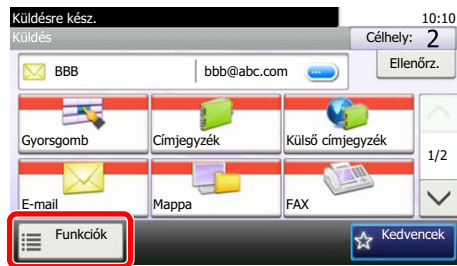

A fület megnyomva más funkciókat is megjeleníthet.

 [Küldés \(6-3. oldal\)](#)

5 Nyomja meg a [Start] gombot.

A küldés elindul.

A célhely meghatározása

Válassza ki a célhelyet az alábbi módszerek bármelyikének alkalmazásával.



[Kiválasztás a címjegyzékből \(5-22. oldal\)](#)



Választás a külső címjegyzékből

A külső címjegyzékekkel kapcsolatos részletek: **Command Center RX User Guide**.



[Kiválasztás gyorsgomb használatával \(5-24. oldal\)](#)



[E-mail cím beírása \(5-25. oldal\)](#)



[Új PC mappa megadása \(5-26. oldal\)](#)



Kiválasztás a fax funkcióból

A fax használatával kapcsolatos bővebb információért lásd: **FAX használati útmutató**.



MEGJEGYZÉS


- Beállíthatja a készüléket úgy, hogy a **[Send]** gomb megnyomásakor a címjegyzék képernyője jelenjen meg. Részletekért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.
- Ha a fax funkcióval felszerelt termékeket használja, meghatározhatja a fax rendeltetési helyét. A számbillentyűzet segítségével adja meg a másik fél számát.

Kiválasztás a címjegyzékből

Válassza ki a címjegyzékben regisztrált célhelyet.

A célhelyek címjegyzékben való regisztrációjára vonatkozó további információkat lásd az *angol nyelvű használati útmutatóban*.

1 Nyomja meg a **[Címjegyzék]** gombot a küldés főképernyőjén.

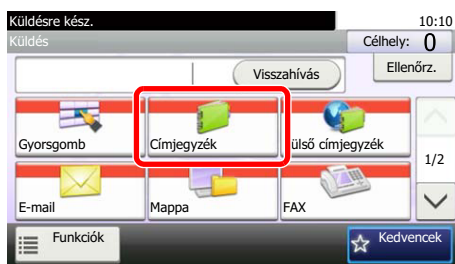

MEGJEGYZÉS

A külső címjegyzékekkel kapcsolatos részleteket lásd: **Command Center RX User Guide**.

2 Válassza ki a célállomásokat.



A kívánt célhely kiválasztása a listából a jelölőnégyzet bejelölésével történik. A kiválasztott célhelyeket pipa jelzi a jelölőnégyzetben.

Emellett a [Menü] gomb is lenyomható, ha részletesebb keresést kíván.




MEGJEGYZÉS

A bejelölés törléséhez nyomja meg újra a jelölőnégyzetet, így a pipa eltűnik.

Célhely keresése

A címjegyzékben regisztrált célhelyek kereshetők.

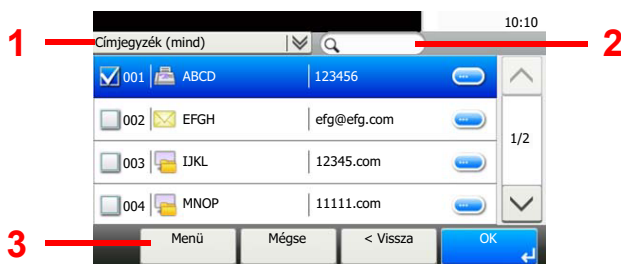


Gomb		A keresés típusa	A keresett alanyok
1		Speciális keresés célállomás alapján	Speciális keresés a regisztrált célállomás típusa szerint (E-mail, Mappa (SMB/FTP), FAX vagy Csoport).
2		Keresés név szerint	Keresés bejegyzett név szerint.
3	Szűkítés	Speciális keresés célállomás alapján	Speciális keresés a regisztrált célállomás típusa szerint (E-mail, Mappa (SMB/FTP), FAX vagy Csoport).
	Keresés (név)	Keresés név szerint	Keresés bejegyzett név szerint.
	Keresés (szám)	Keresés szám szerint	Keresés a címzett bejegyzett száma szerint.
	Rendezés (név)	A megjelenítési sorrend módosítása	A lista rendezése a célállomás neve szerint.
	Szort.(Sz.)		A lista rendezése a célállomás száma szerint.



MEGJEGYZÉS

Egy célállomás megadható a célállomás száma alapján, ha megnyomja a [Quick No. Search] gombot.

3 Fogadja el a célhelyet, és nyomja meg az [OK] gombot.

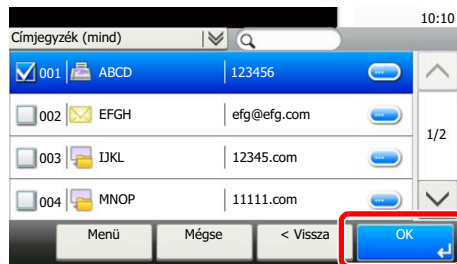

A célhelyek később megváltoztathatók. Lásd: [Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése, 5-30. oldal.](#)



MEGJEGYZÉS

Beállítható az alapértelmezett "Rendezés" beállítás. Részletekért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

Kiválasztás gyorsgomb használatával

Válassza ki a célhelyet a gyorsgombok segítségével.




MEGJEGYZÉS


A folyamat előfeltétele, hogy a gyorsgombok be legyenek állítva.

A gyorsgombok hozzáadására vonatkozó bővebb információért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

1 A küldés alapképernyőjén nyomja meg a [Gyorsgomb] gombot.

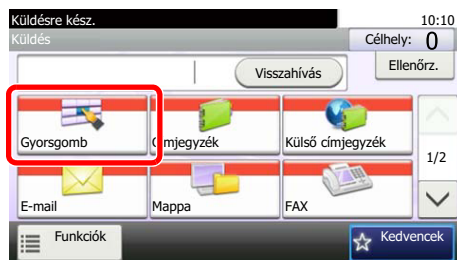

2 Nyomja meg azt a gyorsgombot, amelyhez a célhely regisztrálva van.

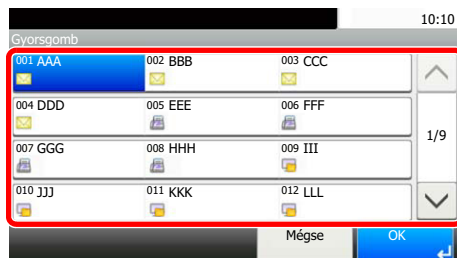


Ha a kívánt célhelyre vonatkozó gyorsgomb el van rejtve az érintőpanelen, nyomja le a [v] vagy a [^] gombot a görgetéshez, illetve a következő vagy előző gyorsgomb megtekintéséhez.



MEGJEGYZÉS

Egy gyorsgomb megadható a gyorsgomb száma alapján, ha megnyomja a [Quick No. Search] gombot.

3 Fogadja el a célhelyet, és nyomja meg az [OK] gombot.

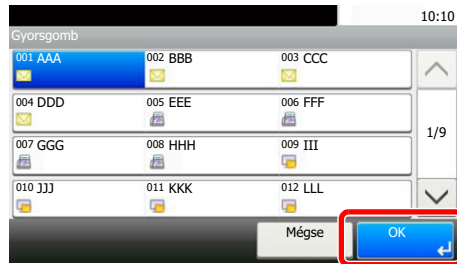


A célhelyek később megváltoztathatók. Lásd: [Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése, 5-30. oldal.](#)

E-mail cím beírása

Adja meg a kívánt e-mail címet.

 **MEGJEGYZÉS**
E-mail küldéséhez konfigurálja az ehhez szükséges beállításokat. Részleteket lásd: [E-mail beállítások, 2-41. oldal.](#)

1 A küldés alapképernyőjén nyomja meg az [E-mail] gombot.

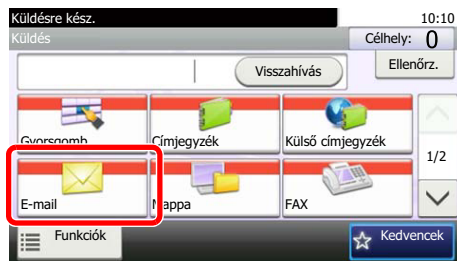

2 Adja meg a célhely e-mail címét.




Maximum 128 karakter gépelhető be.

 [Karakterbevitel \(8-5. oldal\)](#)

Több célhely beírásához nyomja le a [Következő célhely] gombot és írja be a következő célhelyet. Maximálisan 100 e-mail címet lehet megadni.

A beírt email címet regisztrálhatja a címjegyzékben a [Menü] és a [Hozzáadás a címjegyzékhez] lenyomásával. Az adatokat lecserélheti egy korábban regisztrált célállomás adataira is.

3 Nyomja meg az [OK] gombot.

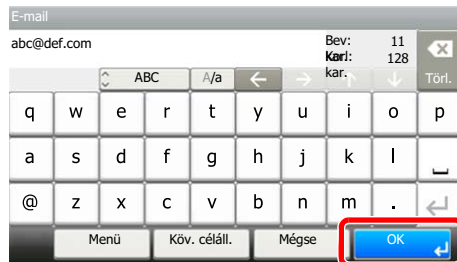

A célhelyek később megváltoztathatók. Lásd: [Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése, 5-30. oldal.](#)

Új PC mappa megadása


Célhelyként megadható egy számítógép tetszés szerinti megosztott mappája vagy egy FTP szerver.




MEGJEGYZÉS

- A számítógépen lévő megosztott mappába történő küldésre vonatkozó információkat lásd: [Felkészülés dokumentum küldésére számítógépen lévő megosztott mappába, 3-25. oldal.](#)
- A mappák megosztására vonatkozó részleteket lásd: [Megosztott mappa létrehozása, a megosztott mappa feljegyzése, 3-27. oldal.](#)
- Kapcsolja be az SMB protokollt vagy az FTP-t. Részletekért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

1 A küldés alapképernyőjén nyomja meg a [Mappa] gombot.

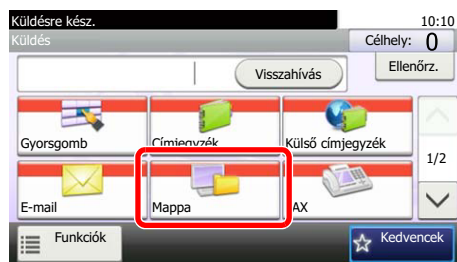


2 Válassza ki a mappa típusát.

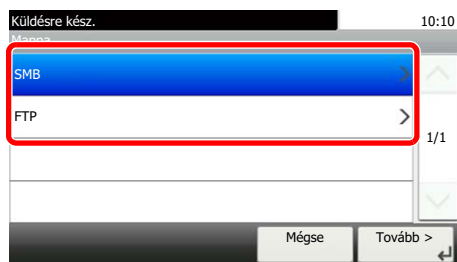

Ha az [FTP] funkciót választotta, folytassa a 4. lépéssel.

3 Válassza ki a mappa meghatározásának módját.

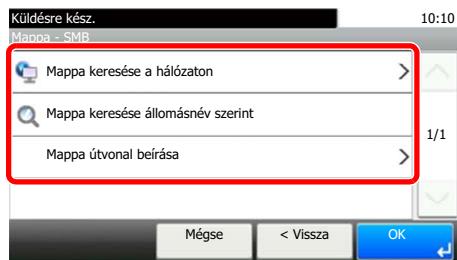

Ha egy hálózati számítógépen szeretne mappát keresni, kattintson a [Mappa keresése a hálózaton] vagy a [Mappa keresése állomásnév szerint] lehetőségre.

Ha a [Mappa keresése a hálózaton] gombot nyomta meg, beírhatja a "Tartomány/ Munkacsoport" és a "Állomásnév" adatokat, amelyek alapján a hálózaton lévő számítógépeken kereshet célállomásokat.

Ha a [Mappa keresése állomásnév szerint] lehetőséget választotta, akkor a hálózaton lévő összes számítógépen kereshet célhelyet.

Legfeljebb 500 cím jeleníthető meg. A megjelenő képernyőn válassza ki az állomásnevet (a számítógép neve), amelyet használni szeretne, majd nyomja meg a [Tovább] gombot. Megjelenik a bejelentkezési felhasználónév és jelszó beviteli képernyő.

Miután beírta a célhely számítógépéhez tartozó bejelentkezési felhasználónevet és jelszót, megjelenik a megosztott mappa. Válassza ki a mappát, amelyet használni szeretne, és nyomja meg a [Tovább] gombot. A kijelölt megosztott mappa címe lesz beállítva.

A keresési eredmények listából válassza ki a mappát, majd folytassa a 6. lépéssel.

Ha a [Mappa útvonal beírása] lehetőséget választotta, folytassa a 4. lépéssel.

4 Írja be a célállomás információkat.



Írja be a következő információt. Amint egy tételt beírt, nyomja le a [Tovább] billentyűt a következő tétel megadásához.



[Karakterbevitel \(8-5. oldal\)](#)

Az alábbi táblázat a beállítandó elemeket sorolja fel.

Küldés mappába (SMB)

Tétel	Részletek	Maximális karakterszám
Állomásnév	Számítógép neve	Maximum 64 karakter
Mappané	Megosztás neve Például: lapolvasóadatok Ha a megosztott mappa egy almappájába ment: megosztás neve\mappa neve a megosztott mappában	Maximum 128 karakter

Tétel	Részletek	Maximális karakterszám
Bejelentkezési név	Ha a számítógép neve és a tartománynév megegyezik: Felhasználónév Például: kovacs.janos Ha a számítógép neve és a tartománynév nem egyezik meg: Tartomány neve/felhasználó neve Például: abcdnet\james.smith	Maximum 64 karakter
Bejelentk. jelszó	A Windows bejelentkezési jelszó (Megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.)	Maximum 64 karakter

Küldés mappába (FTP)

Tétel	Megadandó adatok	Maximális karakterszám
Állomásnév	Az FTP-kiszolgáló állomásneve vagy IP-címe.	Maximum 64 karakter
Mappanév^{*1}	A fogadó mappa elérési útvonala Például: Felhasználó\SzkennelésiAdatok Ellenkező esetben az adatok mentése az aktuális könyvtárba történik.	Maximum 128 karakter
Bejelentkezési név	FTP-kiszolgáló – bejelentkezési felhasználónév	Maximum 64 karakter
Bejelentk. jelszó	FTP-kiszolgáló bejelentkezési felhasználónév (Megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.)	Maximum 64 karakter

^{*1} Ha az FTP szerver Linux/UNIX alapú, az almappát tartalmazó útvonal név per jelet "/" használ, nem fordított perjelet.

5 Ellenőrizze az állapotot.

1 Ellenőrizze az információt.

Igény szerint módosítsa a késleltetési időt.

Küldésre kész. 10:10

Mappa - Megerősítés

Állomásnév pc001

Elérési útvonal pc001\ScanData

Port 139

Bejelentkezési név abcdnet\james.smith

Menü Mégse < Vissza OK

1/2

2 A kapcsolat teszteléséhez nyomja meg a [Menü], majd a [Teszt] gombot.




Ha a célhoz történő csatlakozás helyesen létrejön, megjelenik "A csatlakozás sikeres volt." üzenet.
Ha a "Nem lehet csatlakozni." üzenet jelenik meg, ellenőrizze a beírt adatokat.

Több célhely beírásához nyomja le a [Következő célhely] gombot és írja be a következő célhelyet.

A beírt információkat a [Hozzáad címj.-hez] gomb megnyomásával regisztrálhatja a címjegyzékbe.

6 Nyomja meg az [OK] gombot.

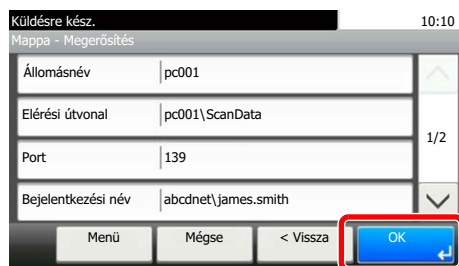


A célhelyek később megváltoztathatók. Lásd: [Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése, 5-30. oldal.](#)

Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése

Ellenőrizze és szerkessze a kijelölt célhelyet.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 A célhely megadása tekintetében lásd: [A célhely meghatározása, 5-22. oldal.](#)
- 2 Nyomja meg az [Ellenőrzés] gombot.

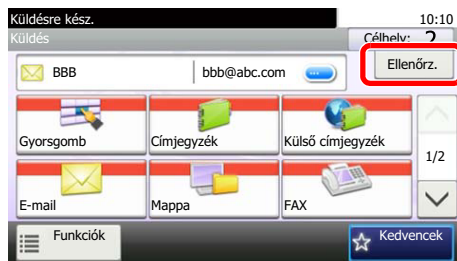

2 Ellenőrizze és szerkessze meg a célhelyet.

Új célállomás hozzáadásához nyomja meg a [+] gombot.

A célállomás részleteinek megjelenítéséhez nyomja meg a [] gombot. Az új e-mail címek és PC mappák szerkeszthetők, amennyiben megadásra kerültek.

A kiválasztott célállomás törléséhez nyomja meg a [] gombot.



MEGJEGYZÉS

- Ha az Új célhely ellenőrzése opcióhoz a [Be] lehetőséget választja (lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*), egy megerősítő képernyő jelenik meg. Ismételtlen adja meg ugyanazt az állomásnevet és elérési útvonalat, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- Ha a Célhely ell. küldés előtt opcióhoz a [Be] lehetőséget választotta (lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*), egy megerősítő képernyő jelenik meg, miután megnyomta a [Start] gombot. Részleteket lásd: [Célhelyek megerősítési képernyője, 5-31. oldal.](#)

Célhelyek megerősítési képernyője

Ha a Célhely ell. küldés előtt opcióhoz a [Be] lehetőséget választotta (lásd az angol nyelvű használati útmutatót), egy, a célállomások megerősítését kérő képernyő jelenik meg, miután megnyomta a [Start] gombot.

A célhelyek megerősítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.



- 1 A [✓] vagy a [^] lenyomásával erősítheti meg a célhelyeket.

A [✓] gomb megnyomásával megjeleníthetők a kiválasztott célállomás részletes adatai.

A célállomás törléséhez válassza ki a törlendő célállomást, és nyomja meg a [✖] gombot. Nyomja meg az [Igen] gombot a megerősítésére szolgáló képernyőn. A célhely törlődik.

Célhely hozzáadásához nyomja meg a [Mégse] gombot, és lépjen vissza a célállomás képernyőre.

- 2 Nyomja meg az [Ellenőrzés] gombot.



MEGJEGYZÉS


Minden célállomást ellenőrizzen úgy, hogy megjeleníti az érintőpanelen. Az [Ellenőrzés] nem nyomható meg addig, amíg nem ellenőrzött minden célállomást.

Visszahívás

A visszahívás egy olyan funkció, amelynek segítségével újraküldheti a feladatot az utoljára használt célállomásra. Ha ugyanarra a célállomásra szeretné elküldeni a képet, nyomja meg a [Visszahívás] gombot, és a célállomás listából kiválasztva újrarahívhatja a fogadó rendszert.

- 1 Nyomja meg a [Visszahívás] gombot.

A célállomás megjelenik a célállomás listájában.

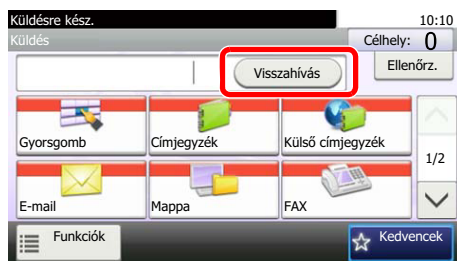

MEGJEGYZÉS

Az is megjelenik, hogy az utolsó küldés fax, számítógép vagy e-mail célállomást tartalmazott-e. Igény szerint hozzáadhat célállomásokat vagy törölheti azokat.

- 2 Nyomja meg a [Start] gombot.

A küldés elindul.



MEGJEGYZÉS

- Ha a Célhely ell. küldés előtt opcióhoz a [Be] lehetőséget választotta, a célállomások megerősítését kérő képernyő jelenik meg, miután megnyomta a [Start] gombot. Részleteket lásd: [Célhelyek megerősítési képernyője, 5-31. oldal](#).
- Az visszahívási adatok elvesznek az alábbi esetekben.
 - Amikor kikapcsolja a készüléket
 - Amikor elküldi a következő faxot (új visszahívási adatok kerülnek regisztrálásra)
 - Amikor kijelentkezik

Küldés magamnak (E-mail)

Amikor a felhasználói bejelentkezés engedélyezve van, a dokumentumot a készülék elküldi a bejelentkezett felhasználó e-mail címére.

Home



MEGJEGYZÉS

- Ennek a funkciónak a használatához a funkció ikonját meg kell jeleníteni a kezdőképernyőn.



[A Kezdőképernyő szerkesztése \(3-5. oldal\)](#)


- Az e-mail címet be kell állítani a felhasználói bejelentkezéskor.



Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

Küldés különböző típusú célhelyekre (Több küldése)

Meghatározhat olyan célállomásokat, amelyek e-mail címet, mappákat (SMB vagy FTP), illetve faxszámokat egyaránt tartalmaznak^{*1}. Ennek a beállításnak a neve a Több küldése. Ezzel a módszerrel különböző típusú célhelyekre (e-mail címek, mappák stb.) végezhető küldés egyetlen művelet végrehajtásával.

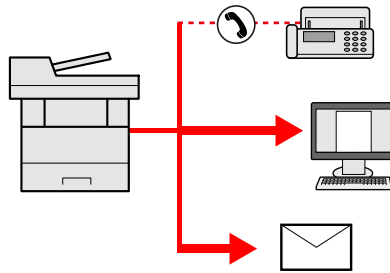

^{*1} A fax funkció csak a fax képességekkel ellátott készülékeken használható.

Célhelyek száma

E-mail: Max. 100

Mappák (SMB, FTP): Összesen 5 SMB és FTP

FAX: Max. 100

A folyamatok menete megegyezik az egyes típusokhoz meghatározott célhelyek esetében. Folytassa az e-mail cím vagy mappa elérési útvonalának megadását annak érdekében, hogy az adatok megjelenjenek a célhelyek listáján. Az adatátvitel összes célhely felé történő egyidejű elindításához nyomja meg a **[Start]** gombot.



MEGJEGYZÉS

Ha a célhelyek között van fax, az összes célhelyre fekete-fehér képek küldődnek.

Küldési feladatok megszakítása

A [Stop] gomb megnyomásával is megszakíthat feladatokat.

- 1 Nyomja meg a [Stop] gombot, amikor a küldés képernyő látható.**
- 2 Szakítsa meg a feladatot.**

Ha a feladat a beolvasásnál tart




Ekkor a Feladat megszakítása képernyő jelenik meg.

Ha egy feladat áll küldés alatt vagy a készülék készenléti állapotban van

A feladat megszakítása képernyő jelenik meg.

Válassza ki a visszavonni kívánt fájlt, majd nyomja meg a [Törlés] gombot. Nyomja meg az [Igen] gombot a megerősítésére szolgáló képernyőn.

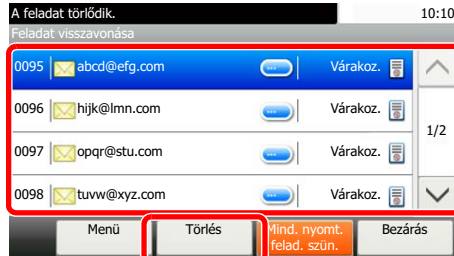

MEGJEGYZÉS

A [Stop] gomb megnyomása nem fogja ideiglenesen leállítani a küldés alatt álló feladatot.

WSD beolvasás

A WSD beolvasás az ezen a készüléken beolvasott képeket WSD-kompatibilis számítógépen menti el fájlként.



MEGJEGYZÉS

- A WSD beolvasás használatához ellenőrizze, hogy a WSD beolvasáshoz használt számítógép és a készülék csatlakoznak-e egymáshoz a hálózaton keresztül, és a WSD beolvasás (lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*) a hálózati beállításokban [Be] legyen kapcsolva.
- A számítógép használatára vonatkozó információkért lásd a számítógép súgóját vagy a szoftver használati útmutatóját.

Az illesztőprogram szoftver telepítése (Windows 7)

1 A Start menüben jelenítse meg a [Hálózat] funkciót.

Windows esetén kattintson a [Indítás] gombra, majd válassza a [Hálózat] lehetőséget.



MEGJEGYZÉS

Ha a Start menüben nem jelenik meg a [Hálózat], hajtsa végre az alábbi lépéseket.

- Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [Indítás] gombra, majd a megjelenő menüben kattintson a [Tulajdonság] lehetőségre.
- Válassza a [[Start] menü] fület a "A Tálcá és [Start] menü tulajdonságai" képernyőn, majd kattintson a [Testreszabás] lehetőségre.
- Amikor megjelenik a "A [Start] menü testreszabása" képernyő, jelölje be a "Hálózat" jelölőnégyzetet, majd kattintson az [OK] gombra.

2 Telepítse az illesztőprogramot.

Az egér jobb oldali gombjával kattintson a készülék ikonjára (Kyocera:ECOSYSXXX:XXX), majd kattintson a [Telepítés] lehetőségre.



MEGJEGYZÉS

Ha a "Felhasználói fiókok felügyelete" ablak jelenik meg, kattintson a [Folytatás] lehetőségre.

Ha az "Új hardver" ablak jelenik meg, kattintson a [Mégse] lehetőségre.

A telepítés során az "Illesztőprogram telepítése" képernyő megjelenítéséhez kattintson duplán a tálcán lévő ikonra. Amikor "Az eszköz készen áll a használatra" megjelenik az [Illesztőprogram telepítése] képernyőn, a telepítés befejeződött.

Illesztőprogram szoftver telepítése (Windows 8 és Microsoft Windows Server 2012)

1 Kattintson a [Keresés] szimbólumra, majd a [Vezérlőpult] és az [Eszközök és nyomtatók megtekintése] lehetőségre.

2 Telepítse az illesztőprogramot.

Kattintson az [Eszköz hozzáadása] lehetőségre. Válassza ki a készülék ikonját (Kyocera:ECOSYSXXX:XXX), majd kattintson a [Következő] lehetőségre.


Ha a készülék ikonja (Kyocera:ECOSYSXXX:XXX) megjelenik a "Nyomtatók" mezőben az [Eszközök és nyomtatók] képernyőn, a telepítés befejeződött.

WSD beolvasás

1 A Kezdőképernyőn nyomja meg a [Küldés] gombot.



2 Helyezze el az eredetiket.

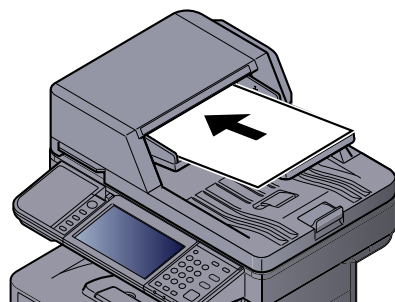

[Eredetiek betöltése \(5-2. oldal\)](#)



3 Jelenítse meg a képernyőt.

Nyomja meg a [WSD beolvasás] gombot.

4 Olvass be az eredetiket.

A készülék használata

1 Válassza a [Kezelőpanelről] lehetőséget, majd nyomja meg a [Tovább] gombot.

2 Válassza ki a célállomás számítógépet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A számítógéplista újratöltéséhez nyomja meg az [Újratöltés] gombot.



A [] gomb megnyomásával megtekintheti a kiválasztott számítógép részletes adatait.

3 Nyomja meg a [Start] gombot.

A küldés elindul és a számítógépen telepített szoftver aktiválódik.

A számítógép használata

1 Nyomja meg a [Számítógépről] gombot, majd nyomja meg a [Tovább] gombot.

2 A képek küldéséhez használja a számítógépre telepített szoftvert.

Beolvasás TWAIN használatával

Ez a szakasz ismerteti a beolvasást TWAIN használatával.

Példaként a TWAIN illesztőprogram használatával történő beolvasás műveleteit ismertetjük. A WIA illesztőprogram ugyanígy működik.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Aktiválja a TWAIN kompatibilis alkalmazást.
- 2 Válassza ki az alkalmazást használó készüléket, és jelenítse meg a TWAIN párbeszédpanelt.




MEGJEGYZÉS

A készülék kiválasztásához lásd az adott alkalmazás használati útmutatóját vagy súgóját.

2 Konfigurálja a beolvasási beállításokat.

A megnyíló TWAIN párbeszédablakban válassza ki a beolvasási beállításokat.

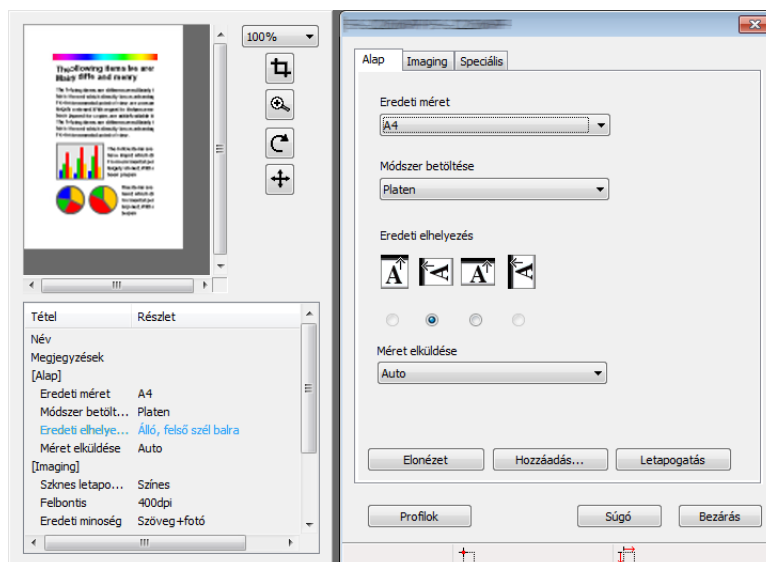


A TWAIN párbeszédablakban megjelenő beállítások a következők.

Tétel		Részletek
Alapvető	Eredeti mérete	Ezzel állítható be a szkennelendő terület mérete. A rendelkezésre álló méretek a szkennertől és az eredeti méretétől függően változnak.
	Adagolási módszer	Ezzel állítható be az eredeti adagolási módszere. A listából válassza ki az adagolási módszert.
	Eredeti tájolás	Ezzel állítható be az eredeti tájolása.
	Küldési méret	Ezzel állítható be a képméret. A rendelkezésre álló méretek a szkennertől és az előnézeti panelen kiválasztott beolvasási területtől függően változnak.

Tétel		Részletek
Képkalkotás	Színbeállítások	Ezzel állítható be a kép szintípusa.
	Felbontás	Ezzel állítható be a kép dpi (pont per hüvelyk) értéke vagy élessége.
	Képminőség	Ezzel állítható be a kép minősége. Gondoskodjon arról, hogy a kiválasztott beállítások megfeleljenek a szkennelendő eredetinek.
	Expozíció szint	Ezzel állítható be a kép élessége és tisztasága. Ha bejelölte az "Auto" jelölőnégyzetet, a szabályzó sáv és a szerkesztő mező nem áll rendelkezésre, és az expozíciós szint automatikusan az alapértelmezett lesz.
	Kontraszt	Ezzel állítható be a kép világos és sötét területei közötti kontraszt. Ez a funkció nem használható, ha a [Fekete-fehér] van kiválasztva a [Színebeállítások] alatt.
Speciális	Kép megfordítása	Ez a beállítás a képeket fényképnegatívként olvassa be, felcserélve a kép fekete és fehér területeit.
	Átvilágítás-védelem	Ez a beállítás megakadályozza, hogy a papír egyik oldalán lévő kép átüssön a lap másik oldalára.
Szkennelési profilok		Ezzel ellenőrizheti az aktuális beállításokat, és mentheti a gyakran használt beállításokat. Ha a [Konfigurálás] gombra kattint, egy beállítás képernyő jelenik meg a [Hozzáadás], [Szerkesztés] és a [Törlés] gombbal.
Hozzáadás		Az aktuális beállítás elmenthető szkennelési profilként.
Szerkesztés		A kiválasztott szkennelési profil neve és megjegyzései módosíthatók.
Törlés		A szkennelési profil törölhető.

3 Helyezze el az eredetiket.

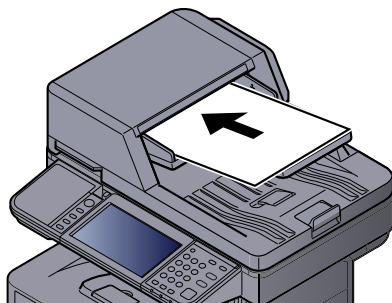

[Eredetiek betöltése \(5-2. oldal\)](#)



4 Olvass be az eredetiket.

Kattintson a [Beolvasás] gombra. A dokumentumadatokat beolvasásra kerülnek.

A fax funkciók használata

A fax funkcióval ellátott készülékeken a fax funkció is használható. Részleteket lásd: **FAX használati útmutató**.

Külső USB memórián tárolt dokumentumok nyomtatása


A készülékhez közvetlenül csatlakoztatott USB memória lehetővé teszi az USB memórián tárolt fájlok gyors és egyszerű nyomtatását számítógép használata nélkül.

A következő fájltípusok nyomtathatók:

- PDF fájl (1.7 vagy régebbi verzió)
- TIFF fájl (TIFF V6/TTN2 formátum)
- JPEG fájl
- XPS fájl
- Titkosított PDF fájl
- A nyomtatni kívánt PDF fájloknak kiterjesztéssel (.pdf) kell rendelkezniük.
- A nyomtatandó fájlokat ne mentse a gyökér mappától számított 3 szintél alacsonyabb almappába.
- Használjon olyan USB memóriát, amely ezzel a készülékkel lett formázva.
- Az USB memóriát csatlakoztassa közvetlenül az USB portra.

1 Csatlakoztassa az USB memóriát.

- 1 Az USB memóriát csatlakoztassa az USB memória foglalatba.

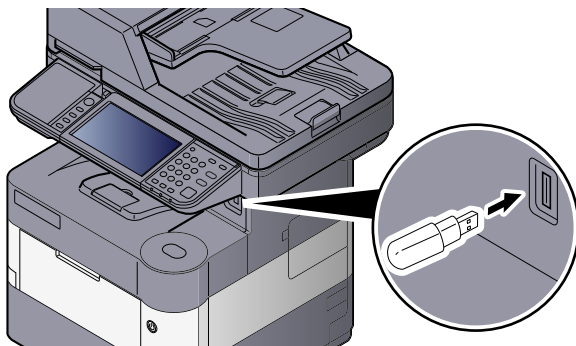

- 2 Amikor a készülék az USB memóriát olvassa, a "Külső adathordozó felismerve. Fájlok megjelenítése. Biztosan ezt akarja tenni?" üzenet jelenik meg. Nyomja meg az [Igen] gombot.

Megjeleníti a külső adathordozó képernyőt.

✓ FONTOS

Használjon olyan USB memóriát, amely ezzel a készülékkel lett formázva. Ha az USB memória egy másik készülék használatával került formázásra, "A külső adathordozó nincs megformázva." üzenet jelenhet meg. Az USB memória formázásához lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.



MEGJEGYZÉS

Ha ez az üzenet nem jelenik meg, nyomja meg a [Külső adathordozó] gombot a Kezdőképernyőn.

2 Nyomtassa ki a dokumentumot.

- 1 Válassza ki a nyomtatandó fájlt tartalmazó mappát, és nyomja meg a [Megnyitás] gombot.
A készülék megjeleníti a gyökérmappától számított 3 alsóbb szintű mappát.




MEGJEGYZÉS

Maximum 1 000 dokumentum jeleníthető meg.

A visszatéréshez egy magasabb szintű mappához, nyomja meg a [Fel] gombot.

- 2 Válassza ki a nyomtatandó fájlt, és nyomja meg a [Megnyitás] gombot.

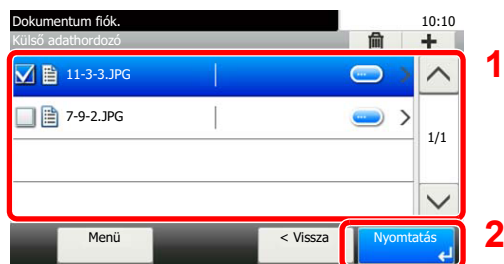

- 3 Szükség szerint adja meg a másolatok számát, a duplex nyomtatást stb.

A kiválasztható funkciókra vonatkozó információkat lásd: [Külső adathordozó \(fájl tárolása, dokumentumok nyomtatása\) \(6-6. oldal\)](#).

- 4 Nyomja meg a [Start] gombot.
Elkezdődik a kiválasztott fájl kinyomtatása.

Dokumentumok mentése USB memóriára (Beolvasás USB-re)


Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a beolvasott képfájlokat a készülékhez csatlakoztatott USB adathordozón tárolja. A fájlok PDF, TIFF, JPEG, XPS vagy nagyítóműű PDF formátumokban tárolhatók.



MEGJEGYZÉS

A tárolható fájlok maximális száma 1 000.


1 Helyezze el az eredetiket.

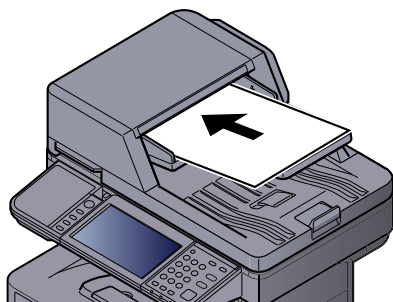

Lásd: [Eredetiek betöltése, 5-2. oldal.](#)

2 Csatlakoztassa az USB memóriát.

- 1 Az USB memóriát csatlakoztassa az USB memória foglalatba.

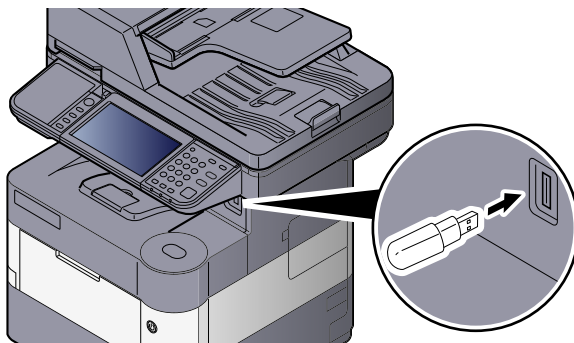

- 2 Amikor a készülék az USB memóriát olvassa, a "Külső adathordozó felismerve. Fájlok megjelenítése. Biztosan ezt akarja tenni?" üzenet jelenik meg. A külső adathordozó képernyő megjelenítéséhez nyomja meg az [Igen] gombot.



FONTOS

- Használjon olyan USB memóriát, amely ezzel a készülékkel lett formázva. Ha az USB memória egy másik készülék használatával került formázásra, "A külső adathordozó nincs megformázva." üzenet jelenhet meg. Az USB memória formázásához lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.
- Ha megnyomja a [Formázás] gombot, azzal minden adatot töröl a külső adathordozóról.




MEGJEGYZÉS

Ha ez az üzenet nem jelenik meg, nyomja meg a [Külső adathordozó] gombot a Kezdőképernyőn.

3 Mentse el a dokumentumot.

- 1 Válassza ki a mappát, ahol a dokumentumot tárolni szeretné.
A készülék a felső 3 mappaszintet jeleníti meg, a gyökérmappát is beleértve.
- 2 Nyomja meg a [+] gombot.

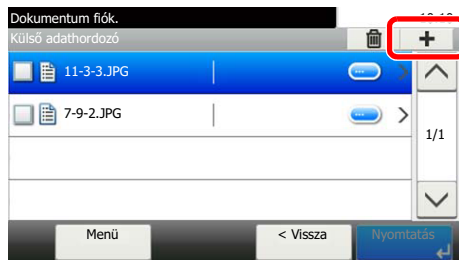

- 3 Szükség esetén állítsa be az eredeti típusát, a fájlformátumot stb.
A beállítható funkciókra vonatkozó információkat lásd: [Külső adathordozó \(fájl tárolása, dokumentumok nyomtatása\) \(6-6. oldal\)](#).
- 4 Nyomja meg a [Start] gombot.
A készülék beolvassa az eredetit, és tárolja az USB memórián.

Az USB memória információk ellenőrzése

Ellenőrizheti az USB memória információkat.

A külső adathordozó képernyőn nyomja meg a [Menü], a [∨], majd a [Memória adatai] gombot.



Miután ellenőrizte az információkat, nyomja meg a [Bezárás] gombot.

Az USB memória eltávolítása

Az USB memória eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket.

✓ FONTOS


Az USB adathordozó vagy az adatok megsértésének elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a megfelelő folyamatot követi.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 A Kezdőképernyőn nyomja meg a [Külső adathordozó] gombot.



2 Nyomja meg a [Menü], a [✓], majd a [Táv. el a mem.-t] gombot.

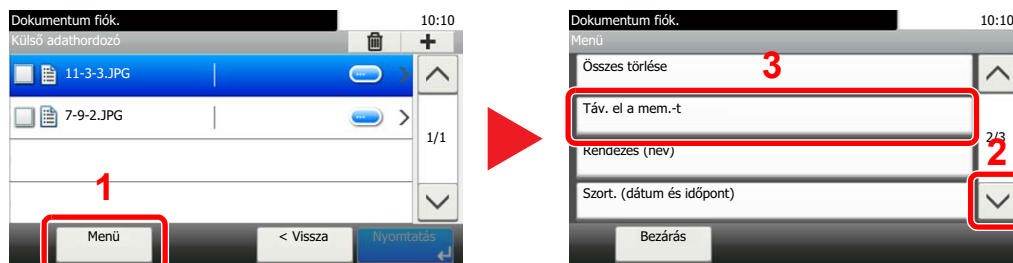

Nyomja meg az [OK] gombot, majd miután megjelent "A külső adathordozó biztonságosan eltávolítható." üzenet, távolítsa el az USB memóriát.



MEGJEGYZÉS

Az USB memória a készülék állapotának ellenőrzése után is eltávolítható. Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

6 A különböző funkciók használata

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

A készüléken rendelkezésre álló funkciók	6-2
Másolás	6-2
Küldés	6-3
Egyéni fiók (nyomtatás)	6-5
Külső adathordozó (fájl tárolása, dokumentumok nyomtatása)	6-6
Funkciók	6-8
Eredeti mérete	6-8
Papír kiválasztása	6-9
Rendezés	6-10
Fényerő	6-10
Kép-optimalizálás	6-10
EcoPrint	6-12
Színmélység	6-12
Nagyítás	6-13
Duplex	6-15
Folytonos beolvasás	6-16
Csendes mód	6-17
Duplex (2 oldalas eredeti)	6-18
Küldési méret	6-19
Fájlformátum	6-20
Különválasztás	6-21
Beolvasási felbontás	6-21
E-mail tárgy/törzs	6-21

A készüléken rendelkezésre álló funkciók

Másolás

A funkciók beállításához nyomja meg a funkciógombot. A [Funkciók] lenyomásakor a többi kiválasztható funkció megjelenik egy listában.



Az egyes funkciók részleteiért lásd az alábbi táblázatot.

Funkciógomb	Leírás	Oldalszám
Papír kiválaszt.	Válassza ki a kívánt méretű papírt tartalmazó kazettát vagy a kézi adagolót.	6-9. oldal
Nagyítás	A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).	6-13. oldal
Fényerő	A fényerő 9 lépésben állítható.	6-10. oldal
Duplex	Kétoldalas másolatokat állít elő.	6-15. oldal
Összevonás	Vonjon össze 2 vagy 4 eredeti lapot egy kinyomtatott oldalra.	-
Csendes üzemmód	Alacsonyabb nyomtatási és beolvasási sebesség a halkabb működés érdekében.	6-17. oldal

Funkciók	Leírás	Oldalszám
Rendezés	Válogassa le a nyomatokat oldalanként vagy készletenként.	6-10. oldal
Eredeti mérete	Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.	6-8. oldal
Eredeti tájolása	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.	—
Kép-optimalizálás	Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.	6-10. oldal
EcoPrint	Az EcoPrint tonert takarít meg a nyomtatás során.	6-12. oldal
Élesség	Állítsa be a kép körvonalainak élességét.	—
Háttér-erősség beállítása	Távolítsa el az eredetiken, például újságokon jelentkező sötét háttér.	—
Átvilágítás-védelem	Vékony eredeti beolvasásánál az áttűnő háttérszínek és képek elrejtése.	—
Folytonos beolvasás	Nagy számú eredeti külön-külön adagokban történő beolvasása, majd egy feladatként való kezelése.	6-16. oldal
Feladat vége értesítés	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	—
Fájlnev megadása	Fájlnev megadása.	—
Azonnali feldolgozás	Aktuális feladat felfüggesztése, hogy az új feladat prioritást kaphasson.	—

Küldés

A funkciók beállításainak konfigurálásához nyomja meg a [Funkciók] gombot.




Az egyes funkciók részleteiért lásd az alábbi táblázatot.

Funkciók	Leírás	Oldalszám
Csendes mód	Alacsonyabb nyomtatási és beolvasási sebesség a halkabb működés érdekében.	6-17. oldal
Fájlformátum	A kép fájlformátumának a megadása. A kép minőségi beállítása is módosítható.	6-20. oldal
Eredeti mérete	Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.	6-8. oldal
Eredeti tájolása	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.	—
Duplex	Jelölje ki a kötés típusát és tájolását az eredeti alapján.	6-18. oldal
Küldési méret	Válassza ki az elküldendő kép méretét.	6-19. oldal
Különválasztás	Több fájl létrehozása úgy, hogy a beolvasott eredeti adatokat a fájl küldése előtt különálló oldalakra választja szét.	6-21. oldal
Beolvasási felbontás	A beolvasási felbontás finomságának a beállítása.	6-21. oldal
Fényerő	A fényerő 9 lépésben állítható.	6-10. oldal
Színválasztás	A szín üzemmód kiválasztása.	6-12. oldal
Kép-optimalizálás	Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.	6-10. oldal
Élesség	Állítsa be a kép körvonalainak élességét.	—
Háttér-erősség beállítása	Távolítsa el az eredetiken, például újságokon jelentkező sötét háttérrel.	—
Átvilágítás-védelem	Vékony eredeti beolvasásánál az áttűnő háttérszínek és képek elrejtése.	—
FAX átvit. felbontása	A kép minőségének kiválasztása fax küldéséhez.	Lásd: FAX használati útmutató
Nagyítás	A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).	6-13. oldal
Folytontos beolvasás	Nagy számú eredeti külön-külön adagokban történő beolvasása, majd egy feladatként való kezelése.	6-16. oldal
Fájlnév megadása	Fájlnév megadása.	—
E-mail tárgy/törzs	A dokumentum küldésekor tárgy és szövegtörzs hozzáadása.	6-21. oldal
Feladat vége értesítés	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	—
FTP titkosított átv.	A kép titkosítása FTP-n keresztül történő küldéskor.	—
FAX késleltetett átvitel	A küldés időpontjának beállítása.	Lásd: FAX használati útmutató

Funkciók	Leírás	Oldalszám
FAX közvetlen átvitel	FAX közvetlen küldése anélkül, hogy a készülék az eredeti adatokat beolvasná a memóriába.	Lásd: FAX használati útmutató
FAX lekérdezés fogadása	Ennek beállításakor a készülék automatikusan elküldi a készüléken tárolt dokumentumot.	Lásd: FAX használati útmutató
FAX átv. jelentés	Jelentés nyomtatása, ha a dokumentum átvitele sikeres volt, illetve ha hiba történt vagy az átvitel sikertelen volt.	Lásd: FAX használati útmutató

Egyéni fiók (nyomtatás)

A funkciók beállításainak konfigurálásához nyomja meg a funkciógombot. A [Funkciók] lenyomásakor a többi kiválasztható funkció megjelenik egy listában.

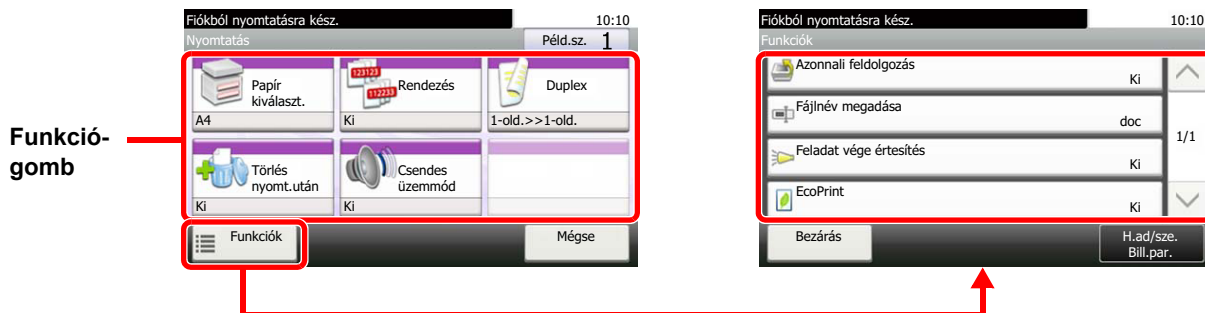


Az egyes funkciók részleteiért lásd az alábbi táblázatot.

Funkciógomb	Leírás	Oldalszám
Papír kiválaszt.	Válassza ki a kívánt méretű papírt tartalmazó kazettát vagy a kézi adagolót.	6-9. oldal
Rendezés	Válogassa le a nyomatokat oldalanként vagy készletenként.	6-10. oldal
Duplex	Kétoldalas másolatokat állít elő.	6-15. oldal
Törlés nyomtatás után	A dokumentum automatikus törlése a fiókból a nyomtatás befejezése után.	—
Csendes üzemmód	Alacsonyabb nyomtatási és beolvasási sebesség a halkabb működés érdekében.	6-17. oldal

Funkciók	Leírás	Oldalszám
Azonnali feldolgozás	Aktuális feladat felfüggesztése, hogy az új feladat prioritást kaphasson.	—
Fájlnév megadása	Fájlnév megadása.	—
Feladat vége értesítés	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	—
EcoPrint	Az EcoPrint tonert takarít meg a nyomtatás során.	6-12. oldal

Külső adathordozó (fájl tárolása, dokumentumok nyomtatása)

A funkciók beállításainak konfigurálásához nyomja meg a funkciógombot. A [Funkciók] lenyomásakor a többi kiválasztható funkció megjelenik egy listában.

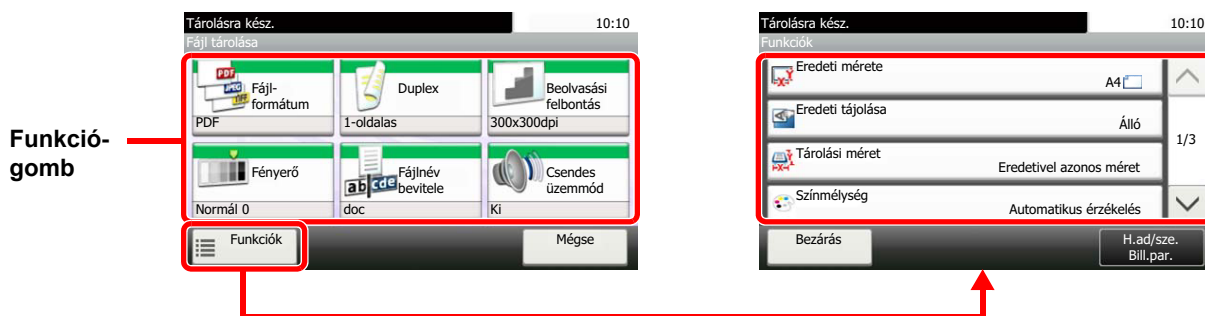

Az egyes funkciók részleteiért lásd az alábbi táblázatot.

Fájl tárolása

Funkciógomb	Leírás	Oldalszám
Fájlformátum	A kép fájlformátumának a megadása. A kép minőségi beállítása is módosítható.	6-20. oldal
Duplex	Jelölje ki a kötés típusát és tájolását az eredeti alapján.	6-18. oldal
Beolvasási felbontás	A beolvasási felbontás finomságának a beállítása.	6-21. oldal
Fényerő	A fényerő 9 lépésben állítható.	6-10. oldal
Fájlnév bevitele	Fájlnév megadása.	—
Csendes üzemmód	Alacsonyabb nyomtatási és beolvasási sebesség a halkabb működés érdekében.	6-17. oldal

Funkciók	Leírás	Oldalszám
Eredeti mérete	Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.	6-8. oldal
Eredeti tájolása	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.	—
Tárolási méret	Válassza ki a tárolandó kép méretét.	—
Színmélység	A szín üzemmód kiválasztása.	6-12. oldal
Kép-optimalizálás	Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.	6-10. oldal
Élesség	Állítsa be a kép körvonalainak élességét.	—
Háttér-erősség beállítása	Távolítsa el az eredetiken, például újságokon jelentkező sötét háttérrel.	—
Átvilágítás-védelem	Vékony eredeti beolvasásánál az áttűnő háttérszínek és képek elrejtése.	—
Nagyítás	A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).	6-13. oldal
Folytontos beolvasás	Nagy számú eredeti külön-külön adagokban történő beolvasása, majd egy feladatként való kezelése.	6-16. oldal
Feladat vége értesítés	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	—
Különválasztás	Több fájl létrehozása úgy, hogy a beolvasott eredeti adatokat a fájl küldése előtt különálló oldalakra választja szét.	6-21. oldal

Dokumentumok nyomtatása

Funkciógomb	Leírás	Oldalszám
Papír kiválaszt.	Válassza ki a kívánt méretű papírt tartalmazó kazettát vagy a kézi adagolót.	6-9. oldal
Rendezés	Válogassa le a nyomatokat oldalanként vagy készletenként.	6-10. oldal
Duplex	Kétoldalas másolatokat állít elő.	6-15. oldal
Csendes mód	Alacsonyabb nyomtatási és beolvasási sebesség a halkabb működés érdekében.	6-17. oldal

Funkciók	Leírás	Oldalszám
EcoPrint	Az EcoPrint tonert takarít meg a nyomtatás során.	6-12. oldal
Feladat vége értesítés	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	—
Azonnali feldolgozás	Aktuális feladat felfüggesztése, hogy az új feladat prioritást kaphasson.	—
Titkosított PDF jelszó	Előre megadott jelszó beírása a PDF adatok nyomtatásához.	—
JPEG/TIFF nyomtatása	A képméret kiválasztása JPEG vagy TIFF fájlok nyomtatása esetén.	—
Az XPS lapméretre illesztése	A képméret csökkentése vagy növelése annak érdekében, hogy illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez XPS fájl nyomtatása esetén.	—

Funkciók

Eredeti mérete



Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét. Az eredeti méretének kiválasztásához nyomja meg a [Metrikus], [Hüvelyk] vagy az [Egyéb] gombot.

Tétel	Érték	Leírás
Metrikus	A4-R, A5-R, A6-R, B5-R, B6-R, Folio, 216 × 340 mm	Válasszon a szabványos metrikus méretek közül.
Hüvelyk	Letter-R, Legal, Statement-R, Executive, Oficio II	Válasszon a szabványos hüvelykes méretek közül.
Egyéb	16K-R, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5, Hagaki, Oufuku hagaki, Youkei 4, Youkei 2, Egyéni ^{*1}	Válasszon a speciális szabvány méretek és az egyedi méretek közül.

*1 Az egyéni eredeti papírméret megadására vonatkozó utasításokért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.



MEGJEGYZÉS

Amikor egyéni méretű eredetit használ, mindig adja meg az eredeti méretet.

Papír kiválasztása



Válassza ki a kívánt méretű papírt tartalmazó kazettát vagy a kézi adagolót.

Válasszon az [1] (1. kazetta) - [5] (5. kazetta) opciók közül az abban lévő papír használatához.

Az [Automatikus] kiválasztása esetén az eredeti méretének megfelelő papír automatikusan kerül kiválasztásra.



MEGJEGYZÉS

- Adja meg előre a kazettába töltött papírméretet és papírtípust (lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*).
- Amikor az opcionális papíradagoló telepítve van, a 2 - 5. kazetta jelenik meg.

A [Kézi adagoló] kiválasztásához nyomja meg a [Papírméret] és a [Papírtípus] gombot a papírméret és a papírtípus meghatározásához. A rendelkezésre álló papírméretetek és papírtípusok az alábbi táblázatban szerepelnek.

Tétel		Érték	Leírás
Papírméret	Metrikus	A4-R, A5-R, A6-R, B5-R, B6-R, Folio, 216 × 340 mm	Válasszon a szabványos metrikus méretek közül.
	Hüvelyk	Letter-R, Legal, Statement-R, Executive, Oficio II	Válasszon a szabványos hüvelykes méretek közül.
	Egyéb	16K-R, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5, Hagaki, Oufuku hagaki, Youkei 4, Youkei 2, Egyéni ^{*1}	Válasszon a speciális szabvány méretek és az egyedi méretek közül.
	Méret megadása	Metrikus X: 70 - 216 mm (1 mm-es lépésekben) Y: 148 - 356 mm (1 mm-es lépésekben) Hüvelyk X: 2,76 - 8,50" (0,01"-es lépésekben) Y: 5,83 - 14,02" (0,01"-es lépésekben)	Írja be a szabvány méretek között nem szereplő méretet. ^{*2} Ha a [Méret megadása] lehetőséget választotta, a [+]/[-] vagy a számgombok használatával állíthatja be az "X" (vízszintes) és az "Y" (függőleges) méreteket.
Papírtípus		Normál (60 - 105 g/m ²), Fólia, Durva, Pergamen (60 - 63 g/m ²), Címke, Újrahasznosított, Előnyomott ^{*3} , Bond, Karton, Színes, Előlyukasztott ^{*3} , Fejléces ^{*3} , Boríték, Vastag (106 - 220 g/m ²), Jó minőségű, 1 - 8. egyéni	

^{*1} Az egyéni papírméret megadására vonatkozó utasításokért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

^{*2} A mértékegység a Rendszermenüben módosítható. Részletekért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

^{*3} Az 1 - 8. egyéni papírméret megadására vonatkozó utasításokért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*. Az előnyomott, előlyukasztott vagy fejléces papírra való nyomtatásról az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.



MEGJEGYZÉS


- Kényelmesen, előre kiválaszthatja a gyakran használt papírméreteket és a papírtípusokat, és beállíthatja azokat alapértelmezetteként (lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*).
- Ha a kézi adagolóba vagy a kézi adagolótálcába nem a megadott méretű papír van betöltve, egy megerősítést kérő képernyő jelenik meg.

Rendezés



Válogassa le a nyomtatokat oldalanként vagy készletenként.

(Érték: [Ki] / [Be])

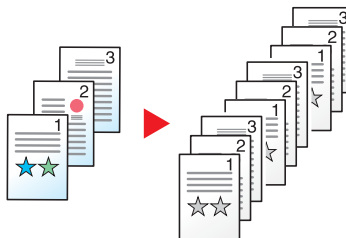

Fényerő



A fényerő 9 lépésben állítható.

A [-4] (Világosabb) - [+4] (Sötétebb) megnyomásával állítsa be a fényerőt.



Kép-optimalizálás



Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.

Másolás/Nyomtatás

Tétel	Leírás
Szöveg+Fotó^{*1}	A legjobb megoldás a vegyesen szöveget és fényképeket tartalmazó dokumentumokhoz.
Fotó	A legjobb megoldás fényképezőgéppel készített fotókhoz.
Szöveg	A többnyire szövegből álló dokumentumokhoz.
Halvány szöveg/Vékony vonal	A ceruzával írt halvány karakterek és a térképeken vagy ábrákon lévő vékony vonalak pontos visszaadása.

^{*1} Ha a szürke szöveg a [Szöveg+fotó] beállítással nem megfelelően kerül kinyomtatásra, a [Szöveg] érték kiválasztása javíthatja az eredményt.

Küldés/tárolás

Tétel	Leírás
Szöveg+Fotó	A legjobb megoldás a vegyesen szöveget és fényképeket tartalmazó dokumentumokhoz.
Fotó	A legjobb megoldás fényképezőgéppel készített fotókhoz.
Szöveg	A többnyire szövegből álló dokumentumokhoz.
Halvány szöveg/ Vékony vonal	A ceruzával írt halvány karakterek és a térképeken vagy ábrákon lévő vékony vonalak pontos visszaadása.
Szöveg (OCR-hez)*¹	Olyan kép beolvasása, amely alkalmas az optikai szövegfelismeréshez.

*¹ Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a "Színválasztás" beállítása [Fekete-fehér]. Részleteket lásd: [Színmélység, 6-12. oldal](#).


EcoPrint

Másolás

Nyomtatás
fiókbólNyomtatás
USB-ről

Az EcoPrint tonert takarít meg a nyomtatás során. Ez a funkció használható tesztnyomtatásra vagy olyan esetekben, amikor nincs szükség jó minőségű nyomtatásra.

(Érték: [Ki] / [Be])

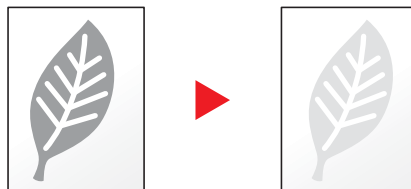

Színmélység

Küldés

Szkennelés
USB-re

A szín üzemmód kiválasztása.

Tétel	Leírás
Auto(Színes/Szür.)	A rendszer automatikusan felismeri a színes vagy a fekete-fehér dokumentumokat, és a színes dokumentumokat Színes, míg a fekete-fehér dokumentumokat Szürkeárnyaltos beállítással olvassa be.
Auto(Színes/FF)	A rendszer automatikusan felismeri a színes vagy a fekete-fehér dokumentumokat, és a színes dokumentumokat Színes, míg a fekete-fehér dokumentumokat Fekete-fehér beállítással olvassa be.
Színes	A dokumentumok beolvasása színes beállítással.
Szürkeárnyaltos	A dokumentumok beolvasása szürkeárnyaltos beállítással. Ez tiszta, részletes képet eredményez.
Fekete-fehér	A dokumentumok beolvasása fekete-fehér beállítással.

Nagyítás




Az eredeti kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).

Másolás

A következő nagyítási lehetőségek közül választhat.

Auto

A képet a papír méretéhez illeszti.

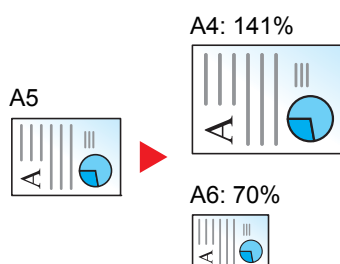

Szabvány nagyítás

Előre beállított méretezési arányok alapján nagyít vagy kicsinyít.

Modell	Nagyítási szint (eredeti másolás)		Modell	Nagyítási szint (eredeti másolás)	
Metrikus modellek	400%	90% FOL >> A4	Hüvelykes modellek	400%	78% LGL >> LTR
	200%	70%		200%	64% LTR >> STMT
	141% A5 >> A4	50%		129% STMT >> LTR	50%
	100%	25%		100%	25%


Egyéb

A normál nagyítástól eltérő mértékű nagyítás vagy kicsinyítés.

Modell	Nagyítási szint (eredeti másolás)		Modell	Nagyítási szint (eredeti másolás)	
Metrikus modellek	115% B5 >> A4	78% LGL >> LTR	Hüvelykes modellek	141% A5 >> A4	86% A4 >> B5
	86% A4 >> B5	64% LTR >> STMT		115% B5 >> A4	70% A4 >> A5
	129% STMT >> LTR			90% FOL >> A4	

Nagyítás bevittele

Az eredeti képet 1%-os lépésekben kézi irányítással kicsinyíti vagy nagyítja 25% és 400% között. A nagyítás beírásához használja a számgombokat vagy nyomja meg a [+] vagy a [-] gombot.

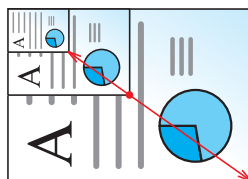

Nyomtatás/Küldés/Tárolás

Tétel	Leírás
100%	Az eredeti méretének visszaadása.
Auto	Az eredeti méretének csökkentése vagy növelése a nyomtatási/küldési/tárolási méretre.



MEGJEGYZÉS

A kép méretének csökkentéséhez vagy növeléséhez válassza ki a papírméretet, a küldési méretet vagy a tárolási méretet.



[Papír kiválasztása \(6-9. oldal\)](#)

[Küldési méret \(6-19. oldal\)](#)

Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.


Duplex




Kétoldalas másolatokat állít elő.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

Egyoldalasból kétoldalast

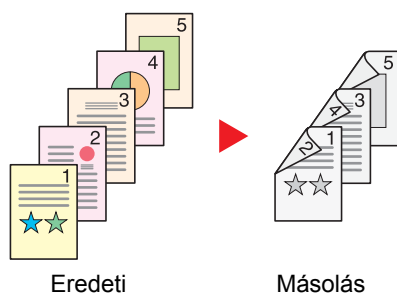

Egyoldalas eredetiktől kétoldalas másolatokat készít. Páratlan oldalszámú eredetiktől az utolsó másolt lap hátoldala üres marad.

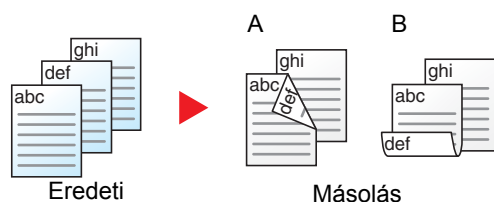

A következő kötési lehetőségek közül választhat.

- A Eredeti balra/jobbra - Kötés balra/jobbra: A képeket a hátoldalon nem forgatja el.
- B Eredeti balra/jobbra - Kötés fent: A képeket a hátoldalon 180° fokkal elforgatja. A másolatokat lehet fent szélén kötni, így az oldal megfordítása után a tájolás ugyanaz marad.

Kétoldalasból egyoldalast




A kétoldalas eredeti egy-egy oldalát másolja két különböző lapra.

A következő kötési lehetőségek közül választhat.

- Kötés: Bal/Jobb: A képeket a hátoldalon nem forgatja el.
- Kötés Fent: A képeket a hátoldalon 180° fokkal elforgatja.

Kétoldalasból kétoldalast

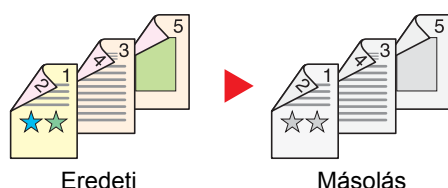

Kétoldalas eredetiktől kétoldalas másolatokat készít.



MEGJEGYZÉS

A kétoldalasból kétoldalast üzemmód által támogatott papírméretek az A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio II, 216 × 340 mm, Folio, Boríték C5 és a 16K.

Másolás

Egyoldalas eredetik nyomtatása kétoldalasra, vagy kétoldalas eredetik nyomtatás egyoldalasra. Válassza ki az eredeti és a kész dokumentum kötési tájolását.

Tétel		Érték	Leírás
1-old.>>1-old.		—	Tiltsa le a funkciót.
1-old.>>2-old.		—	Az eredetik másolása az alapértelmezett beállításokkal. Az alapértelmezett beállításokért lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i> .
2-old.>>1-old.		—	
2-old.>>2-old.		—	
Egyéb	Duplex	1 old.>>1 old.-1 old.>>2 old.-2 old.>>1 old.-2 old.>>2 old.	Válassza ki a kívánt duplex opciót.
	Eredeti kötésiránya ^{*1}	Bal/Jobb, Felső	Válassza ki az eredetik kötési tájolását.
	Kész kötésiránya ^{*2}	Bal/Jobb, Felső	Válassza ki a másolatok kötési tájolását.
	Eredeti tájolása	Álló, Fekvő	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.

*1 Akkor jelenik meg, ha a "Duplex" beállítása [2 old.>>1 old.] vagy [2 old.>>2 old.].

*2 Akkor jelenik meg, ha a "Duplex" beállítása [1 old.>>2 old.] vagy [2 old.>>2 old.].

Az eredetiket az üveglapra egymás után helyezze fel, és nyomja meg a **[Start]** gombot.

Az eredetik beolvasása után a másolás megkezdéséhez nyomja meg a **[Beolv. vége]** gombot.

Nyomtatás

A dokumentum nyomtatása egyoldalasra vagy kétoldalasra.


Tétel		Leírás
1-oldalas		A funkció letiltása.
	2-oldalas	Kétoldalas dokumentumok nyomtatása úgy, hogy a lapok a kötésnek megfelelő jobb, illetve bal oldalra igazodnak.
	2-oldalas	Kétoldalas dokumentumok nyomtatása úgy, hogy a lapok a kötésnek megfelelően felülre igazodnak.

Folytonos beolvasás



Nagy számú eredeti külön-külön adagokban történő beolvasása, majd egy feladatként való kezelése. Az eredetiket a készülék folyamatosan olvassa be, amíg meg nem nyomja a **[Beolv. vége]** gombot.

(**Érték:** [Ki] / [Be])

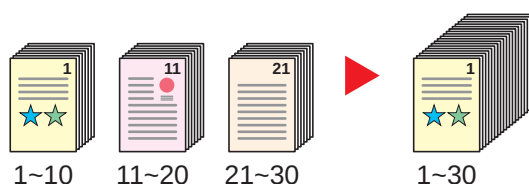

Csendes mód



Alacsonyabb nyomtatási és beolvasási sebesség a halkabb működés érdekében. Válassza ezt az opciót, ha a készülék zaja kényelmetlen lehet.

Az egyes funkciókhoz, mint a másolás és a küldés használható a Csendes üzemmód is.

(Érték: [Ki] / [Be])



MEGJEGYZÉS

- A Csendes üzemmódban a feldolgozási sebesség alacsonyabb lesz a normálnál.
- Ez nem használható, ha a Meghatározás minden feladathoz beállítása [Tiltás] (lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*).

Duplex (2 oldalas eredeti)



Jelölje ki a kötés típusát és tájolását az eredeti alapján.

Tétel		Érték	Leírás
1-oldalas		—	Tiltsa le a funkciót.
2-oldalas		—	Válassza ezt a beállítást, ha bal vagy jobb oldali kötésű 2-oldalas eredetit használ.
Egyéb	Duplex	1-oldalas 2-oldalas (kötés bal/jobb) 2-oldalas (kötés fent)	Válassza ki az eredeti kötési tájolását.
	Eredeti tájolása ^{*1}	Álló, Fekvő	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.

^{*1} Akkor jelenik meg, ha a "Duplex" beállítása [2-oldalas (kötés bal/jobb)] vagy [2-oldalas (kötés fent)].

Minta kép

Érték		Kép
2-oldalas	Kötés bal/jobb	
	Kötés fent	

Küldési méret



Válassza ki az elküldendő kép méretét.

Az eredeti méretének kiválasztásához nyomja meg az [Eredetivel azonos méret], a [Metrikus], a [Hüvelyk] vagy az [Egyéb] gombot.

Tétel	Érték	Leírás
Eredetivel azonos méret	—	Automatikus küldés az eredetivel megegyező méretben.
Metrikus	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm	Válasszon a szabványos metrikus méretek közül.
Hüvelyk	Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II	Válasszon a szabványos hüvelykes méretek közül.
Egyéb	16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5, Hagaki, Oufukuhagaki, Youkei4, Youkei2, Egyéni	Válasszon a speciális szabvány méretek és az egyedi méretek közül.

Az eredeti méret, a küldési méret és a nagyítás közötti kapcsolat

[Eredeti mérete \(6-8. oldal\)](#), a küldési méret és a [Nagyítás \(6-13. oldal\)](#) kapcsolódnak egymáshoz. Részletekért lásd az alábbiakat.

Eredeti méret és küldési méret	megegyezik	eltérő
Eredeti mérete (6-8. oldal)	Igény szerint adja meg.	Igény szerint adja meg.
Küldési méret	Válassza az [Eredetivel azonos méret] lehetőséget.	Válassza ki a kívánt méretet.
Nagyítás (6-13. oldal)	Válassza a [100%] (vagy [Auto]) lehetőséget.	Válassza az [Auto] lehetőséget.



MEGJEGYZÉS

Amikor az eredetitől eltérő küldési méretet választ, és [100%]-os nagyítást választ, a kép elküldhető a tényleges méretében (nincs nagyítás).

Fájlformátum




A képfájl formátumának a megadása. A kép minőségi beállítása is módosítható.

Válasszon fájlformátumot a következők közül: [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS] és [Nagy tömörítésű PDF].

Ha a beolvasás Szürkeárnyaltos vagy Színes opciójának színmélység üzemmódja ki van választva, állítsa be a képminőséget.

Ha a [PDF] vagy a [Nagy tömörítésű PDF] opciót választotta, adja meg a titkosítás vagy a PDF/A beállítást.

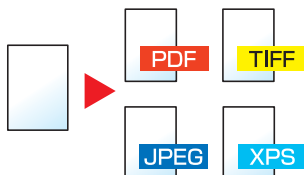

Tétel		Érték	Leírás
PDF		—	A kiválasztott fájlformátum beállítása. A képminőség és a PDF/A beállítások az alapértelmezettek lesznek. Az alapértelmezett beállításokért lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i> .
Nagy tömörítésű PDF		—	
TIFF		—	
JPEG		—	
XPS		—	
Egyéb	Fájlformátum	PDF, Nagy tömörít. PDF, TIFF, JPEG, XPS	Válassza ki a képfájl formátumát.
	Képminőség ^{*1}	Tömörítési arány elsőbbség, Szabvány, Minőség elsőbbsége	A nagy tömörítésű PDF minőségi szintjének beállítása.
	Képminőség ^{*2}	1 Gyenge minőségű és 5 Jó minőségű között.	Állítsa be a képminőséget.
	PDF/A ^{*3}	Ki, PDF/A-1a, PDF/A-1b	PDF/A-1 fájltypus beállítása.
	Titkosítás ^{*3}	—	Használható a PDF titkosítási funkció. Részletekért lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i> .

*1 Akkor jelenik meg, ha a "Fájlformátum" beállítása [Nagy tömörít. PDF].

*2 Akkor jelenik meg, ha a "Fájlformátum" beállítása nem [Nagy tömörít. PDF].

*3 Akkor jelenik meg, ha a "Fájlformátum" beállítása [PDF] vagy [Nagy tömörít. PDF].



MEGJEGYZÉS

Ha a titkosítás engedélyezve van, a PDF/A beállítások nem módosíthatók.

Különválasztás



Több fájl létrehozása úgy, hogy a beolvasott eredeti adatokat különálló oldalakra választja szét, és úgy küldi el a fájlokat.

(Érték: [Ki] / [Oldalanként])

A különválasztás beállításához nyomja meg az [Oldalanként] gombot.



MEGJEGYZÉS


A fájlnev végére egy három számjegyből álló sorszám kerül, mint az "abc_001.pdf, abc_002.pdf...".

Beolvasási felbontás



A beolvasási felbontás finomságának a beállítása.

A választható felbontások: [600 × 600dpi], [400 × 400dpi Ultra], [300 × 300dpi], [200 × 400dpi Szuper], [200 × 200dpi Finom] vagy [200 × 100dpi Normál].

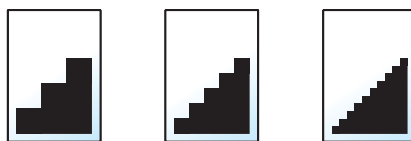

MEGJEGYZÉS


Minél nagyobb a számérték, annál jobb a kép felbontása. Ugyanakkor a nagyobb felbontás nagyobb fájlméretet és hosszabb küldési időt eredményez.

E-mail tárgy/törzs



A dokumentum küldésekor tárgy és szövegtörzs hozzáadása.

A [Tárgy] / [Törzs] gomb megnyomásával írhatja meg az e-mail tárgyat és szövegtörzsét.

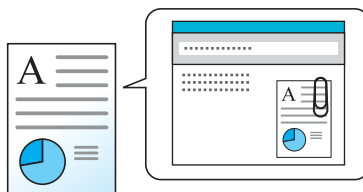

MEGJEGYZÉS

A tárgy maximum 60 karakterből, a törzs maximum 500 karakterből állhat.

7 Hibaelhárítás

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

Rendszeres karbantartás	7-2
Tisztítás	7-2
A tonertartály cseréje	7-5
A használt festéktartály cseréje	7-8
Hibaelhárítás	7-10
Hibák elhárítása	7-10
Hibaüzenetek értelmezése	7-15
Beállítás és karbantartás	7-27
Papírelakadás megszüntetése	7-28

Rendszeres karbantartás

Tisztítás

Az optimális nyomtatási minőség érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.



FIGYELEM!

A biztonság érdekében a tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék tápkábelét.



Üveglap

Alkohollal vagy enyhe tisztítószerrel átitatott puha ruhával törölje át a dokumentumadagoló belsejét és az üveglapot.



FONTOS

A tisztításhoz ne használjon hígítószeret vagy más szerves oldószert.

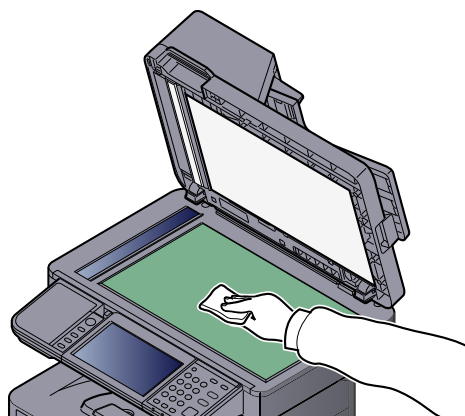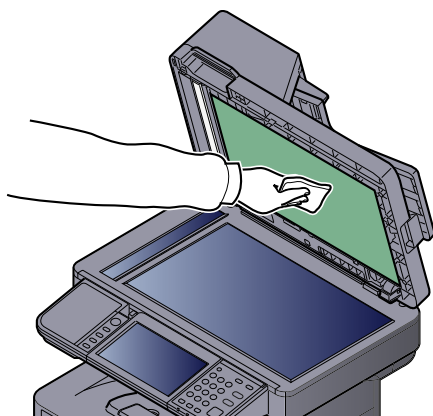

Üvegcsík

A dokumentumadagoló használatakor az üvegcsík felületét és a beolvasó vezetőt tisztítsa meg száraz ronggyal.





FONTOS

A tisztításhoz ne használjon vizet, szappant vagy oldószereket.




MEGJEGYZÉS

A koszos üvegcsík vagy beolvasó vezető fekete vonalakat okozhat a nyomaton.

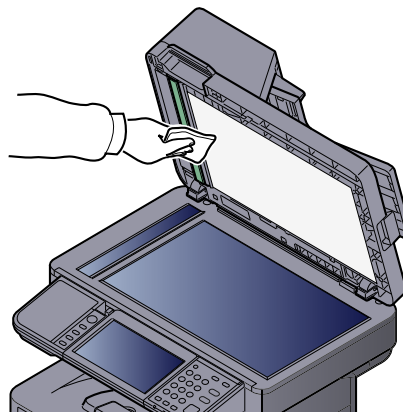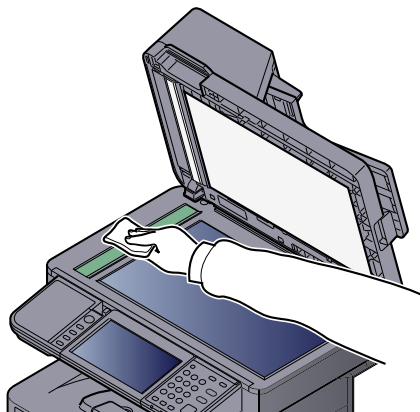


Regisztráló görgő


1

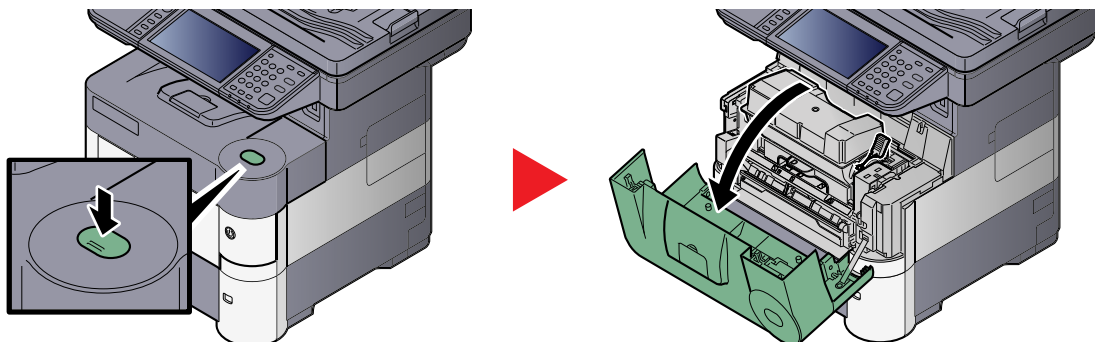

2

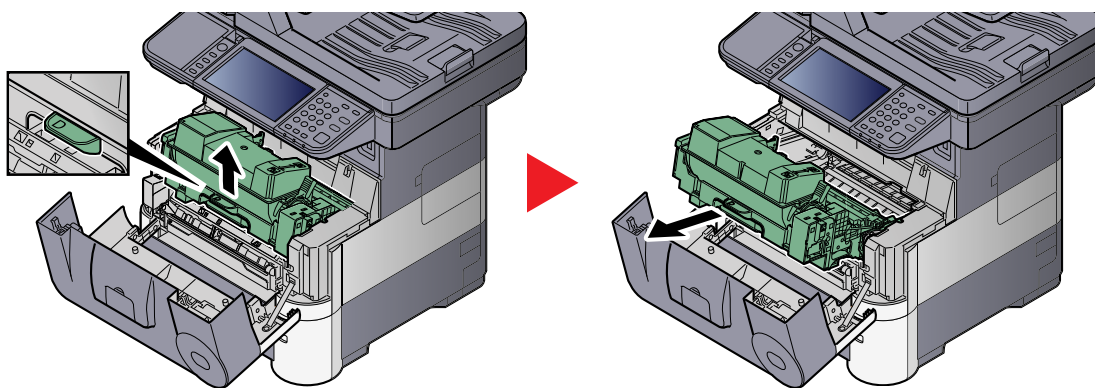


3

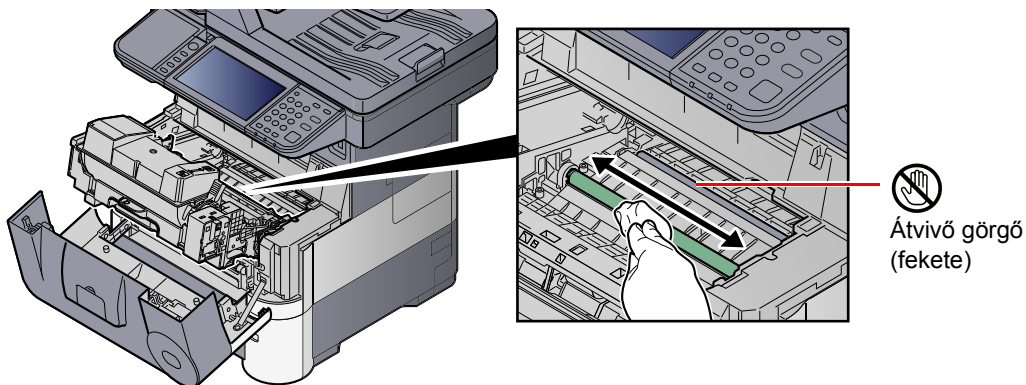


✓ FONTOS

Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a barna színű továbbító görgőt és a fekete továbbító szíjat a tisztítás során, mivel ez károsan befolyásolhatja a nyomtatás minőségét.

4

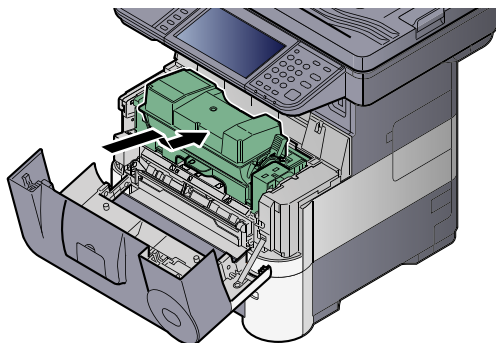


5

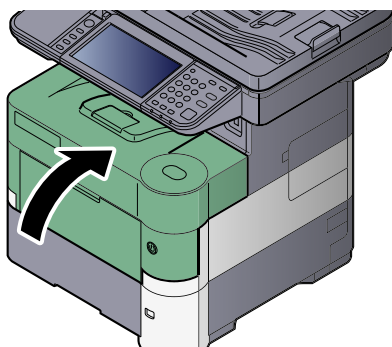

Ventilátorok

A ventilátorokról származó szálmentes ruha használatával távolítsa el a port és a koszt.

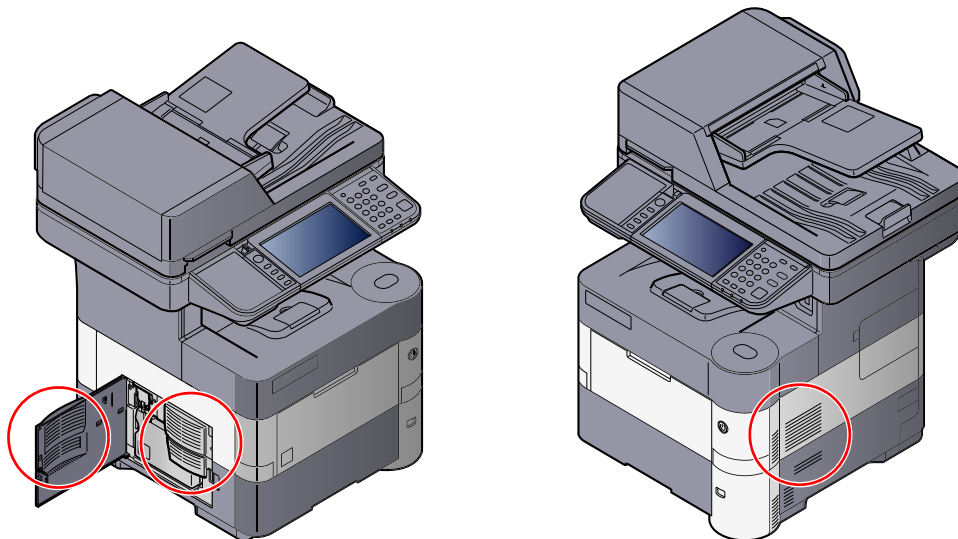

A tonertartály cseréje

Amikor a toner elfogy, a "Kevés a toner. (Ha üres, cserélje ki.)" üzenet jelenik meg az érintőpanelen. Gondoskodjon róla, hogy legyen tartalék toner.

Amikor az érintőpanelen a "Toner üres." üzenet látható, cserélje ki a tonertartályt.



MEGJEGYZÉS


- Tonertartályként mindig eredeti tonertartályt használjon. A nem eredeti tonertartály használata képhibákat okozhat és a termék meghibásodását eredményezheti.
- A termék tonertartályában lévő memóriachip a vásárlói kényelem javítása, a használt tonertartályok újrahasznosító rendszerének működése, valamint az új termékek tervezése és fejlesztése szempontjából fontos információkat tárol. A tárolt adatok nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek lehetővé tennék adott személyek azonosítását, továbbá a fent említett célokra anonim módon kerülnek felhasználásra.




FIGYELEM!

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak.


1

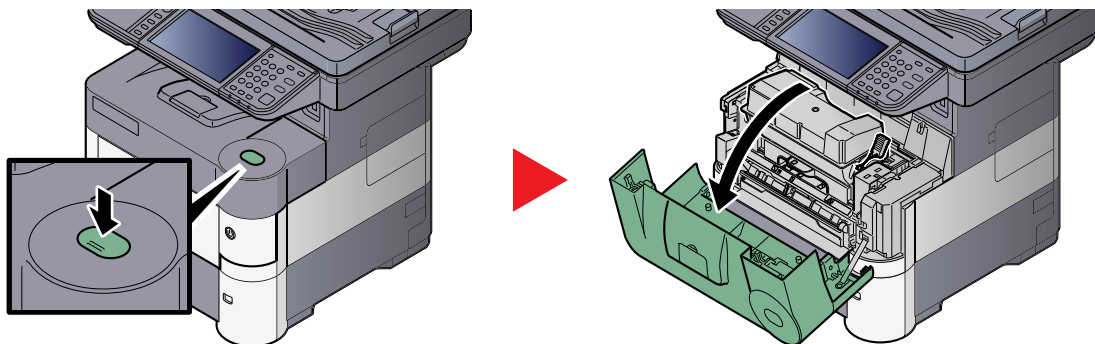

2

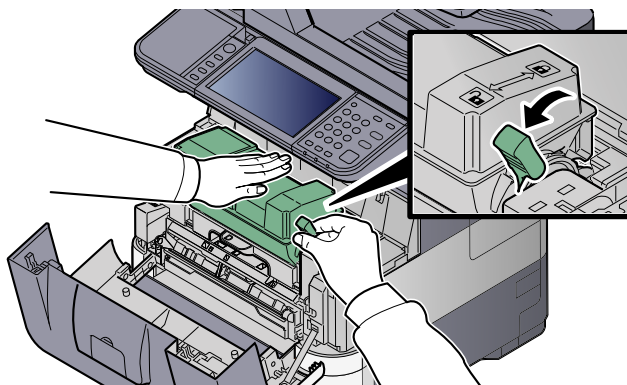


3

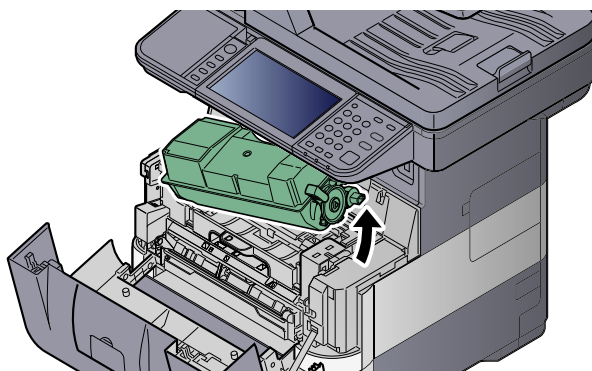


MEGJEGYZÉS

Amikor a tonertartályt eltávolítja a készülékből, először a jobb oldalát emelje meg.

4

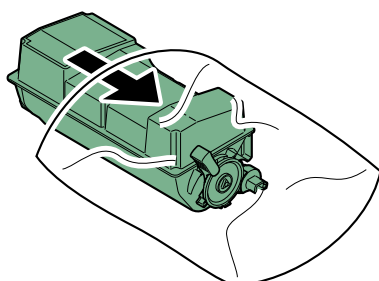


5

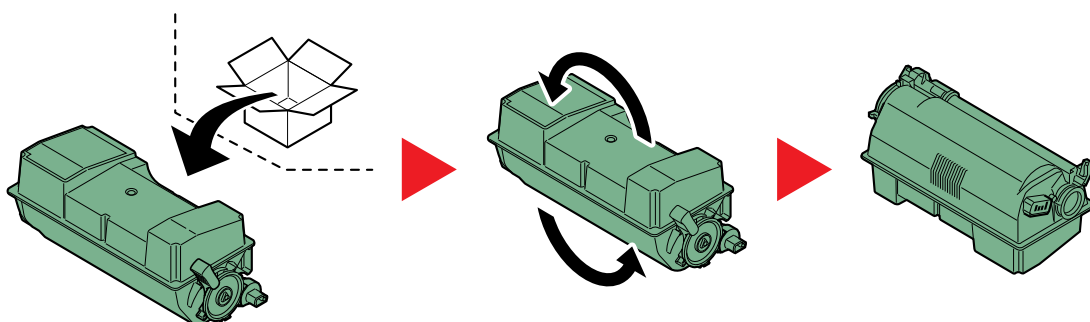


FONTOS


Ne érjen az alábbi ábrán jelzett pontokhoz.

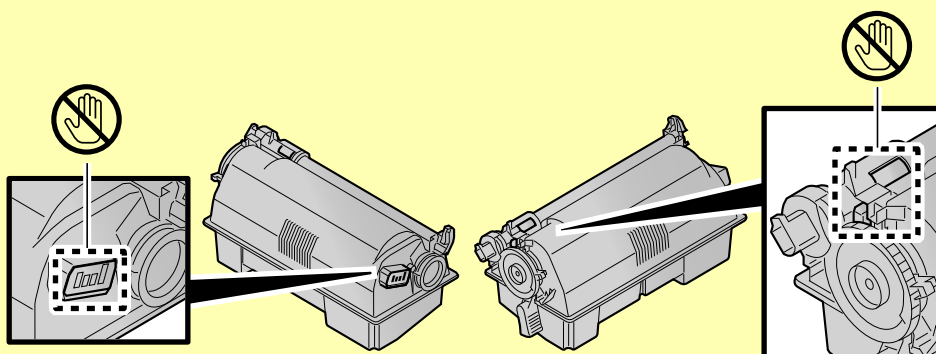


6

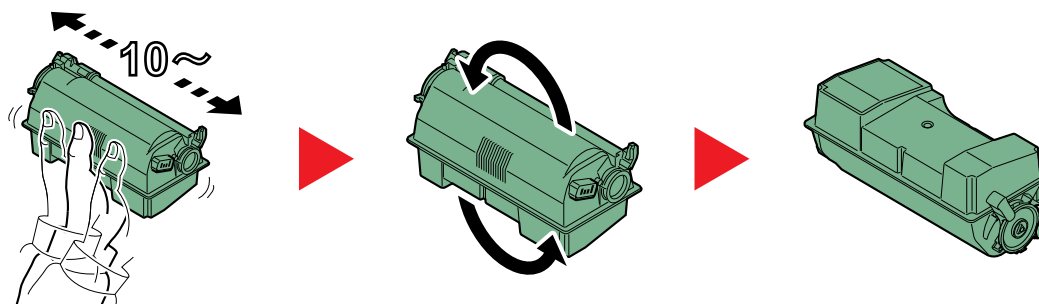


7

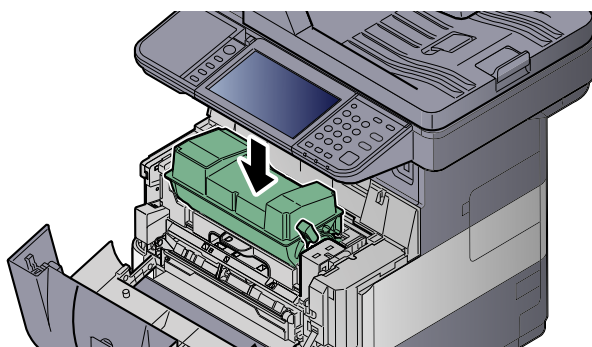

8

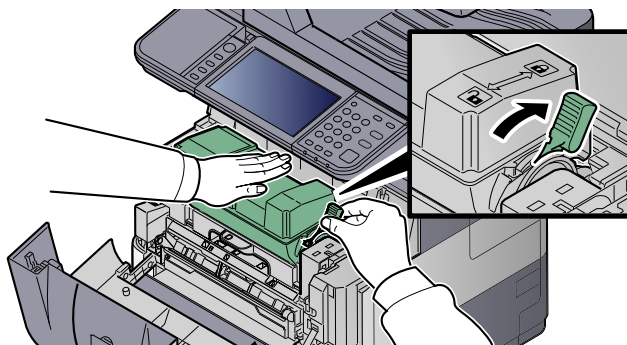

9

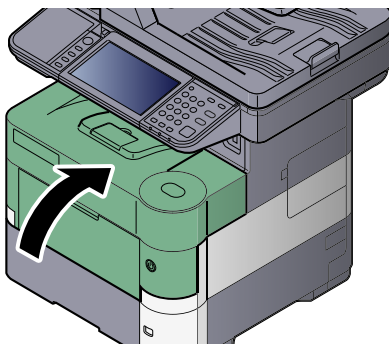

MEGJEGYZÉS

- Ha az előző fedél nem záródik be, ellenőrizze, hogy az új tonertartályt megfelelően helyezte-e be (7. lépés).
- Az üres tonertartályt és a használt festéktartályt juttassa vissza a kereskedőhöz vagy a szerviz képviselőjéhez. Az összegyűjtött tonertartályt és használt festéktartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítják.

A használt festéktartály cseréje


Amikor az érintőpanelen az „Elhaszn. festéktart. megtelt.” üzenet megjelenik, haladéktalanul cserélje ki az elhasznált festéktartályt.




FIGYELEM!

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak.


1

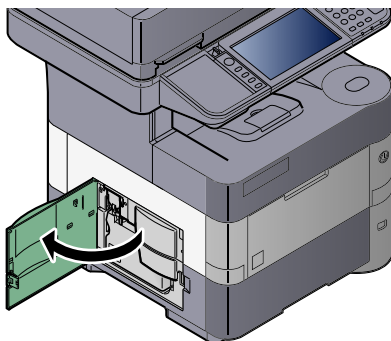



2

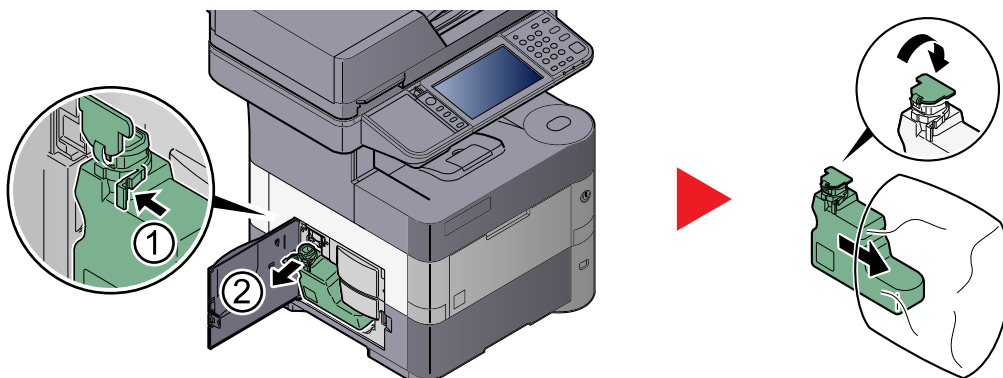


3

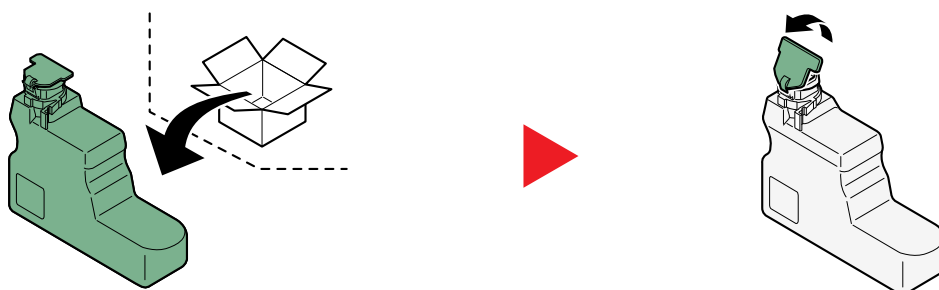

4

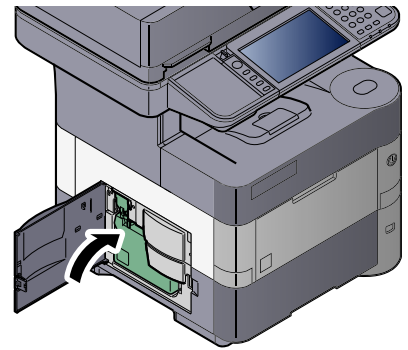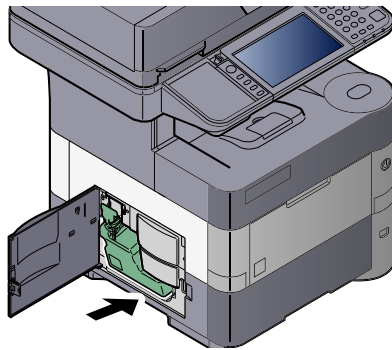

5

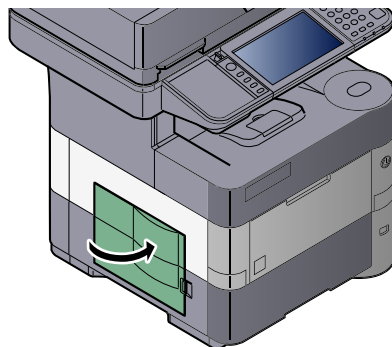

MEGJEGYZÉS

Az üres tonertartályt és az elhasznált festéktartályt juttassa vissza a kereskedőhöz vagy a szerviz képviselőjéhez. Az összegyűjtött tonertartályt és használt festéktartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítják.

Hibaelhárítás

Hibák elhárítása

Az alábbi táblázat általános hibaelhárítási információkat tartalmaz.



Amennyiben hibát tapasztal a készülék használata közben, nézze át az ellenőrizendő tételeket, és végezze el a következő oldalakon leírt lépéseket. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizképvisellel.






MEGJEGYZÉS




Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, szüksége lesz a sorozatszámra. A sorozatszám ellenőrzéséhez lásd:

[Eszközinformációk kijelző, 3-8. oldal](#).

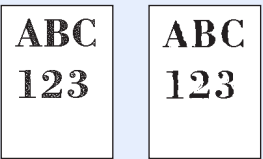Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Egy alkalmazás nem indul el.	Az automatikus panel-visszaállítási idő túl rövid?	Állítsa az automatikus panel-visszaállítási időt legalább 30 másodpercre.	—
A főkapcsoló bekapcsolása után a képernyő nem reagál.	Ellenőrizze a tápkábelt.	Csatlakoztassa biztonságosan a tápkábel mindkét végét.	2-7. oldal
A [Start] gomb megnyomásakor a készülék nem másol.	Látható üzenet a képernyőn?	Az üzenet alapján döntse el, hogy mi a teendő, és hajtsa végre a szükséges lépéseket.	7-15. oldal
	A készülék Alvó üzemmódban van?	Nyomja meg a kezelőpanel bármely gombját a készülék Alvó üzemmódból való visszakapcsolásához.	2-15. oldal
A készülék üres lapokat ad ki. 	Megfelelően helyezte be az eredetiket?	Ha az eredetiket az üveglapra helyezi, ügyeljen arra, hogy másolandó oldaluk lefelé nézzen, és igazítsa őket az eredeti méretét jelző szegélylapokhoz.	5-2. oldal
		Az eredetiket másolandó oldalukkal felfelé helyezze a dokumentumadagolóba.	5-3. oldal
	—	Ellenőrizze a szoftveralkalmazás beállításait.	—
A nyomatok túl világosak. 	Nedves a papír?	Helyezzen be új papírt.	3-12. oldal
	Módosította a fényerőt?	Válassza ki a kívánt fényerőszintet.	6-10. oldal
	A tonertartályban egyenletesen oszlik el a toner?	Rázza meg a tonertartályt néhányszor oldalirányban.	7-5. oldal
	Engedélyezett az EcoPrint üzemmód?	Kapcsolja ki az [EcoPrint] üzemmódot.	6-12. oldal
	—	Futtassa le a [Dobfrissítést].	7-27. oldal
	—	Ellenőrizze, hogy a papírtípus beállítása megfelelően a használt papírnak.	—

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A nyomatok túl sötétek annak ellenére, hogy a beolvasott eredeti háttérre fehér. 	Módosította a fényerősséget?	Válassza ki a megfelelő fényerősség szintet.	6-10. oldal —
A másolatokon moire mintázat (egyenetlen csoportokba rendeződő pontok) látható. 	Az eredeti egy nyomtatott fotó?	Az kép-optimalizálást állítsa [Fénykép] opcióra.	6-10. oldal
A szöveg nyomtatása nem tiszta. 	Megfelelő képminőséget választott az eredetihez?	Válassza ki a kívánt képminőséget.	6-10. oldal
Fekete vagy színes pontok jelennek meg a fehér háttéren fehér eredeti beolvasásakor. 	A dokumentumadagoló belseje vagy az üveglap szennyezett?	Tisztítsa meg az dokumentumadagoló belsejét vagy az üveglapot.	7-2. oldal
A nyomatokon függőleges vonalak jelennek meg. 	Piszkos az üvegcsík?	Tisztítsa meg az üvegcsíkot.	7-2. oldal
A nyomatok elmosódottak. 	A készüléket túlságosan párás környezetben használja, vagy a páratartalom, illetve hőmérséklet gyorsan változik?	Használja megfelelő páratartalmú környezetben.	—
	—	Futtassa le a [Dobfrissítést].	7-27. oldal

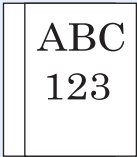Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A képek ferdék. 	Megfelelően helyezte be az eredetiket?	Ha az eredetiket az üveglapra helyezi, igazítsa őket az eredeti méretét jelző szegélylapokhoz. Ha az eredetiket a dokumentumadagolóba helyezi, a papírszélesség-vezetőket az eredetik behelyezése előtt állítsa a megfelelő méretre.	5-2. oldal 5-3. oldal
	Megfelelően helyezte be a papírt?	Ellenőrizze a papírszélesség-vezetők helyzetét.	3-14. oldal 3-18. oldal
A papír gyakran elakad.	Megfelelően helyezte be a papírt?	A papírt helyezze be megfelelően.	3-14. oldal 3-18. oldal
	Támogatott papírtípust használ? A papír jó állapotban van?	Vegye ki a papírt, fordítsa meg a köteget, és helyezze be újból a készülékbe.	3-14. oldal
	A papír felpöndörödött, hajtogatott vagy gyűrődött?	Helyezzen be új papírt.	3-14. oldal
	Van a készülékben papírmaradvány vagy elakadt papír?	Távolítsa el az elakadt papírt.	7-28. oldal
2 vagy több lap átfedi egymást kiadáskor. (több adagolása) 	—	A papírt helyezze be megfelelően.	3-14. oldal 3-18. oldal
A nyomatok gyűröttek. 	Megfelelően helyezte be a papírt?	A papírt helyezze be megfelelően.	3-14. oldal 3-18. oldal
	Nedves a papír?	Helyezzen be új papírt.	3-14. oldal
A nyomatok felhajlanak. 	Nedves a papír?	Helyezzen be új papírt.	3-14. oldal
Nem nyomtat.	Csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz?	Dugja be a tápkábelt egy elektromos aljzatba.	—
	A készülék be van kapcsolva?	Kapcsolja be a főkapcsolót.	2-8. oldal
	Csatlakoztatta a nyomtató kábelét és a hálózati kábelt?	Csatlakoztassa biztonságosan a nyomtató kábelét és a hálózati kábelt.	2-6. oldal
	A nyomtató kábelének csatlakoztatása előtt be volt kapcsolva a készülék?	A nyomtatókábel csatlakoztatása után kapcsolja be a készüléket.	—
	Szüneteltette a nyomtatási feladatot?	Folytassa a nyomtatást.	—

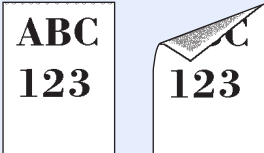Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Nem lehet nyomtatni USB memóriával. Az USB memória nem ismerhető fel.	Nincs lezárva az USB gazdaállomás? —	Válassza a [Blokolás feloldása] lehetőséget az USB gazdaállomás beállításainál. Ellenőrizze, hogy az USB memória biztonságosan van-e bedugva a készülékbe.	— —
Piszkos a papír felső éle vagy hátoldala. 	Koszos a készülék belseje?	Tisztítsa meg a készülék belsejét.	7-3. oldal
A kép egyik része rendszeresen halvány, vagy fehér vonalak láthatók rajta. 	— —	Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot, majd a [Beállítás/Karbantartás], [Szerviz beállít.], [MC] gombot, és csökkentse a beállított értéket. A beállítási értéket egyszerre 1 szinttel csökkentse az aktuális értékről. Ha az 1 szinttel történő csökkentés után nincs eredmény, csökkentse ismét 1 szinttel. Ha még ekkor sem tapasztal javulást, állítsa vissza az eredeti értéket. Futtassa le a [Dobfrissítést].	— 7-27. oldal
A képen rendszertelen vonalak jelennek meg. 	—	Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot, majd a [Beállítás/Karbantartás], [Szerviz beállít.], [MC] gombot, és csökkentse a beállított értéket. A beállítási értéket egyszerre 1 szinttel csökkentse az aktuális értékről. Ha az 1 szinttel történő csökkentés után nincs eredmény, csökkentse ismét 1 szinttel. Ha még ekkor sem tapasztal javulást, állítsa vissza az eredeti értéket.	—
A készüléket 1 500 m-es vagy annál nagyobb tengerszint feletti magasságon használják, és szabálytalan fehér vonalak jelennek meg a képen. 	—	Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot, a [Beállítás/Karbantartás], [Szerviz beállít.], [Magasság beállítása] gombot, majd a [Magas 1] értéket. Ha továbbra sincs javulás, válassza a [Magas 2] értéket.	—
A készüléket 1 500 m-es vagy annál nagyobb tengerszint feletti magasságon használják, és pontok láthatók a képen. 	—	Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot, a [Beállítás/Karbantartás], [Szerviz beállít.], [Magasság beállítása] gombot, majd a [Magas 1] értéket. Ha továbbra sincs javulás, válassza a [Magas 2] értéket.	—

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A lap hátoldalán lévő nyomat látható az elülső oldalon is. 	—	Az [Átvilágítás-védelem] értékét állítsa [Be] értékre.	— —
Az előzőleg nyomtatott kép halványan megmarad a következőn. 	—	Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot, majd a [Beállítás/Karbantartás], [Szerviz beállít.], [MC] gombot, és növelje a beállított értéket. Egyszerre 1 szinttel növelje a beállított értéket. Ha az érték 1 szinttel történő növelését követően nincs semmi javulás, növelje az értéket további 1 szinttel. Ha még ekkor sem tapasztal javulást, állítsa vissza az eredeti értéket.	—
Az SMB-küldés nem működik.	Csatlakozik a hálózati kábel?	Csatlakoztassa biztonságosan a hálózati kábelt.	2-6. oldal
	Megfelelően lettek megadva a készülék hálózati beállításai?	Adja meg a megfelelő TCP/IP beállításokat.	—
	Megfelelően lett beállítva a mappa megosztása?	A mappa tulajdonságainál ellenőrizze a mappa megosztási beállításait és a hozzáférési jogosultságokat.	—
	Az SMB-protokollt [Be] értékre állította?	Állítsa az SMB-protokollt [Be] értékre.	5-26. oldal
	Megfelelően adta meg az [Állomásnév] adatait? ^{*1}	Ellenőrizze a számítógép nevét, amelyre az adatokat küldi.	5-26. oldal
	Megfelelően adta meg az [Elérési útvonal] adatait?	Ellenőrizze a megosztott mappa megosztási nevét.	5-26. oldal
	Megfelelően adta meg a [Bejelentkezési felhasználónév] adatait? ^{*1 *2}	Ellenőrizze a tartománynevet és a bejelentkezési felhasználónevet.	5-26. oldal
	Ugyanazt a tartománynevet használja az [Állomásnév] és a [Bejelentkezési felhasználónév] esetén?	Törölje a tartománynevet és a fordított törtvonalat („\”) a [Bejelentkezési felhasználónév]ből.	5-26. oldal
	Megfelelően adta meg a [Bejelentkezési jelszó] adatait?	Ellenőrizze a bejelentkezési jelszót.	5-26. oldal
	Megfelelően lettek beállítva a kivételek a Windows tűzfalon?	Állítsa be a kivételeket a Windows tűzfalon.	3-31. oldal
	Eltérőek a berendezés, a tartománykiszolgáló és az adat célállomásaként szolgáló számítógép időbeállításai?	Állítsa a berendezés, a tartománykiszolgáló és az adat célállomásaként szolgáló számítógép időbeállításait ugyanarra az értékre.	—
	A képernyőn a Küldési hiba olvasható?	Lásd: Küldési hiba értelmezése .	7-25. oldal
Nem küldhető e-mailben.	A készüléken regisztrált SMTP kiszolgálón be van állítva e-mail méretkorlátozás?	A Command Center RX programban ellenőrizze az [E-mail] beállítás "E-mail méretkorlátozás" értékét, és igény szerint módosítsa.	2-41. oldal

*1 Állomásnévként alkalmazhatja a számítógép teljes nevét is (például pc001.abcdnet.com).

*2 A bejelentkezési nevet az alábbi formátumokban is megadhatja:
Tartomány_név/felhasználói_név (például abcdnet/janos.kovacs)
Felhasználói_név@tartomány_név (például janos.kovacs@abcdnet)

Hibaüzenetek értelmezése

Ha az érintőpanelen vagy a számítógépen a következő üzenetek bármelyike megjelenik, kövesse a megfelelő eljárást.



MEGJEGYZÉS

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, szüksége lesz a sorozatszámra. A sorozatszám ellenőrzéséhez lásd: [Eszközinformációk kijelző, 3-8. oldal](#).

A

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A beolvasott oldalak maximális száma.	Túllépte a megengedett beolvasási számot?	Csak egyetlen másolat áll rendelkezésre a beolvasott oldalakból. Nyomja meg a [Tovább] gombot a beolvasott oldalak küldéséhez vagy tárolásához. A nyomtatás, küldés vagy tárolás megszakításához nyomja meg a [Kilépés] gombot.	—
A boríték kapcsoló ellenőrzése.	A boríték kar beállítása megfelel a papírtípusnak?	A boríték kar állásának egyeznie kell a papírtípussal.	3-20. oldal
A fedél nyitva van.	Nyitva van a dokumentumadagoló felső fedele?	Hajtsa le a dokumentumadagoló fedelet.	—
	Nyitva van valamelyik egység fedele?	Csukja le a képernyőn jelzett fedelet.	
A gyártó nem vállal felelősséget a nem eredeti festék által okozott károkért.	A behelyezett toner cégünk saját terméke?	Nem vállalunk semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket harmadik féltől vásárolt kellékeknek a készülékben történő alkalmazása okozhat. A folytatáshoz nyomja meg a [Tovább] gombot.	—
A következő papírra nem végezhető duplex nyomtatás. ^{*1}	Olyan papírtípust választott, amely nem alkalmas duplex nyomtatásra?	Nyomja meg a [Papír kiválasztása] gombot másik papírforrás kiválasztásához. Nyomja meg a [Tovább] gombot a Duplex mód nélküli nyomtatáshoz.	6-15. oldal

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A külső adathordozó megtelt.*¹	—	A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Vége] gombot. Nincs elég szabad hely a külső adathordozón. Törölje a felesleges fájlokat.	—
A megadott számú példány nem nyomtatható.*¹	—	Csak egy példány lehetséges. A nyomtatás folytatásához nyomja meg a [Tovább] gombot. A nyomtatás megszakításához nyomja meg a [Kilépés] gombot. A készülék reprodukálja ugyanazokat az eredetiket, ha az alábbi beállításokat használja: Szüntesse meg a [RAM lemez] bejelölését a nyomtató tulajdonságainak [Eszköz beállítások] fülén.  MEGJEGYZÉS Ha megszüntette a [RAM lemez] bejelölését, a nyomtatás befejezése után jelölje be újra a [RAM lemez] opciót. Ha ezt nem teszi, a nyomtatási sebesség csökkenhet.	—
A memória nincs megformázva.	Az eltávolítható memória ezzel a készülékkel lett formázva?	Hajtsa végre a [Formázást] a készüléken.	—
A tálca megtelt papírral.	—	Vegye ki a papírt a belső tálcából. A nyomtatás folytatásához nyomja meg a [Tovább] gombot. A nyomtatás megszakításához nyomja meg a [Kilépés] gombot.	—
A toner kifogyott.	—	Cserélje ki a tonertartályt.	7-5. oldal
Aktiválási hiba.	—	A főkapcsolót kapcsolja ki és be. Ha a hiba fennmarad, forduljon a rendszergazdához.	—
Állítsa vissza az eredetiket a dok.ad.-ban.	Maradtak eredetiek a dokumentumadagolóban?	Távolítsa el az eredetiket a dokumentumadagolóból.	—
Az elhasznált festéktartály nincs bent.	—	A használt festéktartály nincs helyesen beállítva. Állítsa be helyesen.	7-8. oldal
Az üvegcsík tisztításra szorul.	—	Tisztítsa meg az üvegcsíkot a dokumentumadagolóhoz adott puha kendővel.	7-2. oldal

*¹ Ha az Auto hibatörés beállítása [Be], adott idő elteltével a feldolgozás automatikusan tovább folytatódik. Az Auto hibatörésről bővebben az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.

B

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Biztonsági funkció futtatása...	—	Biztonsági funkció futtatása. Kérem, várjon.	—

C

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Cseréljen MK-t.	—	A karbantartó készlet elemeit minden 300 000 (ECOSYS M3040idn/ECOSYS M3540idn) vagy 500 000 (ECOSYS M3550idn/ECOSYS M3560idn) kinyomtatott oldal után cserélni kell, emellett a márkaszerviz közreműködésére is szükség van. Forduljon a szervizképviselőhöz.	—

D

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Dobfrissítés végrehajtása...	—	A készülék minőségének megőrzése érdekében beállításokat végez. Kérem, várjon.	—

E

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Elhaszn. festéktart. megtelt.	A használt festéktartály tele van?	Cserélje ki a használt festéktartályt.	7-8. oldal
Ellenőrizze a dokumentumadagolót.	Nyitva van a dokumentumadagoló?	Hajtsa le a dokumentumadagolót.	—
Ellenőrizze a tonertartályt.	—	A tonertartály nincs helyesen beállítva. Állítsa be helyesen.	7-5. oldal
Ez a feladat nem hajtható végre.*¹	—	A feladat megszakadt, mert felhasználói jogosultság vagy feladat-nyilvántartás korlátozta. Nyomja meg a [Vége] gombot.	—
Ez a felhasználói fiók kizárásra került.	—	Forduljon a rendszergazdához. A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Vége] gombot.	—
Ezt a fiókot nem használhatja.	—	A megadott fiókot nem használhatja. A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Kilépés] gombot.	—

*¹ Ha az Auto hibatörés beállítása [Be], adott idő elteltével a feldolgozás automatikusan tovább folytatódik. Az Auto hibatörésről bővebben az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.

F

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Feladat-megőrz. adatok tárolása sikertelen.	—	A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg a [Kilépés] gombot. Nincs elég hely a feladat fiókban. Próbálja meg ismét a feladat végrehajtását a feladat fiókban levő adatok nyomtatása vagy törlése után.	—
Feladat-nyilv. korlát túllépve.	Túllépte a Feladat-nyilvántartás által meghatározott nyomatszámot?	Túllépte a Feladat-nyilvántartás által meghatározott elfogadható nyomatszámot. Nem nyomtat többet. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg a [Vége] gombot.	—
Feladat-nyilvántartás megadása sikertelen.*¹	—	A feladat külső feldolgozása során a feladat-nyilvántartás megadása nem sikerült. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg a [Vége] gombot.	—
Figyelmeztetés, kevés memória.	—	Nem lehet elindítani a feladatot. Próbálja meg később.	—
Fiók nem található.	—	A megadott fiók nem található. A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Vége] gombot.	—
Fiók számára megadott korlát túllépve.*¹	Látható a [Vége] üzenet a képernyőn?	A megadott fiók megtelt, és nincs más elérhető tárolóegység; a feladat megszakadt. Nyomja meg a [Kilépés] gombot. Próbálja meg a feladat végrehajtását ismét a fiókban levő adatok nyomtatása vagy törlése után.	—

*¹ Ha az Auto hibatörlés beállítása [Be], adott idő elteltével a feldolgozás automatikusan tovább folytatódik. Az Auto hibatörlésről bővebben az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.

H

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Helytelen bejel. felhaszn. név vagy jelszó.*¹	—	A feladat külső feldolgozásakor megadott bejelentkezési felhasználónév vagy jelszó helytelen. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg a [Vége] gombot.	—
Helytelen fiókazonosító.*¹	—	A feladat külső feldolgozásakor megadott fiókazonosító helytelen. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg a [Vége] gombot.	—
Hiba a(z) #. kazettánál.	—	Távolítsa el a jelzett kazettát. Nyomja meg a [Tovább >] gombot az utasítások követéséhez.	—

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Hiba történt.	—	Belső hiba történt. Készítsen jegyzetet a képernyőn látható hibakódról, és lépjen kapcsolatba a szerviz képviselőjével.	—
Hibás fiókjelszó.	—	A feladat külső feldolgozásakor megadott fiókjelszó helytelen. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg a [Vége] gombot.	—

*1 Ha az Automatikus hibatörlesztés [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Auto hibatörlesztésről bővebben az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.

I

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Ismeretlen toner van behelyezve. PC	A behelyezett tonertartály regionális specifikációi megfelelnek a gép specifikációinak?	Helyezze be a géphez megadott tonert.	—

K

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Kazetta nincs behelyezve.	—	Nem adagolható papír. Állítsa be a képernyőn megjelenített kazettát.	—
Kevés a toner. (Ha üres, cserélje ki.)	—	Lassan ideje kicserélni a tonertartályt. Szerezzen be új festéktartályt.	—
KPDL-hiba. *1	—	PostScript hiba történt. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg a [Kilépés] gombot.	—
Küldési hiba. *1	—	Hiba történt az adatátvitel során. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg a [Kilépés] gombot. A hibakódok és javító műveletek tekintetében lásd: Küldési hiba értelmezése .	7-25. oldal

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Külső adathordozó hiba.	Le van tiltva a külső adathordozóra való írás?	Hiba történt a külső adathordozón. A feladat leállt. Nyomja meg a [Kilépés] gombot. Az alábbiakban olvashatók a lehetséges hibakódok és leírásuk. 01: Csatlakoztasson egy írható külső adathordozót.	—
	—	Hiba történt a külső adathordozón. A feladat leállt. Nyomja meg a [Kilépés] gombot. Az alábbiakban olvashatók a lehetséges hibakódok és leírásuk. 01: Az egyszerre menthető adatmennyiséget túllépte. Kapcsolja ki és be a készüléket. Ha a hiba még mindig fennáll, a külső adathordozó nem kompatibilis a készülékkel. Használja az ezzel a készülékkel formázott eltávolítható memóriát. Ha a külső adathordozó nem formázható, akkor sérült. Csatlakoztasson egy kompatibilis külső adathordozót.	—

*1 Ha az Auto hibatörlés beállítása [Be], adott idő elteltével a feldolgozás automatikusan tovább folytatódik. Az Auto hibatörlésről bővebben az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.

M

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Memória megtelt.*¹	—	A feldolgozást nem lehet folytatni, mert nincs elég memória. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg a [Kilépés] gombot. A készülék reprodukálja ugyanazokat az eredetiket, ha az alábbi beállításokat használja: • Csökkentse a [Fájlformátum] [Képmínőség] értékét.	—
	—	A memória megtelt, ezért a feladat folytatása nem lehetséges. Nyomja meg a [Folytatás] gombot a beolvasott oldalak nyomtatásához. A nyomtatási feladatot nem lehet teljesen elvégezni. A nyomtatás megszakításához nyomja meg a [Kilépés] gombot. A készülék reprodukálja ugyanazokat az eredetiket, ha az alábbi beállításokat használja: • A RAM lemez beállításnak adjon [Be] értéket a rendszeremenüben, majd csökkentse a RAM lemez méretét. • Válassza az Opcionális memória [Nyomtató prior.] opcióját a rendszeremenüben.  MEGJEGYZÉS A RAM lemez beállítás vagy az Opcionális memória beállítás módosítása előtt forduljon a rendszergazdához.	—
Memóriakártya-hiba.	—	Hiba történt a memóriakártyával. A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Vége] gombot. 04: Nincs elég hely a memóriakártyán a művelet elvégzéséhez. Helyezzen át adatokat, vagy törölje a nem szükséges adatokat.	—
Minden eredeti vissza, [Tovább] megnyom.	—	Vegye ki az eredetiket a dokumentumadagolóból, majd tegye vissza őket az eredeti sorrendben. A nyomtatás folytatásához nyomja meg a [Folytatás] gombot. A nyomtatás megszakításához nyomja meg a [Kilépés] gombot.	—

*1 Ha az Auto hibatörleszt beállítása [Be], adott idő elteltével a feldolgozás automatikusan tovább folytatódik. Az Auto hibatörlestről bővebben az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.

N

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Nem csatl. a Hitelesítési kiszolg.-hoz.*¹	—	Állítsa hozzá a helyi gép idejét a kiszolgáló szerinti időhöz.	2-11. oldal
	—	Ellenőrizze a tartománynevet.	—
	—	Ellenőrizze a tartománynevet.	—
	—	Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a kiszolgálóval.	—
Nem lehet csatlakozni a szerverre.	—	Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a kiszolgálóval.	—
Nyomtatási túlfutás.	—	Figyelmeztetés. Kevés a nyomtató memória. A feladat szüneteltetve van. A feladat újraindítása. Nyomja le a [Tovább] gombot.	—

*1 Ha az Automatikus hibatörles [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Auto hibatörlésről bővebben az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.

P

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Papírelakadás.	—	Ha a papír elakad, a készülék leáll, és a képernyő kijelzi az elakadás helyét. Hagyja a készüléket bekapcsolva, és az utasítások alapján vegye ki az elakadt papírt.	7-28. oldal

R

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
RAM lemez hiba.	—	Hiba történt a RAM lemezzel. A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Vége] gombot. Az alábbiakban olvashatók a lehetséges hibakódok és leírásuk. 04: Nincs elég hely a RAM lemezen. Ha telepítve van az opcionális RAM lemez, növelje meg a RAM lemez méretét a Rendszermenü RAM lemez beállításának módosításával.  MEGJEGYZÉS A RAM lemez méret tartománya megnövelhető az Opcionális memóriában a [Nyomtató prioritás] kiválasztásával.	—
Rendszerhiba.	—	Rendszerhiba történt. Kövesse a képernyőn lévő utasításokat.	—

S

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
SSD hiba.	—	Hiba történt az SSD-n. A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Vége] gombot. Az alábbiakban olvashatók a lehetséges hibakódok és leírásuk. 01: Az egyszerre menthető adatmennyiséget túllépte. Kapcsolja ki és be a készüléket. Ha a hiba még mindig fennáll, ossza fel a fájlt kisebbekre. Ha a hiba a fájlok felosztása után is fennmarad, akkor a megadott fájl sérült lehet. Törölje a fájlt. 04: Nincs elég hely az SSD-n a művelet elvégzéséhez. Helyezzen át adatokat, vagy törölje a nem szükséges adatokat. 05: A megadott fájl törlésre került.	—
Szkenner memóriája megtelt.*1	—	A beolvasást nem lehet végrehajtani, mert a lapolvasónak nem áll rendelkezésére elegendő memória. Csak egyetlen másolat áll rendelkezésre a beolvasott oldalakból. Nyomja meg a [Tovább] gombot a beolvasott oldalak küldéséhez vagy tárolásához. A nyomtatás megszakításához nyomja meg a [Kilépés] gombot. A készülék reprodukálja ugyanazokat az eredetiket, ha az alábbi beállításokat használja: - Csökkentse az egyszerre beolvasandó eredetik számát. Ezenfelül a készülék reprodukálja ugyanazokat az eredetiket, ha az alábbi beállításokat használja: - Válassza az Opcionális memória [Másoló prior.] opcióját a rendszermenüben.  MEGJEGYZÉS Az Opcionális memória beállítás módosítása előtt forduljon a rendszergazdához.	—

*1 Ha az Automatikus hibatörlés [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Auto hibatörlésről bővebben az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.

T

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Tegyen a következő papírból a(z) #. kazettába.	Egyezik a kiválasztott papírméret és a megadott papírforrásba betöltött papírméret?	A nyomtatás folytatásához nyomja meg a [Tovább] gombot. A nyomtatás megszakításához nyomja meg a [Kilépés] gombot.	—
	Kifogyott a papír a jelzett kazettából?	Helyezzen be papírt. Nyomja meg a [Papír kiválasztása] gombot másik papírforrás kiválasztásához. Nyomja meg a [Folytatás] gombot, ha az aktuálisan kiválasztott forrásból származó papírra szeretne nyomtatni.	3-12. oldal
Töltsön be az alábbi papírból a kézi adagolóba.	Egyezik a kiválasztott papírméret és a megadott papírforrásba betöltött papírméret?	A nyomtatás folytatásához nyomja meg a [Tovább] gombot. A nyomtatás megszakításához nyomja meg a [Kilépés] gombot.	—
	Kifogyott a papír a jelzett kazettából?	Helyezzen be papírt. Nyomja meg a [Papír kiválasztása] gombot másik papírforrás kiválasztásához. Nyomja meg a [Folytatás] gombot, ha az aktuálisan kiválasztott forrásból származó papírra szeretne nyomtatni.	3-18. oldal

Küldési hiba értelmezése

Hibakód	Üzenet	Javító műveletek	Oldalszám
1102	A küldés SMB-n sikertelen.	Ellenőrizze az SMB beállításokat. - Bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó  MEGJEGYZÉS Ha a küldő tartománybeli felhasználó, adja meg a tartomány nevét. - Állomásnév - Elérési útvonal	—
	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen.	Ellenőrizze a következőket a Command Center RX vezérlőközponton. - SMTP bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó - POP3 bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó - E-mail méretkorlátozás	—
	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze az FTP beállításokat. - Bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó  MEGJEGYZÉS Ha a küldő tartománybeli felhasználó, adja meg a tartomány nevét. - Elérési útvonal - A fogadó mappamegosztási engedélyei	—
1103	A küldés SMB-n sikertelen.	Ellenőrizze az SMB beállításokat. - Bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó  MEGJEGYZÉS Ha a küldő tartománybeli felhasználó, adja meg a tartomány nevét. - Elérési útvonal - A fogadó mappamegosztási engedélyei	5-26. oldal
1132	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen.	Ellenőrizze a következőket az SMTP kiszolgálóval kapcsolatban. - Elérhető az SMTP over SSL funkció? - Lehet alkalmazni titkosítást?	2-34. oldal
	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze a következőket az FTP kiszolgálóval kapcsolatban: - Lehetséges FTPS használata? - Lehet alkalmazni titkosítást?	2-34. oldal

Hibakód	Üzenet	Javító műveletek	Oldalszám
2101	A küldés SMB-n sikertelen.	Ellenőrizze a hálózat és az SMB beállításait. • A hálózati kábel csatlakoztatva van. • A hub nem működik megfelelően. • A kiszolgáló nem működik megfelelően. • Az állomás neve és IP-címe • Portszaám	—
	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze a hálózat és az FTP beállításait. • A hálózati kábel csatlakoztatva van. • A hub nem működik megfelelően. • A kiszolgáló nem működik megfelelően. • Az állomás neve és IP-címe • Portszaám	—
	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen.	Ellenőrizze a hálózatot és a Command Center RX vezérlőközpontot. • A hálózati kábel csatlakoztatva van. • A hub nem működik megfelelően. • A kiszolgáló nem működik megfelelően. • A POP3 felhasználó POP3 kiszolgálójának neve • SMTP kiszolgáló neve	—
2102 2103	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze a hálózatot. • A hálózati kábel csatlakoztatva van. • A hub nem működik megfelelően. • A kiszolgáló nem működik megfelelően.	—
		Ellenőrizze a következőket az FTP kiszolgálóval kapcsolatban: • Lehetséges FTP használata? • A kiszolgáló nem működik megfelelően.	—
	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen.	Ellenőrizze a hálózatot. • A hálózati kábel csatlakoztatva van. • A hub nem működik megfelelően. • A kiszolgáló nem működik megfelelően.	—
2201 2202 2203 2231	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. A küldés FTP-n sikertelen. A küldés SMB-n sikertelen.	Ellenőrizze a hálózatot. • A hálózati kábel csatlakoztatva van. • A hub nem működik megfelelően. • A kiszolgáló nem működik megfelelően.	—
3101	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen.	Ellenőrizze a küldő és a fogadó hitelesítési módszereit egyaránt.	—
	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze a hálózatot. • A hálózati kábel csatlakoztatva van. • A hub nem működik megfelelően. • A kiszolgáló nem működik megfelelően.	—

Beállítás és karbantartás

Dobfrissítés

A képről eltávolíthatók a homályos részek és a fehér pontok.



MEGJEGYZÉS

A dobfrissítés nyomtatás közben nem végezhető el. A dobfrissítést a nyomtatás befejezése után hajtsa végre.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot.

System Menu /
Counter



- 2 Nyomja meg a [√], a [Beállítás/Karbantartás], [√] majd a [Dobfrissítés] gombot.


2 Hajtsa végre a dobfrissítést.

A dobfrissítés végrehajtásához nyomja meg a [Start] gombot.


Papírelakadás megszüntetése

Ha a készülékben elakad a papír, az érintőpanelen megjelenik a "Papírelakadás." üzenet, és a készülék leáll. A papírelakadás megszüntetésével kapcsolatban tekintse át a következő eljárásokat.

Az elakadás helyére utaló jelzőfények

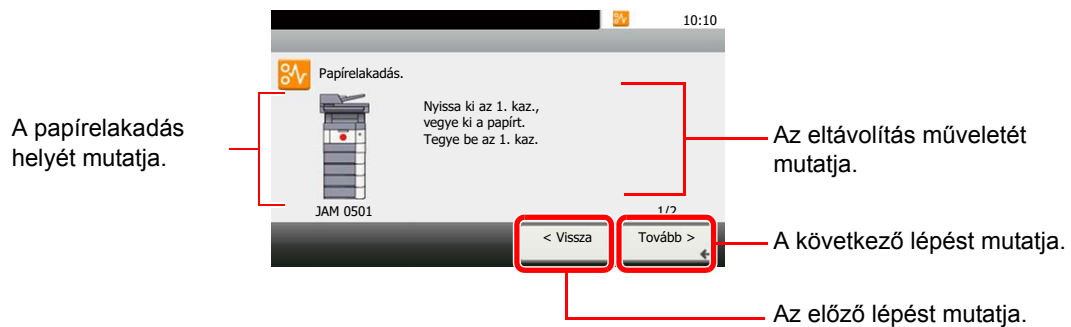

Ha papírelakadás történik, a papírelakadás helye megjelenik az érintőképernyőn, valamint megjelennek az utasítások is.

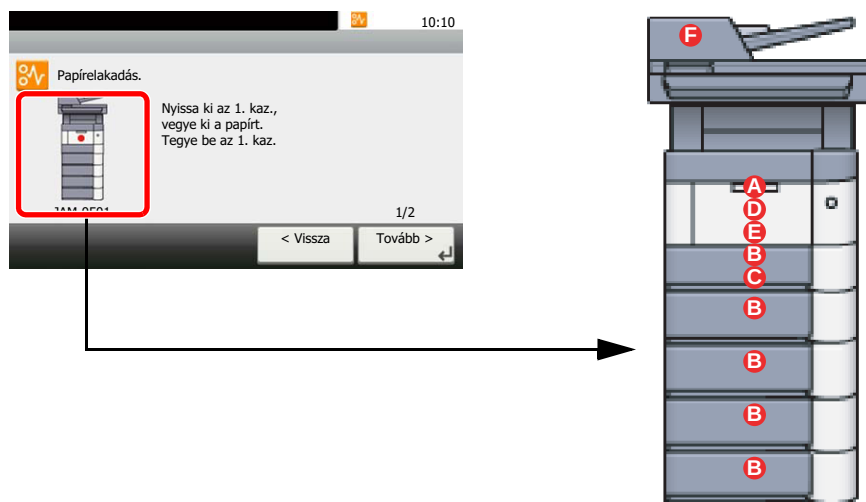

Papírelakadás helye jelző	Papírelakadás helye	Oldalszám
A	Kézi adagoló tálca	7-29. oldal
B	2 - 5. kazetta	7-30. oldal
C	Duplex egység	7-31. oldal
D	A gépen belül	7-32. oldal
E	Belső tálca/ A hátsó fedélen belül	7-33. oldal
F	Dokumentumadagoló	7-34. oldal

A papírelakadás megszüntetése után a gép ismét bemelegszik, és a hibaüzenet eltűnik. A gép az elakadáskor nyomtatott oldal nyomtatásával folytatja a feladatot.

Óvintézkedések a papírelakadásokkal kapcsolatban

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítsa el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.




FIGYELEM!



A rögzítőegység nagyon forró. Az égési sérülés veszélye miatt legyen nagyon körültekintő, amikor ezen a területen dolgozik.

Kézi adagoló

1

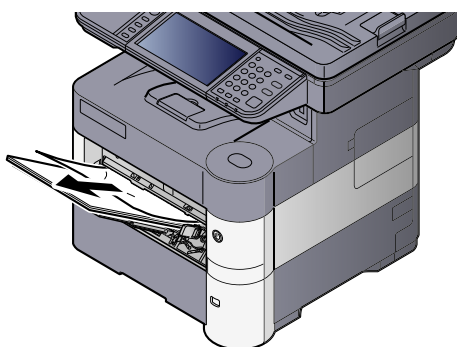


2

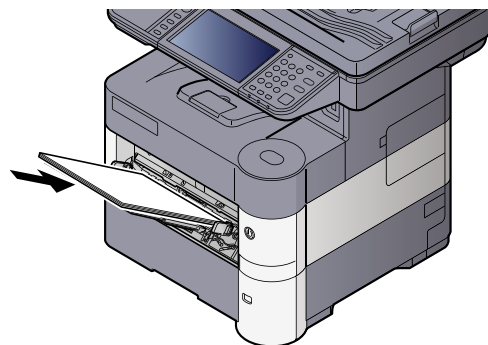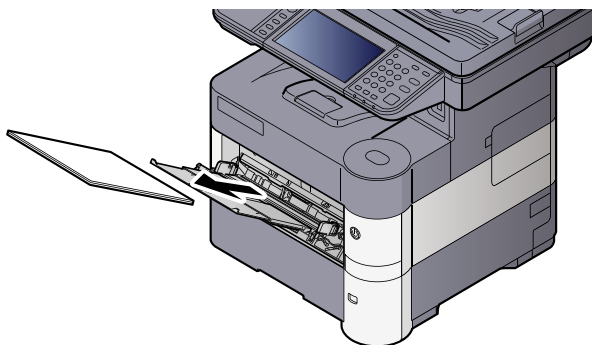


1 - 5. kazetta

Az 1 - 5. kazettában elakadt papír kezelése azonos. Ez a rész az 1. kazettát használva példaként ismerteti a műveletet.

1

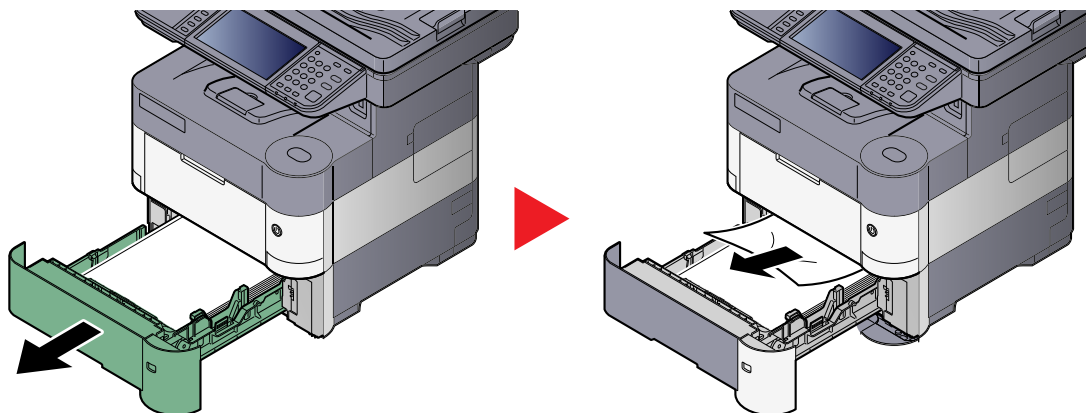


2


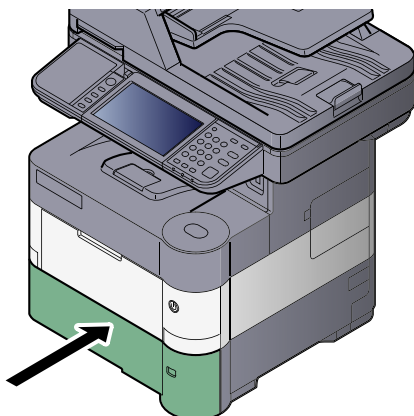


Duplex egység



1

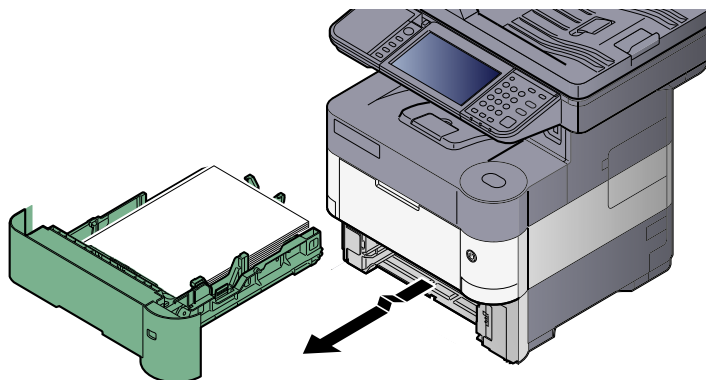

2

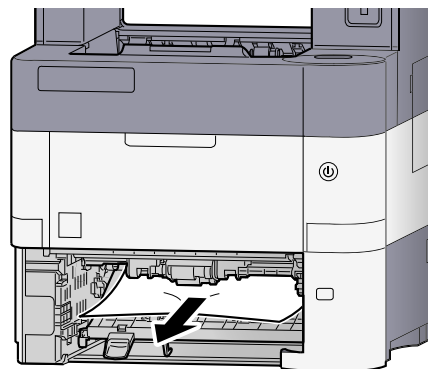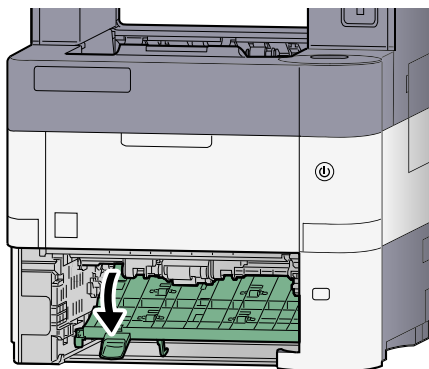


3

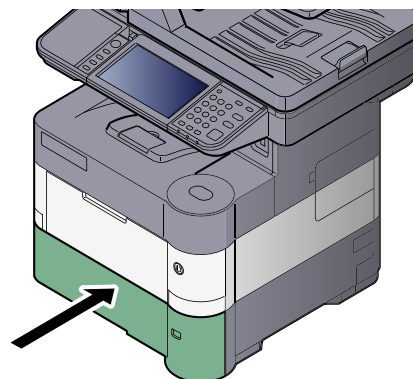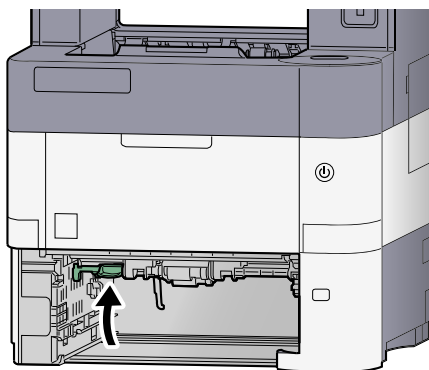


A gépen belül


1

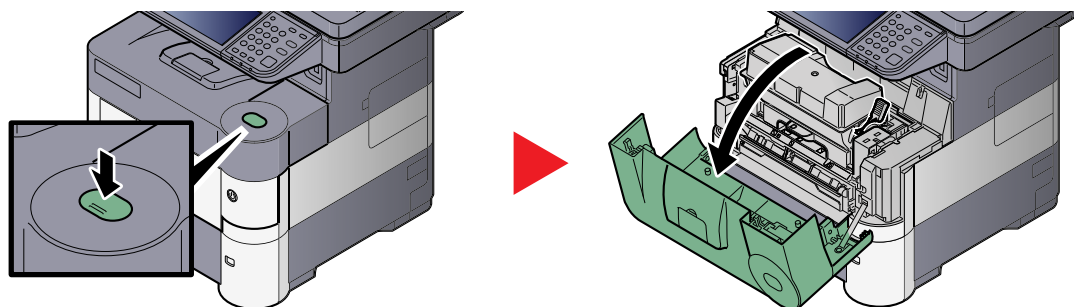

2

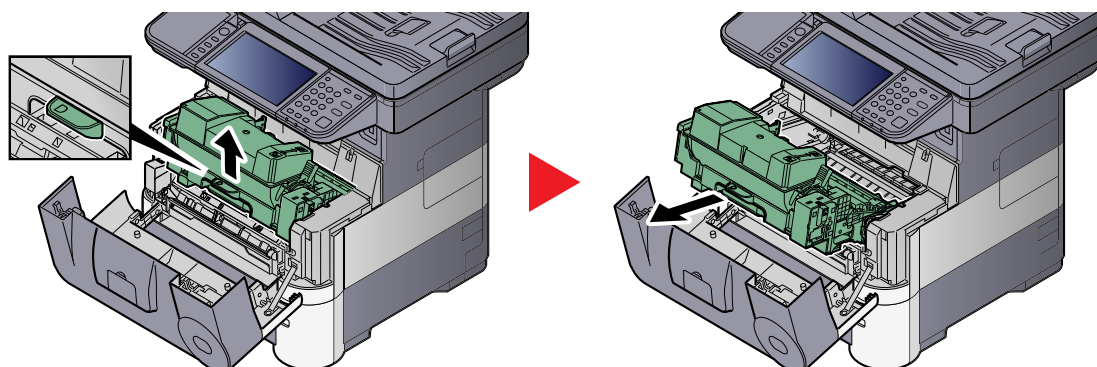


3

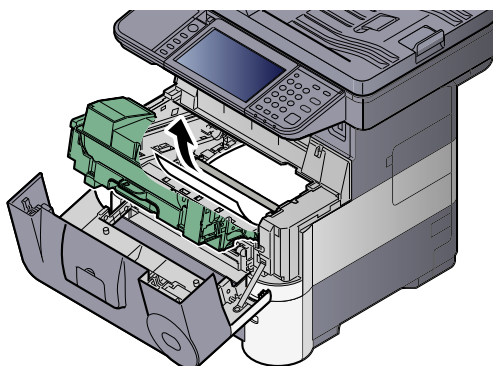

Ha az elakadt papír a görgők közé szorult be, a papírt a normál görgetési iránynak megfelelően próbálja kihúzni.


Ha nem találja az elakadt papírt, ellenőrizze a nyomtató belsejét hátulról. Lásd: [Belső tálca/ A hátsó fedélen belül, 7-33. oldal.](#)

4

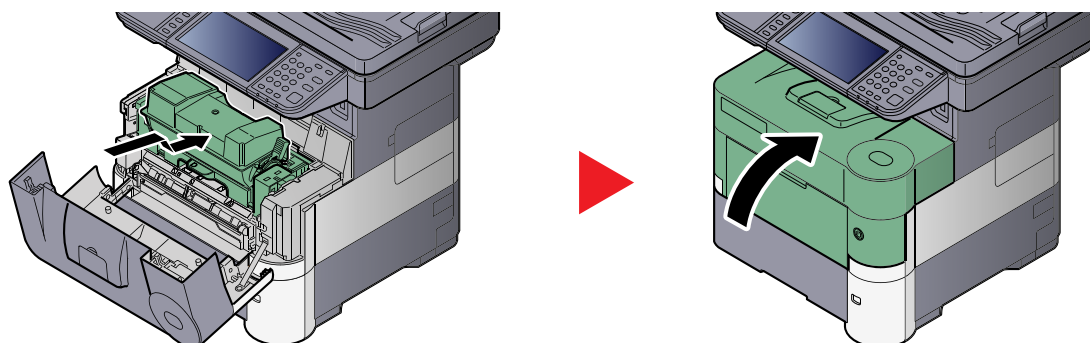


Belső tálca/ A hátsó fedélen belül



1

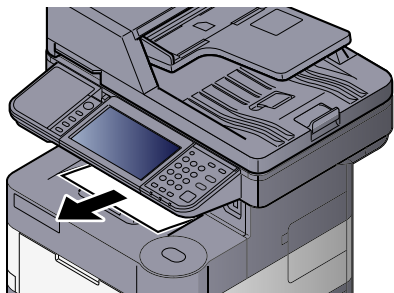

2

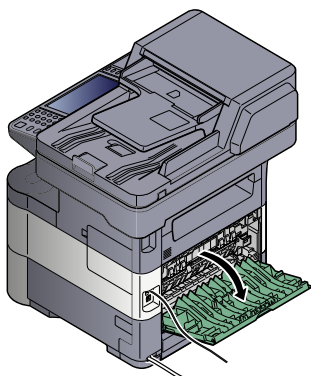

3

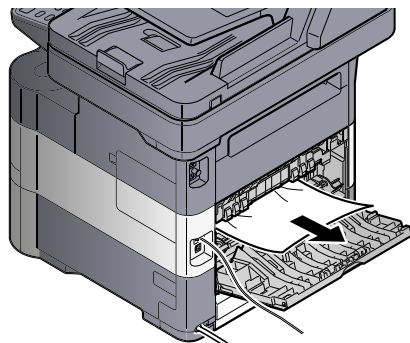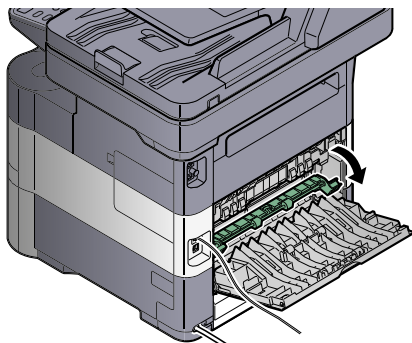


Ha nem találja az elakadt papírt, ellenőrizze a készülék belsejét hátulról.



FIGYELEM!

A rögzítőegység nagyon forró. Az égési sérülés veszélye miatt legyen nagyon körültekintő, amikor ezen a területen dolgozik.

4


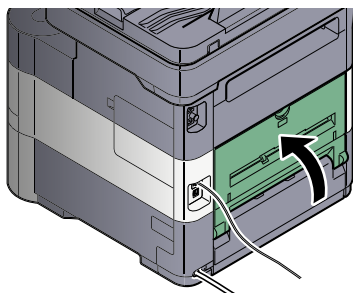


Dokumentumadagoló



1





2

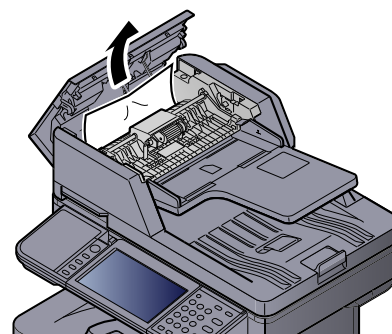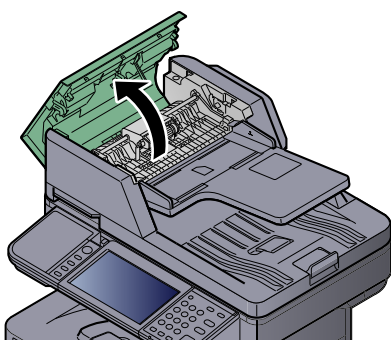



3

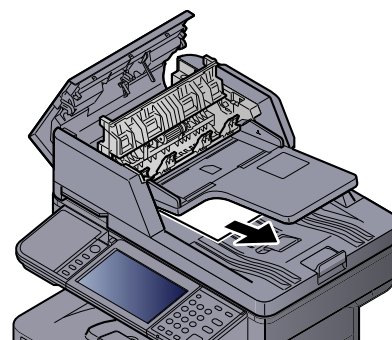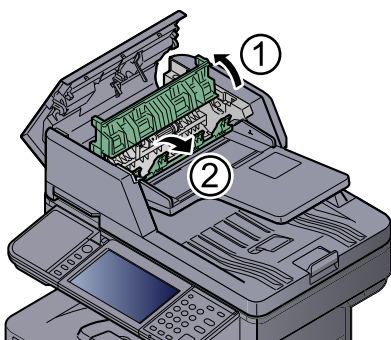

4

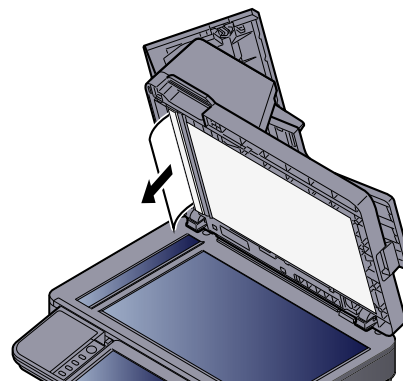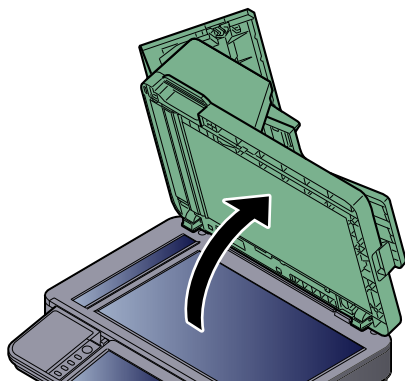

5

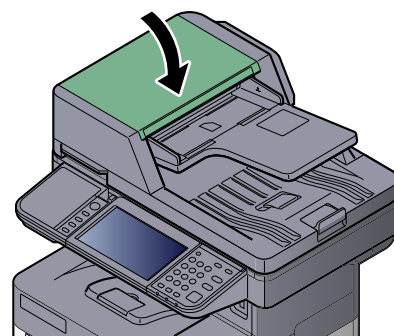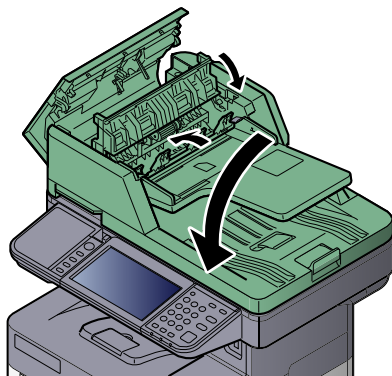

8 Függelék


Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

Kiegészítő berendezések	8-2
A kiegészítő berendezések áttekintése	8-2
Opcionális alkalmazások	8-3
Karakterbevitel	8-5
Beviteli képernyők	8-5
Műszaki adatok	8-6
Általános funkciók	8-6
Másolási funkciók	8-8
Nyomtató funkciók	8-8
Lapbeolvasó funkciók	8-9
Dokumentumadagoló	8-9
Papíradagoló (500 lap) (opcionális)	8-10

Kiegészítő berendezések

A kiegészítő berendezések áttekintése

A készülékhez az alábbi kiegészítő berendezések állnak rendelkezésre:

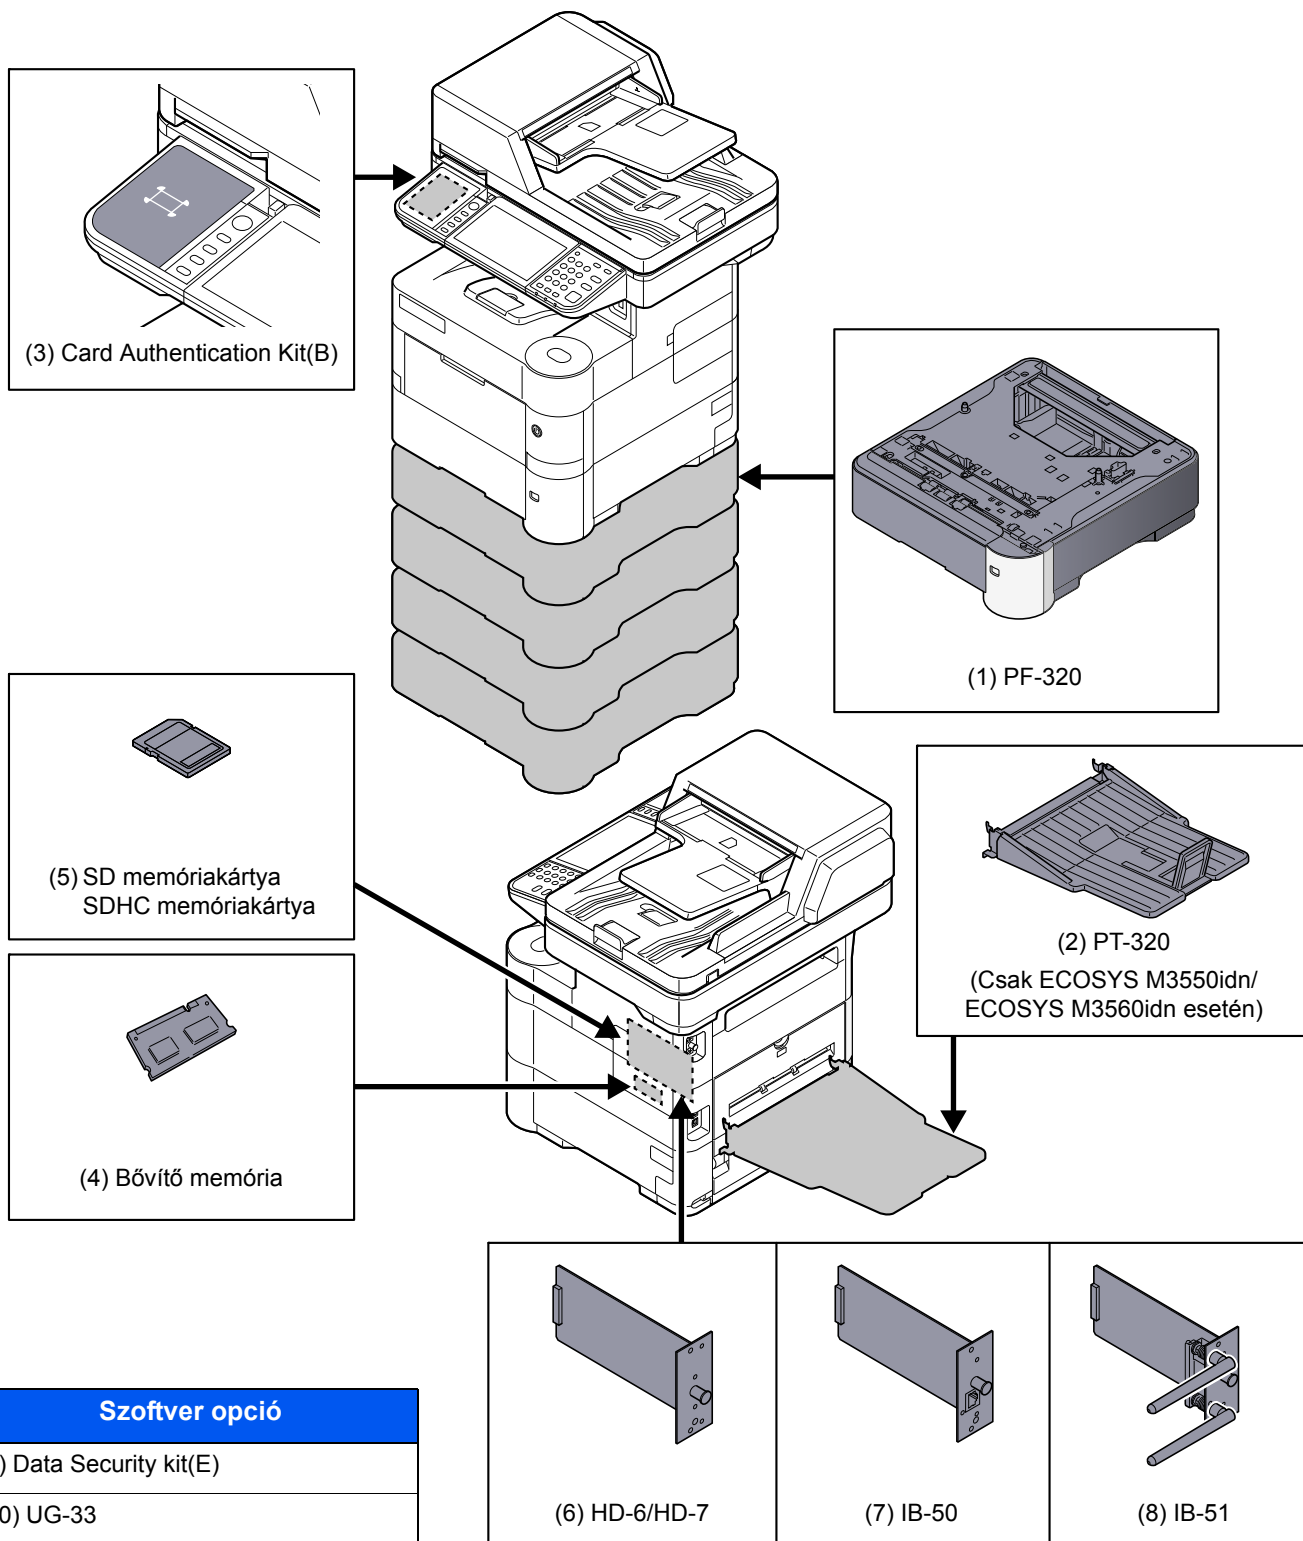

Opcionális alkalmazások

Alkalmazások áttekintése

Az alább felsorolt alkalmazások a gépre vannak telepítve.

Alkalmazás
Data Security Kit
Card Authentication Kit
ThinPrint Option ^{*1}

*1 Ez próbaverzióként használható korlátozott ideig.



MEGJEGYZÉS

- Az alkalmazástól függően a korlátozás érintheti az alkalmazás használatának számát a próbaidőszak alatt.
- Ha az alkalmazás próbaverziójának használata közben módosít a dátum/ideő beállításán, az alkalmazás többé nem lesz használható.

Az alkalmazás használatának megkezdése

Az alább ismertetett eljárással veheti használatba az alkalmazást.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot.

System Menu /
Counter



- Nyomja meg a [√], a [Rendszer/Hálózat], a [√], majd az [Opcionális funkció] gombot.



MEGJEGYZÉS

Ha a bejelentkezési felhasználónév beírására szolgáló képernyő jelenik meg a művelet során, nyomja meg a [Bejelentkezés] gombot.

A gyári alapértelmezett bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó az alábbi.

Modellnév	Bejelentkezési név	Bejelentk. jelszó
ECOSYS M3040idn/ ECOSYS M3540idn	4000	4000
ECOSYS M3550idn	5000	5000
ECOSYS M3560idn	6000	6000

- Válassza ki a kívánt alkalmazást, és nyomja meg az [Aktiválás] gombot.

A [] gomb megnyomásával megtekintheti a kiválasztott alkalmazás részletes adatait.

- Nyomja meg a [Hivatalos] gombot, és írja be a licenckulcsot.

Bizonyos alkalmazásoknál nincs szükség licenckulcsra. Ha a licenckulcs beírására szolgáló képernyő nem jelenik meg, folytassa az 5. lépéssel.

Ha az alkalmazást próbaverzióként szeretné használni, a licenckulcs beírása nélkül nyomja meg a [Próba] gombot.

- 5 Nyomja meg az [Igen] gombot a megerősítésére szolgáló képernyőn.



MEGJEGYZÉS

Az aktivált alkalmazások ikonjai megjelennek a Kezdőképernyőn.

Az alkalmazás adatainak ellenőrzése

Az alábbi lépések követésével tekintheti meg az alkalmazás részleteit.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot.

System Menu /
Counter



- 2 Nyomja meg a [√], a [Rendszer/Hálózat], a [√], majd az [Opcionális funkció] gombot.



MEGJEGYZÉS

Ha a bejelentkezési felhasználónév beírására szolgáló képernyő jelenik meg a művelet során, nyomja meg a [Bejelentkezés] gombot.

A gyári alapértelmezett bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó az alábbi.

Modellnév	Bejelentkezési név	Bejelentk. jelszó
ECOSYS M3040idn/ ECOSYS M3540idn	4000	4000
ECOSYS M3550idn	5000	5000
ECOSYS M3560idn	6000	6000

- 3 Válassza ki a kívánt alkalmazást, és nyomja meg a [OK] gombot.

Tekintse meg a kiválasztott alkalmazás részletes adatait.

Karakterbevitel

Ha egy név karaktereit szeretné bevinni, használja az érintőpanel képernyőjén látható billentyűzetet, és kövesse az alább bemutatott lépéseket.

MEGJEGYZÉS

Billentyűzetkiosztás

Billentyűzetkiosztásként egyaránt elérhető a "QWERTY", a "QWERTZ" és az "AZERTY" felosztás ugyanúgy, mint a számítógép billentyűzetén. A kívánt elrendezés kiválasztásához nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot, az [Általános beállítások] gombot, majd a [Billentyűzetkiosztás] gombot. Itt példaként a "QWERTY" kiosztás szerepel. Ugyanezen lépések végrehajtásával más felosztást is használhat.

Beviteli képernyők

Kisbetű-beviteli képernyő



Szám	Kijelző/Gomb	Leírás
1	Kijelző	Megjeleníti a bevitt karaktereket.
2	Billentyűzet	Nyomja meg a beírandó karaktert.
3	[ABC] / [Symbol]	Válassza ki a bevitt karaktereket. Szimbólumok vagy számok beviteléhez válassza ki a [Symbol] gombot.
4	[A/a] / [a/A]	Nagybetű és kisbetű közötti átváltáshoz nyomja le.
5	Kurzor gomb	Nyomja meg a kurzor kijelzőn történő mozgathatásához.
6	[Bev] / [Kor] Hiba	Kijelzi a maximális és a bevitt karakterek számát.
7	Törlés billentyű	Nyomja meg, ha ki szeretne törölni egy karaktert a kurzortól balra.
8	Szóköz billentyű	Szóközt szúr be.
9	Enter gomb	Nyomja le sortörés beillesztéséhez.
10	[Mégse]	Megnyomásával kitörölheti a beírt karaktereket és visszatérhet a bevitel előtti képernyőhöz.
11	[< Vissza]	Nyomja le az előbbi képernyőhöz való visszatéréshez.
12	[OK] / [Tovább >]	Nyomja le a bevitt karakterek mentéséhez és a következő képernyőre való továbblépéshez.

Műszaki adatok



FONTOS

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.



MEGJEGYZÉS

A fax használatára vonatkozó bővebb információért lásd: **FAX Operation Guide**.

Általános funkciók

Tétel		Leírás
Típus		Asztal
Nyomtatási módszer		Félvezető lézeren alapuló elektrofotográfia
Papírsúlyok	Kazetta	60–120 g/m ²
	Kézi adagoló tálca	60 - 220 g/m ² , 230 g/m ² (karton)
Papírtípus	Papírkazetta	Normál, Durva, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Jó minőségű, 1 - 8. egyéni (Duplex: ugyanaz, mint az egyoldalas)
	Kézi adagoló tálca	Normál, fólia (írásvetítő), durva, pergamen, címke, újrahasznosított, előnyomott, Bond, karton, színes, előlyukasztott, fejléces, vastag, boríték, jó minőségű és 1–8. egyéni
Papírméret	Papírkazetta	A4, A5, A6 ^{*1} , B5, B6 ^{*1} , Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, Folio, 216 × 340 mm, 16K, ISO B5, Boríték DL ^{*1} , Boríték C5, Oufuku Hagaki ^{*1} , Egyéni
	Kézi adagoló tálca	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2, Egyéni
Bemelegedési idő (22 °C, 60%)	Bekapcsolás	ECOSYS M3040idn: 21 másodperc vagy kevesebb ECOSYS M3540idn: 21 másodperc vagy kevesebb ECOSYS M3550idn: 21 másodperc vagy kevesebb ECOSYS M3560idn: 25 másodperc vagy kevesebb
	Alacsony fogyasztású üzemmód	10 másodperc vagy kevesebb
	Alvó mód	ECOSYS M3040idn: 15 másodperc vagy kevesebb ECOSYS M3540idn: 15 másodperc vagy kevesebb ECOSYS M3550idn: 20 másodperc vagy kevesebb ECOSYS M3560idn: 25 másodperc vagy kevesebb
Papírkapacitás	Papírkazetta	500 lap (80 g/m ²) ^{*2}
	Kézi adagoló tálca	100 lap (80 g/m ²)

*1 Csak ECOSYS M3550idn/ECOSYS M3560idn esetén.

*2 A kazettában látható felső magasságkorlátot jelző vonalig.

Tétel		Leírás
Kimeneti tálca kapacitás	Belső tálca	ECOSYS M3040idn: 250 lap (80 g/m ²) ECOSYS M3540idn: 250 lap (80 g/m ²) ECOSYS M3550idn: 500 lap (80 g/m ²) ECOSYS M3560idn: 500 lap (80 g/m ²)
	Hátulsó tálca ^{*1}	250 lap (80 g/m ²)
Képnymtatási rendszer		Félvezető lézer és elektro-fotográfia
Memória		1 024 MB
Csatoló	Szabványos	USB-csatoló csatlakozója: 1 (nagysebességű USB) Hálózati csatoló: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) USB Port: 2 (Hi-Speed USB) Fax: 1 ^{*2}
	Opció	Hálózati csatoló: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Működési környezet	Hőmérséklet	10 - 32,5 °C
	Páratartalom	15–80%
	Tengerszint feletti magasság	Legfeljebb 2 500 m
	Megvilágítás	Max. 1 500 lux
Méretek (szél. × mélys. × mag.)		ECOSYS M3040idn/ECOSYS M3540idn: 475 × 455 × 575 mm ECOSYS M3550idn/ECOSYS M3560idn: 475 × 455 × 590 mm (a dokumentumadagoló tálca nélkül)
Súly		ECOSYS M3040idn/ECOSYS M3540idn: Körülbelül 22,0 kg ECOSYS M3550idn/ECOSYS M3560idn: Körülbelül 23,3 kg (tonertartály nélkül)
Szükséges hely (szél. × mélys.) (a kézi adagolóval)		475 × 632 mm
Áramforrás		ECOSYS M3040idn/ECOSYS M3540idn 230 V Specifikációs modell: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 4,4 A ECOSYS M3550idn/ECOSYS M3560idn 230 V Specifikációs modell: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,2 A
Opcionális tartozékok		Lásd: Kiegészítő berendezések, 8-2 oldal.

*1 Csak ECOSYS M3550idn/ECOSYS M3560idn esetén.

*2 Csak olyan termékeken, ahol a fax funkció telepítve van.

Másolási funkciók

Tétel		Leírás	
Másolási sebesség	ECOSYS M3040idn/ ECOSYS M3540idn	A4-R	40 lap/perc
		Letter-R	42 lap/perc
		Legal	33 lap/perc
		B5-R	33 lap/perc
		A5-R	22 lap/perc
	ECOSYS M3550idn	A4-R	50 lap/perc
		Letter-R	52 lap/perc
		Legal	42 lap/perc
		B5-R	40 lap/perc
		A5-R/A6-R	27 lap/perc
	ECOSYS M3560idn	A4-R	60 lap/perc
		Letter-R	62 lap/perc
		Legal	50 lap/perc
		B5-R	48 lap/perc
		A5-R/A6-R	32 lap/perc
Első másolási idő (A4, kazettából adagolva)	Fekete-fehér	ECOSYS M3040idn/ECOSYS M3540idn: 9,0 másodperc vagy kevesebb ECOSYS M3550idn/ECOSYS M3560idn: 8,0 másodperc vagy kevesebb	
Méretezési szintek		Kézi üzemmód: 25–400%, 1%-os lépésekben Automatikus üzemmód: Előre beállított méretezési arányok	
Folyamatos másolás		1–999 lap	
Felbontás		600 × 600 dpi	
Támogatott eredeti típusok		Papírlap, könyv, háromdimenziós tárgyak (eredeti maximális mérete: Legal/Folio)	
Eredetiadagoló rendszer		Rögzített	

Nyomtató funkciók

tétel		Leírás
Nyomtatási sebesség		Azonos a másolási sebességgel.
Első nyomtatás ideje (A4, kazettából)	Fekete-fehér	ECOSYS M3040idn/ECOSYS M3540idn: 9,0 másodperc vagy kevesebb ECOSYS M3550idn/ECOSYS M3560idn: 8,0 másodperc vagy kevesebb
Felbontás		Gyors1200, 600 dpi, 300 dpi
Operációs rendszer		Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012, Mac OS 10.5 vagy frisebb
Csatoló		USB-csatoló csatlakozója: 1 (nagysebességű USB) Hálózati csatoló: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Opcionális csatoló (opció): 1 (IB-50/IB-51 felszereléséhez)

tétel	Leírás
Oldalleírás nyelve	PRESCRIBE
Emuláció	PCL6 (PCL5e, PCL-XL, PCL5c), KPDL3, XPS, Line Printer, IBM Proprinter, EPSON LQ-850

Lapbeolvasó funkciók

Tétel	Leírás		
Felbontás	600×600 dpi, 400×400 dpi, 300×300 dpi, 200×400 dpi, 200×200 dpi, 200×100 dpi		
Fájlformátum	TIFF (MMR/JPEG tömörítés), JPEG, PDF (MMR/JPEG tömörítés), XPS, PDF/A, Nagy tömörítésű PDF		
Beolvasási sebesség*1	ECOSYS M3040idn/ ECOSYS M3540idn	1-oldalas	Fekete-fehér 40 kép/perc Színes 30 kép/perc
		2-oldalas	Fekete-fehér 17 kép/perc Színes 13 kép/perc (A4 fekvő, 300 dpi, képminőség: Szöveg/kép eredeti)
	ECOSYS M3550idn/ ECOSYS M3560idn	1-oldalas	Fekete-fehér 60 kép/perc Színes 40 kép/perc
		2-oldalas	Fekete-fehér 26 kép/perc Színes 17 kép/perc (A4 fekvő, 300 dpi, képminőség: Szöveg/kép eredeti)
Csatoló	Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB		
Átviteli rendszer	SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN*2, WIA*3, WSD		

*1 Dokumentumadagoló használata esetén (kivéve TWAIN és WIA beolvasás)

*2 Elérhető operációs rendszerek: Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows Server 2012

*3 Elérhető operációs rendszerek: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows Server 2012

Dokumentumadagoló

Tétel	Leírás
Eredeti adagolási módszere	Automatikus adagolás
Támogatott eredeti típusok	Papírlapok
Papírméret	Maximálisan: Legal/Folio Minimálisan: Statement-R/A6-R
Papírsúlyok	egyoldalas: 50 – 120 g/m ² kétoldalas: 50 – 120 g/m ²
Betöltési kapacitás	75 lap (50 - 80 g/m ²) maximum ^{*1}

*1 A dokumentumadagolóban látható felső magasságkorlátot jelző vonalig.

Papíradagoló (500 lap) (opcionális)

Tétel	Leírás
Papíradagolási módszer	Tapadást tartó adagoló (Lapok száma: 500, 80 g/m ²)
Papírméret	A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2, Egyéni (92 × 162 - 216 × 356 mm)
Támogatott papírok	Papírsúly: 60–120 g/m ² Papírtípusok: Normál, Durva, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Boríték, Jó minőségű, 1 - 8. egyéni
Méretek (szél. × mélys. × mag.)	380 × 410 × 121 mm
Súly	4,0 kg vagy kevesebb



MEGJEGYZÉS

Az ajánlott papírtípusokkal kapcsolatban kérje a kereskedő vagy a szervizképviselő segítségét.

Tárgymutató

Számok

- 1. kazetta [2-2](#)
- 2 - 5. kazetta [2-4](#)

A

- A beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások [1-6](#)
- A célhely meghatározása [5-22](#)
- A dátum és az idő beállítása [2-11](#)
- A használatra vonatkozó óvintézkedések [1-4](#)
- A használt festéktartály cseréje [7-8](#)
- A kézi adagoló támasztótálca része [2-3](#)
- A készülék részei [2-2](#)
- A készülékhez kapott útmutatók [xi](#)
- A másolásra vonatkozó jogi korlátozások [1-6](#)
- A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések [3-13](#)
- A tonertartály cseréje [7-5](#)
- A számláló ellenőrzése [2-33](#)
- Adagoló
 - Papír betöltése [3-14](#)
- AirPrint [4-7](#)
- Alacsony fogyasztású mód [2-14](#)
- Alkalmazás [5-11](#)
- Alvási szabályok [2-15](#)
- Alvó üzemmód [2-15](#)
- Alvó szint [2-16](#)
- Apache License (Version 2.0) [1-10](#)
- Automatikus alacsony fogyasztású mód [2-14](#)
- Automatikus alvó üzemmód [2-15](#)
- Automatikus kétoldalas másolási funkció [1-13](#)
- Az útmutató biztonsági irányelvei [1-2](#)
- Az útmutatóban használt jelölések [xiv](#)

B

- Bal oldali fedél [2-4](#)
- Bejelentkezés [2-9](#)
- Bekapcsolás [2-8](#)
- Belső tálca [2-2](#)
- Beolvasási felbontás [6-21](#)
- Bevitel
 - Tárgy [6-21](#)
- Billentyűparancsok
 - Billentyűparancsok szerkesztése és törlése [5-15](#)
 - Hozzáadás [5-14](#)
- Boríték kar [2-3](#)

C

- Célállomás
 - Címjegyzék [5-22](#)
- Célhely
 - Célhelyek megerősítési képernyője [5-31](#)
 - Ellenőrzés és szerkesztés [5-30](#)
 - Keresése [5-23](#)
 - Több küldése [5-33](#)
 - Új e-mail cím bevitel [5-25](#)
 - Új PC mappa megadása [5-26](#)
- Command Center RX [2-34](#)

Cs

- Csatlakoztatás
 - LAN-kábel [2-6](#)
 - Tápkábel [2-7](#)
 - USB-kábel [2-7](#)
- Csendes mód [6-17](#)

D

- Dokumentumadagoló
 - A dokumentumadagoló által nem támogatott eredetiek [5-3](#)
 - A dokumentumadagoló által támogatott eredetiek [5-3](#)
 - A készülék részei [2-2](#)
 - Eredetiek betöltése [5-3](#)
- Duplex [6-15](#)
- Duplex (2 oldalas eredeti) [6-18](#)
- Duplex fedél [2-3](#)

E

- EcoPrint [6-12](#)
- Egyszerű bejelentkezés [2-10](#)
- Elhasznált festéket tartalmazó tartály [2-4](#)
- Elülső fedél [2-2](#)
- Elülső fedél nyitógomb [2-2](#)
- Első másolat elkészítési ideje [8-8](#)
- Első nyomtatás ideje [8-8](#)
- E-mail beállítások [2-41](#)
- E-mail küldése [5-19](#)
- E-mail tárgy/törzs [6-21](#)
- Energiagazdálkodás [1-13](#)
- Energiatakarékosság-szabályozási funkció [1-13](#)
- Energy Star (ENERGY STAR®) Program [1-14](#)
- Enter gomb [3-10](#)
- Eredeti kimeneti tálcaja [2-2](#)
- Eredeti mérete [6-8](#)
- Eredeti méretét jelző szegélylapok [2-2](#)
- Eredeti papírvezetői [2-2](#)
- Eredetiek betöltése
 - Eredetiek betöltése a dokumentumadagolóba [5-3](#)
 - Eredetiek elhelyezése az üveglapon [5-2](#)
- Eredetiek tálcája [2-2](#)
- Eredetiek ütközője [2-2](#), [5-4](#)

É

- Érintőpanel [3-4](#)

F

- Fájl
 - Formátum [6-20](#)
 - Különválasztás [6-21](#)
- Fájlformátum [6-20](#)
- Felbontás [6-21](#), [8-8](#)
- Felhasználói bejelentkezés felügyeletet
 - Bejelentkezés [2-9](#), [2-10](#)
- Fényerő [6-10](#)
- Fixáló egység fedele [2-3](#)
- Fogantyú [2-2](#)
- Folytonos beolvasás [6-16](#)
- Főkapcsoló [2-2](#)

G

GPL/LGPL [1-8](#)

Gy

Gyorsbeállítás varázsló [2-17](#)

H

Hálózat

Előkészítés [2-13](#)

Hálózati csatlakozó [2-3](#)

Hálózati csatoló [2-5](#)

Hátulsó tálca [2-4](#)

Hátsó fedél [2-2](#)

Hibaelhárítás [7-10](#)

Hibaüzenetek értelmezése [7-15](#)

Hibák elhárítása [7-10](#)

J

Jelölések [1-2](#)

Jogi információk [1-7](#)

K

Kapcsolódási mód [2-5](#)

Karakterbevitel [8-5](#)

Kazetta

Papír betöltése [3-14](#)

Papírméret és papírtípus [3-22](#)

Kazetta beállítása [3-22](#)

Kábelek [2-5](#)

Kártyaolvasó [2-4](#)

Kedvencek [5-5](#)

Előhívás [5-9](#)

Regisztrálás [5-6](#)

Szerkesztés és törlés [5-10](#)

Kezdő

A feladattár testreszabása [3-5](#)

Az asztal testreszabása [3-5](#)

Háttérkép [3-5](#)

Kezdőképernyő [3-4](#)

Kezelőpanel [2-2](#)

Képminőség [6-20](#)

Kép-optimalizálás [6-10](#)

Kézi adagoló tálca [2-3](#)

Papírméret és papírtípus megadása [3-23](#)

Kijelentkezés [2-10](#)

Kikapcsolás [2-8](#)

Kinyomtatott oldalak számlálása

Számláló [2-33](#)

Knopflerfish License [1-10](#)

Környezet [1-3](#)

Következő lefoglalása [5-17](#)

Küldés [5-19](#)

Felkészülés dokumentum küldésére számítógépre
[3-25](#)

Küldés mappába (FTP) [5-19](#)

Küldés mappába (SMB) [5-19](#)

Küldési méret [6-19](#)

Különválasztás [6-21](#)

L

LAN-kábel [2-5](#)

Csatlakoztatás [2-6](#)

LINE csatlakozó [2-3](#)

M

Másolás [5-16](#)

Másolási sebesség [8-8](#)

Monotype Imaging License Agreement [1-9](#)

Műszaki adatok [8-6](#)

Általános funkciók [8-6](#)

Dokumentumadagoló [8-9](#)

Lapbeolvasó funkciók [8-9](#)

Másolási funkciók [8-8](#)

Nyomtató funkciók [8-8](#)

Papíradagoló (500 lap) (opcionális) [8-10](#)

N

Nagy tömörítésű PDF [6-20](#)

Nagyítás [6-13](#)

Ny

Nyomtatás számítógépről [4-2](#)

Nyomtatási beállítások [4-5](#)

Nyomtatási sebesség [8-8](#)

Nyomtató

Nyomtatás számítógépről [4-2](#)

Nyomtatási beállítások [4-5](#)

Nyomtató illesztőprogram

Súgó [4-6](#)

O

Opcionális alkalmazások [8-3](#)

Opcionális csatoló [2-3](#)

Opció

Áttekintés [8-2](#)

OpenSSL License [1-8](#)

Original SSLeay License [1-8](#)

P

Papír

A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések
[3-13](#)

Borítékok betöltése [3-20](#)

Karton betöltése [3-20](#)

Papír betöltése [3-12](#)

Papír betöltése a kazettákba [3-14](#)

Papír betöltése a kézi adagolóba [3-18](#)

Papírméret és médiatípus [3-22](#)

Papír kiválasztása [6-9](#)

Papírelakadás [7-28](#)

1 -5. kazetta [7-30](#)

A gépen belül [7-32](#)

A hátsó fedélen belül [7-33](#)

Belső tálca [7-33](#)

Dokumentumadagoló [7-34](#)

Duplex egység [7-31](#)

Kézi adagoló tálca [7-29](#)

Papírelakadás helye jelző [7-28](#)

Papírhosszúság-vezető [2-3](#), [3-15](#)
Papírméret-választó tárcsa [2-3](#)
Papírrögzítő [2-2](#), [2-4](#), [3-24](#)
Papírszélesség-vezetők [2-3](#), [3-14](#)
PDF/A [6-20](#)
Product Library [xi](#)

Q

Quick No. Search gomb [3-10](#)

R

Regisztráló görgő [2-4](#)
Rendezés [6-10](#)
Rendszeres karbantartás [7-2](#)
 A tonertartály cseréje [7-5](#)
 Használt festéktartály cseréje [7-8](#)
Rendszermenü
 Gyorsbeállítás varázsló [2-17](#)
 Kezdő [3-4](#)

S

Súgó [3-11](#)

Sz

Színmélység [6-12](#)

T

Tápkábel
 Csatlakoztatás [2-7](#)
TCP/IP (IPv4)
 Beállítás [2-13](#)
TEL csatlakozó [2-3](#)
Telepítés
 Macintosh [2-28](#)
 Szoftver [2-20](#)
 Windows [2-21](#)
Tisztítás
 Regisztráló görgő [7-3](#)
 Üvegcsík [7-2](#)
 Üveglap [7-2](#)
Tonertartály (fekete) [2-4](#)
Tonertartály-zár karja [2-4](#)
Több küldése [5-33](#)
TWAIN
 A TWAIN illesztőprogram beállítása [2-30](#)
 Beolvasás TWAIN használatával [5-37](#)

U

USB-csatoló [2-5](#)
USB-csatoló csatlakozója [2-3](#)
USB-kábel
 Csatlakoztatás [2-7](#)
USB-memória
 Eltávolítás [5-44](#)
 Mentés [5-42](#)
 Nyomtatás [5-40](#)
USB-memória csatlakozója [2-2](#)

Ú

Új e-mail cím [5-25](#)
Új PC mappa [5-26](#)

Ü

Üvegcsík [2-2](#)
Üveglap [2-2](#)

V

Védjeggyel ellátott nevek [1-7](#)

W

WIA
 A WIA illesztőprogram beállítása [2-32](#)

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection

PASSIONATE PEOPLE. FROM ALL OVER THE WORLD.

**KYOCERA Document Solutions Europe B.V.**

Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp,
The Netherlands
Phone: +31-20-654-0000
Fax: +31-20-653-1256

**KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.**

Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,
The Netherlands
Phone: +31-20-5877200
Fax: +31-20-5877260

**KYOCERA Document Solutions (U.K.) Limited**

Eldon Court, 75-77 London Road,
Reading, Berkshire RG1 5BS,
United Kingdom
Phone: +44-118-931-1500
Fax: +44-118-931-1108

**KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.**

Via Verdi, 89/91 20063 Cernusco s/N.(MI),
Italy
Phone: +39-02-921791
Fax: +39-02-92179-600

**KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.**

Sint-Martinusweg 199-201 1930 Zaventem,
Belgium
Phone: +32-2-7209270
Fax: +32-2-7208748

**KYOCERA Document Solutions France S.A.S.**

Espace Technologique de St Aubin
Route de l'Orme 91195 Gif-sur-Yvette CEDEX,
France
Phone: +33-1-69852600
Fax: +33-1-69853409

**KYOCERA Document Solutions Espana, S.A.**

Edificio Kyocera, Avda. de Manacor No.2,
28290 Las Matas (Madrid), Spain
Phone: +34-91-6318392
Fax: +34-91-6318219

**KYOCERA Document Solutions Finland Oy**

Atomitie 5C, 00370 Helsinki,
Finland
Phone: +358-9-47805200
Fax: +358-9-47805390

**KYOCERA Document Solutions
Europe B.V., Amsterdam (NL) Zürich Branch**

Hohlstrasse 614, 8048 Zürich,
Switzerland
Phone: +41-44-9084949
Fax: +41-44-9084950

**KYOCERA Document Solutions
Deutschland GmbH**

Otto-Hahn-Strasse 12, 40670 Meerbusch,
Germany
Phone: +49-2159-9180
Fax: +49-2159-918100

**KYOCERA Document Solutions Austria GmbH**

Eduard-Kittenberger-Gasse 95, 1230 Vienna,
Austria
Phone: +43-1-863380
Fax: +43-1-86338-400

**KYOCERA Document Solutions Nordic AB**

Esbogatan 16B 164 75 Kista,
Sweden
Phone: +46-8-546-550-00
Fax: +46-8-546-550-10

**KYOCERA Document Solutions Norge Nuf**

Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo,
Norway
Phone: +47-22-62-73-00
Fax: +47-22-62-72-00

**KYOCERA Document Solutions Danmark A/S**

Ejby Industrivej 60, DK-2600 Glostrup,
Denmark
Phone: +45-70223880
Fax: +45-45765850

**KYOCERA Document Solutions Portugal Lda.**

Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) 1700-106 Lisboa,
Portugal
Phone: +351-21-843-6780
Fax: +351-21-849-3312

**KYOCERA Document Solutions
South Africa (Pty) Ltd.**

KYOCERA House, Hertford Office Park,
90 Bekker Road (Cnr. Allandale), Midrand, South Africa
Phone: +27-11-540-2600
Fax: +27-11-466-3050

**KYOCERA Document Solutions Russia LLC**

Botanichesky pereulok 5, Moscow, 129090,
Russia
Phone: +7(495)741-0004
Fax: +7(495)741-0018

**KYOCERA Document Solutions Middle East**

Dubai Internet City, Bldg. 17,
Office 157 P.O. Box 500817, Dubai,
United Arab Emirates
Phone: +971-04-433-0412

**KYOCERA Document Solutions Inc.**

2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku
Osaka 540-8585, Japan
Phone: +81-6-6764-3555
<http://www.kyoceradocumentsolutions.com>

