



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3040dn
ECOSYS M3540dn

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Előszó

Köszönjük, hogy az ECOSYS M3040dn/ECOSYS M3540dn készüléket vásárolta!

Ez a használati útmutató segít Önnek a gép helyes beüzemelésében, a gyakori karbantartási feladatok elvégzésében, valamint szükség esetén a hibakeresésben, hogy a készüléket mindig megfelelő körülmények között működtethesse.

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.


Azt javasoljuk, hogy az általunk forgalmazott termékeket használja.

Kérjük, használja az eredeti tonertartályokat, amelyek szigorú minőségi ellenőrzéseken mentek keresztül.

A nem eredeti tonertartály használatával a rendszer meghibásodását okozhatja.

Nem vállalunk semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket harmadik féltől vásárolt kellékeknek a készülékben történő alkalmazása okozhat.

Az eredeti kellékek az alább látható címkével vannak ellátva.

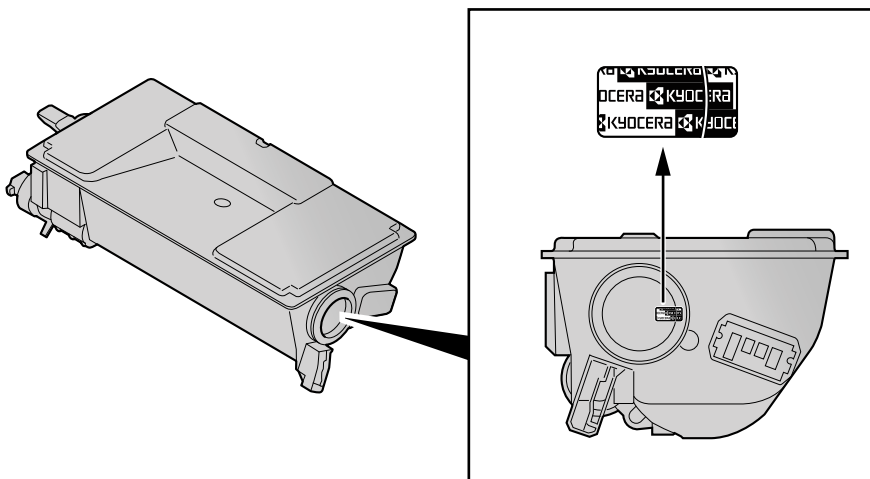

Tartalom

Előszó	i
Áttekintés	v
A készülék funkciói	vi
A készülékhez kapott útmutatók	x
A használati útmutatóról (ez az útmutató)	xi
Az útmutató felépítése	xi
Az útmutatóban használt jelölések	xii
Menüterkép	xv

1 Jogi és biztonsági információk 1-1

Figyelmeztetés	1-2
Az útmutató biztonsági irányelvei	1-2
Környezet	1-3
A használatra vonatkozó óvintézkedések	1-4
Lézerbiztonság (Európa)	1-5
A másolásra és beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások	1-6
EN ISO 7779	1-6
EK1-ITB 2000	1-6
Jogi információk	1-7
Energiatakarékosság-szabályozási funkció	1-13
Automatikus kétoldalas másolási funkció	1-13
Erőforrás megtakarítás - Papír	1-13
Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei	1-13
Energy Star (ENERGY STAR®) Program	1-14

2 A készülék telepítése és beállítása 2-1


A készülék részei	2-2
A készülék külseje	2-2
Csatlakozók/A készülék belseje	2-3
A felszerelt kiegészítő berendezésekkel	2-4
A készülék és más eszközök csatlakoztatása	2-5
Kábelek csatlakoztatása	2-6
LAN-kábel csatlakoztatása	2-6
USB-kábel csatlakoztatása	2-7
A tápkábel csatlakoztatása	2-7
Ki- és bekapcsolás	2-8
Bekapcsolás	2-8
Kikapcsolás	2-8
Bejelentkezés/kijelentkezés	2-9
Bejelentkezés	2-9
Kijelentkezés	2-10
A készülék alapértelmezett beállításai	2-11
A dátum és az idő beállítása	2-11
Hálózat beállítása (LAN kábel csatlakoztatás)	2-13
Energiatakarékos üzem	2-17
Alacsony fogyasztású mód és Automatikus alacsony fogyasztású mód	2-17
Alvó és automatikus alvó üzemmód	2-20
A szoftver telepítése	2-25
DVD-n lévő szoftver (Windows)	2-25
A szoftver telepítése Windows alatt	2-26
A szoftver eltávolítása	2-31
A szoftver telepítése Mac számítógépen	2-32
A TWAIN illesztőprogram beállítása	2-34
A WIA illesztőprogram beállítása	2-36
A számláló ellenőrzése	2-37
Command Center RX	2-38

	Hozzáférés a Command Center RX programhoz	2-39
	A biztonsági beállítások módosítása	2-41
	Az eszközinformációk módosítása	2-43
	E-mail beállítások	2-45
	Célhelyek regisztrálása	2-49
3	Felkészülés a használatra	3-1
	A kezelőpanel használata	3-2
	Kezelőpanel gombjai	3-2
	A kezelés módszere	3-3
	Az eredetik és a papír kijelzője	3-4
	Súgó képernyő	3-4
	Papír betöltése	3-5
	A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések	3-6
	Papír betöltése a kazettákba	3-7
	Papír betöltése a kézi adagolóba	3-11
	A papírméret és papírtípus kiválasztása	3-15
	Papírrögzítő	3-20
	Felkészülés dokumentum küldésére számítógépen lévő megosztott mappába	3-21
	A számítógép nevének és a számítógép teljes nevének feljegyzése	3-21
	A felhasználónév és a tartománynév feljegyzése	3-22
	Megosztott mappa létrehozása, a megosztott mappa feljegyzése	3-23
	A Windows tűzfal konfigurálása	3-27
4	Nyomtatás számítógépről	4-1
	Nyomtatás számítógépről	4-2
	Nyomtatás nem normál szabványos méretű papírra	4-4
	Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyő	4-5
	Nyomtató illesztőprogram súgó	4-6
	Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosítása (Windows 7) .	4-6
	Számítógépről történő nyomtatás visszavonása	4-6
	Nyomtatás AirPrint használatával	4-7
5	Műveletek a készüléken	5-1
	Eredetik betöltése	5-2
	Eredetik elhelyezése az üveglapon	5-2
	Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba	5-3
	A készülék sorozatszámának ellenőrzése	5-5
	Program	5-6
	Programok regisztrálása	5-6
	Regisztrált program ellenőrzése	5-7
	Programok előhívása	5-7
	Program felülírása	5-7
	Program törlése	5-8
	A választógomb beállítása	5-9
	Másolás	5-10
	A készülék alapvető funkciói	5-10
	Feladatok megszakítása	5-12
	Küldés	5-13
	A készülék alapvető funkciói	5-14
	A célhely meghatározása	5-16
	Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése	5-21
	Célhelyek megerősítő képernyője	5-23
	Visszahívás	5-23
	Küldés magamnak (E-mail)	5-24
	Küldés különböző típusú célhelyekre (Több küldése)	5-24
	Küldési feladatok megszakítása	5-25
	WSD beolvasás	5-26

	Beolvasás TWAIN használatával	5-29
	A fax funkciók használata	5-31
	Külső USB memórián tárolt dokumentumok nyomtatása	5-32
	Dokumentumok mentése USB memóriára (Beolvasás USB-re)	5-34
	Az USB memória információk ellenőrzése	5-36
	Az USB memória eltávolítása	5-37
6	A különböző funkciók használata	6-1
	A készüléken rendelkezésre álló funkciók	6-2
	Másolás	6-2
	Küldés	6-3
	Egyéni fiók (nyomtatás)	6-4
	Külső adathordozó (fájl tárolása, dokumentumok nyomtatása)	6-5
	Funkciók	6-7
	Eredeti mérete	6-7
	Papír kiválasztása	6-8
	Eredeti tájolása	6-9
	Rendezés	6-9
	Fényerő	6-10
	Kép-optimalizálás	6-10
	EcoPrint	6-11
	Színmélység	6-11
	Nagyítás	6-12
	Duplex	6-13
	Duplex (2 oldalas eredeti)	6-16
	Küldési méret	6-16
	Fájlformátum	6-18
	Különválasztás	6-20
	Beolvasási felbontás	6-21
	Tárgy/törzs	6-21
7	Hibaelhárítás	7-1
	Rendszeres karbantartás	7-2
	Tisztítás	7-2
	A tonertartály cseréje	7-5
	A használt festéktartály cseréje	7-8
	Hibaelhárítás	7-10
	Hibák elhárítása	7-10
	Hibaüzenetek értelmezése	7-16
	Papírelakadás megszüntetése	7-27
8	Függelék	8-1
	Kiegészítő berendezések	8-2
	A kiegészítő berendezések áttekintése	8-2
	Opcionális alkalmazások	8-3
	Karakterbevitel	8-5
	A gombok használata	8-5
	Műszaki adatok	8-6
	Általános funkciók	8-6
	Másolási funkciók	8-8
	Nyomtató funkciók	8-8
	Lapbeolvasó funkciók	8-9
	Dokumentumadagoló	8-9
	Papíradagoló (500 lap) (opcionális)	8-10
	Tárgymutató	Tárgymutató-1

Áttekintés

Ez a készülék másolási és nyomtatási funkcióval rendelkezik, és a beszkennt képeket képes elküldeni e-mail címzetteknek csatolt fájlként vagy a hálózatra csatlakozó számítógépekre. A FAX funkcióval ellátott készülékeken a fax funkció is használható.






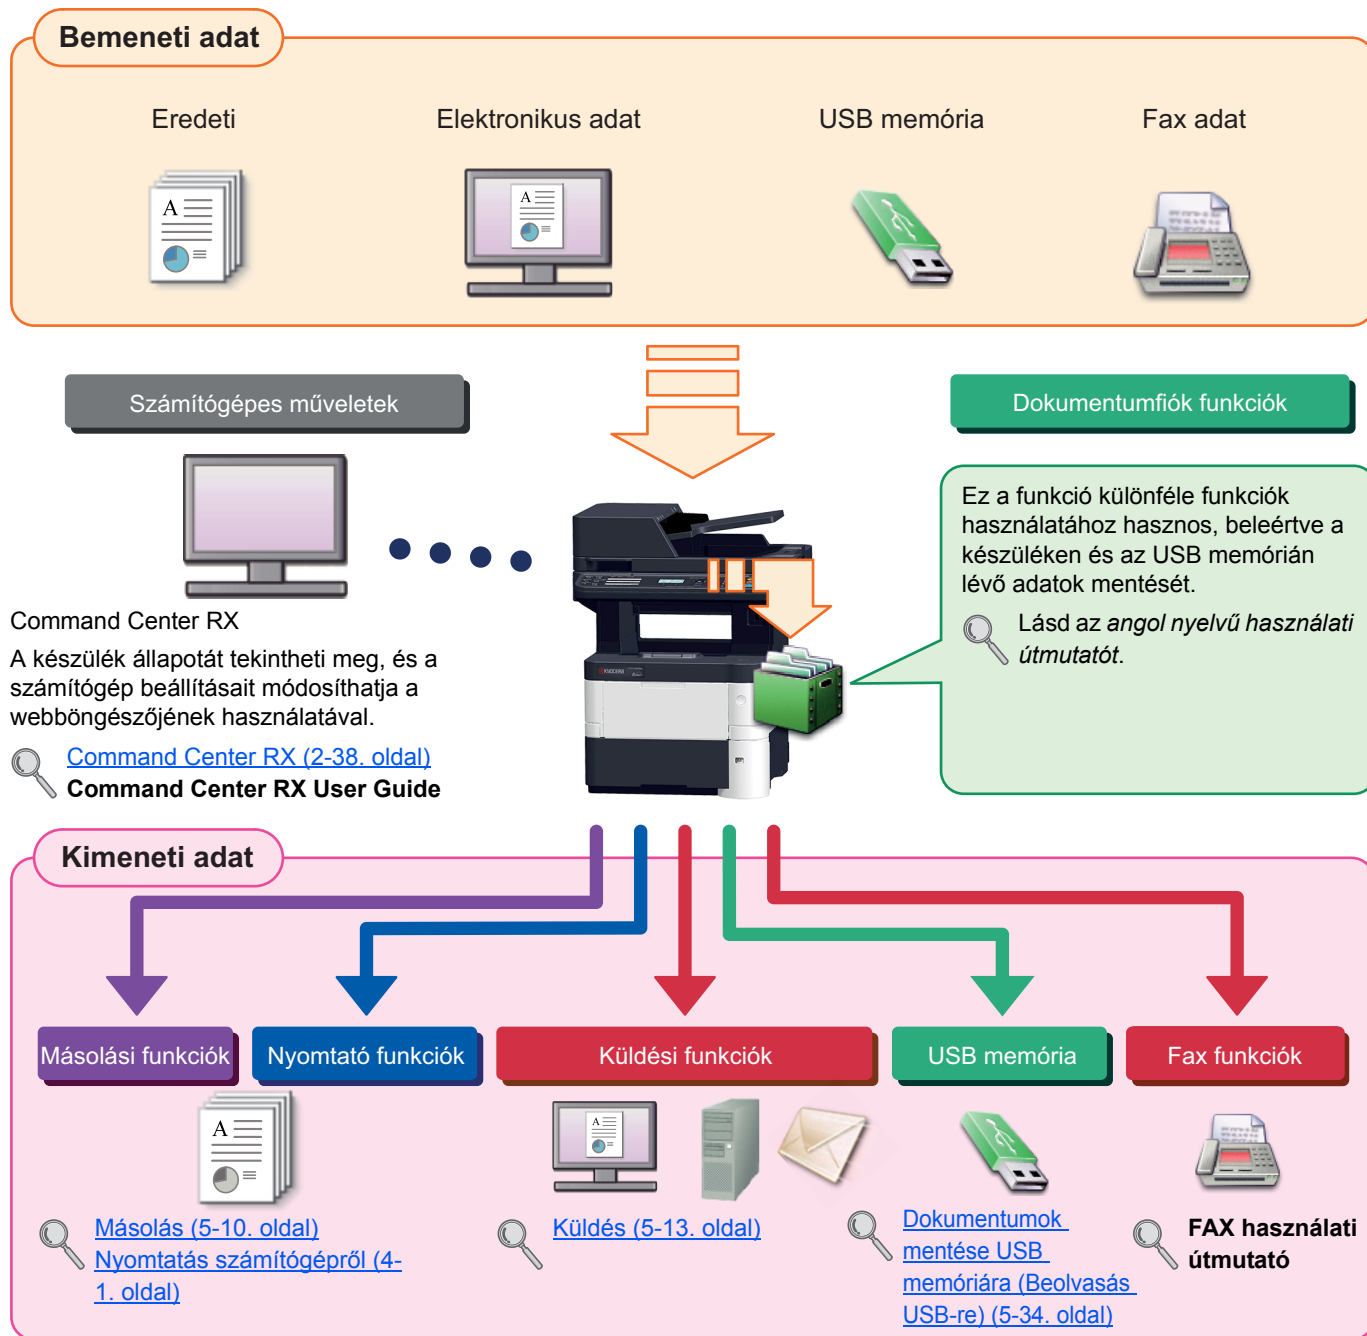





MEGJEGYZÉS




- Mielőtt a készüléket használatba veszi, olvassa el a következő részt: [Jogi és biztonsági információk, 1-1. oldal](#).
- A készülék használatra történő felkészítéséhez, mint pl. a kábelkapcsolatok bekötése és a szoftver telepítése, lásd: [A készülék telepítése és beállítása, 2-1. oldal](#).
- A papír betöltésére, a megosztott mappák beállítására, és a címek címjegyzékhez történő hozzáadására vonatkozó információkat lásd: [Felkészülés a használatra, 3-1. oldal](#).




A készülék funkciói




A készülék számos hasznos funkcióval rendelkezik. Íme néhány példa. Részleteket lásd: [A különböző funkciók használata \(6-1. oldal\)](#).

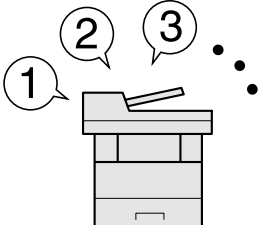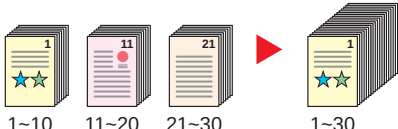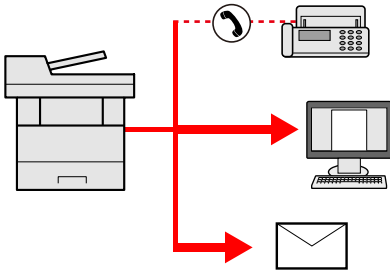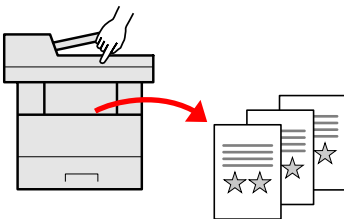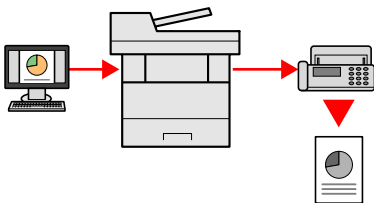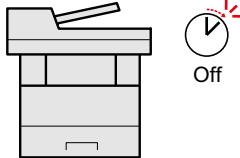Optimalizálja az irodai munkafolyamatait		
Férjen hozzá a gyakran használt funkciókhoz egy érintéssel (Program)  A gyakran használt funkciók előre beállíthatók. Miután a funkciókat előre beállított programként konfigurálta, a funkciók előhívásához nem szükséges a program számának megnyomása. Ennek a programnak a használatával ugyanaz az eredmény érhető el, akkor is, ha egy másik személy használja.  Program (5-6. oldal)	Olvasson be nagy számú eredetiket külön-külön adagokban, majd kezelje egy feladatként (Folytonos beolvasás)  Ez többoldalas kiosztandó anyagok készítésekor hasznos. Ha a dokumentumadagolóba egyszerre nem lehet nagy mennyiségű eredetit behelyezni, az eredetiek különálló kötegekben olvashatók be, majd egy feladatként másolhatók és küldhetők el.  Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>.	Küldjön egyszerre többféle küldési opcióval (Több küldése)  Ugyanazt a dokumentumot több célállomásra is elküldheti különböző módszerek használatával. A különböző küldési módszerek célállomásai meghatározhatók e-mailként, SMB-ként és faxként. A feladat egyszerre történő elküldésével csökkentheti a munkafolyamat összetettségét.  Küldés különböző típusú célhelyekre (Több küldése) (5-24. oldal)
Optimalizálja az irodai munkafolyamatait		Csökkentse energiafelhasználását és költségeit
Mentse el a gyakran használt dokumentumait a készüléken (Egyéni fiók)  A gyakran használt dokumentumait elmentheti a készüléken, és kinyomtathatja azokat, amikor szükség van rájuk.  Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>.	Küldjön faxot számítógépről (FAX küldése számítógépről)  Ezzel a funkcióval csökkentheti a faxküldéshez felhasznált papír mennyiségét. A számítógépről nyomtatás nélkül elküldhet egy faxolandó fájlt, így csökkenti a nyomtatandó lapok számát, valamint hatékonyabban küldheti el a feladatokat.  FAX használati útmutató	Igény szerint csökkentse az energiafelhasználást (Energiaakarékos funkció)  Ez a készülék egy olyan energiaakarékosági funkcióval rendelkezik, amely automatikusan alacsony fogyasztású módba vagy alvó módba kapcsol.  Energiaakarékos üzem (2-17. oldal)

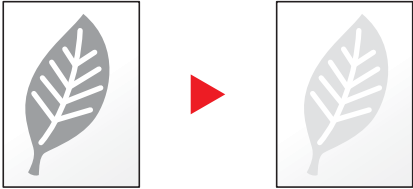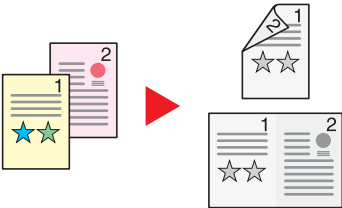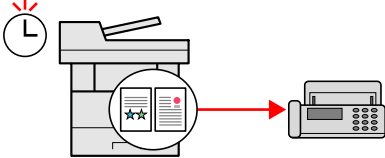Csökkentse energiafelhasználását és költségeit		
Használjon kevesebb tonert a nyomtatáshoz (EcoPrint)  Ezzel a funkcióval a toner fogyasztást csökkentheti. Ha csak ellenőrizni szeretné a nyomtatott tartalmat, pl. próba nyomat vagy belső használat esetén, ennek a funkciónak a használatával csökkentheti a toner fogyasztást. Használja ezt a funkciót, amikor nincsen szükség kiváló minőségű nyomtatásra.  EcoPrint (6-11. oldal)	Nyomtasson több eredetit egy lapra (Duplex / Összevont)  A papír mindkét oldalára nyomtathat eredetit. Nyomtathat több eredetit is egy lapra.  Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>.	Küldjön faxot a kommunikációs költségek csökkentésével (FAX késleltetett átvitel)  Ezzel a funkcióval csökkentheti a kommunikációs költségeket. A kommunikációs költségek csökkenthetők úgy, hogy a fax küldését egy olyan időpontra állítja be, amikor a kommunikációs költségek alacsonyabbak.  FAX használati útmutató

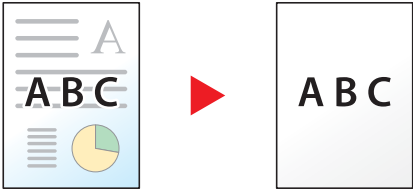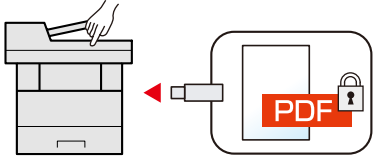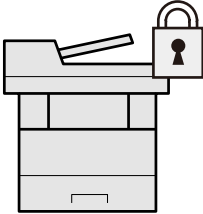
Készítsen látványos dokumentumokat	Növelje a biztonságot	
Akadályozza meg a kép átvilágítását (Átvilágítás-védelem)  Akadályozza meg a beolvasott vékony eredeti hátsó oldaláról áttetsző képek megjelenését.  Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>.	Jelszavas védelemmel ellátott PDF fájl (PDF titkosítási funkciók)  Használja a PDF formátumok jelszavas biztonsági opcióját a dokumentum megtekintésének, nyomtatásának és szerkesztésének korlátozására.  Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>.	Védje adatait az SSD-n (Titkosítás / Felülírás)  Automatikusan felülírhatja az SSD-n maradt felesleges adatokat. Az adatok kiszivárgásának megelőzése érdekében a készülék képes titkosítani az adatokat, mielőtt az SSD-re írja.  Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>.

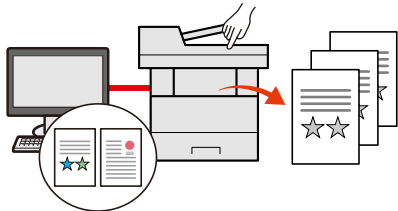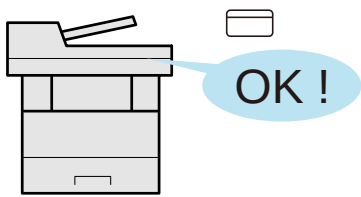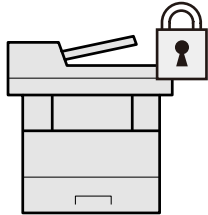Növelje a biztonságot		
Akadályozza meg a kész dokumentumok elvesztését (Privát nyomtatás)  A nyomtatott dokumentumokat átmenetileg elmentheti a készüléken. Azáltal, hogy a dokumentumot a készülékről nyomtatja, megakadályozhatja, hogy mások elvigyék a dokumentumot.  Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>.	Bejelentkezés azonosító kártyával (Kártyahitelesítés)  Bejelentkezhet egy azonosító kártya érintésével. Nincs szükség felhasználónév és jelszó megadására.  Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>.	Növelje a biztonságot (Beállítások a rendszergazda számára)  A rendszergazdák számára számos funkció létezik a biztonság növelése érdekében.  Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>.

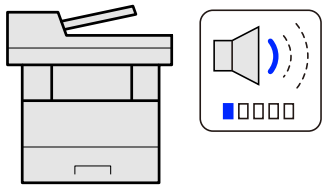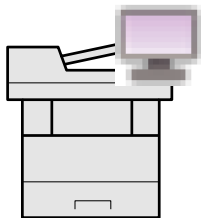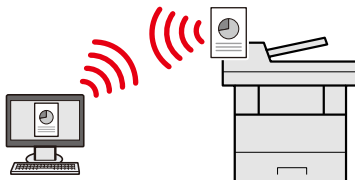Használja hatékonyabban a funkciókat		
Halkítsa le a készüléket (Csendes mód)  A készülék halkabbá tehető az üzemi zajszintjének csökkentésével. Ezt az üzemmódot feladatonként konfigurálhatja.  Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>.	Bővítse igény szerint a funkciókat (Alkalmazás)  A készülék funkciói alkalmazások telepítésével bővíthetők. Ezek az alkalmazások segítséget nyújtanak a napi feladatok hatékonyabb ellátásában, mint a beolvasási funkciók és hitelesítési funkciók.  Opcionális alkalmazások (8-3. oldal)	Állítsa üzembe a készüléket a hálózati kábelek csatlakoztatása nélkül (Vezeték nélküli hálózat)  Olyan környezetben, ahol LAN használatos, a készülék hálózati kábelek nélkül is üzembe állítható.  Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>.

Használja hatékonyabban a funkciókat

Használjon USB memóriát (USB memória)

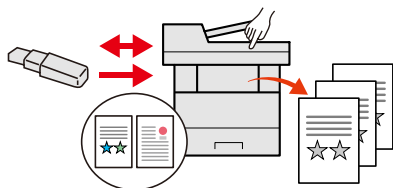

Ez akkor hasznos, ha a munkahelyén kívül kell dokumentumokat nyomtatnia, vagy nem tudja a dokumentumokat a számítógépéről nyomtatni.

A készülékre közvetlenül csatlakoztatott USB memóriáról kinyomtathatók a dokumentumok.


A készüléken beolvasott eredetiek is elmenthetők az USB memóriára.



[Külső USB memórián tárolt dokumentumok nyomtatása \(5-32. oldal\)](#)

[Dokumentumok mentése USB memóriára \(Beolvasás USB-re\) \(5-34. oldal\)](#)

Adja meg a képfájl formátumát (Fájlformátum)

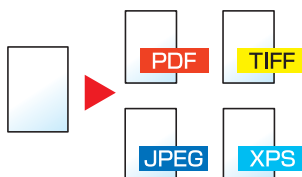

A képek beolvasásakor/tárolásakor különféle fájlformátumok közül választhat.



[Fájlformátum \(6-18. oldal\)](#)

Hajtson végre távoli műveleteket (Command Center RX)



A készülék távolról is elérhető adatok nyomtatásához, küldéséhez vagy letöltéséhez.

A rendszergazda konfigurálhatja a készülék viselkedését vagy kezelési beállításait.



[Command Center RX \(2-38. oldal\)](#)

A készülékhez kapott útmutatók

A készülékhez az alábbi útmutatók tartoznak. Szükség esetén olvassa el az adott útmutatót. Ezeknek a használati útmutatóknak a tartalma a készülék teljesítmények javítása érdekében értesítés nélkül módosítható.

Nyomtatott útmutatók

A készülék gyors használatbavétele



Quick Guide

Ez az útmutató ismerteti a készülék alapfunkcióit, a kényelmi funkciók használatát, a rutin karbantartás elvégzését, valamint a felmerülő problémák megoldását.

A készülék biztonságos használata



Safety Guide

A készülék helyezési környezetével és használatával kapcsolatos óvintézkedéseket ismerteti. A készülék használatbavétele előtt feltétlenül olvassa el ezt az útmutatót.

Safety Guide (ECOSYS M3040dn/ECOSYS M3540dn)

A készülék üzembe helyezéséhez szükséges helyigényt ismerteti, valamint a figyelmeztető címkéket és egyéb biztonsági információkat tartalmazza. A készülék használatbavétele előtt feltétlenül olvassa el ezt az útmutatót.

A DVD-n lévő útmutatók (PDF) (Product Library)

A készüléket körtekintéssel használja



Használati útmutató (ez az útmutató)

Ismerteti a papíradagolás módját, a másolási, nyomtatási és beolvasási műveletek elvégzését, valamint az alapértelmezett beállításokat és egyéb információkat tartalmazza.

Használja a fax funkciókat



FAX használati útmutató

A fax funkciók használatát ismerteti.

Használja az azonosítókártyát



Card Authentication Kit (B) Operation Guide

Az azonosítókártya használatával történő hitelesítést ismerteti.

Növelje a biztonságot



Data Security Kit (E) Operation Guide

A Data Security kit (E) telepítését és használatát, valamint az adatok felülírásának és titkosításának módját ismerteti.

Regisztrálja könnyen készülékét és konfigurálja beállításait



Command Center RX User Guide

A gép webböngészővel történő elérésének a módját ismerteti a beállítások ellenőrzéséhez és a beállítások módosításához.

Nyomtasson adatokat a számítógépről



Printer Driver User Guide

A nyomtató illesztőprogram telepítésének a módját és a nyomtató használatát ismerteti.

Nyomtasson közvetlenül PDF fájlt



KYOCERA Net Direct Print Operation Guide

PDF fájlok nyomtatásának az Adobe Acrobat vagy Reader alkalmazás elindítása nélküli módját ismerteti.

Felügyelje a készüléket és a nyomtatókat a hálózaton keresztül



KYOCERA Net Viewer User Guide

A hálózati nyomtatórendszer (a készülék) KYOCERA Net Viewer használatával történő felügyeletét ismerteti.

Nyomtasson nyomtató-illesztőprogram használata nélkül



PRESCRIBE Commands Command Reference

A PRESCRIBE utasítások használatát és az egyes emulációk vezérlésének a módját ismerteti.

PRESCRIBE Commands Technical Reference

A nyomtató natív nyelvét ismerteti (PRESCRIBE utasítások).

A DVD-n lévő kézikönyvek megtekintéséhez telepítse az Adobe Reader (8.0 vagy frissebb verziójú) programot.

A használati útmutatóról (ez az útmutató)

Az útmutató felépítése

A használati útmutató az alábbi fejezeteket tartalmazza.


Fejezet		Tartalom
1.	Jogi és biztonsági információk	A készülék használatával kapcsolatos óvintézkedéseket, valamint a védjegyekkel kapcsolatos információkat ismerteti.
2	A készülék telepítése és beállítása	Az alkatrészneveket, a kábelcsatlakozásokat, a szoftverek telepítését, a bejelentkezést, kijelentkezést, és a készülék kezelésével kapcsolatos egyéb műveleteket ismerteti.
3	Felkészülés a használatra	A készülék használatához szükséges előkészületeket és beállításokat ismerteti, mint pl. a kezelőpanel használata, a papír betöltése, valamint a címjegyzék létrehozása.
4	Nyomtatás számítógépről	Azokat a funkciókat ismerteti, amelyek a nyomtatóként használt készüléken állnak rendelkezésre.
5	Műveletek a készüléken	A készülék alapvető használatának műveleteit ismerteti, mint az eredetik elhelyezése, a másolás, a dokumentumok elküldése és a dokumentumfiókok használata.
6	A különböző funkciók használata	A készüléken rendelkezésre álló kényelmi funkciókat ismerteti.
7	Hibaelhárítás	A toner kifogyása, hibaüzenet megjelenése, papírelakadás vagy egyéb hiba előfordulásának esetén teendő lépéseket ismerteti.
8	Függelék	A készüléken rendelkezésre álló kényelmi opciókat ismerteti. A papírtípusokat és papírméreteket ismerteti, valamint egy szójegyzéket tartalmaz. Ismerteti a karakterek bevitelének a módját, és felsorolja a készülék műszaki adatait.

Az útmutatóban használt jelölések

Az alábbi ismertetőben Adobe Reader XI szoftvert használunk példaként.

A Tartalomjegyzék kívánt tételére kattintva ugorhat a megfelelő oldalra.

Erre kattintva az aktuális oldal előtti oldalt jelenítheti meg. Ez akkor hasznos, ha arra az oldalra szeretne visszaugrani, ahonnan az aktuális oldalra érkezett.

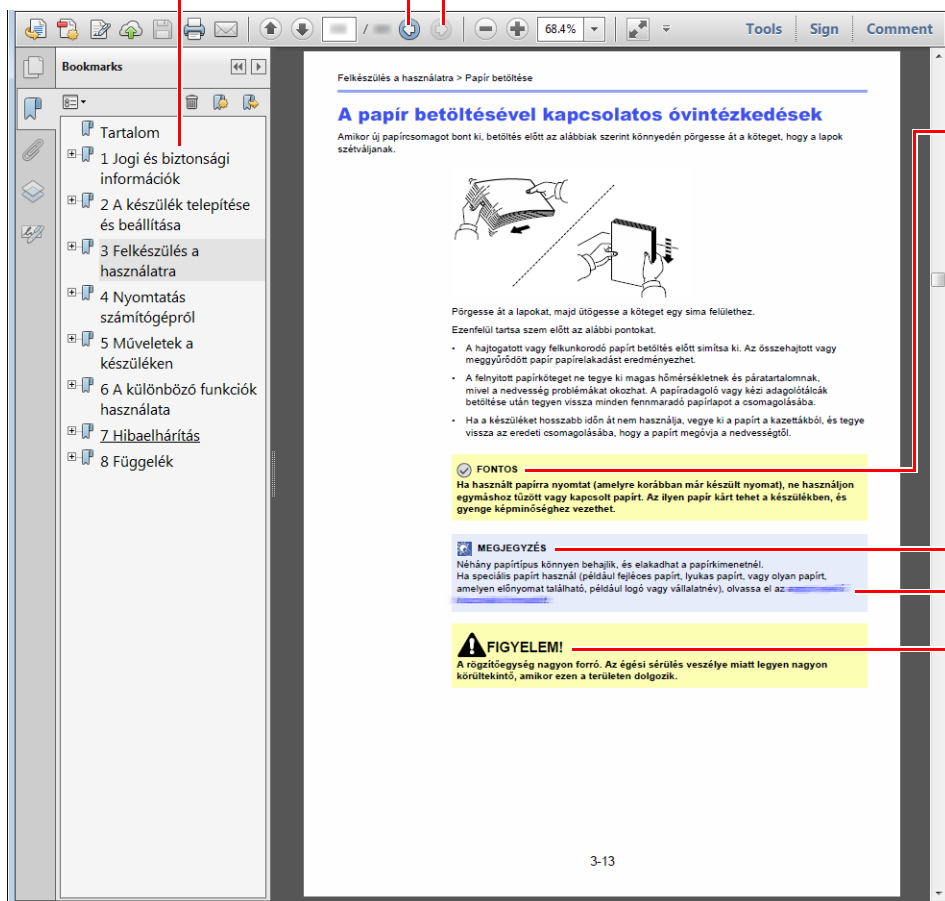

FONTOS

A készülék megfelelő üzemeltetéséhez és a készülék, illetve egyéb vagyontárgyak károsodásának elkerüléséhez szükséges követelményeket és korlátozásokat jelzi.

MEGJEGYZÉS

Kiegészítő magyarázatokat és információs hivatkozásokat jelez.

[Lásd:](#)

Az aláhúzással jelölt szövegre kattintva ugorhat a megfelelő oldalra.

FIGYELEM!

Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség testi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.



MEGJEGYZÉS

Az Adobe Reader programban megjelenő tételek annak használatától függően változnak. Ha a Tartalomjegyzék vagy az eszközök nem jelennek meg, olvassa el az Adobe Reader súgóját.

Az útmutatóban egyes tételeket az alább ismertetett jelölések jeleznek.

Jelölés	Leírás	Példa
[Félkövér]	A kezelőpanel gombjait, illetve a számítógép képernyőjén megjelenő gombokat jelöli.	Nyomja meg a [Start] gombot. Kattintson az [OK] gombra.
[Normál]	Az üzenetkijelzőn megjelenő üzeneteket vagy beállításokat jelöli.	A [Másolásra kész.] üzenet jelenik meg az üzenetkijelzőn. A [▲] vagy a [▼] gomb megnyomásával válassza a [Be] opciót.
"Normál"	A számítógép képernyőjén megjelenő üzeneteket vagy beállításokat jelöli.	Választhat a "Másolási méret" menüből.

Azokon az oldalakon, amelyeken a kényelmi funkciókat ismertetik, az üzemmódot, amelyben a funkció használható, ikonok jelzik.

Nyomtatás:



Küldés:



Tárolás:



Csendes mód




Alacsonyabb nyomtatási és beolvasási sebesség a halkabb működés érdekében. Válassza ezt az opciót, ha a ké


Ikon	Leírás
	Ez a funkció dokumentum másolására használható.
	Ez a funkció akkor használható, amikor egyéni fiókból nyomtat. (opcionális)
	Ez a funkció akkor használható, ha eltávolítható memóriáról nyomtat, mint az USB memória.
	Ez a funkció dokumentumok küldésére használható.
	Ez a funkció akkor használható, ha eltávolítható memóriára ment, mint az USB memória.

A készülék üzemeltetése során használt jelölések

A megnyomott kezelőpanel gombokat vörös szín jelöli.

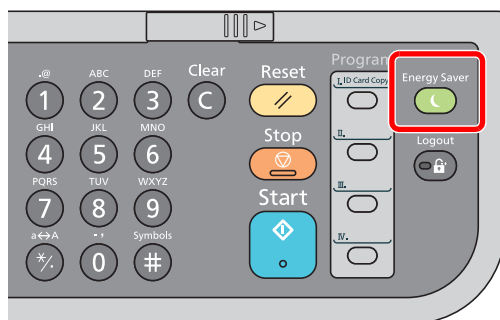

A kezelőpanel vagy a számítógép műveleteinek sorozatát tartalmazó művelet sor az alábbi módon kerül számozásra:

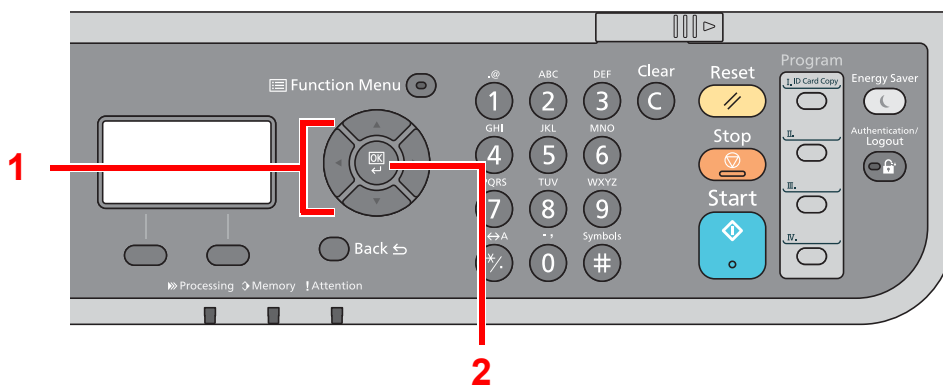

Menüterkép

(Az üzenetkijelzőn megjelenő nevek láthatók itt. Ezek eltérhetnek a referenciaként használt címektől.)

Copy



Function Menu



Csendes mód (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Papír kiválaszt. (6-8. oldal)
Rendezés (6-9. oldal)
Duplex (6-13. oldal)
Nagyítás (6-12. oldal)
Összevonás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Eredeti mérete (6-7. oldal)
Eredeti tájolása (6-9. oldal)
Az eredeti kép (6-10. oldal)
Fényerő (6-10. oldal)
EcoPrint (6-11. oldal)
Folyt. beolvasás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Fájlnév megadása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Fel. vége ért. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Azonn. feldolg. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Élesség (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Háttérsűrűség (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Átvilágítás-véd (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)



Magamnak(E-mail) (5-24. oldal)
E-mail (5-18. oldal)
Mappa(SMB) (5-19. oldal)
Mappa(FTP) (5-19. oldal)
WSD beolvasás (5-27. oldal)
FAX (Lásd: FAX használati útmutató)



Function Menu



Csendes mód (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Színmélység (6-11. oldal)
Eredeti mérete (6-7. oldal)
Eredeti kép (6-10. oldal)
Beolv. felbontás (6-21. oldal)
Küldési méret (6-16. oldal)
Zoom (6-12. oldal)
Eredeti tájolása (6-9. oldal)
Folyt. beolvasás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Fájlformátum (6-18. oldal)
Fájlnév megadása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Tárgy/törzs (6-21. oldal)
Fel. vége ért. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
FAX felbontás (Lásd: FAX használati útmutató)
FAX késl. átvit. (Lásd: FAX használati útmutató)
FAX közv. átvit. (Lásd: FAX használati útmutató)
FAX lekérd. fog. (Lásd: FAX használati útmutató)
FAX átv. jelent. (Lásd: FAX használati útmutató)
Fényerő (6-10. oldal)
Duplex (6-16. oldal)
FTP titk. átv. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Különválasztás (6-20. oldal)
Élesség (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Háttérsűrűség (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Átvilágítás-véd (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)

Document
Box/USB



Egyéni fiók	(Fájlválasztás)	Nyomt.(Mód.Beá.)	 Function Menu 	Csendes mód (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
				Rendezés (6-9. oldal)
				Papír kiválaszt. (6-8. oldal)
				Duplex (6-13. oldal)
				EcoPrint (6-11. oldal)
				Fájlnev megadása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
				Fel. vége ért. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
				Azonn. feldolg. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
				Törl.nyomt.után (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Mellékazonosító fiók (Lásd: FAX használati útmutató)				
Lekérd. fiók (Lásd: FAX használati útmutató)				
Feladatfiók	Saját (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
	Gyormásolás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			

USB- memória	Fájl tárolása	 Function Menu 	Csendes mód (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			Színmélység (6-11. oldal)
			Eredeti mérete (6-7. oldal)
			Eredeti kép (6-10. oldal)
			Beolv. felbontás (6-21. oldal)
			Tárolási méret (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			Zoom (6-12. oldal)
			Eredeti tájolása (6-9. oldal)
			Folyt. beolvasás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			Fájlformátum (6-18. oldal)
			Különválasztás (6-20. oldal)
			Fájlnev megadása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			Fel. vége ért. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			Fényerő (6-10. oldal)
			Duplex (6-16. oldal)
			Élesség (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			Háttérsűrűség (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			Átvilágítás-véd (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)

USB- memória	(Fájlvá- lasztás)	Nyomtatás	 Function Menu 	Csendes mód (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
				Papír kiválaszt. (6-8. oldal)
				Rendezés (6-9. oldal)
				Duplex (6-13. oldal)
				EcoPrint (6-11. oldal)
				Fájlnev megadása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
				Fel. vége ért. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
				Azonn. feldolg. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
				Titkosított PDF (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
				JPEG/TIFF nyomt. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
				XPS o-hoz igazít (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)



Programok előhívása ([5-6. oldal](#))

Status/
Job Cancel



Nyom felad állapot (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Felad.küld állapot (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Fel.állapot tár. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Ütemezett felad. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Nyom.felad napló (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Felad.küld napló (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Fel.napló tárol. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
FAX feladatnapló (Lásd: FAX használati útmutató)
Szkenner (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Nyomtató (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
FAX (Lásd: FAX használati útmutató)
Tonerszint (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Papír állapota (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
USB billentyűzet (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
SSD (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
USB billentyűzet (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
Vez.nélküli hál. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)

System Menu/
Counter



Jelentés	Jelentés nyomt.	Menü térkép (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Állapotoldal (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Fontkészletek (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Opc. hál. áll.: (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Adm. jel. beáll. (Lásd: FAX használati útmutató)	
	Visszaig. jel. (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)	
	Feladatl. előzm.	Auto küldés (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Küld. előzmények (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Célállomás (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
		Tárgy (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
Személyes adatok (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)		
Számláló (2-37. oldal)		

Rendszer/Hálózat	Hálózat beáll.	TCP/IP beállítások	TCP/IP (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			IPv4 beállítás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			IPv6 beállítás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			Bonjour (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			Protokolladat (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		WSD beolvasás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		WSD nyomtatás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		IPSec (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Bizt. protokoll (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Állomásnév (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Hálózati csatoló (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Hálózat újrain. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Opcion. hálózat	Alap (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Hálózat (Wi-Fi)	Vez.nélküli hál. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Alap (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Hál. int.(küld): (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	III.blokk beáll	USB gazdaállomás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		USB eszköz (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		USB tároló (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		1. bővítőfogl. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		2. bővítőfogl. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Biztonsági szint (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Adatbiztonság (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Újraindítás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Kieg. funkció (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		

Bej./fel. ny.t.	Bejel. beállítás	Felhaszn. bejel. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
		Helyi felh.Lista (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
		Helyi hitelesít. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
		Fiók kizárás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
		Chippkártya beáll.	Bill. bejelentk. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
			Bejel. jelszó (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Csoport hit. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
		ÚJ felh.tulajd. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
		Ny.tartási beáll	Nyilvántartás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Nyilvánt.hozzáf. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
	Fiók. Jelentés (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
	Össz. számlálók (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
	Teljes kódlista (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
	Fiók. Lista (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
	Alapértelmezések		Oldalszám korlát (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
			Más./Nyomt.korl. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
			Oldalszám korlát (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Ism.-len azon. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
	Felh. tulajd. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			

Ált. beállítások	Nyelv (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Alapért. képerny (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Hang	Hangjelzés (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		FAX Hangszóró (Lásd: FAX használati útmutató)	
		FAX Monitor (Lásd: FAX használati útmutató)	
	Kijelző fényerő (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Er. / P.beáll.	Egyéni lapméret (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Alap.eredeti mér (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		Egyéni papírm. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		1.Kazetta beáll.	1.kazetta mérete (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			1.kazetta típusa (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		2.Kazetta beáll.	2.kazetta mérete (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			2.kazetta típusa (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		3.Kazetta beáll.	3.kazetta mérete (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			3.kazetta típusa (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
4.Kazetta beáll.		4.kazetta mérete (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		4.kazetta típusa (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
5.Kazetta beáll.		5.kazetta mérete (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
		5.kazetta mérete (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	

Ált. beállítások	Er. / P.beáll.	Kézi ad. beáll.	Kézi ad. méret (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
			Kézi ad. típus (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
				Adath.típ beáll. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
				Aut. Papírtípus (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
				Alapért. p.forr. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
				Műv.spec.papírra (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Példánysz.korlát (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)				
	Mértékegység (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)				
	Hibakezelés	Kétold. p. hiba (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
		Papíregy. Hiba (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
	Dátumbeállítás	Dátum/Idő (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
		Dátumformátum (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
		Időzóna (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
		Nyári időszám. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
	Időzítő beáll.	Auto panelv.áll. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
		Visszaáll. időz (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
		Energiatak. Időz (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
		Alvó szint (nem európai modellekhez) (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
		Alvási szabályok (európai modellekhez) (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
		Alvási időzítő (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)			
Kikapcs. szabály (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)					
Kikapcs. időzítő (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)					
Auto hibatörlés (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)					
Hibatörl időz (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)					
Nem haszn. idő (Lásd: FAX használati útmutató)					

Ált. beállítások	Funkció alapért.	Színmélység (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Beolv. felbontás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		FAX felbontás (Lásd: FAX használati útmutató)
		Képopt.(Másolás) (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Képopt.(Küldés) (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Zoom (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Rendezés (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Eredeti tájolása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Háttér(Másoló) (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Háttér(Küldés) (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		EcoPrint (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Átvil-véd(Másol) (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Átvil-véd.(Küld) (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Fájlnév megadása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		E-mail tárgy/törzs (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Foly.beol-KivFAX (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Foly.olv-FAX (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Fájlformátum (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Különválasztás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		JPEG/TIFF nyomt. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		XPS o-hoz igazít (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)

Ált. beállítások	Funkció alapért.	Részl. beállítás	2-t 1-be elrend. (Lásd az angol nyelvű FAX használati útmutatót)
			4-t 1-be elrend. (Lásd az angol nyelvű FAX használati útmutatót)
			Szegélyvonal (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			Eredeti kötés (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			Utómunka elők. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			Képmínőség (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			Színes TIFF töm. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			PDF/A (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
			Nagyítómör. PDF (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
	Bejelentk. műv. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	RAM Diszk Mód (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	SSD formázása (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	SD-kártya formáz (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Opc. memória (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Áll./Napló megj. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	USB-bill. típusa (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Fest.szint riasz (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
Másoló	Papír kiválaszt. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Auto papírvál. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Autom. nagyítás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		
	Vál. gomb beáll. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)		

Nyomtató	Emuláció beáll. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	EcoPrint (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	A4/Lett. felülb (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Duplex (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Példány (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Tájolás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Széles A4 (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Lapdob időtúllép (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Soremelés műv. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Kocsi vissza műv (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Feladatnév (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Felhasználónév (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	MP tálcá prior. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Papíradag. mód (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Auto. kazettacs. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Felbontás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	KIR (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
Küldés	Vál. gomb beáll. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Alap (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Cél ellenőrzése (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Céláll. újrahív. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Alapért. képerny (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Küld és továbbít (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
FAX (Lásd: FAX használati útmutató.)		
Dokumentumfiók	Egyéni fiók (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Mellékazonosító fiók (Lásd: FAX használati útmutató)	
	Feladatfiók	Gyorsmás. fladat (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Fel-megőrz.törl. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
		Tárolóeszköz (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
	Lekérd. fiók (Lásd: FAX használati útmutató)	
	Vál. gomb beáll. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
Célhely szerk.	Címjegyzék (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	
	Listanyomtatás (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)	

Beállít/Karbant.	Csendes mód (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
	Másolási fényerő (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Küld./Tár.fénye. (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)
	Háttérsűrűség (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Nyomt. fényerő (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Autom. színjav. (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)
	Fekete von.korr. (Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>)

1 Jogi és biztonsági információk

Kérjük, hogy a készülék használatának megkezdése előtt olvassa el ezeket az információkat. Ez a fejezet az alábbi témaköröket tartalmazza:

Figyelmeztetés	1-2
Az útmutató biztonsági irányelvei	1-2
Környezet	1-3
A használatra vonatkozó óvintézkedések	1-4
Lézerbiztonság (Európa)	1-5
A másolásra és beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások	1-6
EN ISO 7779	1-6
EK1-ITB 2000	1-6
Jogi információk	1-7
Energiatakarékosság-szabályozási funkció	1-13
Automatikus kétoldalas másolási funkció	1-13
Erőforrás megtakarítás - Papír	1-13
Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei	1-13
Energy Star (ENERGY STAR®) Program	1-14

Figyelmeztetés

Az útmutató biztonsági irányelvei

Az útmutató fejezeteiben és a gép egyes részein a felhasználó, más személyek, valamint a készülék közelében lévő tárgyak védelme, továbbá a készülék helyes és biztonságos használata érdekében biztonsági jelölések találhatók. Az útmutatóban használt jelzések és azok jelentése.



FIGYELMEZTETÉS: Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség esetleg komoly sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet.



FIGYELEM: Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség testi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.

Jelölések

A  szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz biztonsági figyelmeztetést tartalmaz. A jelzésen belül külön ábra jelzi, hogy mire kell figyelni.



... [Általános figyelmeztetés]



... [Magas hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetés]

A  szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz tiltott műveletekre vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. A tiltott műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.



... [Tiltott műveletre vonatkozó figyelmeztetés]



... [A készülék szétszerelésére vonatkozó tiltás]

A  szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz kötelezően elvégzendő műveleteket tartalmaz. Az elvégzendő műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.



... [Elvégzendő műveletre vonatkozó figyelemfelhívás]



... [Húzza ki a tápkábelt az aljzatból]



... [A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa]

Ha a Használati útmutatóban szereplő biztonsági figyelmeztetések nehezen olvashatók, illetve ha maga az útmutató hiányzik, a készülék viszonteladójától igényeljen másik útmutatót (ennek díját meg kell fizetni).



MEGJEGYZÉS

Bankjegyre nagyon hasonlító eredetű másolása bizonyos esetekben sikertelen lehet, mert a készülék hamisításgátló funkcióval van ellátva.

Környezet

A készülék környezetére vonatkozó működési feltételek:

- Hőmérséklet: 10–32,5 °C
(A páratartalomnak 70 %-nak vagy annál kisebbnek kell lenni, ha a hőmérséklet 32,5 °C.)
- Páratartalom: 15–80%
(A hőmérsékletnek 30 °C-nak vagy alacsonyabbnak kell lennie, ha a páratartalom 80%.)

A szélsőséges környezeti viszonyok befolyásolhatják a képminőséget. A készülék használata a következő környezetekben javasolt: 16 és 27 °C közötti hőmérséklet; 36 és 65 % közötti páratartalom.

A készülék helyének kiválasztása során kerülje az alábbi helyeket:

- Ablakhoz közeli, közvetlen napfénynek kitett helyek.
- Rezgés hatásnak kitett helyek.
- Nagy hőmérséklet-ingadozásnak kitett helyek.
- Közvetlen forró vagy hideg levegőnek kitett helyek.
- Rossz szellőzésű helyek.

Ha a padló érzékeny a görgőlábakra, akkor az megsérülhet, ha a készüléket elmozgatja az üzembe helyezés után.

A másolás során keletkezhet valamennyi ózon, de ez a mennyiség nem ártalmas az egészségre. Ha azonban a készüléket hosszabb időn keresztül használja, rossz szellőzésű szobában vagy különösen nagy példányszám esetén a szag kellemetlenné válhat. A másolási munkának megfelelő környezet biztosításához ajánlott jól szellőző helyiséget választani a készülék számára.

A használatra vonatkozó óvintézkedések

Fogyóeszközök kezelésére vonatkozó óvintézkedések

FIGYELEM

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak.

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket tartsa gyermekektől távol.

A tonertartályt tartalmazó alkatrészekből esetlegesen kiszűrődő tonert ne lélegezze be, ne nyelje le, és ügyeljen arra is, hogy az ne kerüljön a szemébe vagy a bőrére.

- Ha véletlenül mégis belélegzi a tonert, menjen szabad levegőre, és öblögtessen sok vízzel. Ha köhögni kezd, forduljon orvoshoz.
- Ha véletlenül lenyeli a tonert, öblítse ki száját, és igyon 1–2 pohár vizet a gyomor tartalmának felhígítása érdekében. Szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Ha a toner a szemébe kerül, öblítse ki alaposan vízzel. Ha szeme érzékeny marad, forduljon orvoshoz.
- Ha a toner a bőréhez ér, mossa meg szappannal és vízzel.

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket tilos erővel felnyitni vagy megsemmisíteni.

Egyéb óvintézkedések

Az üres tonertartályt és az elhasznált festéktartályt juttassa vissza a kereskedőhöz vagy a szerviz képviselőjéhez. Az összegyűjtött tonertartályt és festéktartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítják.

Úgy tárolja a készüléket, hogy ne érje közvetlen napfény.

Olyan helyen tárolja a készüléket, ahol a hőmérséklet 40 °C alatt van, és a hőmérséklet és a páratartalom nem változik nagyon hirtelen.

Ha a készüléket hosszabb időn át nem akarja használni, vegye ki a papírt a kazettából és a kézi adagolóból, és tegye vissza eredeti csomagolásába.


Lézerbiztonság (Európa)

A lézersugárzás káros lehet az emberi szervezetre. Éppen ezért a gép belsejében keletkező lézersugárzást védőburkolatok és külső fedelek zárják el a külvilágtól. Az előírás szerű használat során nem juthat ki sugárzás a berendezésből.


Az IEC/EN 60825-1:2007 szabvány értelmében a készülék Class 1 lézerterméknek minősül.

Figyelem: Az eljárások használati útmutatóban leírtaktól eltérő végrehajtása következtében a felhasználót káros sugárzás érheti.

Ezeket a címkéket a készülék belsejében levő lézeres beolvasóegységre, nem pedig a felhasználó által elérhető területre ragasztották.

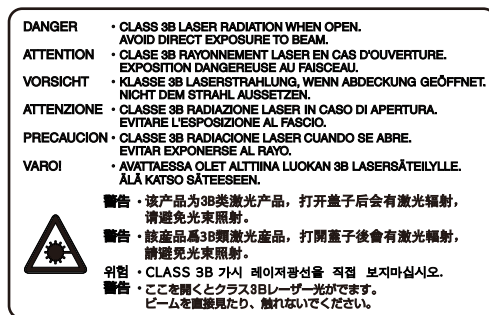

A CLASS 1 lézertermékekre vonatkozó információk az értékelési címkén találhatók.

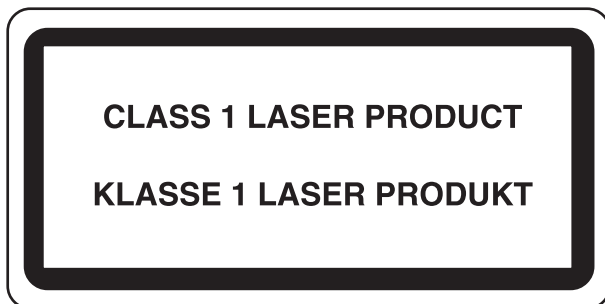

A másolásra és beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások

Előfordulhat, hogy a szerzői jog tulajdonosa tiltja a szerzői joggal védett anyagok engedély nélküli másolását és beolvasását.

A következő tartalmak másolása/beolvasása tilos és törvényileg büntethető. A korlátozás nem csak ezekre az elemekre vonatkozhat. Tudatosan ne másoljon/olvasson be olyan tartalmakat, amelyek másolása/beolvasása nem engedélyezett.

- Papírpénz
- Bankjegy
- Értékpapírok
- Bélyegző
- Útlevél
- Okirat

A helyi törvények és rendeletek a fent említetteken kívül más elemek másolását is tilthatják vagy korlátozhatják.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Jogi információk

Jelen útmutató teljes vagy részleges másolása, illetve bármilyen módon történő sokszorosítása a KYOCERA Document Solutions Inc. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

Védjeggyel ellátott nevek

- A PRESCRIBE a Kyocera Corporation bejegyzett védjegye.
- A KPDL a Kyocera Corporation védjegye.
- A Microsoft, a Windows, a Windows XP, a Windows Server 2003, a Windows Vista, a Windows Server 2008, a Windows 7, a Windows Server 2012, a Windows 8 és az Internet Explorer a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei.
- A PCL a Hewlett-Packard Company védjegye.
- Az Adobe Acrobat, az Adobe Reader és a PostScript az Adobe Systems, Incorporated védjegye.
- Az Ethernet a Xerox Corporation bejegyzett védjegye.
- Az IBM és az IBM PC/AT az International Business Machines Corporation védjegye.
- Az AppleTalk, a Bonjour, a Macintosh, valamint a Mac OS az Apple Inc., bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- A TypeBankG-B, a TypeBankM-M és a Typebank-OCR a TypeBank® védjegyei.
- A készülékre telepített összes európai nyelvű betűtípus a Monotype Imaging Inc. vállalattal kötött licencszerződés keretében kerül felhasználásra.
- A Helvetica, a Palatino és a Times a Linotype GmbH bejegyzett védjegye.
- Az ITC Avant Garde Gothic, az ITC Bookman, az ITC ZapfChancery és az ITC ZapfDingbats az International Typeface Corporation bejegyzett védjegye.
- A ThinPrint a Cortado AG védjegye Németországban és más államokban.
- A készülékre a Monotype Imaging Inc. által készített UFST™ MicroType® betűkészletek vannak telepítve.
- A készülék tartalmaz olyan szoftvert, amelynek egyes moduljait az Independent JPEG Group fejlesztette ki.
- Az iPad, az iPhone és az iPod az Apple Inc., bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegyei.
- Az iOS a Cisco Egyesült Államokban bejegyzett védjegye, és az Apple Inc licence alapján használja.

Minden egyéb márka és terméknév bejegyzett védjegy vagy ™ és ® védjegy jelzés, és nem szerepel ebben a Használati útmutatóban.

GPL/LGPL

Jelen termék firmware-e tartalmaz GPL (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>) és/vagy LGPL (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>) szoftverelemeket. A forráskódot a GPL/LGPL feltételei szerint megkaphatja, lemásolhatja, továbbterjesztheti és módosíthatja. A forráskóddal kapcsolatos további információkért látogasson el erre a webhelyre: <http://www.kyoceradocumentsolutions.com/gpl/>.

OpenSSL License

Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imaging License Agreement

- 1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.

- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Knopflerfish License

This product includes software developed by the Knopflerfish Project.

<http://www.knopflerfish.org>

Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License (Version 2.0)

Apache License
Version 2.0, January 2004
<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Energiatakarékosság-szabályozási funkció

Az **Alacsony fogyasztású mód** egy bizonyos idő elteltével lecsökkenti az energiahasználatot, az **Alvó mód** pedig a nyomtatási és faxolási funkciókat várakozó állapotba helyezi, és ha a készüléken a legutolsó használattól kezdve a megadott ideig nem végeznek műveletet, az energia-felvételt minimálisra csökkenti. Ezenfelül az eszköz rendelkezik egy **Kikapcsolás móddal**, amely a készüléket automatikusan kikapcsolja, ha egy bizonyos ideig nem használják.

Alacsony fogyasztású mód

A készülék az utolsó művelet elvégzése után egy perccel automatikusan alacsony fogyasztású üzemmódba lép. Az alacsony fogyasztású mód aktiválása előtti időtartam igény szerint növelhető. Bővebb információért lásd: [Alacsony fogyasztású mód és Automatikus alacsony fogyasztású mód \(2-17. oldal\)](#).

Alvó mód

A készülék az utolsó művelet elvégzése után 1 perccel automatikusan alvó üzemmódba lép. Az alvó mód aktiválása előtti időtartam igény szerint növelhető. Bővebb információért lásd: [Alvó és automatikus alvó üzemmód \(2-20. oldal\)](#).

Kikapcsolás

Az eszköz automatikusan kikapcsol, ha az utolsó művelet óta eltelt 1 óra. A kikapcsolás aktiválása előtti időtartam igény szerint növelhető a Kikapcsolás időzítő beállítás módosításával. A készülék különböző funkcióihoz külön kiválaszthatók a szabályok, amelyek alapján a készülék kikapcsoljon. Bővebb információért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

Automatikus kétoldalas másolási funkció

A készülék alapszolgáltatásai között megtalálható a kétoldalas másolás. Ha például két egyoldalas eredetit kétoldalas másolatként egyetlen lapra másol, csökkentheti a felhasznált papír mennyiségét. Bővebb információért lásd: [Duplex \(6-13. oldal\)](#).

A duplex üzemmódban történő nyomtatás csökkenti a papírhasználatot és segít az erdők megóvásában. A duplex üzemmód használata esetén kisebb mennyiségű papírt kell vásárolni, ezért csökkenti a költségeket. Javasoljuk, hogy a duplex funkcióval ellátott készülékeket alapértelmezett beállításként állítsa duplex üzemmódra.

Erőforrás megtakarítás - Papír

Az erdők által biztosított erőforrások megőrzése és fenntarthatósága érdekében javasoljuk újrahasznosított papír, valamint a környezetvédelmi kezdeményezések és erőfeszítések által tanúsított és ökocímkével ellátott szűzpapír használatát, amely eleget tesz az EN 12281:2002* vagy ezzel egyenértékű minőségügyi szabványnak.

Ez a készülék a 64 g/m² vastagságú papírra történő nyomtatást is támogatja. Ennek a papírtípusnak a használatával csökken a nyersanyag-felhasználás, és az erdőket is óvjuk.

* : EN12281:2002 "Nyomtató és irodai papír - A száraz toneres képalkotáshoz használatos másolópapírra vonatkozó követelmények"

Az ajánlott papírtípusokkal kapcsolatban kérje a viszonteladó vagy a szervizképviselő segítségét.

Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei

A készenléti állapot energia-fogyasztásának csökkentése érdekében ez a készülék egy energiagazdálkodási funkcióval rendelkezik, amely automatikusan aktiválja az energiatakarékos üzemmódot, amikor a készülék egy bizonyos idő elteltével nincs használatban.

Annak ellenére, hogy a készüléknek egy rövid idő szükséges ahhoz, hogy készenléti állapotba váltson, ennek a funkciónak a használatával jelentős energia-megtakarítás nyerhető. Javasoljuk, hogy a készülék alapértelmezett energiatakarékossági üzemmódját használja.

Energy Star (ENERGY STAR®) Program



A Nemzetközi Energy Star program résztvevőjeként cégünk megállapította, hogy a termék megfelel a Nemzetközi Energy Star programban foglalt szabványoknak.

Az ENERGY STAR® egy önkéntes energia-hatékonysági program azzal a céllal, hogy a globális felmelegedés megelőzése érdekében energiahatékony termékeket fejlesszünk ki és népszerűsítsünk.

Az ENERGY STAR® minősítéssel ellátott termékek vásárlásával Ön is segíthet csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mennyiségét a termék használata során, valamint ezzel csökkenti az energiára fordított költségeit.



2 A készülék telepítése és beállítása

Ez a fejezet olyan információkat tartalmaz a rendszergazdák számára, mint a készülék részei, a kábelcsatlakozások, valamint a szoftver telepítése.

A készülék részei	2-2
A készülék külseje	2-2
Csatlakozók/A készülék belseje	2-3
A felszerelt kiegészítő berendezésekkel	2-4
A készülék és más eszközök csatlakoztatása	2-5
Kábelek csatlakoztatása	2-6
LAN-kábel csatlakoztatása	2-6
USB-kábel csatlakoztatása	2-7
A tápkábel csatlakoztatása	2-7
Ki- és bekapcsolás	2-8
Bekapcsolás	2-8
Kikapcsolás	2-8
Bejelentkezés/kijelentkezés	2-9
Bejelentkezés	2-9
Kijelentkezés	2-10
A készülék alapértelmezett beállításai	2-11
A dátum és az idő beállítása	2-11
Hálózat beállítása (LAN kábel csatlakoztatás)	2-13
Energiatakarékos üzem	2-17
Alacsony fogyasztású mód és Automatikus alacsony fogyasztású mód	2-17
Alvó és automatikus alvó üzemmód	2-20
A szoftver telepítése	2-25
DVD-n lévő szoftver (Windows)	2-25
A szoftver telepítése Windows alatt	2-26
A szoftver eltávolítása	2-31
A szoftver telepítése Mac számítógépen	2-32
A TWAIN illesztőprogram beállítása	2-34
A WIA illesztőprogram beállítása	2-36
A számláló ellenőrzése	2-37
Command Center RX	2-38
Hozzáférés a Command Center RX programhoz	2-39
A biztonsági beállítások módosítása	2-41
Az eszközinformációk módosítása	2-43
E-mail beállítások	2-45
Célhelyek regisztrálása	2-49


A készülék részei

A készülék külseje

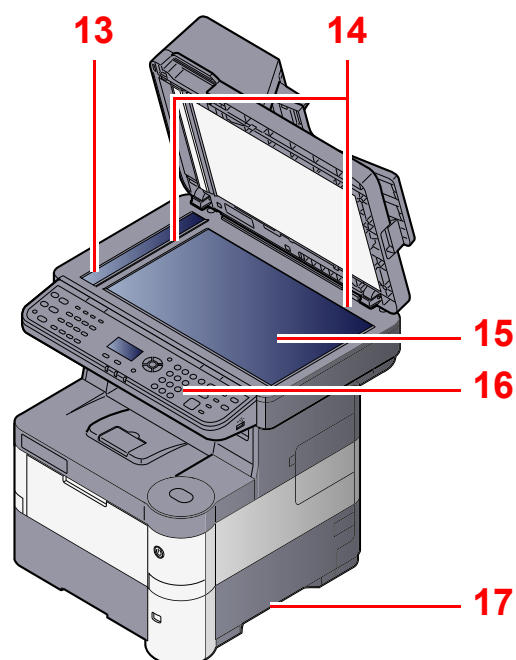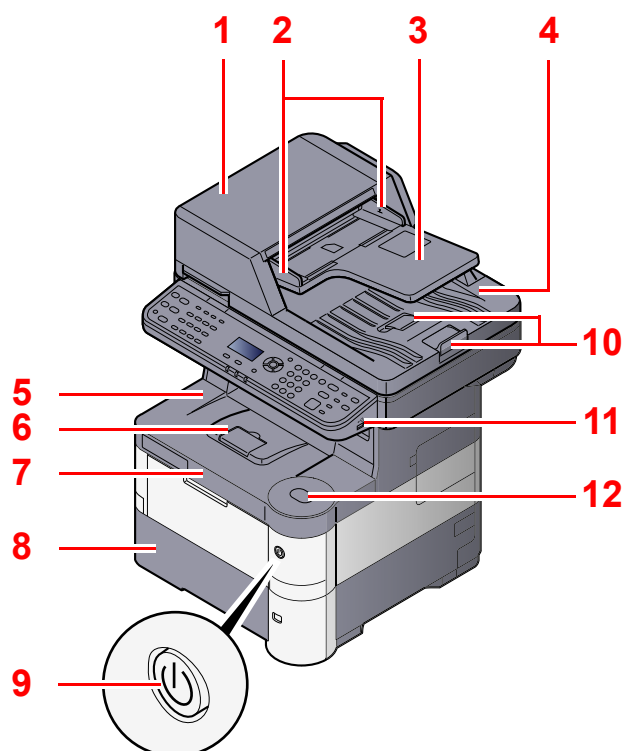

- 1 Dokumentumadagoló
- 2 Eredeti papírvezetői
- 3 Eredeti tálcája
- 4 Eredeti kimeneti tálcája
- 5 Belső tálca
- 6 Papírrögzítő
- 7 Elülső fedél
- 8 1. kazetta
- 9 Főkapcsoló

- 10 Eredeti ütközője
- 11 USB-memória foglalat
- 12 Elülső fedél nyitó gomb
- 13 Üvegcsík
- 14 Eredeti méretét jelző szegélylapok
- 15 Üveglap
- 16 Kezelőpanel
- 17 Fogantyúk

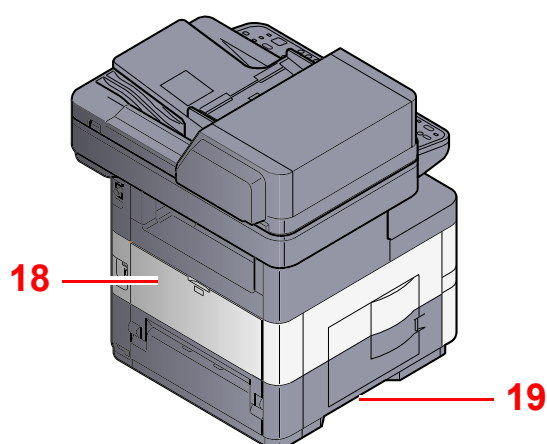


- 18 Hátsó fedél
- 19 Fogantyúk




[A felszerelt kiegészítő berendezésekkel \(2-4. oldal\)](#)

Csatlakozók/A készülék belseje

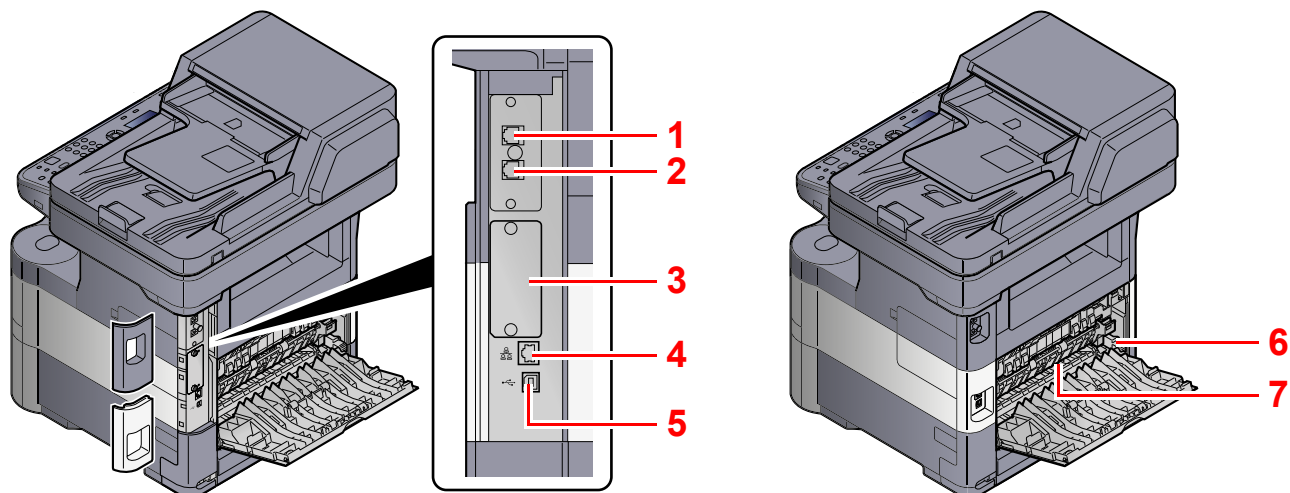


- 1 LINE csatlakozó
- 2 TEL csatlakozó
- 3 Opcionális csatlakozó
- 4 Hálózati csatlakozó aljzat

- 5 USB-csatoló csatlakozója
- 6 Boríték kar
- 7 Beégető egység fedele

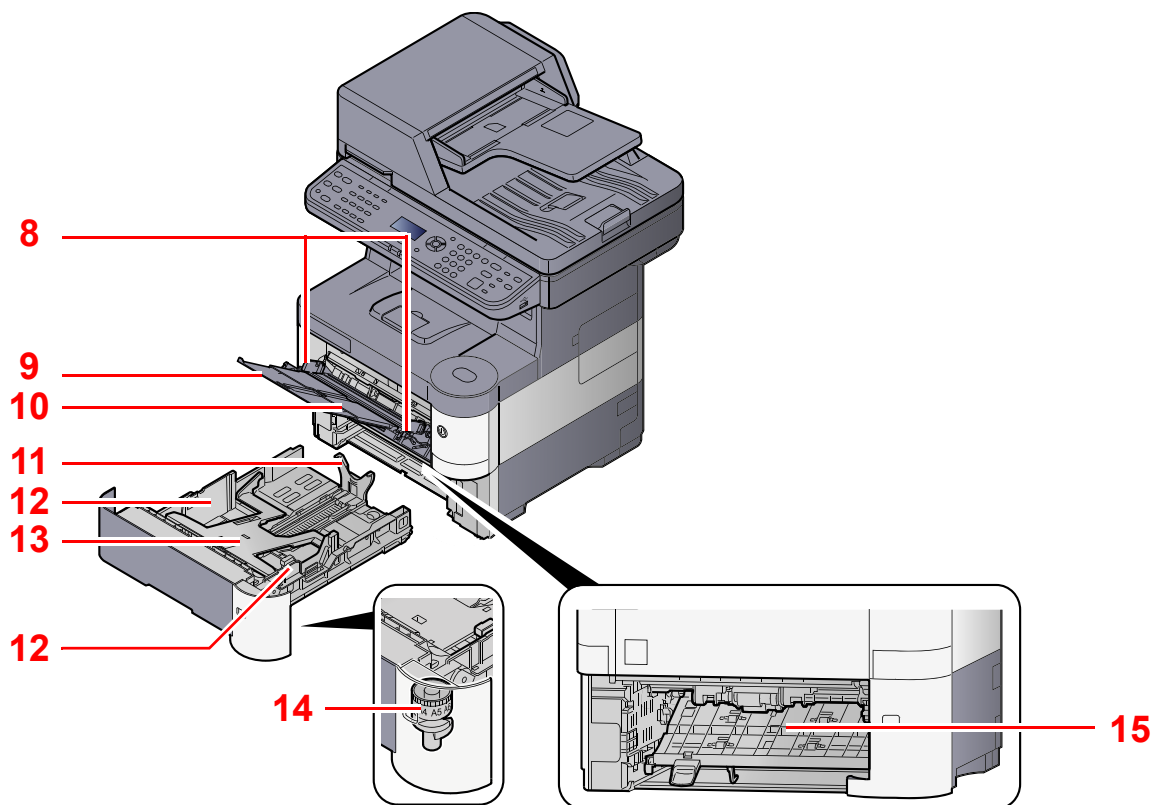

- 8 Papírszélesség-vezetők
- 9 A kézi adagoló támasztótálca része
- 10 Kézi adagoló tálca
- 11 Papírhosszúság-vezető

- 12 Papírszélesség-vezetők
- 13 Alsó tálca
- 14 Papírméret-választó tárcsa
- 15 Duplex fedél

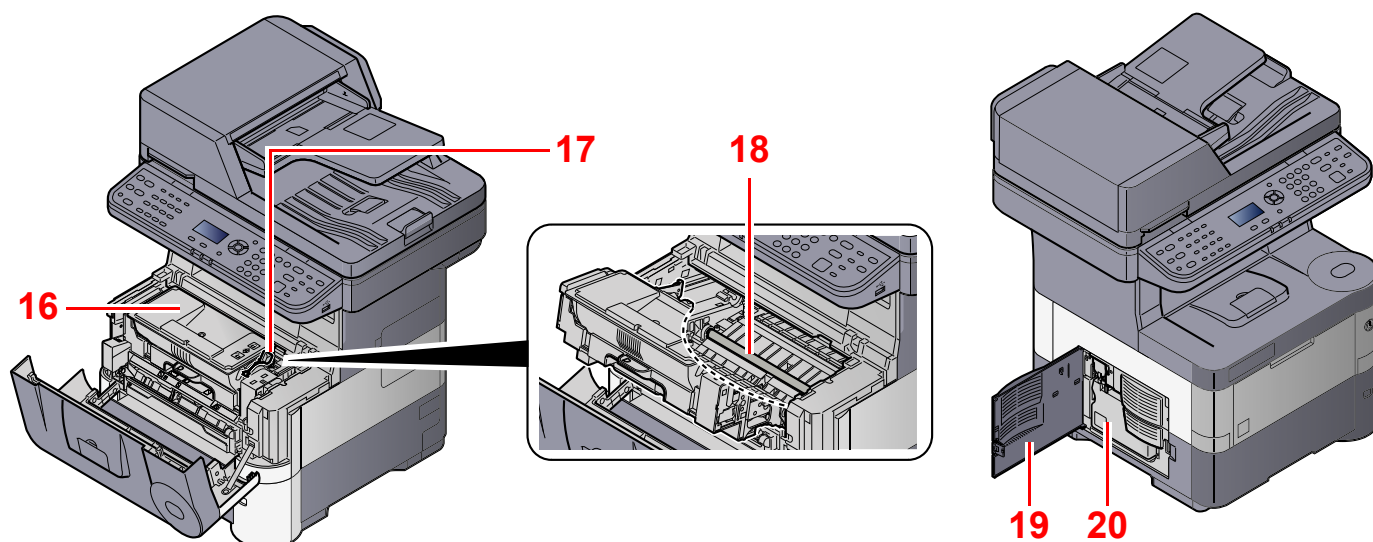

16 Tonertartály (Black)


17 Tonertartály-zár karja

18 Regisztráló görgő

19 Bal oldali fedél

20 Elhasznált festéket tartalmazó tartály

A felszerelt kiegészítő berendezésekkel

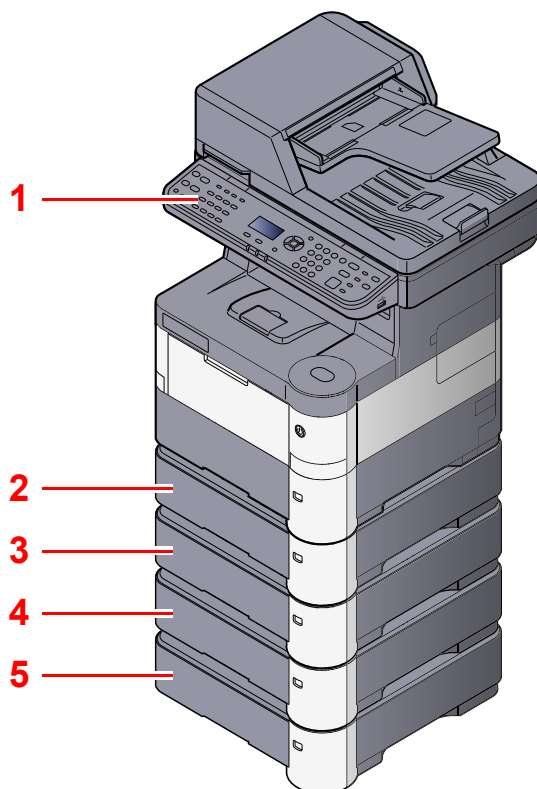

1 Kártyaolvasó

2 2. kazetta

3 3. kazetta

4 4. kazetta

5 5. kazetta




[Kiegészítő berendezések \(8-2. oldal\)](#)


A készülék és más eszközök csatlakoztatása

Készítse elő a környezethez és a használandó készülékhez megfelelő kábeleket.

A készülék csatlakoztatása számítógépre USB használatával

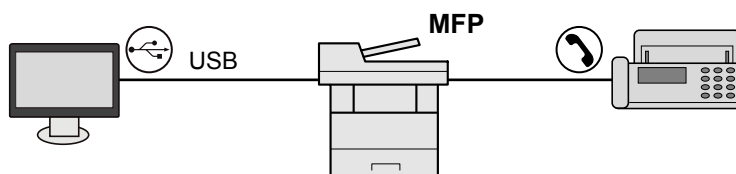

A készülék csatlakoztatása számítógépre a hálózaton keresztül

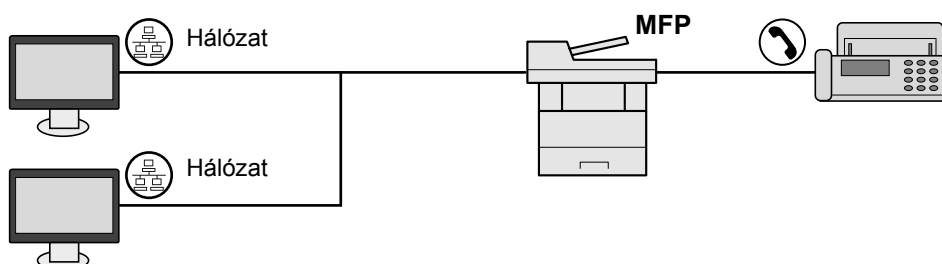

MEGJEGYZÉS

Ha a készüléket az opcionális vezeték nélküli csatoló kiegészítéssel használja, nem szükséges a LAN-kábelt csatlakoztatni. A vezeték nélküli LAN használatához meg kell változtatni a készülék alapértelmezett beállításait a rendszermenüben.



Opcionális hálózat (Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*)

A használható kábelek

Kapcsolódási környezet	Funkció	Szükséges kábel
Csatlakoztasson egy LAN-kábelt a géphez.	Nyomtató/Lapolvasó/Hálózati fax ^{*1}	LAN kábel (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
Csatlakoztasson egy USB-kábelt a géphez.	Nyomtató/lapolvasó (TWAIN/WIA)	USB 2.0 kompatibilis kábel (nagy sebességű USB-vel kompatibilis, maximum 5,0 m)

^{*1} Csak olyan termékeken, ahol a fax funkció telepítve van.

Kábelek csatlakoztatása

LAN-kábel csatlakoztatása

✓ FONTOS


Ha a készülék be van kapcsolva, kapcsolja ki a főkapcsolót.



[Kikapcsolás \(2-8. oldal\)](#)

1 A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

- 1 A LAN-kábelt csatlakoztassa a hálózati csatlóóra.

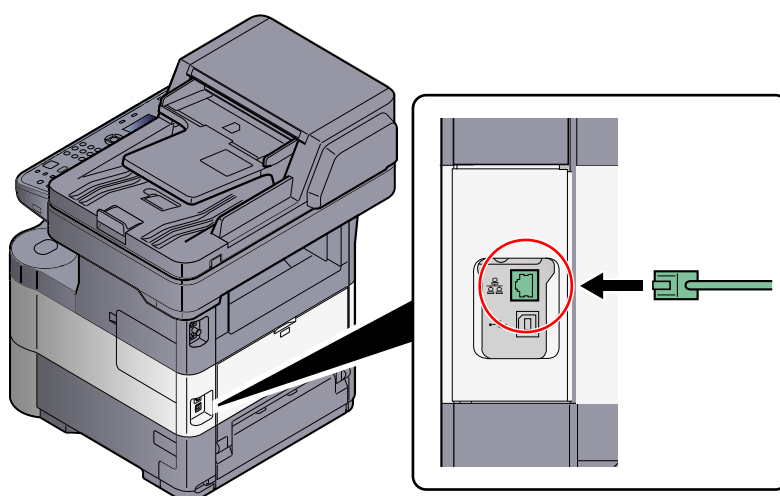

- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa az elosztóra.

2 Végezze el a gép beállítását.

Kapcsolja be a készüléket, majd konfigurálja a hálózatot.



Részleteket lásd: [Hálózat beállítása \(LAN kábel csatlakoztatás\), 2-13. oldal](#).

USB-kábel csatlakoztatása


✓ FONTOS

Ha a készülék be van kapcsolva, kapcsolja ki a főkapcsolót.

 [Kikapcsolás \(2-8. oldal\)](#)

1 A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülék bal oldalán található USB csatlóhoz.

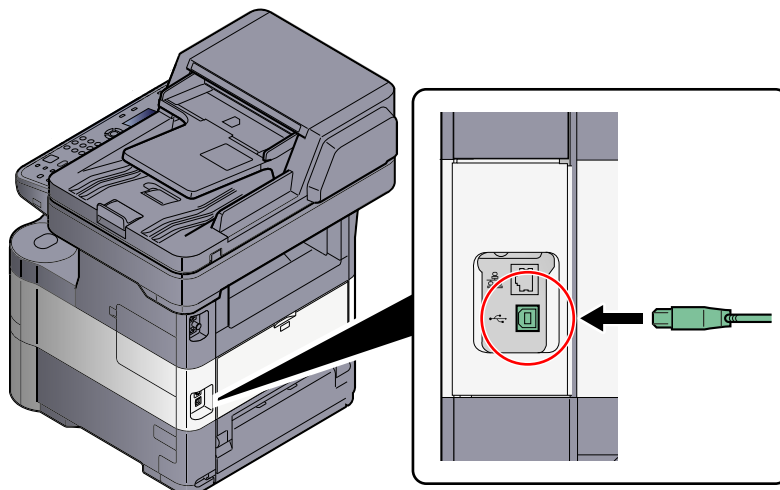


- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógépre.

A tápkábel csatlakoztatása

1 A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

- 1 Távolítsa el a fedelet.

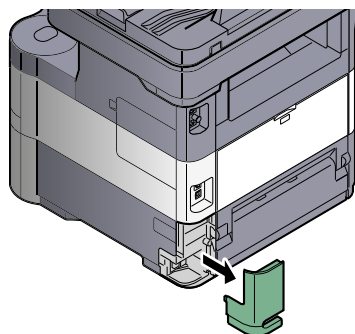

- 2 A mellékelt tápkábel egyik végét csatlakoztassa a készülékre, a másik végét pedig a fali csatlakozóra.


✓ FONTOS

Kizárólag a készülékhez mellékelt tápkábelt használja.

Ki- és bekapcsolás

Bekapcsolás

1 Kapcsolja be a főkapcsolót.

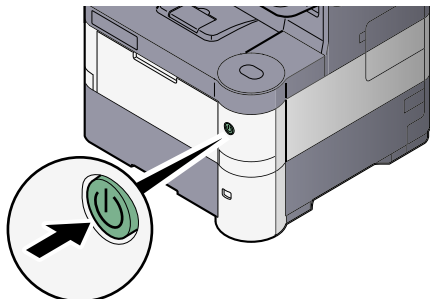

✓ FONTOS


Ha kikapcsolja a főkapcsolót, ne kapcsolja vissza azonnal. Várjon legalább 5 másodpercet, mielőtt visszakapcsolná a készüléket.

Kikapcsolás


✓ FONTOS

Ha a [Processing] vagy a [Memory] jelzőfény világít, a gép működik. A készülék működése közben a főkapcsoló kikapcsolása üzemzavart okozhat.

1 Kapcsolja ki a főkapcsolót.

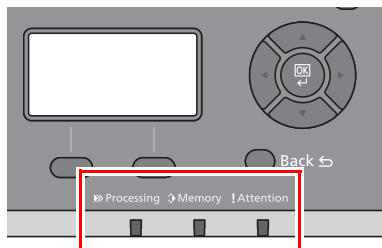

Győződjön meg róla, hogy nem világítanak a jelzőfények.

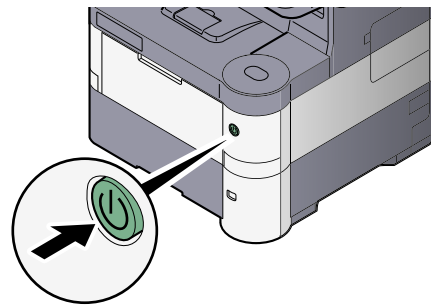

Ha hosszabb időtartamon keresztül nincs használatban a készülék...



FIGYELEM!

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják (pl. egész éjszaka), kapcsolja ki a főkapcsolót. Ha a készüléket ennél is hosszabb ideig nem használják (pl. nyaralás alatt), biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Fax funkcióval ellátott készülék használatakor ne felejtse el, hogy a főkapcsoló kikapcsolása esetén a faxküldési és -fogadási funkció sem használható.

✓ FONTOS

A papírkazettákból távolítsa el a papírt, és tegye vissza az eredeti csomagolásába, hogy a papírt megóvja a nedvességtől.

Bejelentkezés/kijelentkezés

Ha olyan funkciót állít be, amelyhez rendszergazdai jogok szükségesek, vagy ha a rendszergazdai bejelentkezés van engedélyezve, akkor meg kell adnia a bejelentkezési felhasználónevet és a bejelentkezési jelszót.

MEGJEGYZÉS

A gyári alapértelmezett bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó az alábbi.

Bej. Felh. név	Bej. jelszó
4000	4000

Ha elfelejti a bejelentkezési felhasználónevet vagy a bejelentkezési jelszót, nem fog tudni bejelentkezni. Ebben az esetben jelentkezzen be rendszergazdai jogosultsággal, és változtassa meg a bejelentkezési felhasználónevet vagy a bejelentkezési jelszót.

Bejelentkezés


1 Írja be a bejelentkezési felhasználónevet.

- Ha a művelet közben ez a képernyő jelenik meg, a bejelentkezési felhasználónév bevitelére szolgáló oszlop kijelölése mellett nyomja meg az [OK] gombot.

Bej. Felh. név 

Bej. jelszó

[Menü] [Bejeltk]

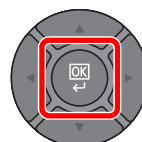

MEGJEGYZÉS

- Ha felhasználói hitelesítési módszernek a [Hálózati hit.] van megadva, a [Menü] jelenik meg. Nyomja meg a [Menü] gombot és válassza a [Bejeltk. típ.] lehetőséget, majd ezután a [Helyi hitelesit.] és a [Hálózati hit.] közül kiválaszthatja a hitelesítési célállomást.
- Nyomja meg a [Menü] gombot, és válassza a [Tartom.] lehetőséget, ezután választhat a regisztrált tartományok közül.

- A számgombok használatával adja meg a bejelentkezési felhasználónevet, majd nyomja meg az [OK] gombot.


Bej. Felh. név 



ABC

[Szöveg]

1

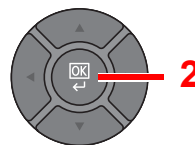

2

MEGJEGYZÉS



Ha a "bejelentkezési művelet" [Karakter kivál.], akkor az adatok bevitelére szolgáló képernyő úgy jeleníthető meg, hogy az üzenetkijelzőn lévő karakterek közül választ. Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.





[Karakterbevitel \(8-5. oldal\)](#)

2 Adja meg a bejelentkezési jelszót.

- 1 A [▼] gomb megnyomásával jelölje ki a bejelentkezési jelszó bevitelére szolgáló oszlopot, és nyomja meg az [OK] gombot.

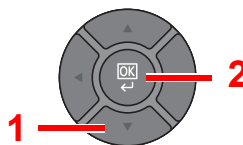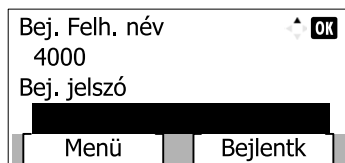

- 2 A számgombok használatával adja meg a bejelentkezési jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

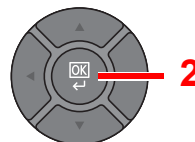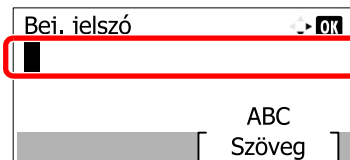

[Karakterbevitel \(8-5. oldal\)](#)

3 Nyomja meg a [Bejlenk] gombot.

Kijelentkezés



Ha ki szeretne jelentkezni a készülékből, nyomja meg az **[Authentication/Logout]** gombot; ekkor visszajut a bejelentkezési felhasználónév- és jelszóbeviteli képernyőre.

A felhasználót a rendszer az alábbi esetekben automatikusan kijelentkezteti:

- Amikor a készülék alacsony fogyasztású módba vagy alvó állapotba kapcsol.
- Az automatikus panel-visszaállítás aktiválódásakor.

A készülék alapértelmezett beállításai

A készülék használata előtt olyan beállításokat konfigurálhat, mint a dátum és az idő, a hálózati konfiguráció és az energiatakarékos funkciók.



MEGJEGYZÉS

A készülék alapértelmezett beállításai a rendszermenüben módosíthatók. A rendszermenüből konfigurálható beállításokat lásd az *angol nyelvű használati útmutatóban*.

A dátum és az idő beállítása

Kövesse az alábbi lépéseket a telepítés helyén érvényes dátum és idő beállításához.

A küldési funkcióval küldött e-mailek fejlécében az itt beállított dátum és idő fog megjelenni. Állítsa be a dátumot, az időt, valamint a készülék használati helyének eltérését a greenwichi időzónától.



MEGJEGYZÉS

- Ha engedélyezve van a felhasználói bejelentkezés felügyelete, akkor a beállításokat csak rendszergazdai jogosultságokkal való bejelentkezés után változtathatja meg.
Ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete le van tiltva, megjelenik a felhasználói hitelesítés képernyő. Adja meg a bejelentkezési felhasználónevet és jelszót, majd nyomja meg a [Bejltentk] gombot.

A gyári alapértelmezett bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó az alábbi.

Bej. Felh. név	Bej. jelszó
4000	4000

- Az időeltérést még a dátum és az idő beállítása előtt határozza meg.



1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot.


System Menu/
Counter



- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Ált. beállítások] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

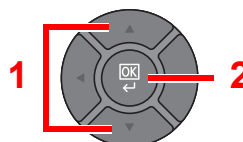
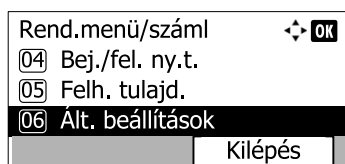


- 3 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Dátumbeállítás] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.


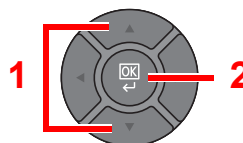


2 Konfigurálja a beállításokat.

- 1 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Időzóna] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

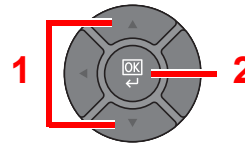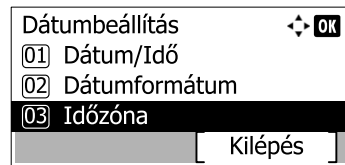



- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával állítsa be az időzónát, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 3 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Nyári időszám.] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

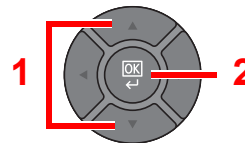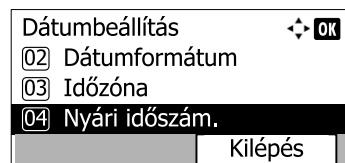



MEGJEGYZÉS

Ha olyan régiót választ, amelyben nem használják a nyári időszámítást, akkor a nyári időszámításra vonatkozó képernyő nem jelenik meg.



- 4 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Ki] vagy a [Be] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

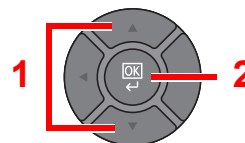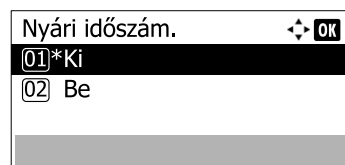

- 5 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Dátum/Idő] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

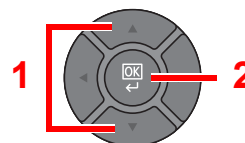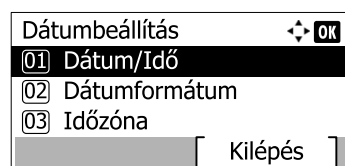

- 6 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával állítsa be az évet, a hónapot és a napot.

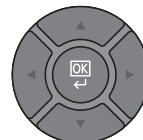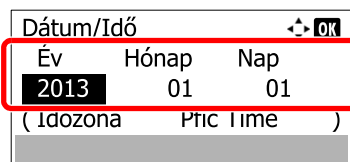


A [◀] és a [▶] gomb megnyomásával mozgathatja a kurzort jobbra vagy balra.

- 7 Nyomja meg az [OK] gombot.

- 8 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával állítsa be az órát, a percet és a másodpercet.

Dátum/Idő		
Óra	Min.	Másodp
10:	10:	50
(Időzóna	Príc	Time

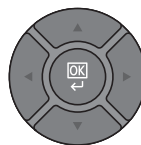

A [◀] és a [▶] gomb megnyomásával mozgathatja a kurzort jobbra vagy balra.

- 9 Nyomja meg az [OK] gombot.

Hálózat beállítása (LAN kábel csatlakoztatás)

A készülék hálózati csatlóval van felszerelve, amely kompatibilis az olyan hálózati protollokkal, mint a TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI és az IPSec. Ez teszi lehetővé a nyomtatást a Windows, a Macintosh, az UNIX és más platformokon.

Ez a szakasz ismerteti az IPv4 beállítások megadását a TCP/IP funkcióhoz. Az alapértelmezett beállítás: "TCP/IP protokoll: Be, DHCP: Be, Auto-IP: Be".



MEGJEGYZÉS

- Ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete engedélyezve van, a beállításokat csak akkor módosíthatja, ha rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezik be.
Ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete le van tiltva, megjelenik a felhasználói hitelesítés képernyő. Adja meg a bejelentkezési felhasználónevet és jelszót, majd nyomja meg a [Bejelentk] gombot.
A gyári alapértelmezett bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó az alábbi.

Bej. Felh. név	Bej. jelszó
4000	4000

- Az IP-címet kérje el a rendszergazdától, és legyen kéznél, amikor konfigurálja ezt a beállítást. Az alábbi esetekben állítsa be a DNS szerver IP címét a Command Center RX használatával.
 - Ha az állomásnév "DHCP" beállítása "Ki" van kapcsolva.
 - Ha a DNS-szervert olyan IP-címmel használja, amelyet nem automatikusan oszt ki a DHCP.

Lásd: **Command Center RX User Guide**.

- Egyéb hálózati beállításokról az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.

1 Jelenítse meg a képernyőt.


- 1 Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot.

System Menu/
Counter





- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Rendszer/Hálózat] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.



Rend.menü/száml
01 Jelentés
02 Számláló
03 Rendszer/Hálózat
Kilépés

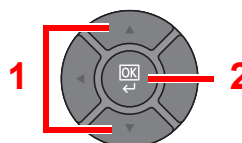



- 3 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Hálózat beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

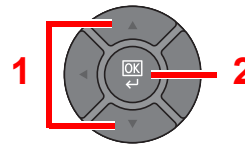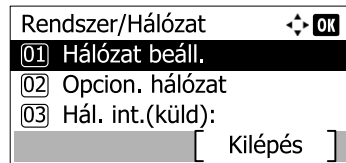

- 4 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [TCP/IP beállítás] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

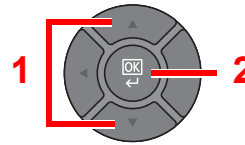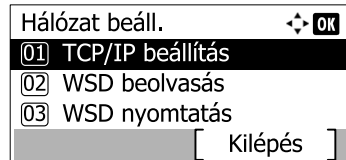



- 5 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [IPv4 beállítás] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

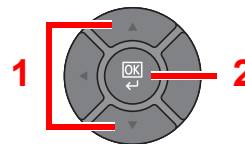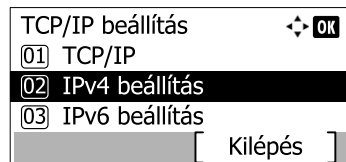



2 Konfigurálja a beállításokat.

Statikus IP-cím használata esetén



- 1 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [DHCP] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

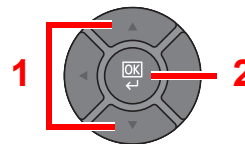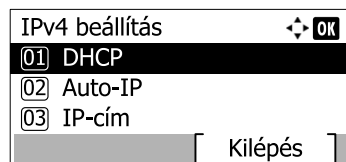

- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Ki] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

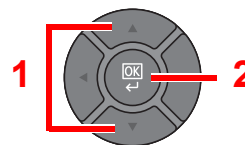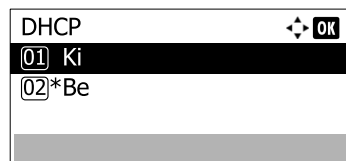


- 3 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [IP cím] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

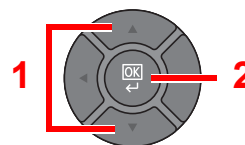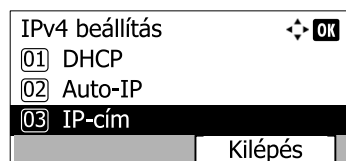

- 4 A számgombok vagy a [▲] és a [▼] gomb használatával állítsa be az IP címet.

IP-cím

0. 0. 0. 0

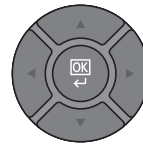

Bármilyen értéket megadhat 000 és 255 között.

Az érték növeléséhez és csökkentéséhez nyomja meg a [▲] vagy a [▼] gombot. A [◀] és a [▶] használatával mozgathatja a bevitel helyét, amelyet a kijelölés mutat.

- 5 Nyomja meg az [OK] gombot.

- 6 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Alhálózati maszk] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.


IPv4 beállítás

02 Auto-IP

03 IP-cím

04 Alhálózati maszk


Kilépés

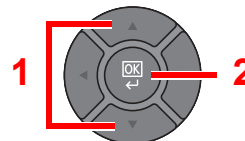

- 7 A számgombok vagy a [▲] és a [▼] gomb használatával állítsa be az alhálózati maszkot.

Alhálózati maszk

0. 0. 0. 0

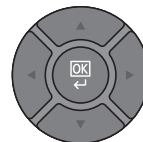

Bármilyen értéket megadhat 000 és 255 között. A beírás módja megegyezik az IP cím beírásával.

- 8 Nyomja meg az [OK] gombot.

- 9 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Alapért. átjáró] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.


IPv4 beállítás

03 IP-cím

04 Alhálózati maszk

05 Alapért. átjáró


Kilépés

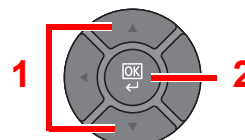

- 10 A számgombok vagy a [▲] és a [▼] gomb használatával állítsa be az alapértelmezett átjárót.

Alapért. átjáró

0. 0. 0. 0

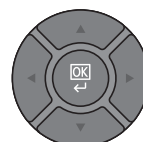

Bármilyen értéket megadhat 000 és 255 között. A beírás módja megegyezik az IP cím beírásával.

- 11 Nyomja meg az [OK] gombot.



FONTOS

A beállítás módosítása után indítsa újra a hálózatot a rendszermenüből, vagy kapcsolja KI, majd ismét BE a készüléket.



Újraindítás (Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*)



MEGJEGYZÉS

A hálózat a számítógépről a Command Center RX használatával konfigurálható. Lásd: **Command Center RX User Guide**.

Vezeték nélküli hálózat beállításai

Ha a készüléken telepíti az opcionális vezeték nélküli hálózati készletet (IB-51) és konfigurálja a csatlakozási beállításokat, akkor lehetővé válik a nyomtatás a vezeték nélküli hálózati környezetben (vezeték nélküli LAN). Az alábbiak ismertetik a csatlakozási beállítások konfigurálását a Gyorsbeállítás használatával.

A Gyorsbeállításban az alábbi négy beállítás konfigurálható. A vezeték nélküli hálózat beállításához lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

Rendelkezésre álló hálózat

Megjeleníti a hozzáférési pontokat, amelyekre a készülék csatlakoztatható. Válasszon hozzáférési pontot, amelyre csatlakozni szeretne.

Nyomógomb

Ha a hozzáférési pont támogatja a nyomógombos módszert, a vezeték nélküli beállítások konfigurálhatók a nyomógomb használatával. A hozzáférési ponton nyomja meg a vezeték nélküli hálózat beállítása gombot, majd a [Tovább] gomb megnyomásával hozza létre a kapcsolatot.



MEGJEGYZÉS

A nyomógombos módszer csak a WPS (WiFi Protected Setup) funkciót támogatja.

PIN (eszköz)

A csatlakozás elindítása a készülék PIN kódjának használatával. A PIN kódot adja meg a hozzáférési ponton. A készülék PIN kódját a rendszer automatikusan generálja.

PIN (csatlakozási pont)

A csatlakozás elindítása a csatlakozási pont PIN kódjának használatával. Adja meg a hozzáférési pont PIN kódját.

Energiatakarékos üzem

Ha egy bizonyos idő eltelik, miután a készüléket utoljára használták, a készülék automatikusan alacsony fogyasztású módba vált az áramfogyasztás csökkentése érdekében. Ha a készüléket továbbra sem használják, a készülék automatikusan alvó módba kapcsol, amely minimalizálja az áramfogyasztást. Ha a készüléket alvó módban nem használják, automatikusan kikapcsol.


Az energiatakarékos funkció használatához konfigurálja az alábbi beállításokat:

- [Alacsony fogyasztású mód és Automatikus alacsony fogyasztású mód \(2-17. oldal\)](#)
- [Alvó és automatikus alvó üzemmód \(2-20. oldal\)](#)
- Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

Alacsony fogyasztású mód és Automatikus alacsony fogyasztású mód

Alacsony fogyasztású mód

Ha a készüléket egy adott ideig nem használják, az **[Energy Saver]** jelzőfény világítani kezd, és az áramfogyasztás csökkentése érdekében a képernyő elsötétül. Ezt az állapotot Alacsony fogyasztású módnak hívják. Az "Energiatakarékos mód" jelenik meg a kijelzőn.

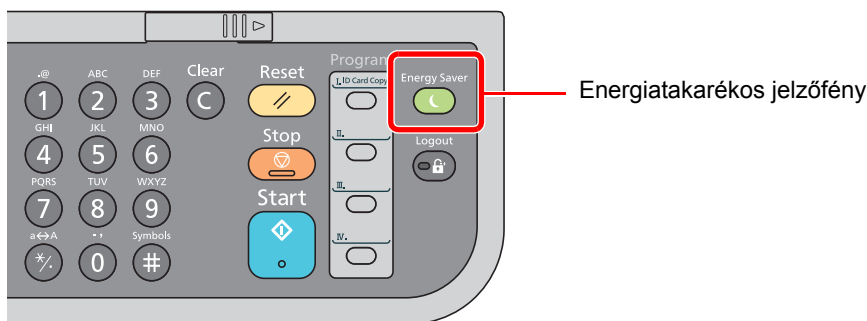

Ha energiatakarékos módban nyomtatási adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezd a nyomtatást. Ezenfelül, ha energiatakarékos módban fax adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezd a nyomtatást.

Végezze el az alábbi műveletek egyikét a folytatáshoz.

- Nyomja meg a kezelőpanel bármely gombját.
- Nyissa ki a dokumentumadagolót.
- Helyezze az eredetiket a dokumentumadagolóba.

A készülék 10 másodpercen belül üzemképessé válik.

Fontos megjegyezni, hogy a környezeti viszonyok, mint például a szellőztetés, a készülék lassabb reagálását válthatják ki.

Automatikus alacsony fogyasztású mód

Automatikus alacsony fogyasztású módban a készülék alacsony fogyasztású üzemmódba vált, ha egy előre megadott ideig nem használják.

Az alapértelmezett előre beállított idő 1 perc.

Az előre beállított Energiatakarékos idő módosításához lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

Az alábbi lépések követésével állíthatja be az Energiatakarékos Időzítőt, amelynek alapján a készülék Energiatakarékos üzemmódba kapcsol, ha nem használják.



MEGJEGYZÉS

Ha az energiatakarékos időzítő megegyezik az alvási időzítővel, akkor az alvó üzemmód aktiválódik.



MEGJEGYZÉS

Ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete engedélyezve van, a beállításokat csak akkor módosíthatja, ha rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezik be.

Ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete le van tiltva, megjelenik a felhasználói hitelesítés képernyő. Adja meg a bejelentkezési felhasználónevet és jelszót, majd nyomja meg a [Bejelentk] gombot.

A gyári alapértelmezett bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó az alábbi.

Bej. Felh. név	Bej. jelszó
4000	4000



1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot.



System Menu/
Counter





- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Ált. beállítások] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

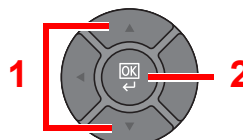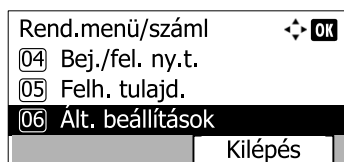

- 3 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Időzítő beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

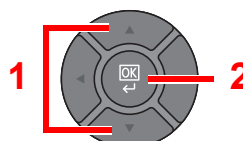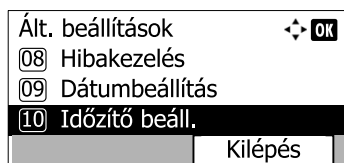

- 4 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Energiatak. Időz] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

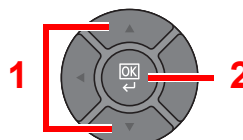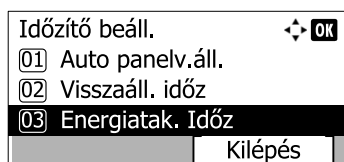

2 Állítsa be az Energiatakarékos időt.

A számgombok használatával vagy a [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával írja be az Energiatakarékos időt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Energiatak. Időz

(1 - 240)

1


perc

OK

Alvó és automatikus alvó üzemmód

Alvó mód

Az alvó mód aktiválásához nyomja meg az **[Energy Saver]** gombot. Az energiafogyasztás minimalizálása érdekében az **[Energy Saver]** jelzőfényen kívül az üzenetkijelző minden jelzőfénye kialszik, és az érintőpanel elsötétül. Ez az állapot az alvó állapot.

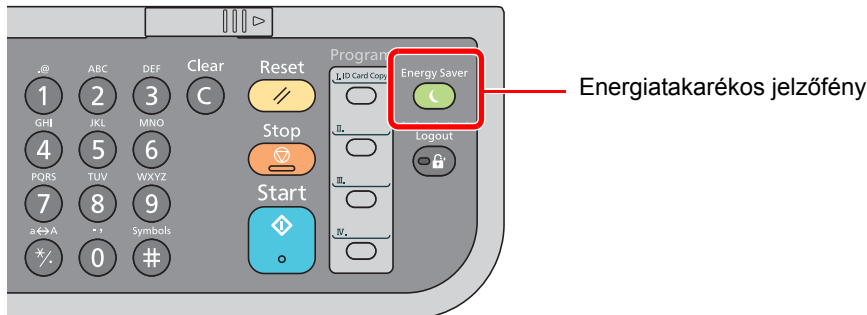

Ha alvó üzemmódban nyomtatási adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezd a nyomtatást. Ezenfelül, ha alvó üzemmódban fax adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezd a nyomtatást. A folytatáshoz hajtsa vére az alábbi műveleteket.

- Nyomja meg a kezelőpanel bármely gombját.

A készülék 15 másodperc múlva működésre kész.

Fontos megjegyezni, hogy a környezeti viszonyok, mint például a szellőztetés, a készülék lassabb reagálását válthatják ki.

Automatikus alvó üzemmód

Automatikus alvó módban a készülék alvó üzemmódba vált, ha Alacsony fogyasztású módban egy előre megadott ideig nem használják.

Az alapértelmezett előre beállított idő 1 perc.

Az előre beállított alvási idő módosításához lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

Az alábbi lépések követésével állíthatja be a készülék alvás időzítőjét, az időt, amelynek elteltével a készülék alvó módba vált, ha nem használják.



MEGJEGYZÉS

Ha az energiatakarékos időzítő megegyezik az alvási időzítővel, akkor az alvó üzemmód aktiválódik.



1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Nyomja meg a **[System Menu/Counter]** gombot.



System Menu/
Counter





- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Ált. beállítások] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

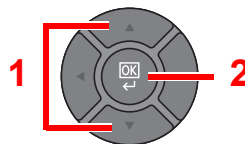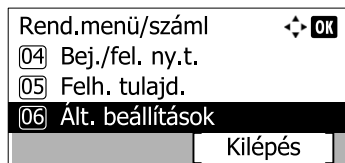

- 3 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Időzítő beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

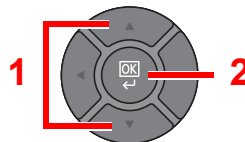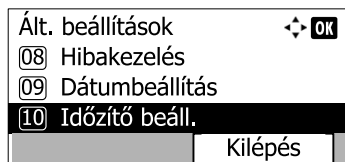


- 4 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Alvási időzítő] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

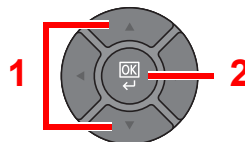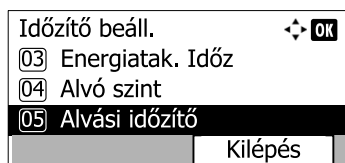

2 Állítsa be az Alvási időzítőt.

A számgombok használatával vagy a [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával írja be az Alvási időt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

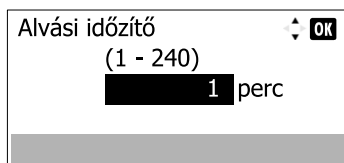

Alvás szabályok (kivéve az európai modellek esetén)

Beállíthatja, hogy alvó mód működjön-e az egyes funkciókhoz. Amikor a készülék alvó üzemmódba lép, chipkártyák nem ismerhetők fel.

Az Alvás szabályok beállításaira vonatkozó bővebb információért lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Az alábbi lépések követésével állíthatja be az Alvási időt az egyes funkciók számára.



1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot.



System Menu/
Counter





- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Ált. beállítások] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

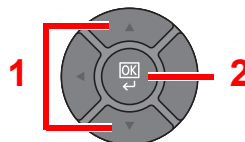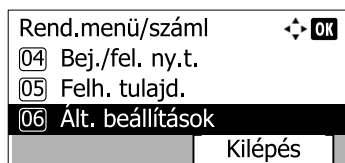

- 3 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Időzítő beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

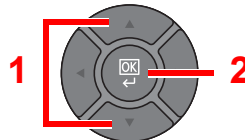
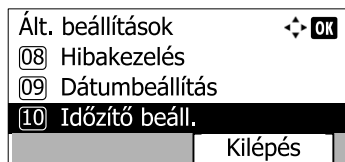


- 4 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Alvási szabályok] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

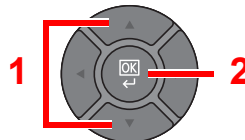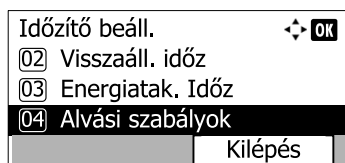

2 Állítsa be az Alvási szabályokat.


- 1 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a beállítandó funkciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

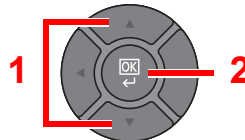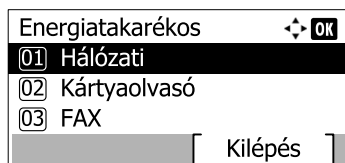

A [Kártyaolvasó] jelenik meg, ha az opcionális Card Authentication Kit telepítve van.

A [FAX] csak a faxfunkcióval ellátott készülékeken érhető el.

- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Ki] vagy a [Be] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

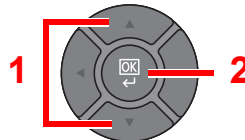

A 2-1 és 2-2 lépés megismétlésével állíthatja be egy másik funkcióhoz.

Alvó szint (Energiatakarékos és Gyors feléledés) (Európán kívüli modellek)

Az alvó szint esetén az alábbi két üzemmód között válthat: Energiatakarékos és Gyors feléledés üzemmód. Az alapértelmezett beállítás az energiatakarékos mód.

Az Energiatakarékos üzemmód nagyobb mértékben csökkenti az áramfogyasztást, mint a Gyors feléledés üzemmód, és lehetővé teszi az Alvó üzemmód beállítását külön az egyes funkciókhoz. Az energiatakarékos üzemmódból történő feléledéshez és a normál működés folytatásához szükséges idő hosszabb, mint a Gyors feléledés üzemmód esetén. A készülék a chipkártyákat nem ismeri fel.



MEGJEGYZÉS

Ha az opcionális Network Interface Kit telepítve van, az energiatakarékos üzemmód nem állítható be.

A Gyors feléledés a készüléket rövidebb időn belül éleszti fel, mint az Energiatakarékos üzemmód. A folytatáshoz a kezelőpanelen nyomjon meg egy bármilyen gombot. Ha alvó üzemmódban nyomtatási adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezdi a nyomtatást.

Az Alvó szintek beállításaira vonatkozó bővebb információért lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Az alábbi lépések követésével állíthatja be az alvó szinteket és az energiatakarékos üzemmód használatát az egyes funkciókhoz.



1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot.



System Menu/
Counter





- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Ált. beállítások] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

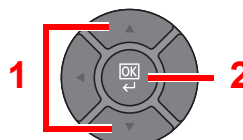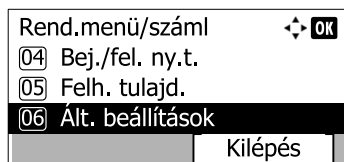

- 3 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Időzítő beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

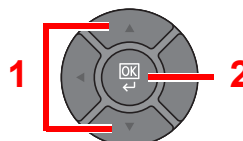
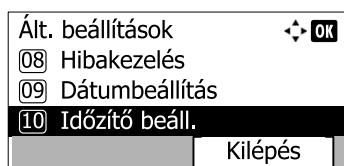


- 4 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Alvó szint] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

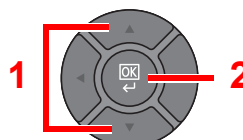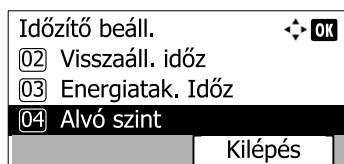

2 Válassza ki az Alvó szintet.



A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Gyors feléledés] vagy az [Energiatakarékos] funkciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

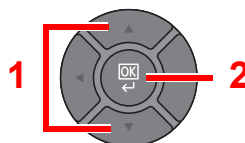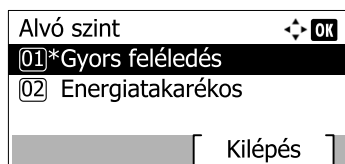

Ha az [Energiatakarékos] be van állítva, megadhatja, hogy az Energiatakarékos üzemmódot mely funkciókhoz szeretné használni.

3 Állítsa be az Alvási szabályokat.


- 1 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a beállítandó funkciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

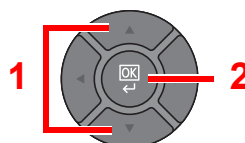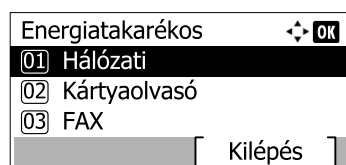

A [Kártyaolvasó] jelenik meg, ha az opcionális Card Authentication Kit telepítve van.

A [FAX] csak a faxfunkcióval ellátott készülékeken érhető el.

- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Ki] vagy a [Be] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

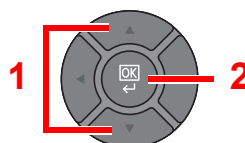

A 3-1 és 3-2 lépés megismétlésével állíthatja be egy másik funkcióhoz.

A szoftver telepítése

Telepítse a megfelelő szoftvert a számítógépre a mellékelt DVD lemezről (Product Library), ha használni szeretné a készülék nyomtató funkcióját, vagy TWAIN/WIA adatátvitelt vagy Network FAX adatátvitelt szeretne létesíteni a számítógéppel.

DVD-n lévő szoftver (Windows)

A telepítés módszereként a [\[Gyors telepítés\]](#) vagy az [\[Egyedi telepítés\]](#) közül választhat. A [\[Gyors telepítés\]](#) a normál telepítési módszer. Ha olyan komponenseket szeretne telepíteni, amelyek nem telepíthetők a [\[Gyors telepítés\]](#) opcióval, használja az [\[Egyedi telepítés\]](#) opciót. Az egyedi telepítésre vonatkozó részleteket lásd: [Egyedi telepítés, 2-28. oldal](#).

Szoftver	Leírás	Gyors telepítés
KX DRIVER	Ez az illesztőprogram lehetővé teszi a számítógépen tárolt fájlok nyomtatását. Egy illesztőprogram több leíró nyelvet (PCL, XL, KPDL stb.) támogat. Ez a nyomtató illesztőprogram teszi lehetővé a készülék összes funkciójának kihasználását. Ez az illesztőprogram használható PDF fájlok létrehozására.	○
KX XPS DRIVER	Ez a nyomtató illesztőprogram a Microsoft Corporation által kifejlesztett XPS (XML papírspecifikáció) formátumot támogatja.	-
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Ez egy Microsoft MiniDriver, amely a PCL és a KPDL formátumot támogatja. A készülék funkciói és opciói között vannak olyan korlátozások, amelyek csak ezzel az illesztőprogrammal használhatók.	-
FAX Driver	Ez teszi lehetővé a számítógépen lévő szoftveralkalmazás által létrehozott dokumentumok elküldését faxként.	-
Kyocera TWAIN Driver	Ez az illesztőprogram lehetővé teszi a lapolvasást a készülékkel TWAIN-kompatibilis szoftveralkalmazás használatával.	○
Kyocera WIA Driver	A WIA (Windows Imaging Acquisition) a Windows olyan funkciója, amely lehetővé teszi a képalkotó eszközök – mint a lapolvasók – és a képfeldolgozó alkalmazások közötti kölcsönös kommunikációt. A képek felhasználhatók WIA-kompatibilis szoftveralkalmazás használatával, ami akkor kényelmes, ha nincs a számítógépen TWAIN-kompatibilis szoftveralkalmazás telepítve.	-
KYOCERA Net Viewer	Ez egy olyan segédprogram, amelynek segítségével a készülék figyelemmel kísérhető a hálózaton.	-
Status Monitor	Ez egy olyan segédprogram, amely figyelemmel kíséri a nyomtató állapotát és folyamatos jelentés készítő funkciót biztosít.	○
KYOCERA Net Direct Print	Ezt teszi lehetővé PDF nyomtatását Adobe Acrobat/Reader elindítása nélkül.	-
FONTS	Ezek a kijelző-betűtípusok, amelyek lehetővé teszik a készülék számára a szoftveralkalmazások beépített betűtípusainak használatát.	○



MEGJEGYZÉS

- A Windows alatt történő telepítést csak rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználó végezheti.
- USB kábelén történő csatlakoztatás esetén a Plug and Play szolgáltatás le van tiltva ezen az eszközön. A telepítés folytatásához az [\[Energy Saver\]](#) gombot megnyomva aktiválja a készüléket az Alvó üzemmódból.
- A fax funkció csak a fax képességgel felszerelt termékeken használható.
- Windows XP alatt a WIA illesztőprogram és a KX XPS DRIVER nem telepíthető.


A szoftver telepítése Windows alatt

Gyors telepítés

Az alábbi példa ismerteti a szoftver telepítését Windows 7 alatt [**Gyors telepítés**] használatával.

Az egyedi telepítésre vonatkozó részleteket lásd: [Egyedi telepítés, 2-28. oldal](#).


1 Helyezze be a DVD-t.

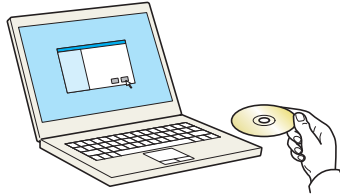

MEGJEGYZÉS


- A Windows rendszer alatt történő telepítést csak olyan felhasználó végezheti, aki rendszergazdaként van bejelentkezve.
- Ha az "**Új hardver - üdvözlő a varázsló**" párbeszédablak jelenik meg, válassza a [**Mégse**] lehetőséget.
- Ha az automatikus futtatás képernyő jelenik meg, kattintson a [**setup.exe futtatása**] lehetőségre.
- Ha a fiókkezelés ablak jelenik meg, kattintson az [**Igen**] ([**Engedélyezés**]) lehetőségre.

2 Jelenítse meg a képernyőt.

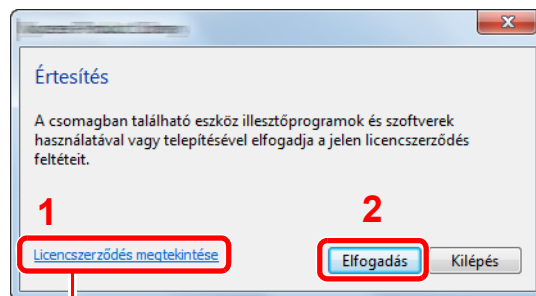

Kattintson a [**Licencszerződés megtekintése**] lehetőségre, és olvassa el a licencszerződést.

3 A [**Gyors telepítés**] használata.

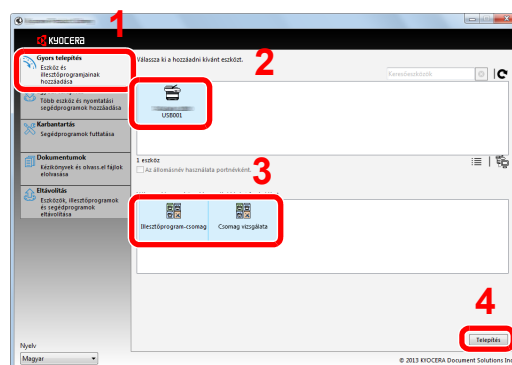


Választhatja az [Állomásnév használata a portnévhez] lehetőséget is, és állítsa be a TCP/IP port állomásnévének használatát. (USB csatlakozás nem használható.)



MEGJEGYZÉS

- A készülék csak akkor érzékelhető, ha be van kapcsolva. Ha a számítógép nem érzékeli a készüléket, ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e a számítógépre a hálózaton vagy az USB kábelen keresztül, és azt, hogy be van-e kapcsolva, majd kattintson az (Újratöltés) ikonra.
- Ha megjelenik a Windows biztonsági ablak, kattintson a **[Telepítem az illesztőprogramot]** lehetőségre.

4 Fejezze be a telepítést.

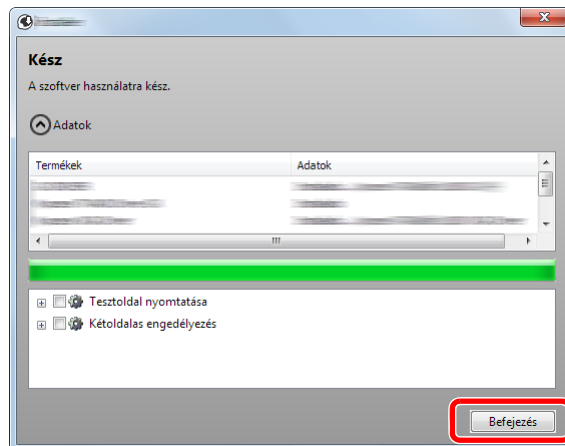

Amikor "**A szoftver használatra kész.**" jelenik meg, a szoftvert használhatja. Teszt oldal nyomtatásához jelölje be a "**Tesztoldal nyomtatása**" jelölőnégyzetet, és válassza ki a készüléket.

A **[Befejezés]** lehetőségre kattintva lépjen ki a varázslóból.



MEGJEGYZÉS

Ha Windows XP alatt az **[Eszközbeállítások]** lehetőséget választotta, az eszközbeállítások párbeszédablaka jelenik meg, miután a **[Befejezés]** lehetőségre kattintott. Konfigurálja a készüléken telepített opciók beállításait. Az eszközbeállítások a telepítés befejezése után is konfigurálhatók. Részleteket a DVD-n találhat a **Printer Driver User Guide** Eszközbeállítások című részében.


Ha a rendszer újraindítását kérő üzenet jelenik meg, a képernyő utasításait követve indítsa újra a számítógépet. Ezzel befejeződött a nyomtató illesztőprogram telepítése.

Ha a TWAIN illesztőprogramot telepíti, folytassa a [A TWAIN illesztőprogram beállítása \(2-34. oldal\)](#) kofigurálásával.

Egyedi telepítés

Az alábbi példa ismerteti a szoftver telepítését Windows 7 alatt [**Egyedi telepítés**] használatával.


1 Helyezze be a DVD-t.

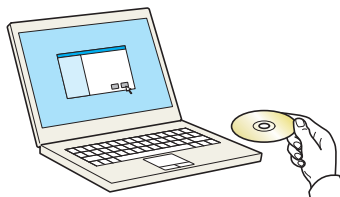

MEGJEGYZÉS

- A Windows rendszer alatt történő telepítést csak olyan felhasználó végezheti, aki rendszergazdaként van bejelentkezve.
- Ha az "**Új hardver - üdvözlő a varázsló**" párbeszédablak jelenik meg, válassza a [**Mégse**] lehetőséget.
- Ha az automatikus futtatás képernyő jelenik meg, kattintson a [**setup.exe futtatása**] lehetőségre.
- Ha a fiókkezelés ablak jelenik meg, kattintson az [**Igen**] ([**Engedélyezés**]) lehetőségre.


2 Jelenítse meg a képernyőt.

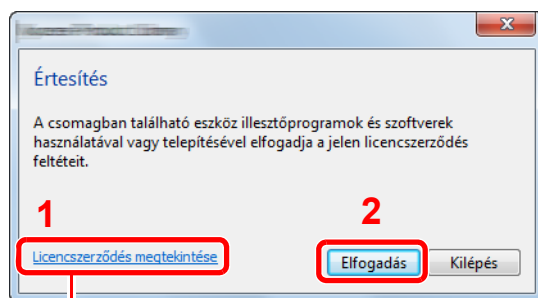

Kattintson a [**Licencszerződés megtekintése**] lehetőségre, és olvassa el a licencszerződést.

3 Az [Egyedi telepítés] használata.

1 Jelölje ki a telepítendő eszközt.

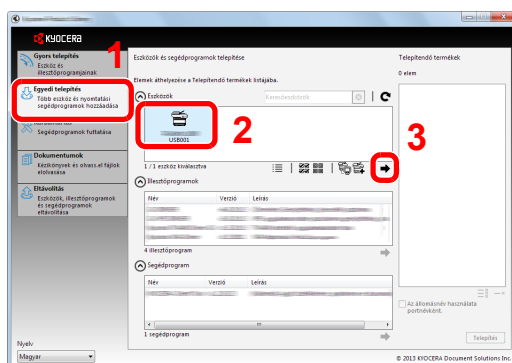


Az alábbi gombok használhatók.

 : Ezzel a kijelző ikon és szöveg kijelzővé változtatható.


 : Ezzel választható ki több tétel.

 : Ha a kívánt eszköz nem jelenik meg, ennek a gombnak a megnyomásával választhatja ki az eszközt.


2 Jelölje ki a telepítendő illesztőprogramot.

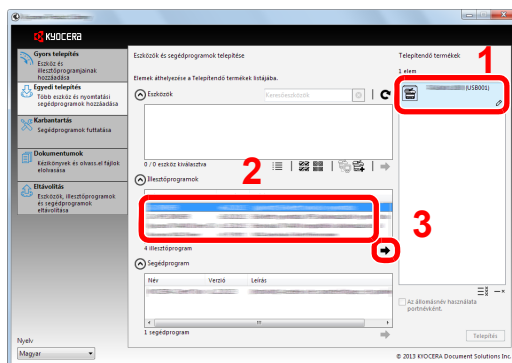


3 Jelölje ki a telepítendő segédprogramot.

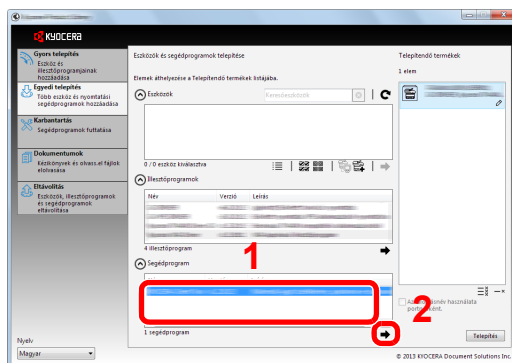

4 Kattintson a **[Telepítés]** lehetőségre.

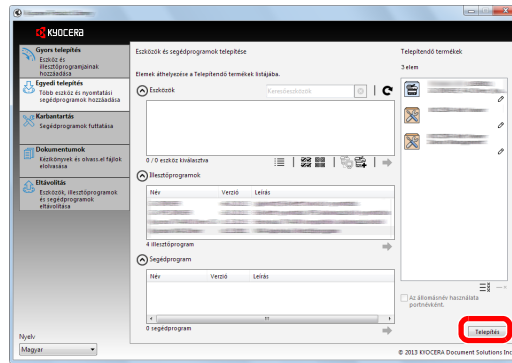

4 **Fejezze be a telepítést.**

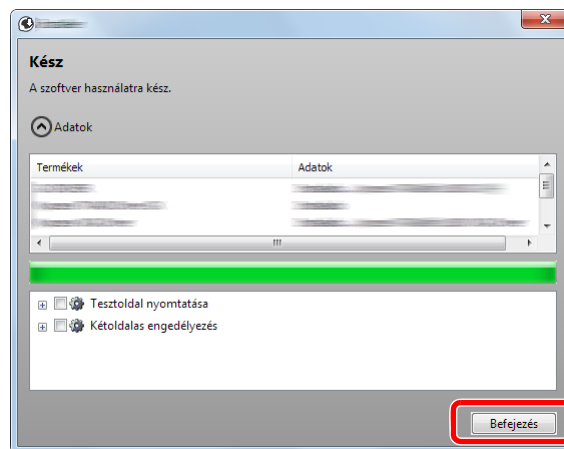

Amikor "**A szoftver használatra kész.**" jelenik meg, a szoftvert használhatja. Teszt oldal nyomtatásához jelölje be a "**Tesztoldal nyomtatása**" jelölőnégyzetet, és válassza ki a készüléket.

A **[Befejezés]** lehetőségre kattintva lépjen ki a varázslóból.



MEGJEGYZÉS

Ha Windows XP alatt az **[Eszközbeállítások]** lehetőséget választotta, az eszközbeállítások párbeszédablaka jelenik meg, miután a **[Befejezés]** lehetőségre kattintott. Konfigurálja a készüléken telepített opciók beállításait. Az eszközbeállítások a telepítés befejezése után is konfigurálhatók. Részleteket a DVD-n találhat a **Printer Driver User Guide** Eszközbeállítások című részében.

Ha a rendszer újraindítását kérő üzenet jelenik meg, a képernyő utasításait követve indítsa újra a számítógépet. Ezzel befejeződött a nyomtató illesztőprogram telepítése.

Ha a TWAIN illesztőprogramot telepíti, folytassa a [A TWAIN illesztőprogram beállítása \(2-34. oldal\)](#) konfigurálásával.

A szoftver eltávolítása

Az alábbi műveletek végrehajtásával távolíthatja el a szoftvert a számítógépről.



MEGJEGYZÉS

A Windows alatt történő eltávolítást csak rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználó végezheti.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

Windows esetén kattintson a **[Start]** gombra, majd az eltávolítás varázsló megjelenítéséhez válassza a **[Programok]**, **[Kyocera]** és **[A Kyocera Product Library eltávolítása]** lehetőséget.




MEGJEGYZÉS

Windows 8 alatt kattintson a **[Keresés]** szimbólumra, és a keresőmezőbe írja be: "A Kyocera Product Library eltávolítása". A keresési listában válassza **[A Kyocera Product Library eltávolítása]** lehetőséget.

2 Távolítsa el a szoftvert.

Az eltávolítandó szoftver jelölőnégyzetét jelölje be.

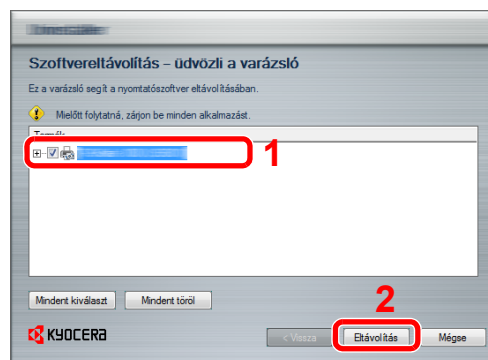

3 Fejezze be az eltávolítást.

Ha a rendszer újraindítását kérő üzenet jelenik meg, a kérés elfogadásával indítsa újra a rendszert. Ezzel befejeződik a szoftver eltávolításának művelete.



MEGJEGYZÉS

- A szoftver eltávolítható a Product Library használatával is.
- A Product Library képernyőn kattintson az **[Eltávolítás]** lehetőségre, és a szoftver eltávolításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A szoftver telepítése Mac számítógépen

A készülék nyomtató funkciója használható Mac számítógéppel.



MEGJEGYZÉS

- A MAC OS rendszer alatt történő telepítést csak olyan felhasználó végezheti, aki rendszergazdaként van bejelentkezve.
- Mac számítógépről történő nyomtatás esetén állítsa a gép emulációját [KPD] vagy [KPD(Auto)] helyzetbe.



Részletekért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.


- Ha Bonjour használatával csatlakozik, a készülék hálózati beállításában engedélyezze a Bonjour opciót.



Részletekért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.


- A hitelesítési képernyőn adja meg az operációs rendszerre való belépéshez használt felhasználónevet és jelszót.

1 Helyezze be a DVD-t.

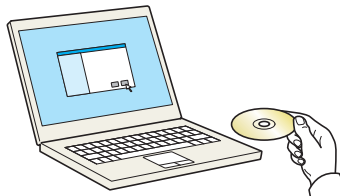


Kattintson duplán a **[Kyocera]** ikonra.

2 Jelenítse meg a képernyőt.

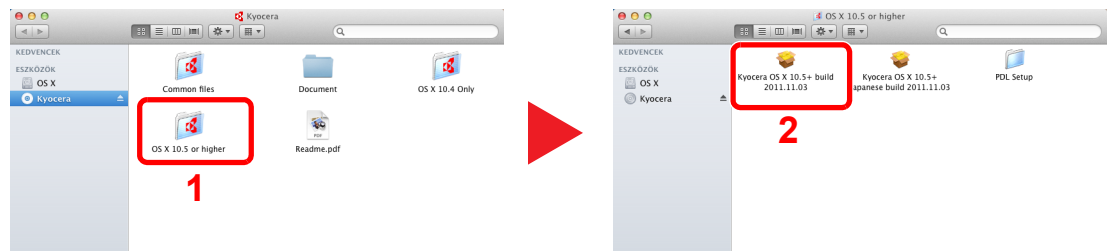

A Mac operációs rendszer verziójától függően kattintson duplán a **[Kyocera OS X x.x]** lehetőségre.

3 Telepítse a nyomtató illesztőprogramot.

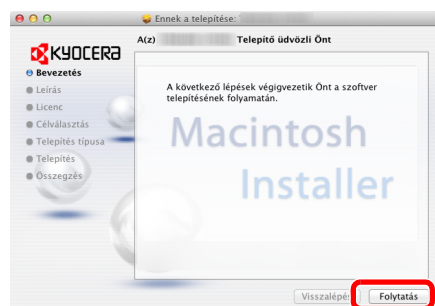

Telepítse a nyomtató illesztőprogramot a telepítő szoftver által megjelenített utasítások szerint.


Ezzel befejeződik a nyomtató illesztőprogram telepítése.

Ha USB kapcsolatot használ, a készüléket a rendszer automatikusan felismeri és csatlakoztatja.


Ha IP kapcsolatot használ, az alábbi beállításokat kell megadni.

4 Konfigurálja a nyomtatót.

1 Jelenítse meg az ablakot.

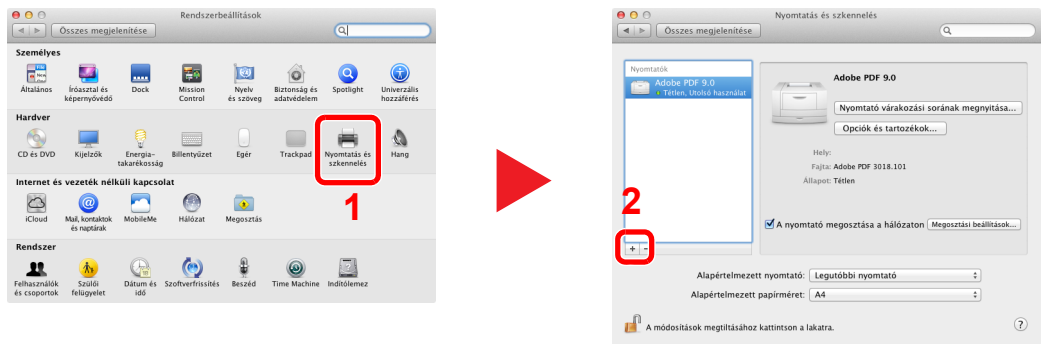


2 Válassza az [Alapértelmezett] lehetőséget, és kattintson a "Név" mezőben megjelenő tételre.

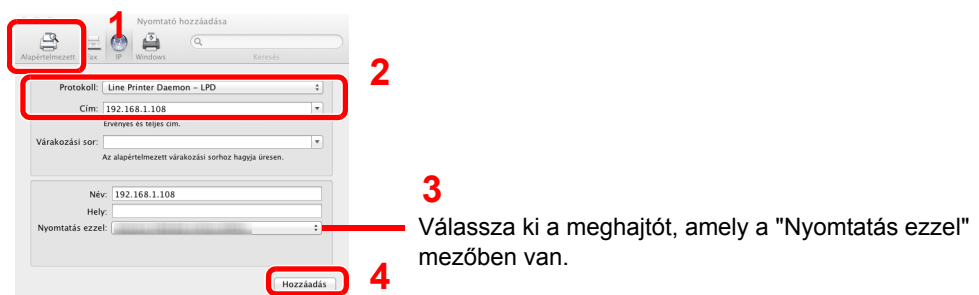


MEGJEGYZÉS

Ha IP csatlakozást használ, kattintson az IP csatlakozás IP ikonjára, és adja meg a nyomtató IP címét és a nyomtató nevét. A "Cím" mezőbe írt szám automatikusan megjelenik a "Név" mezőben. Ha szükséges, módosítsa.

3 Válassza ki a készülékhez rendelkezésre álló opciókat.

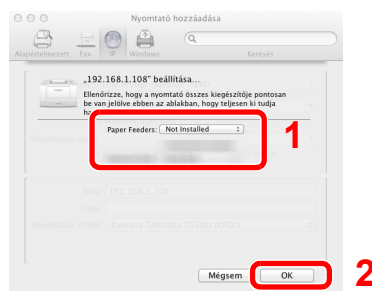

4 A kiválasztott készülék hozzáadásra kerül.

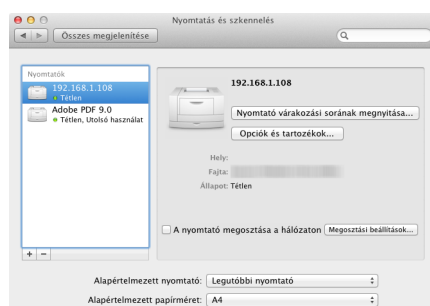

A TWAIN illesztőprogram beállítása

Regisztrálja a készüléket a TWAIN illesztőprogram számára. Az utasítások a Windows 7 felhasználói felület elemeit veszik alapul.

1 Jelenítse meg a képernyőt.


- 1 Windows alatt kattintson a **[Start]** gombra, és válassza a **[Programok]**, **[Kyocera]**, majd a **[TWAIN Driver Setting]** lehetőséget. A TWAIN illesztőprogram képernyő jelenik meg.



MEGJEGYZÉS

Windows 8 alatt kattintson a **[Keresés]** szimbólumra, és a keresőmezőbe írja be: "TWAIN Driver Setting". A kereső listából válassza ki a **[TWAIN Driver Setting]** lehetőséget.

- 2 Kattintson a **[Felvétel]** lehetőségre.

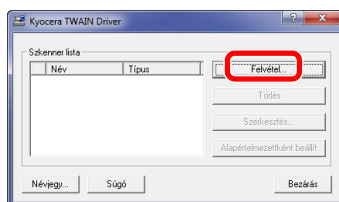

2 Konfigurálja a TWAIN illesztőprogramot.


(Hálózat)		(USB)
	Adja meg a gép nevét.	
	Állítsa be a mértékegységeket.	
	Válassza ki ezt a gépet a listából.	
	Írja be a gép IP-címét vagy az állomás nevét.	
	Állítsa be a tömörítés szintjét.	
	Ha SSL-t használ, jelölje be az SSL mellett lévő jelölőnégyzetet.	



MEGJEGYZÉS

Ha nem tudja a készülék IP címét vagy állomásnevét, forduljon a rendszergazdához.

3 Fejezze be a regisztrációt.

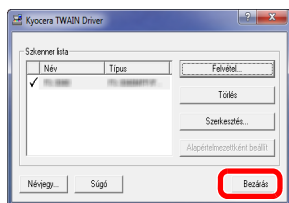

MEGJEGYZÉS

A hozzáadott készülék törléséhez kattintson a [**Törölés**] lehetőségre. A nevek módosításához kattintson a [**Szerkesztés**] lehetőségre.

A WIA illesztőprogram beállítása

A készüléket regisztrálja a WIA illesztőprogramba. Az utasítások a Windows 7 felhasználói felület elemeit veszik alapul.

1 Jelenítse meg a képernyőt.


- Windows esetén kattintson a **[Start]** gombra, és a **[Programok és fájlok keresése]** mezőbe írja be a **[Képolvasó]** szót.
A keresőlistában kattintson a **[Képolvasók és fényképezőgépek megjelenítése]** lehetőségre, és a Képolvasók és fényképezőgépek jelenik meg.



MEGJEGYZÉS


Windows 8 alatt kattintson a **[Keresés]** szimbólumra, és a keresőmezőbe írja be "Képolvasók és fényképezőgépek megjelenítése". A keresőlistából válassza ki a **[Képolvasók és fényképezőgépek megjelenítése]** lehetőséget és a Képolvasók és fényképezőgépek megjelenítése képernyő jelenik meg.

- A WIA illesztőprogramokban válassza ki a készülékkel megegyező nevet, és nyomja meg a **[Tulajdonságok]** gombot.

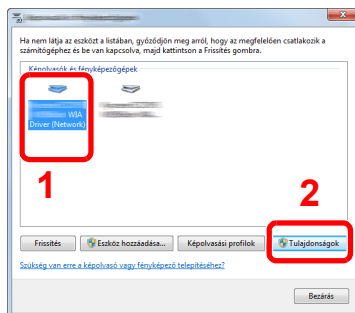

2 Konfigurálja a WIA illesztőprogramot.

(Hálózat)

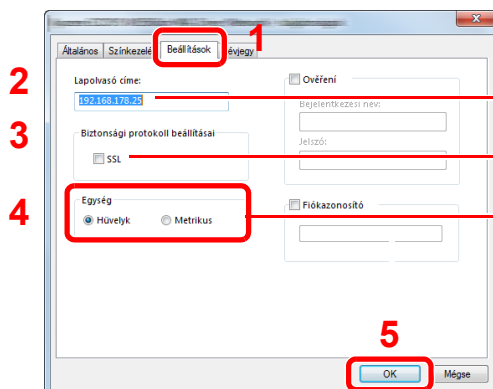


Írja be a készülék IP címét vagy állomásnevét.

Ha SSL-t használ, jelölje be az SSL mellett lévő jelölőnégyzetet.

Állítsa be a mértékegységeket.

(USB)

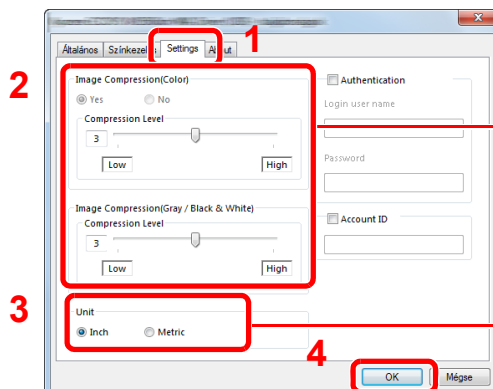

Állítsa be a tömörítés szintjét.

Állítsa be a mértékegységeket.

A számláló ellenőrzése

Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot a kinyomtatott és beolvasott lapok számának ellenőrzéséhez.



1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot.

System Menu/
Counter





- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Számláló] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

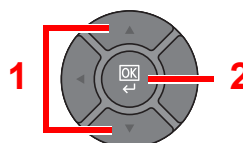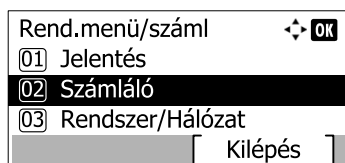

2 Ellenőrizze a számlálót.

A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza ki az ellenőrizendő tételt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

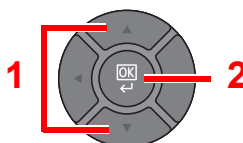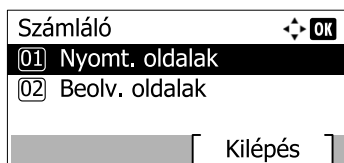

Command Center RX

Ha a készülék a hálózatra csatlakozik, a Command Center RX használatával különféle beállításokat konfigurálhat.

Ez a szakasz ismerteti a Command Center RX elérését, valamint a biztonsági beállítások és az állomásnév módosítását.

A Command Center RX programra vonatkozó részleteket lásd: **Command Center RX User Guide**.



MEGJEGYZÉS

A Command Center RX oldalak minden funkciójának eléréséhez adja meg a felhasználónevet és a jelszót, majd kattintson a [Login] lehetőségre. Az előre meghatározott rendszergazda jelszó megadásával a felhasználó hozzáfér minden oldalhoz, beleértve a navigációs menü Dokumentumfiók, Címjegyzék és Beállítások funkcióit. A rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező alapértelmezett felhasználó gyári beállításai az alábbiak.

Login User Name	Admin
Login Password	Admin

* A nagy- és kisbetűket a rendszer megkülönbözteti.

A Command Center RX programban a rendszergazda és az általános felhasználó által konfigurálható beállítások az alábbiak:

Beállítás	Leírás	Rendszergazda	Általános felhasználó
Device Information	A készülék felépítése ellenőrizhető.	☐	☐
Job Status	Az eszközinformációkat jeleníti meg, beleértve a nyomtatási és lapolvasási feladatokat, a tárolási feladatokat, az ütemezett feladatokat és a feladatnapló előzményeket.	☐	☐
Document Box	Dokumentumfiókok hozzáadása vagy törlése, illetve dokumentumok törlése a dokumentumfiókokból.	☐	☐ *1
Address Book	Címek és címcsoportok létrehozása, szerkesztése vagy törlése.	☐	☐ *1
Device Settings	A készülék speciális beállításainak konfigurálása.	☐	-
Function Settings	A speciális funkciók konfigurálása.	☐	-
Network Settings	A hálózati beállítások konfigurálása.	☐	-
Security Settings	A biztonsági funkciók konfigurálása.	☐	-
Management Settings	A speciális kezelési beállítások konfigurálása.	☐	-

*1 A bejelentkezett felhasználó a felhasználó engedélyeitől függően bizonyos beállításokat nem konfigurálhat.



MEGJEGYZÉS

- A faxfunkciók csak a telepített faxfunkcióval rendelkező termékeken elérhetők.
- A fax beállításai kapcsolatos ismertető itt nem szerepelnek. A fax használatával kapcsolatos bővebb információért lásd: **FAX használati útmutató**.


Hozzáférés a Command Center RX programhoz

1 Jelenítse meg a képernyőt.


1 Indítsa el a webböngészőt.

2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

A készülék IP címének és állomásnevének ellenőrzéséhez nyomtassa ki az állapotoldalt. Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot, válassza a [Jelentés], [Jelentés nyomt.], [Szerviz áll.jel.] lehetőséget, majd nyomja meg az [Igen] gombot.



Példa: <https://192.168.48.21/> (IP cím esetén)
<https://MFP001> (ha az állomásnév "MFP001")

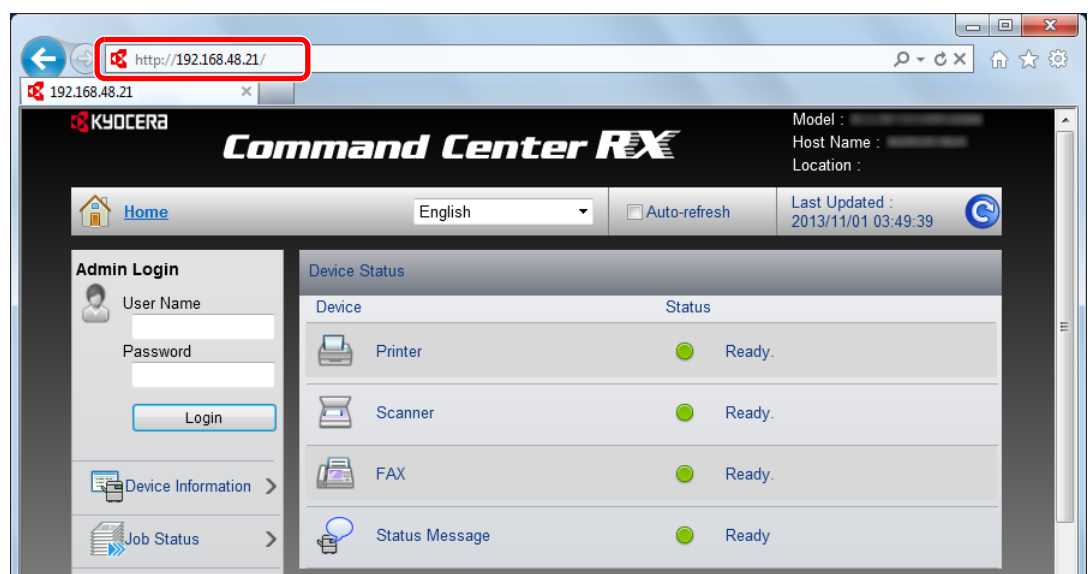

A weboldal alapvető információkat jelenít meg a készülékre és a Command Center RX programra, valamint azok aktuális állapotára vonatkozóan.

MEGJEGYZÉS

- Ha a "There is a problem with this website's security certificate." képernyő jelenik meg, konfigurálja a tanúsítványt. A tanúsítványokra vonatkozó részleteket lásd: **Command Center RX User Guide**.
- A műveletet a tanúsítvány konfigurálása nélkül is folytathatja.

2 Konfigurálja a funkciót.

Válasszon ki egy kategóriát a képernyő bal oldalán található navigációs sávból.



MEGJEGYZÉS

A Command Center RX oldalak minden funkciójának eléréséhez adja meg a felhasználónevet és a jelszót, majd kattintson a **[Login]** lehetőségre. Az előre meghatározott rendszergazda jelszó megadásával a felhasználó hozzáfér minden oldalhoz, beleértve a navigációs menü Dokumentumfiók, Címjegyzék és Beállítások funkcióit. A rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező alapértelmezett felhasználó gyári beállításai az alábbiak.

Login User Name	Admin
Login Password	Admin

* A nagy- és kisbetűket a rendszer megkülönbözteti.

A biztonsági beállítások módosítása


Ez a rész ismerteti a biztonsági beállítások módosítását.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 Indítsa el a webböngészőt.


2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

A készülék IP címének és állomásnévének ellenőrzéséhez nyomtassa ki az állapotoldalt. Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot, válassza a [Jelentés], [Jelentés nyomt.], [Szerviz áll.jel.] lehetőséget, majd nyomja meg az [Igen] gombot.



3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.

A rendszergazdai jogosultságok gyári alapértelmezett értékei alább találhatók.

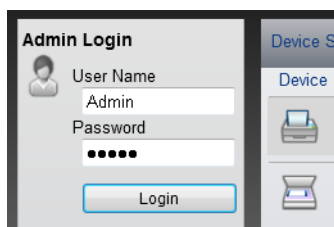


Login User Name	Admin
Login Password	Admin

* A nagy- és kisbetűket a rendszer megkülönbözteti.

4 Kattintson a [Security Settings] lehetőségre.

2 Konfigurálja a biztonsági beállításokat.

A [Security Settings] menüben válassza ki a konfigurálandó beállítást.

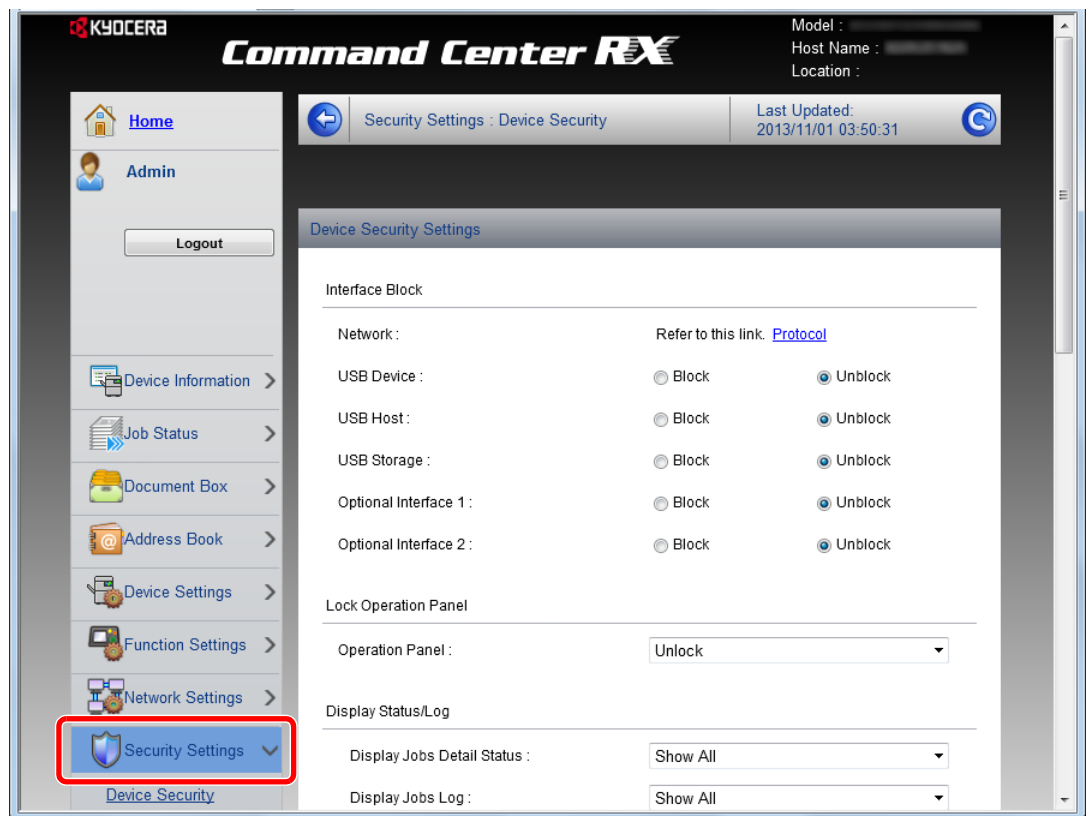

MEGJEGYZÉS

- Az [Device Security], a [Send Security] és a [Network Security] konfigurálható beállításai a készülék rendszermenüjében is konfigurálhatók. Részletekért lásd az angol nyelvű használati útmutatót.
- A tanúsítványok beállításaira vonatkozó részleteket lásd: **Command Center RX User Guide**.

Az eszközinformációk módosítása


A készülék eszközinformációinak módosítása.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 Indítsa el a webböngészőt.


2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

A készülék IP címének és állomásnevének ellenőrzéséhez nyomtassa ki az állapotoldalt. Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot, válassza a [Jelentés], [Jelentés nyomt.], [Szerviz áll.jel.] lehetőséget, majd nyomja meg az [Igen] gombot.



3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.


A rendszergazdai jogosultságok gyári alapértelmezett értékei alább találhatók.

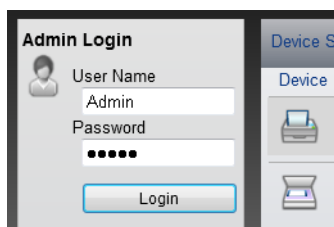

Login User Name	Admin
Login Password	Admin

* A nagy- és kisbetűket a rendszer megkülönbözteti.

4 A [Device Settings] menüben válassza a [System] lehetőséget.

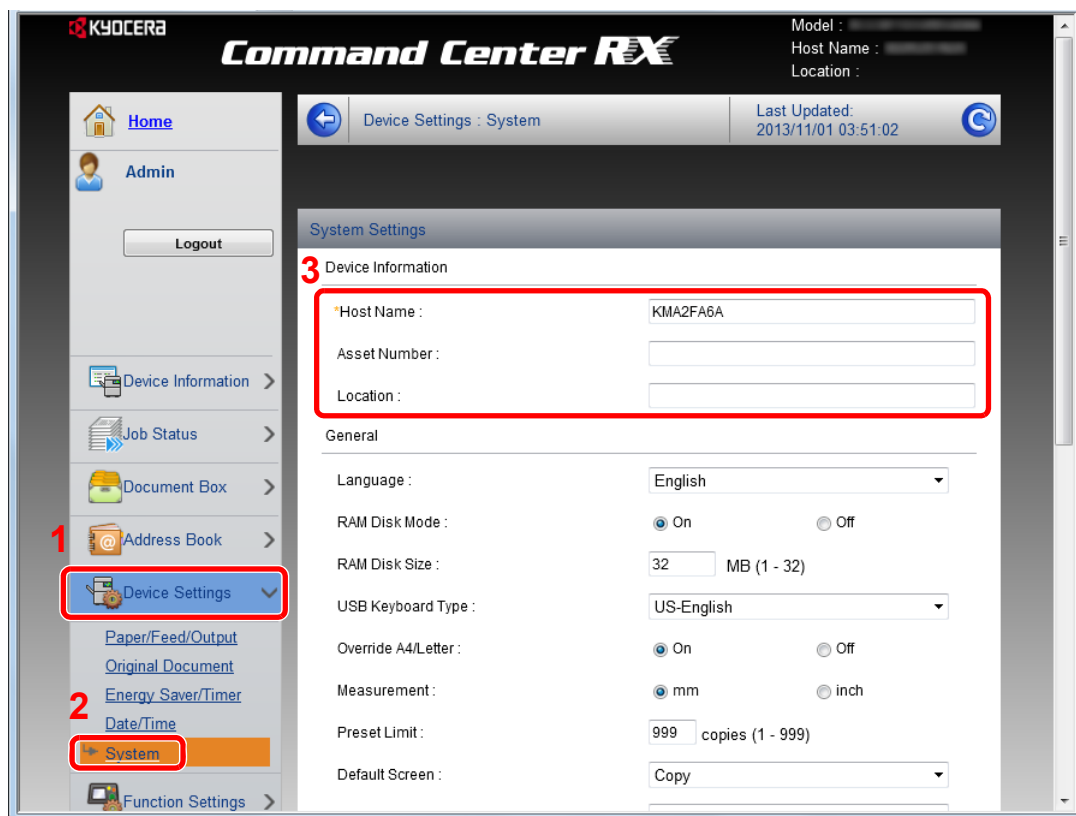

2 Adja meg az állomás nevét.

Írja be az eszközinformációkat, majd kattintson a [[Submit](#)] lehetőségre.



FONTOS

A beállítás módosítása után indítsa újra a hálózatot, vagy kapcsolja KI, majd BE a készüléket.

A hálózati csatlókártya újraindításához kattintson a [[Reset](#)] lehetőségre a [[Management Settings](#)] menüben, majd a “Restart” alatt kattintson a [[Restart Network](#)] lehetőségre.

E-mail beállítások

Az SMTP beállítások konfigurálásával a készülék által beolvasott képek elküldhetők e-mail mellékletekként, illetve e-mailes értesítések küldhetők a feladatok elvégzéséről.

A funkció csak akkor használható, ha a készülék csatlakoztatva van egy SMTP protokollt használó levelezőkiszolgálóhoz.

Ezenfelül konfigurálja az alábbiakat.

- SMTP beállítások
Tétel: "SMTP Protocol" és "SMTP Server Name" az "SMTP" alatt.
- A feladó címe, amikor a készülék e-mailt küld
Tétel: "Sender Address" az "E-mail Send Settings" alatt
- Az e-mailek méretét korlátozó beállítás
Tétel: "E-mail Size Limit" az "E-mail Send Settings" alatt

Az alábbi lépések leírják, hogyan lehet megadni az SMTP-beállításokat.


1 Jelenítse meg a képernyőt.

Megjeleníti az SMTP protokoll képernyőt.

1 Indítsa el a webböngészőt.


2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

A készülék IP címének és állomásnevének ellenőrzéséhez nyomtassa ki az állapotoldalt. Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot, válassza a [Jelentés], [Jelentés nyomt.], [Szerviz áll.jel.] lehetőséget, majd nyomja meg az [Igen] gombot.



3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.


A rendszergazdai jogosultságok gyári alapértelmezett értékei alább találhatók.

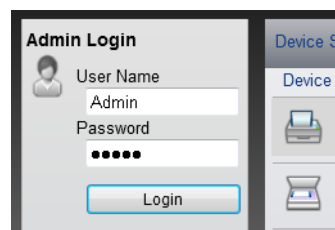

Login User Name	Admin
Login Password	Admin


* A nagy- és kisbetűket a rendszer megkülönbözteti.

4 A [Network Settings] menüben válassza a [Protocol] lehetőséget.

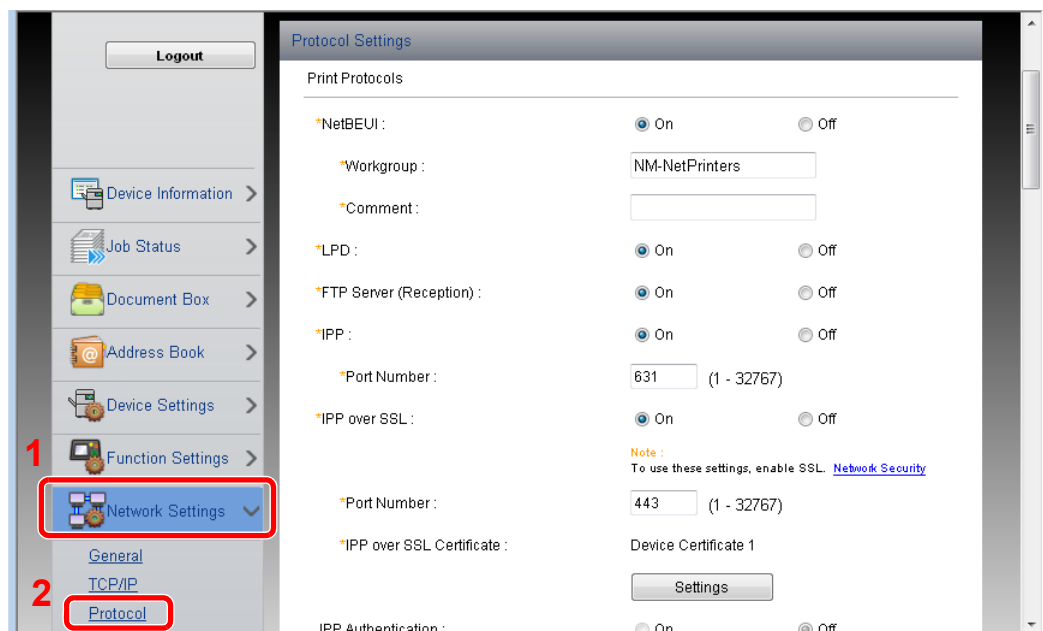

2 Konfigurálja a beállításokat.


Az [SMTP (E-mail TX)] opciót kapcsolja [On] a [Send Protocols] alatt.

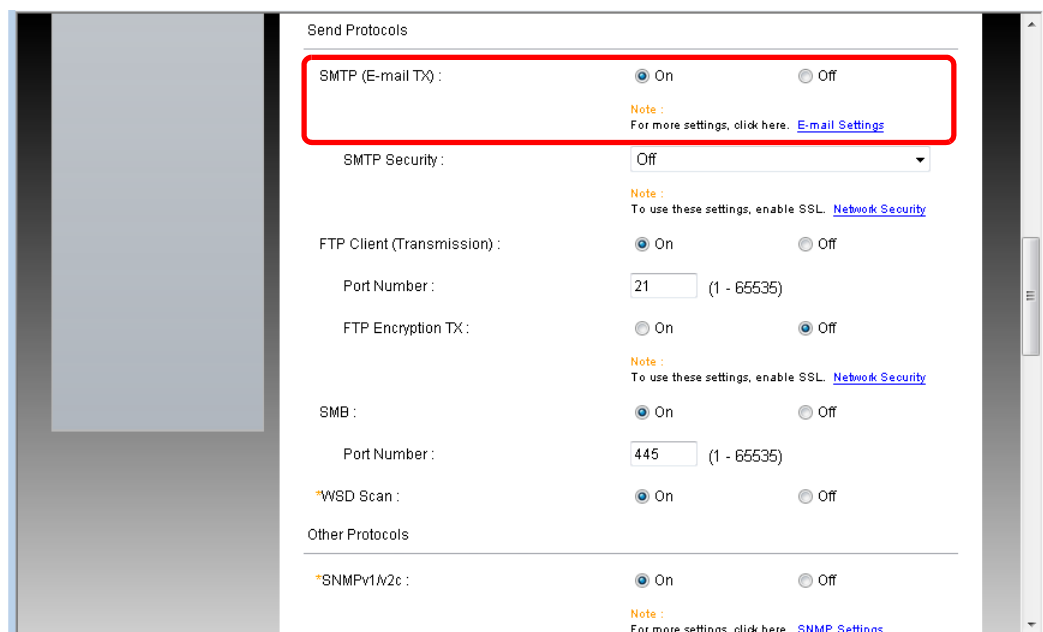

3 Jelenítse meg a képernyőt.

Megjeleníti az E-mail beállítások képernyőt.

A **[Function Settings]** menüben nyomja meg az **[E-mail]** gombot.

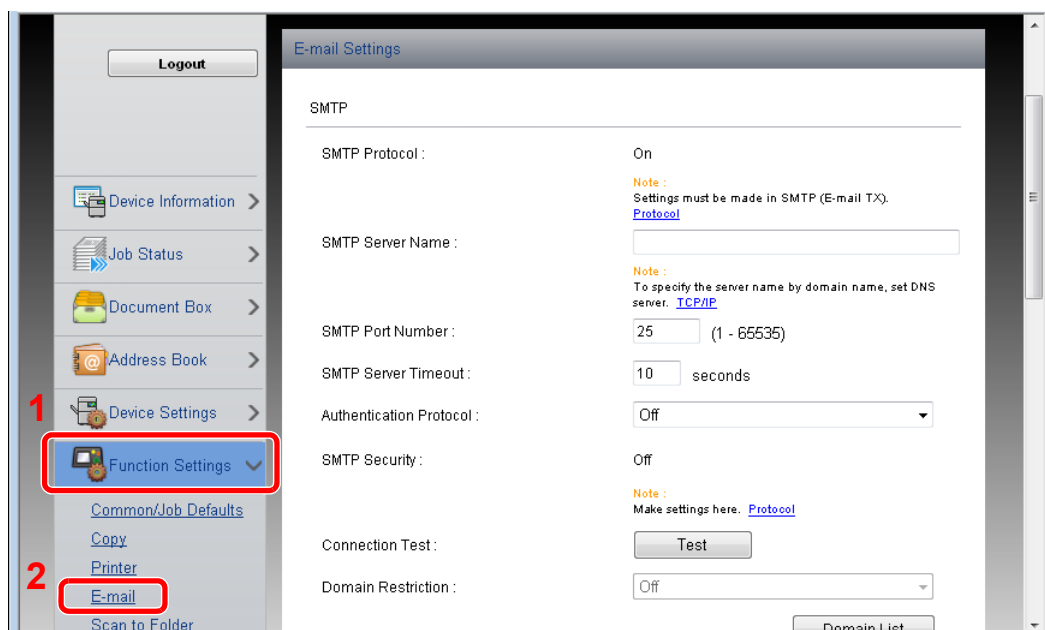

4 Konfigurálja a beállításokat.

Adja meg az **[SMTP]** és az **[E-mail Send Settings]** tételeket.

Beállítás		Leírás
SMTP		Ennek beállítása szükséges az e-mail küldéséhez a készülékről.
	SMTP Protocol	Megjeleníti az SMTP protokoll képernyőt. Ellenőrizze, hogy az "SMTP Protocol" opció [On] legyen kapcsolva. Ha [Off] van kapcsolva, kattintson a [Protocol] lehetőségre, és az SMTP protokollt kapcsolja [On] .
	SMTP Server Name*1	Írja be az SMTP-szerver IP-címét vagy állomásnevét.
	SMTP Port Number	Adja meg az SMTP-hez használandó portszámot. Használja az SMTP alapértelmezett 25. portját.
	SMTP Server Timeout	Állítsa be az időtúllépés előtti várakozási időt másodpercben.
	Authentication Protocol	Az SMTP hitelesítés használatához adja meg a felhasználói információkat.
	SMTP Security	Az SMTP biztonság beállítása. Kapcsolja be az "SMTP Security" funkciót az "SMTP (E-mail TX)" alatt a [Protocol Settings] oldalon.
	POP before SMTP Timeout	Adja meg az időt másodpercekben, amelynek leteltével a POP szerver várakozási ideje lejár. Ez akkor állítható be, ha a [POP before SMTP] van kiválasztva a "Hitelesítési protokoll" alatt.
	Connection Test	A beállítások megfelelőségét ellenőrző teszt.
	Domain Restriction	A tartományok korlátozásához kattintson a [Domain List] lehetőségre, és válassza ki az engedélyezendő és az elutasítandó tartománynév címeket. A korlátozás e-mail cím alapján is meghatározható.

Beállítás		Leírás
POP3	POP3 Protocol	Amikor a készülékről történő e-mail küldés funkcióját engedélyezi, az alábbi tételeket nem kell beállítania. Ha a készüléken szeretne e-maileket fogadni, állítsa be az alábbi tételeket. Bővebb információért lásd: Command Center RX User Guide .
	Check Interval	
	Run once now	
	Domain Restriction	
	POP3 User Settings	
E-mail Send Settings	E-mail Size Limit	Adja meg az elküldhető e-mail maximális méretét kilobájtban. Ha egy e-mail mérete ezt az értéket meghaladja, egy hibaüzenet jelenik meg, és az e-mail küldése megszakad. Használja ezt a beállítást, ha az SMTP-szerverhez az E-mail méretkorlátozása opciót állított be. Ha nem, a 0 (nulla) érték megadásával engedélyezheti a korlátlan méretű e-mailek küldését.
	Sender Address ^{*1}	Meghatározható a feladó címe, amelyre a készülék e-maileket küld, mint a készülék rendszergazdája, így a válasz vagy a sikertelen kézbesítési jelentés arra az e-mail címre érkezik, és nem a készülékre. A feladócímet megfelelően kell megadni az SMTP-hitelesítéshez. A feladói cím maximális hosszúsága 128 karakter lehet.
	Signature	Írja be az aláírást. Az aláírás egy szabad formátumú szöveg, amely az e-mail törzsének végén fog megjelenni. Gyakran használják a gép további azonosítására. Az aláírás maximális hosszúsága 512 karakter lehet.
	Function Defaults	Az alapértelmezett funkciók a [Common/Job Default Settings] oldalon módosíthatók.

^{*1} Adja meg a tételeket.

5 Kattintson a [[Submit](#)] lehetőségre.

Célhelyek regisztrálása


A Command Center RX használatával célállomásokat regisztrálhat a készülék címjegyzékébe.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 Indítsa el a webböngészőt.


2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

A készülék IP címének és állomásnevének ellenőrzéséhez nyomtassa ki az állapotoldalt. Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot, válassza a [Jelentés], [Jelentés nyomt.], [Szerviz áll.jel.] lehetőséget, majd nyomja meg az [Igen] gombot.



3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.

A rendszergazdai jogosultságok gyári alapértelmezett értékei alább találhatók.

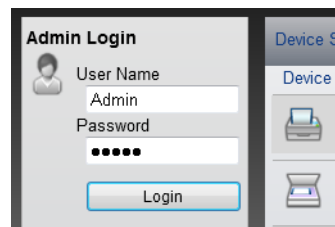

Login User Name	Admin
Login Password	Admin

* A nagy- és kisbetűket a rendszer megkülönbözteti.

4 Az [Address Book] menüben kattintson a [Machine Address Book] lehetőségre.



5 Kattintson az [Add] lehetőségre.

2 Töltse ki a mezőket.

1 Adja meg a célhely adatait.

Adja meg a regisztrálandó célhelyre vonatkozó információkat. A mezők ugyanúgy töltődnek ki, mint amikor a kezelőpanelt használja a regisztrálásra.



Célállomások regisztrálása a címjegyzékbe (lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*)

2 Kattintson a [**Submit**] lehetőségre.

3 Felkészülés a használatra


Ez a fejezet az alábbi műveleteket mutatja be:

A kezelőpanel használata	3-2
Kezelőpanel gombjai	3-2
A kezelés módszere	3-3
Az eredetik és a papír kijelzője	3-4
Súgó képernyő	3-4
Papír betöltése	3-5
A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések	3-6
Papír betöltése a kazettákba	3-7
Papír betöltése a kézi adagolóba	3-11
A papírméret és papírtípus kiválasztása	3-15
Papírrögzítő	3-20
Felkészülés dokumentum küldésére számítógépen lévő megosztott mappába	3-21
A számítógép nevének és a számítógép teljes nevének feljegyzése	3-21
A felhasználónév és a tartománynév feljegyzése	3-22
Megosztott mappa létrehozása, a megosztott mappa feljegyzése	3-23
A Windows tűzfal konfigurálása	3-27

A kezelőpanel használata

Kezelőpanel gombjai

Status/ Job Cancel	Megjeleníti az Állapot/ Feladat megszakítása képernyőt.	Function Menu A másolás, nyomtatás, adatátvitel és a dokumentumfiók funkciómenüjét jeleníti meg.	123 GHIJKLMNO 456 PQRS TUVWXYZ 789 *0# % Számbillentyűzet. Számok és szimbólumok beviteléhez.
Document Box/USB	Megjeleníti a Dokumentumfiók képernyőt.	Növeli vagy csökkenti az értékeket, vagy az üzenetkijelzőn kiválasztja a menüt. Ezenfelül mozgatja a kurzort karakterek beírásakor.	Clear Törli a beírt számokat és karaktereket.
System Menu/ Counter	Megjeleníti a Rendszermenü/számláló képernyőt.	Funkció vagy menü, illetve beírt számok megerősítése.	Reset A beállításokat állítja vissza alapértékre.
Copy	Megjeleníti a Másolás képernyőt.	Visszalép az előző képernyőre.	Stop Megszakítja vagy szünetelteti a folyamatban levő feladatot.
Send E-mail Folder FAX	Megjeleníti a küldés képernyőt. Úgy is módosítható, hogy az a címjegyzék képernyőt jelenítse meg.	Üzenetkijelző. Megjeleníti a beállítás menüt, a készülék állapotát és a hibaüzeneteket.	Start Elindítja a másolási és beolvasási műveleteket, valamint a beállítási műveletek feldolgozását.
FAX	Megjeleníti a FAX képernyőt.		

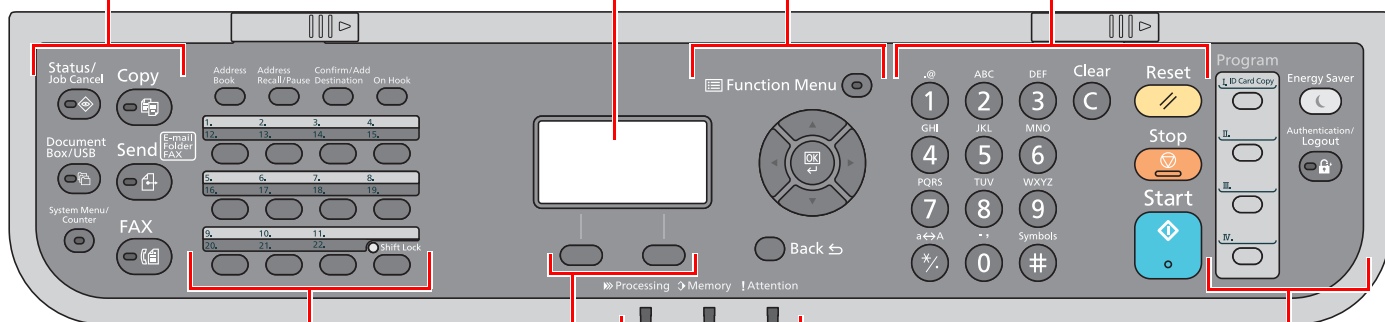

Address Book 	Megjeleníti a Címjegyzék képernyőt.	Választógomb: Az üzenetkijelző alsó részén megjelenő menü kiválasztása.	Program 	Programok mentésére vagy behívására való.
Address Recall/Pause 	Felhívja az előző célállomást. FAX hívószám begépelésekor szünet közbeiktatására is használható.	Processing: Nyomtatáskor vagy küldéskor/fogadáskor villog.	Energy Saver 	A készülék Alvó módba kapcsolása. Felélesztés Alvásból, ha a készülék Alvó módban van.
Confirm/Add Destination 	Megerősíti a célállomást vagy célállomást ad hozzá.	Memory: Villog, amikor a készülék a készülék memóriájához, a fax memóriához vagy USB memóriához fér hozzá (általános célú tétel).	Authentication/Logout 	Hitelesíti a felhasználóváltást, és kilép az aktuális felhasználó műveleteiből (azaz kijelentkezés).
On Hook 	Manuális faxküldés esetén ezzel a gombbal kérhető és bontható a vonal.	Attention: Világít vagy villog, ha hiba történik, és egy feladat leáll.		
	Visszahívja a célállomást a gyorsgombok segítségével.			

Menük és a konfigurációs beállítások megjelenítése

Normál képernyő

Beállítás menük

A [◀] vagy a [▶] gomb megnyomásával a kijelölés oldalanként mozog.

The diagram illustrates the navigation process. A red circle highlights the 'OK' button in the top right corner of the menu. A red line connects this button to a red square on the remote control, which also highlights the 'OK' button. Below the remote control, a red line points to the 'Back' button, which is labeled 'Back'.

Az **[OK]** gomb megnyomásával
jelenítheti meg a kiválasztott
menüt.

Amikor a [Kilépés] látható, a [Kilépés] megnyomásával léphet ki a menüből, és térhet vissza a normál képernyőre.

Ha egy másik funkciógombot nyom meg, a menü művelet megszakad, és a megfelelő menü képernyője jelenik meg.

Ha egy másik funkciógombot nyom meg, a menü művelet megszakad, és a megfelelő menü képernyője jelenik meg.

Ált. beállítások

- 01 Nyelv
- 02 Alapért. képernyő
- 03 Hang

[Kilépés]


OK

Back

Az **[OK]** gomb megnyomásával erősítheti meg a kiválasztott beállítást.

Az eredetik és a papír kijelzője

A másolás képernyő megjeleníti a kiválasztott papírforrást.

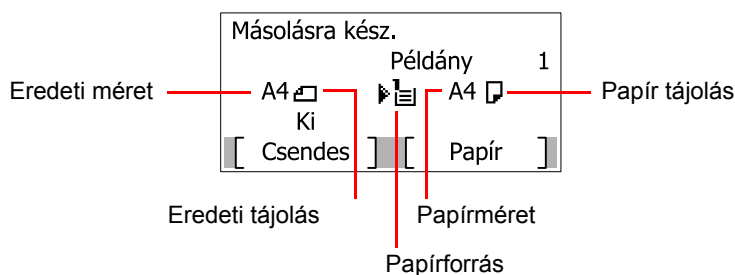

Súgó képernyő

Ha nehézségei támadnak a készülék üzemeltetésével kapcsolatban, a kezelőpanel segítségével ellenőrizheti a készülék használatát.

Ha az üzenetkijelzőn a [Súgó] látható, a [Súgó] megnyomásával jelenítheti meg a súgó képernyőt. A súgó képernyő ismerteti a készülék üzemeltetését.




A [**▼**] megnyomásával jelenítheti meg a következő lépést, a [**▲**] megnyomásával pedig az előzőt.

Az [**OK**] gomb megnyomásával léphet ki a súgó képernyőből.

Papír betöltése

Töltsön be papírt a kazettákba és a kézi adagolótálcába.

Az egyes kazetták papíradagolási módjait lásd az alábbi oldalon.

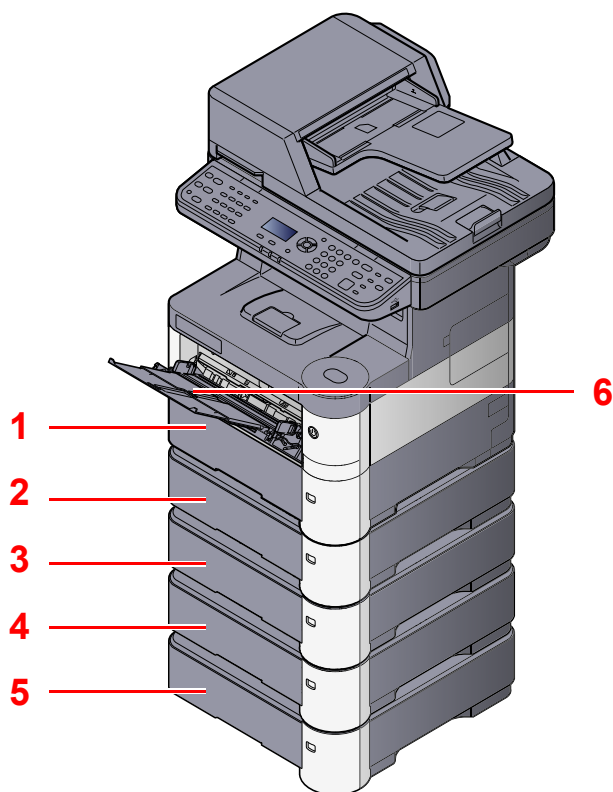

Szám	Név	Oldal
1	1. kazetta	3-7. oldal
2	2. kazetta	3-7. oldal
3	3. kazetta	3-7. oldal
4	4. kazetta	3-7. oldal
5	5. kazetta	3-7. oldal
6	Kézi adagoló	3-11. oldal




MEGJEGYZÉS

- A tárolható lapok száma a környezettől és a papírtípustól függően változik.
- Ne használjon tintasugaras nyomtatóba való vagy a felületén speciális bevonattal ellátott papírt. (Az ilyen papír papírelakadást vagy más meghibásodást okozhat.)

A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések

Amikor új papírcsomagot bont ki, betöltés előtt az alábbiak szerint könnyedén pörgesse át a köteget, hogy a lapok szétváljanak.

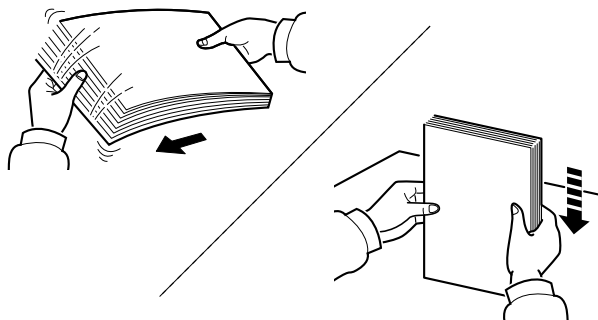

Pörgesse át a lapokat, majd ütögesse a köteget egy sima felülethez.

Ezenfelül tartsa szem előtt az alábbi pontokat.

- A hajtogatott vagy felkunkorodó papírt betöltés előtt simítsa ki. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- A felnyitott papírköteget ne tegye ki magas hőmérsékletnek és páratartalomnak, mivel a nedvesség problémákat okozhat. A papíradagoló vagy kézi adagolótálcák betöltése után tegyen vissza minden fennmaradó papírlapot a csomagolásába.
- Ha a készüléket hosszabb időn át nem használja, vegye ki a papírt a kazettákból, és tegye vissza az eredeti csomagolásába, hogy a papírt megóvja a nedvességtől.



FONTOS

Ha használt papírra nyomtat (amelyre korábban már készült nyomat), ne használjon egymáshoz tűzött vagy kapcsolt papírt. Az ilyen papír kárt tehet a készülékben, és gyenge képminőséghez vezethet.



MEGJEGYZÉS

Néhány papírtípus könnyen behajlik, és elakadhat a papírkimenetnél.

Ha speciális papírt használ (például fejléces papírt, lyukas papírt, vagy olyan papírt, amelyen előnyomat található, például logó vagy vállalatnév), olvassa el az *angol nyelvű használati útmutatót*.

Papír betöltése a kazettákba

A szabványos kazettákba normál papír, újrahasznosított papír vagy színes papír tölthető.


Az 1-5. kazetta legfeljebb 500 normál papírlap (80 g/m²) befogadására alkalmas.

A támogatott papírméretekre vonatkozó részleteket lásd az *angol nyelvű használati útmutatóban*. A papírtípus beállításokat lásd az *angol nyelvű használati útmutatóban*.

✓ FONTOS

- A kazetták 60 - 120 g/m² súlyú papírt tartalmazhatnak.
- A kazettákba ne helyezzen 120 g/m² súlyúnál nehezebb papírt. A 120 g/m² súlyúnál nehezebb papírokhoz használja a kézi adagolót.


1 Húzza ki teljesen a kazettát a gépből.

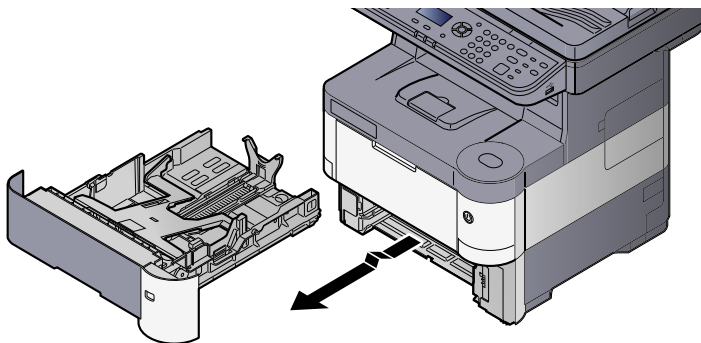

MEGJEGYZÉS

A kazetta kihúzásakor támassza azt meg biztonságosan, nehogy kiessen.


2 Nyomja le az alsó lemezt annyira, hogy lent rögzüljön.

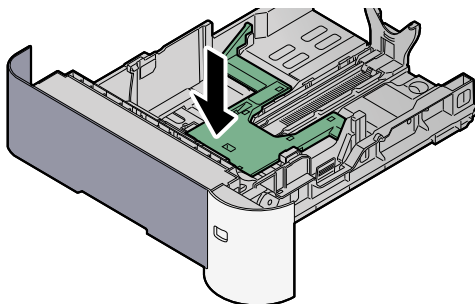


3 Állítsa be a kazetta méretét.

- 1 A papír helyzetét állítsa be a kazetta bal és jobb oldalán található papírszélesség-vezetők használatával. Nyomja meg a papírszélesség állító fület, és a vezetőket csúsztassa a kívánt papírszélességhez.

A papírméretetek fel vannak tüntetve a kazettán.

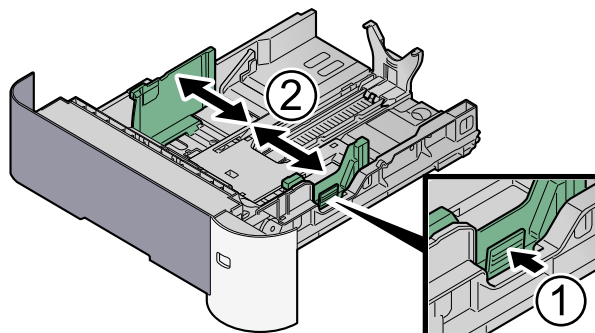


- 2 A papírhosszúság-vezetőt állítsa a kívánt papírhosszúsághoz. Nyomja meg a papírhosszúság állító fület, és a vezetőket csúsztassa a kívánt papírszélességhez.

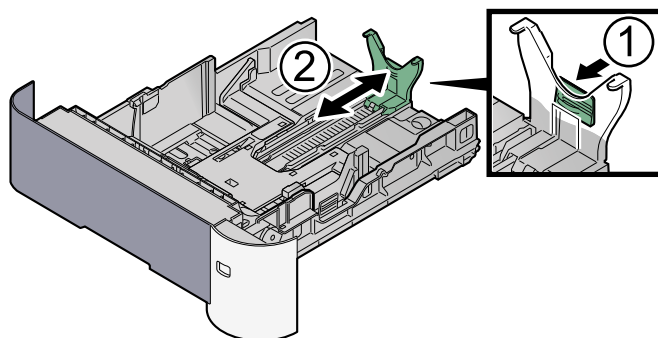


MEGJEGYZÉS

Ha A4 méretnél hosszabb papírt használ, a papírhosszúság vezetőt húzza hátra.

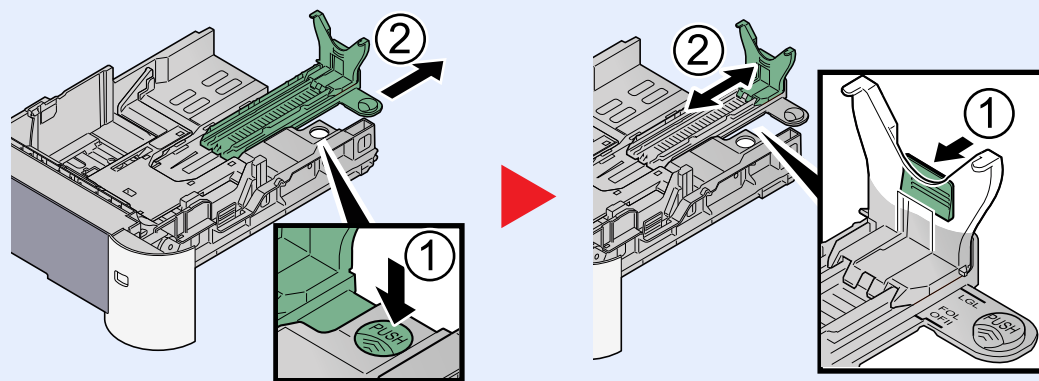

- 3 A méretválasztó tárcsát fordítsa a használt papír méretének megfelelő állásba, amely a papírméter ablakban látható.

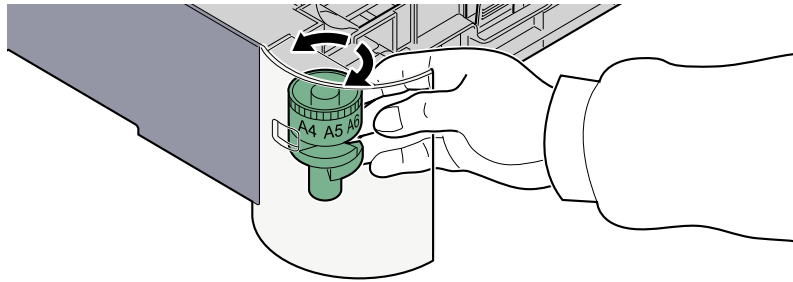


MEGJEGYZÉS

Ha a méretválasztó tárcsát az "Other" állásba állítja, a papírméretet a készülék kezelőpaneljén kell kiválasztani. Lásd: [A kazetták papírmérete és papírtípusa. 3-15. oldal.](#)

4 Helyezzen be papírt.


- 1 A papírelakadás és a ferde behúzás elkerülése érdekében pörgesse át a lapokat, majd üttögesse a köteget egy sima felülethez.
- 2 Töltse be a papírt a kazettába.

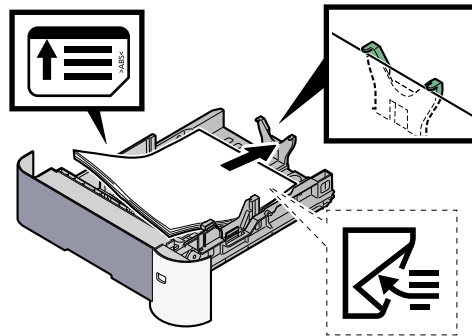

FONTOS

- A papírt nyomtatási oldalával lefelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kézi adagolóba. (Lásd: [A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések. 3-6. oldal.](#))
- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy hajtogatva. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést (lásd az alábbi ábrát).
- Ha a papírt a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.

5 Óvatosan tolja vissza a kazettát.

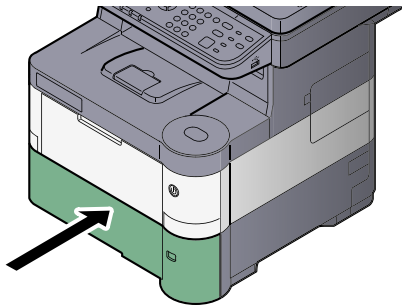

6 A kezelőpanel használatával határozza meg a kazettába betöltött papír típusát.



[A kazetták papírmérete és papírtípusa \(3-15. oldal\)](#)

Papír betöltése a kézi adagolóba

A kézi adagolóba maximálisan 100 lap A4-es vagy normál papír (80 g/m²) tölthető.

A támogatott papírméretekre vonatkozó részletekért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*. A papírtípus beállításokért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*. Speciális papírra történő nyomtatáshoz feltétlenül a kézi adagolót használja.

✓ FONTOS

Ha 106 g/m² vagy nagyobb súlyú papírt használ, a papírtípust állítsa Vastag értékre, és állítsa be a használt papír súlyát.

A kézi adagoló kapacitása:


- Normál papír (80 g/m²), újrahasznosított vagy színes papír: 100 lap
- Vastag papír (106–220 g/m²): 5 lap
- Hagaki: 1 lap
- Boríték DL, Boríték C5, Boríték #10 (Commercial #10), Boríték #9 (Commercial #9), Boríték #6 (Commercial #6), Boríték Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 lap
- OHP film: 1 lap

📌 MEGJEGYZÉS


Ha egyedi méretű papírt tölt be, adja meg a papír méretét az alábbi tájékoztatás alapján: [A kézi adagoló papírmérete és papírtípusa \(kézi adagoló beállítások\). 3-17. oldal.](#)

Ha speciális papírt használ, például átlátszó vagy vastag papírt, válassza ki a papír típusát az alábbi tájékoztatás alapján: [A kézi adagoló papírmérete és papírtípusa \(kézi adagoló beállítások\). 3-17. oldal.](#)

1 Nyissa ki a kézi adagolót.

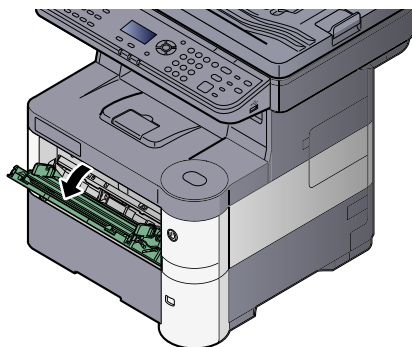


2 Húzza ki a kézi adagoló támasztótálca részét.

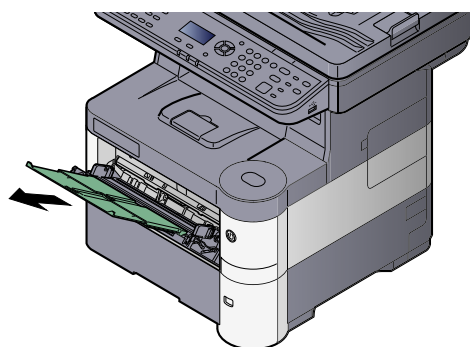


3 Állítsa be a kézi adagoló méretét.

A papírméretet fel vannak tüntetve a kézi adagolón.

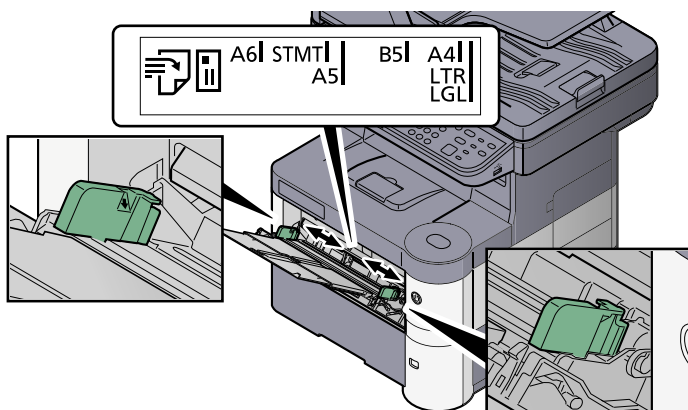

4 Helyezzen be papírt.

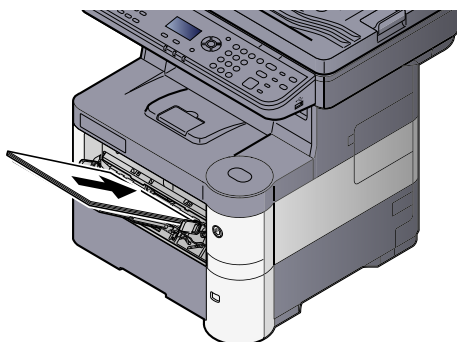

Helyezze a papírt a papírszélesség-vezetők mentén ütközésig a tálcába.

Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltsse be a kézi adagolóba.



[A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések \(3-6. oldal\)](#)



FONTOS

- A papír betöltésekor ügyeljen arra, hogy a nyomtatási oldala felfelé nézzen.
- A gyűrött papírt használat előtt ki kell simítani.
- Amikor papírt tölt a kézi adagolóba, a papír betöltése előtt ellenőrizze, hogy az előző feladatból nem maradt papír az adagolóban. Ha az adagolóban kevés papír maradt, és fel szeretné tölteni, először távolítsa el a maradék papírt a tálcából, majd az új papírral együtt helyezze vissza a tálcába.
- Ha rés van a papír és a papírszélesség vezetői között, igazítsa a vezetőket a papír méretének megfelelőre, hogy elkerülje a ferde adagolást és papírelakadást.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést (lásd az alábbi ábrát).

5 A kezelőpanel használatával határozza meg a kézi adagolóba betöltött papír típusát.



[A kézi adagoló papírmérete és papírtípusa \(kézi adagoló beállítások\) \(3-17. oldal\)](#)

Boríték vagy karton kézi adagolóba való betöltéskor

Váltás boríték üzemmódra


Ha borítékra szeretne nyomtatni, kövesse az alábbi utasításokat a váltáshoz a boríték üzemmódra.




MEGJEGYZÉS

Amikor a borítékra történő nyomtatás befejeződött, a boríték kart állítsa vissza az eredeti állásába (alul).

1 Nyissa ki a készülék hátsó fedelét.

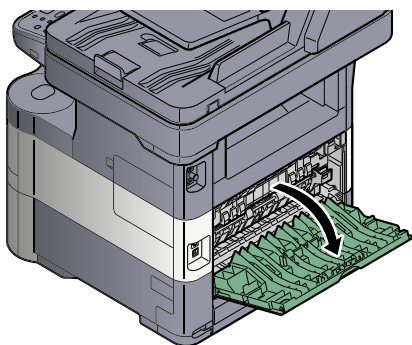


2 Emelje fel a boríték kart.

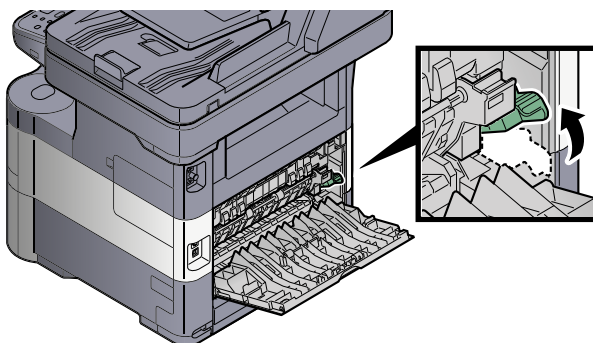

FIGYELEM!

A beégető egység a gépben forró. Az egységet ne érintse meg. A forró egység érintése égési sérüléseket okozhat.


3 Zárja vissza hátsó fedelet.

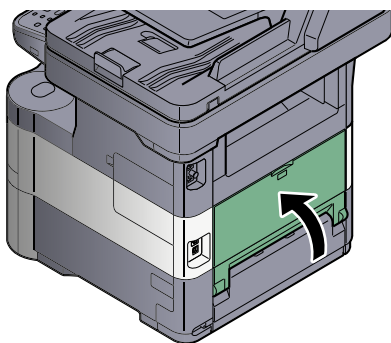

Borítékok és karton betöltése

A papírt nyomtatási oldalával felfelé helyezze be. A nyomtatásra vonatkozó műveleteket lásd: **Printer Driver User Guide**.

Példa: Címek nyomtatásakor.

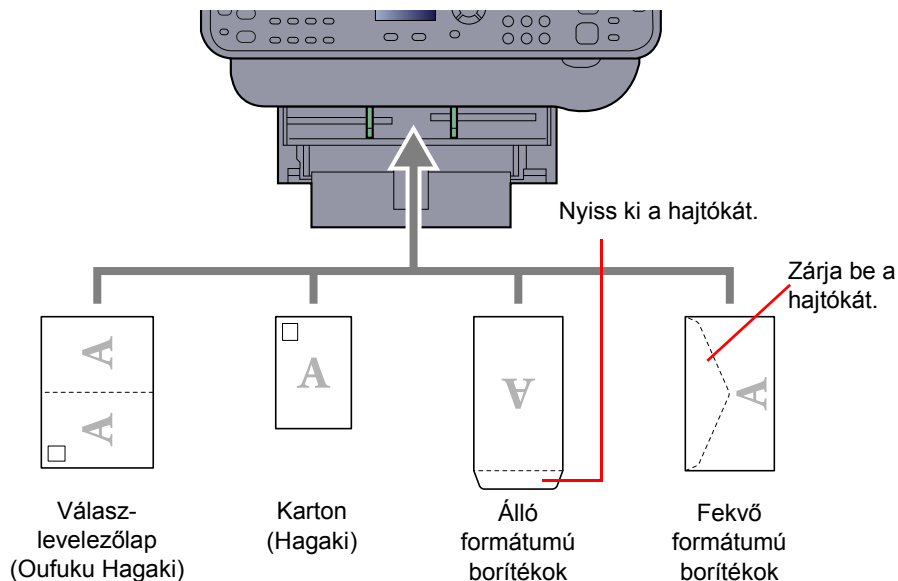

✓ FONTOS

- Nem hajtogatott válasz-levelezőlapot (Oufuku Hagaki) használjon.
- A boríték betöltésének módja (irány és elhelyezkedés) a boríték típusától függ. Győződjön meg róla, hogy megfelelően töltötte-e be, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nyomtatás rossz irányba vagy rossz oldalra történik.

🔍 MEGJEGYZÉS

Ha borítékot helyez a kézi adagolóba, a boríték típusának kiválasztásához lásd: [A kézi adagoló papírmérete és papírtípusa \(kézi adagoló beállítások\). 3-17. oldal.](#)

A papírméret és papírtípus kiválasztása

Az 1. kazetta, a kézi adagoló és az opcionális adagoló (2-5. kazetta) alapértelmezett papírméret beállítása "A4" vagy "Letter", és az alapértelmezett papírtípusa "Normál".

A kazettákban használandó papírtípus módosításához adja meg a papírméret és a papírtípus beállításokat. (Lásd: [A kazetták papírmérete és papírtípusa. 3-15. oldal.](#)) A kézi adagolóban használandó papírtípus módosításához adja meg a papírméret és a papírtípus beállításokat. (Lásd: [A kézi adagoló papírmérete és papírtípusa \(kézi adagoló beállítások\). 3-17. oldal.](#))

A kazetták papírmérete és papírtípusa

Adja meg a kazettákban használandó papírméretet és papírtípust.

Kiválasztandó elem	Választható méret/típus
2. (- 5.) kazetta ^{*1}	A rendelkezésre álló opciók: Érték 1. kazetta: A4, A5, B5, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Boríték C5, Egyéni 2 - 5. kazetta: A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2, Egyéni
2. (- 5.) kazetta típus ^{*2}	Válassza ki a papírtípust. Érték 1. kazetta: Normál (60 - 105 g/m²), Durva, Újrahasznosított, Előnyomott^{*3}, Bond, Színes, Előlyukasztott^{*3}, Fejléces^{*3}, Jó minőségű, 1 - 8. egyéni 2 - 5. kazetta: Normál (60 - 105 g/m²), Durva, Újrahasznosított, Előnyomott^{*3}, Bond, Színes, Előlyukasztott^{*3}, Fejléces^{*3}, Boríték, Jó minőségű, 1 - 8. egyéni

^{*1} Csak akkor állítsa be, ha a kazetta méretválasztó tárcsa "Other" beállításon van.

^{*2} Ha a normáltól eltérő papírtípust szeretne beállítani, lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*. Ha olyan papírtípust állít be, amely olyan papírsúlyú, amely nem tölthető be a kazettába, a papírtípus nem jelenik meg.

^{*3} Ha előnyomott vagy előlyukasztott papírra szeretne nyomtatni, lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.



MEGJEGYZÉS

- A fogadott faxok nyomtatásához rendelkezésre álló papírtípusok az alábbiak.
Normál, Újrahasznosított, Bond, Színes, Boríték, Vastag, Jó minőségű, Durva és 1 - 8. egyéni
- A faxfogadásra használt kazetta papírméretét az alábbi módon állíthatja be:
Angolszász modellek: Letter, Legal, Statement
Metrikus modellek: A4, B5, A5, Folio
Ha a fenti beállításokat módosítja, a faxok nyomtatása nem lehetséges.



1 Jelenítse meg a képernyőt.

- Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot.



System Menu/
Counter





- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Ált. beállítások] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

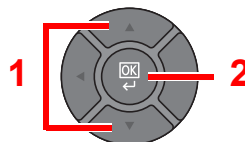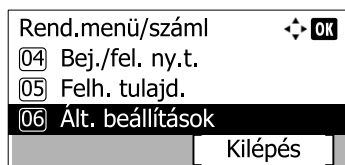

- 3 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Er. / P.beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

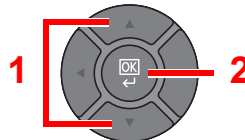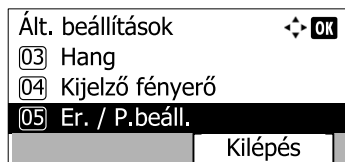

- 4 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [1. (- 5.) kazetta beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

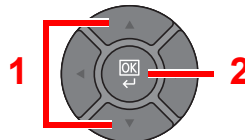
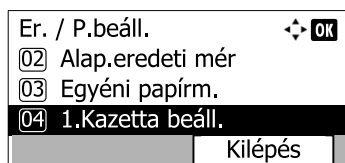


MEGJEGYZÉS



Amikor az opcionális papíradagoló telepítve van, a [2. kazetta] - [5. kazetta] kazetta jelenik meg.

2 Adja meg a papír méretét.

- 1 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [1. (- 5.) kazetta mérete] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

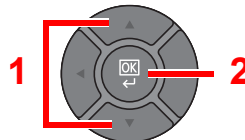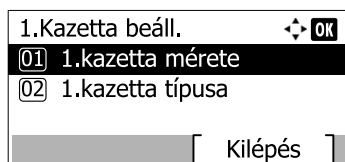


- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza ki a méretet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

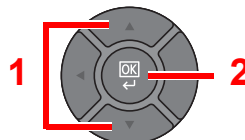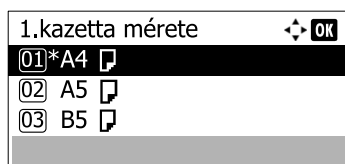

3 Adja meg a papírtípust.


- 1 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [1. (- 5.) kazetta típusa] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

1.Kazetta beáll.		OK
01	1.kazetta mérete	
02	1.kazetta típusa	
		Kilépés

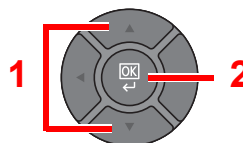

- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza ki a papír típusát, majd nyomja meg az [OK] gombot.

1.kazetta típusa		OK
01	*Normál	
02	Durva	
03	Újrahaszn.	

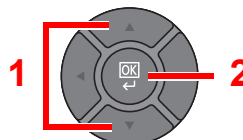

A kézi adagoló papírmérete és papírtípusa (kézi adagoló beállítások)

Adja meg a kézi adagolóban használandó papírméretet és a papírtípust.

Tétel	Leírás
Kézi adagoló méret	A rendelkezésre álló opciók: Érték: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2, Egyéni ^{*1}
Kézi adagoló típus ^{*2}	Válassza ki a papírtípust. Értékek: Normál (60 - 105 g/m ²), Fólia, Durva, Pergamen (60 - 63 g/m ²), Címke, Újrahasznosított, Előnyomott ^{*3} , Bond, Karton, Színes, Előlyukasztott ^{*3} , Fejléces ^{*3} , Boríték, Vastag (106 - 220 g/m ²), Jó minőségű, 1 - 8. egyéni

*1 Az egyéni papírméret megadására vonatkozó utasításokat lásd az angol nyelvű használati útmutatóban.

*2 Ha a normáltól eltérő papírtípust szeretne beállítani, lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

*3 Ha előnyomott vagy előlyukasztott papírra szeretne nyomtatni, lásd az angol nyelvű használati útmutatót.



MEGJEGYZÉS

- A fogadott faxok nyomtatásához rendelkezésre álló papírtípusok az alábbiak.
Normál, Címke, Újrahasznosított, Bond, Pergamen Színes, Boríték, Vastag, Jó minőségű, Durva és 1 - 8. egyéni
- A faxfogadásra használt kazetta papírméretét az alábbi módon állíthatja be:
Angolszász modellek: Letter, Legal, Statement
Metrikus modellek: A4, B5, A5, Folio
Ha a fenti beállításokat módosítja, a faxok nyomtatása nem lehetséges.



1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot.



System Menu/
Counter





- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Ált. beállítások] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

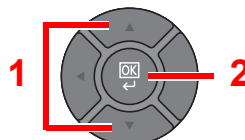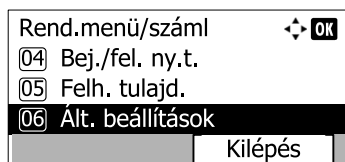

- 3 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [Er. / P.beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

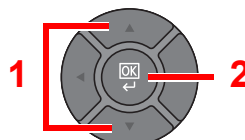
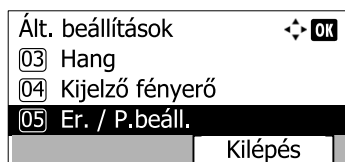


- 4 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Kézi ad. beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

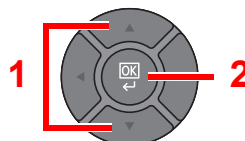
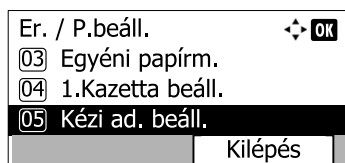


2 Adja meg a papír méretét.

- 1 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Kézi ad. méret] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

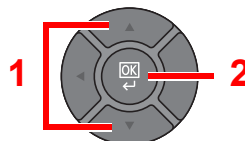
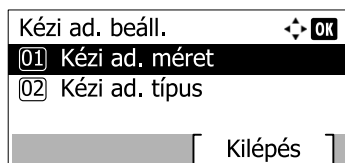


- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza ki a méretet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

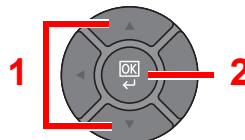
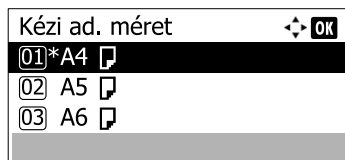


3 Adja meg a papírtípust.

- 1 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Kézi ad. típus] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

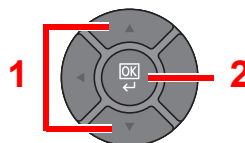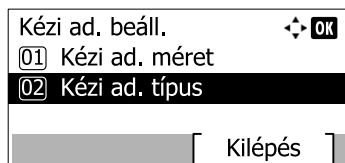


- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza ki a papír típusát, majd nyomja meg az [OK] gombot.

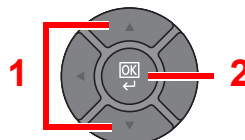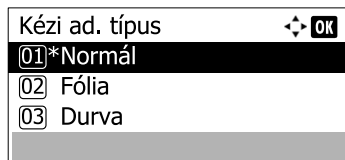

Papírrögzítő

Ha A4/Letter méretnél nagyobb papírt használ, az ábrán látható módon nyissa ki a papírrögzítőt.

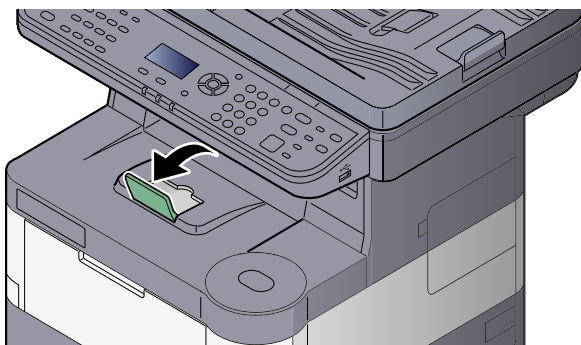

Felkészülés dokumentum küldésére számítógépen lévő megosztott mappába

Ellenőrizze az információkat, amelyeket a készüléken be kell állítani, és a számítógépen hozzon létre egy mappát, amely a dokumentumokat fogadja. Az alábbi magyarázat a Windows 7 képernyőit használja. A képernyők más Windows verziók esetén eltérőek lehetnek.



MEGJEGYZÉS

Jelentkezzen be a Windowsba rendszergazdai jogosultsággal.

A számítógép nevének és a számítógép teljes nevének feljegyzése

Ellenőrizze a számítógép nevét és a számítógép teljes nevét.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

Kattintson a Windows [**Start**] gombjára, majd válassza a [**Számítógép**] és a [**Rendszertulajdonságok**] lehetőséget.



MEGJEGYZÉS

Windows XP esetén kattintson a [**Számítógép**] lehetőségre, majd válassza a [**Tulajdonságok**] lehetőséget. A [**Rendszertulajdonságok**] párbeszédablak jelenik meg. A megjelenő ablakban kattintson a [**Számítógépnév**] fülre.

Windows 8 esetén a Start képernyőn válassza az asztalt, az egér jobb oldali gombjával kattintson a [**Számítógép**] lehetőségre a [**Könyvtárak**] alatt, majd válassza a [**Tulajdonságok**] lehetőséget.

Windows 8.1 esetén a Start képernyőn válassza az asztalt, az egér jobb oldali gombjával kattintson a [**Számítógép**] lehetőségre az [**Intéző**] alatt, majd válassza a [**Tulajdonságok**] lehetőséget. Vagy az egér jobb oldali gombjával kattintson a Windows ikonra, és válassza a [**Rendszer**] lehetőséget.

2 Ellenőrizze a számítógép nevét.



Ellenőrizze a számítógép nevét és a számítógép teljes nevét.

Képernyő példa:

Számítógépnév: PC001

A számítógép teljes neve: PC001.abcdnet.com

Windows XP:

Ha a számítógép teljes neve nem tartalmaz pontot (.), a számítógép neve és teljes neve azonos.

Ha a számítógép teljes neve tartalmaz pontot (.), a számítógép teljes nevében a pont (.) előtt lévő szövegrész a számítógép teljes neve.

Példa: PC001.abcdnet.com

A PC001 a számítógép neve

A PC001.abcdnet.com a számítógép teljes neve

A számítógép nevének ellenőrzése után a [**Bezárás**] gombra kattintva zárja be a "**Rendszertulajdonságok**" képernyőt.

Windows XP esetén a számítógép nevének ellenőrzése után a [**Mégse**] gombra kattintva zárja be a "**Rendszertulajdonságok**" képernyőt.

A felhasználónév és a tartománynév feljegyzése

Ellenőrizze a Windows rendszerbe történő bejelentkezéshez használt tartománynevet és felhasználónevet.

1 Jelenítse meg a képernyőt.


Kattintson a Windows [Start] gombjára, válassza a [Minden program] (vagy [Programok]), [Kellékek], majd a [Parancssor] lehetőséget.

Windows 8 esetén a Start képernyőn a [Keresés] szimbólummal jelenítse meg az [Alkalmazások] lehetőséget, majd válassza a [Parancssor] lehetőséget.

Megjelenik a Parancssor ablak.

2 Ellenőrizze a tartománynevet és a felhasználói nevet.

A Parancssoron írja be, "net config workstation", majd nyomja meg az [Enter] gombot.

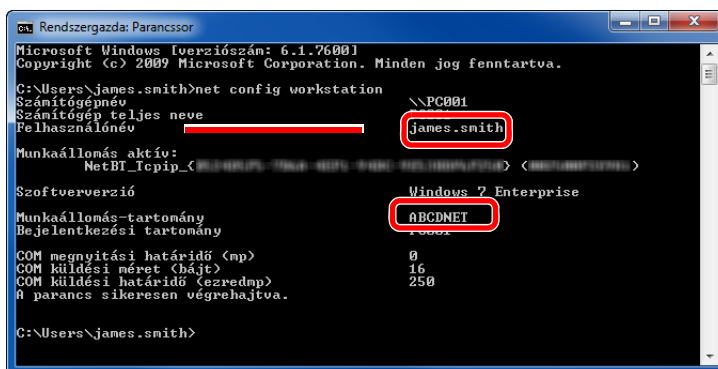

```
Microsoft Windows [verziószám: 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.

C:\Users\james.smith>net config workstation
Számítógépnév                \\PC001
Számítógép teljes neve      james.smith
Felhasználónév              james.smith
Munkaállomás aktív:        NetBT_Tcpip_{...}
Szoftververzió              Windows 7 Enterprise
Munkaállomás-tartomány      ABCDNET
Bejelentkezési tartomány    ABCDNET
COM megnyitási határidő (mp) 0
COM küldési méret (bájt)    16
COM küldési határidő (ezredmp) 250
A parancs sikeresen végrehajtva.

C:\Users\james.smith>
```

Ellenőrizze a felhasználónevet és a tartománynevet.

Képernyő példa:

Felhasználónév:james.smith

Tartománynév: ABCDNET


Megosztott mappa létrehozása, a megosztott mappa feljegyzése

A célállomás számítógépen hozzon létre egy megosztott mappát, amely a dokumentumokat fogadja.

MEGJEGYZÉS

Ha a Rendszertulajdonságokban van munkacsoport, az alábbi beállítások konfigurálásával korlátozhatja a mappáhozáférést egy adott felhasználóra vagy csoportra.


- 1 Kattintson a Windows [Start] gombjára, és válassza a [Vezérlőpult], a [Megjelenés és személyes beállítások], majd a [Mappabeállítások] lehetőséget.

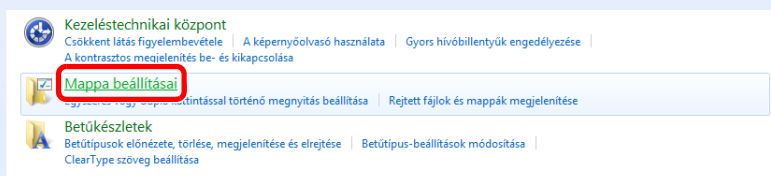

Windows XP esetén kattintson a [Számítógép] majd a [Mappabeállítások] lehetőségre az [Eszközök] alatt.

Windows 8 esetén válassza a [Beállítások] szimbólumot az asztalon, majd válassza a [Vezérlőpult], a [Megjelenés és személyes beállítások], majd a [Mappabeállítások] lehetőséget.

2

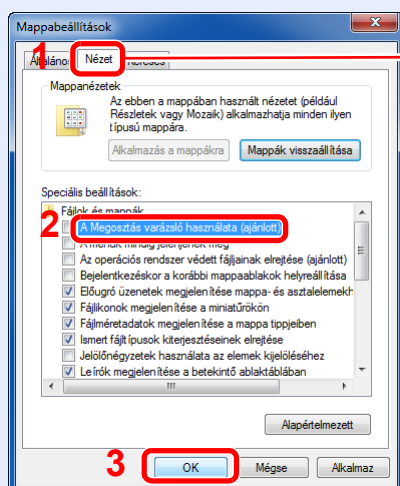

Ellenőrizze, hogy a [Nézet] fül legyen kiválasztva.


A "Speciális beállítások" alatt szüntesse meg [A Megosztás varázsló használata (ajánlott)] opció bejelölését.

Windows XP esetén kattintson a [Nézet] fülre, és a "Speciális beállítások" alatt szüntesse meg az [Egyszerű fájlmegosztás használata (ajánlott)] bejelölését.


1 Hozzon létre egy mappát.

- 1 Hozzon létre egy mappát a számítógépen.

Például létrehozhat egy mappát az asztalon a "szkenneradatok" névvel.

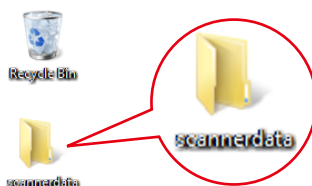

- 2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a "szkenneradatok" mappára, majd kattintson a [Megosztás] és a [Speciális megosztás] lehetőségre. Kattintson a [Speciális megosztás] gombra.

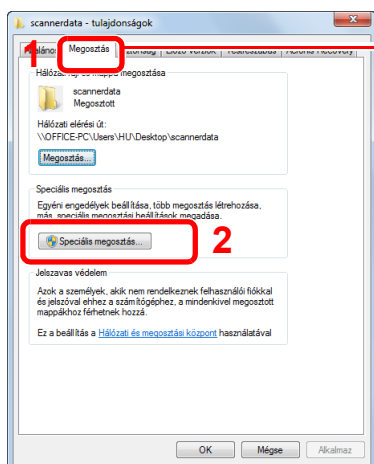


Ellenőrizze, hogy a [Megosztás] fül legyen kiválasztva.

Windows XP esetén az egér jobb oldali gombjával kattintson a "szkenneradatok" mappára, és válassza a [Megosztás és biztonság] (vagy [Megosztás] lehetőséget).

2 Konfigurálja az engedély beállításokat.


- 1 Jelölje be a [Mappa megosztása] jelölőnégyzetet, majd kattintson az [Engedélyek] gombra.

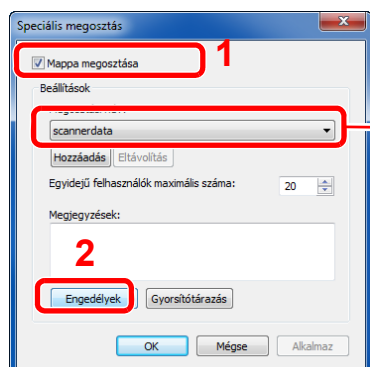


Jegyezze fel a [Megosztási név] információt.

Windows XP alatt válassza a [Mappa megosztása] lehetőséget, majd kattintson az [Engedélyek] gombra.

- 2 Kattintson a [Hozzáadás] gombra.

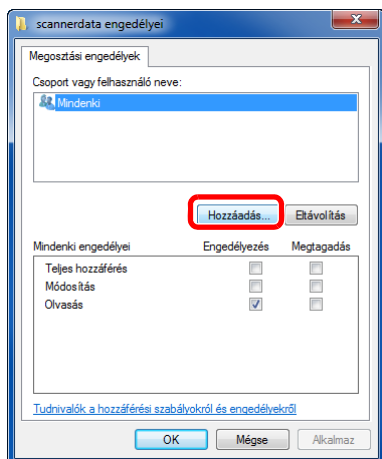

3 Adja meg a helyet.

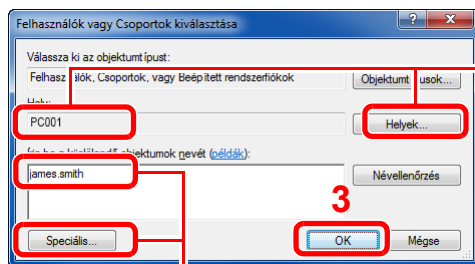

Írja be a [A felhasználónév és a tartománynév feljegyzése. 3-22. oldal](#)on feljegyzett felhasználónevet a szövegmezőbe, majd kattintson az [OK] gombra.

A felhasználónév is kiválasztható, ha a [Speciális] gombra kattint, majd kiválaszt egy felhasználót.

Ha a [A számítógép nevének és a számítógép teljes nevének feljegyzése. 3-21. oldal](#)on feljegyzett számítógépnév megegyezik a tartománynévvel:


Ha a számítógép neve nem jelenik meg az "Erről a helyről" mezőben, kattintson a [Helyek] gombra, válassza ki a számítógép nevét, majd kattintson az [OK] gombra.

Példa: PC001

Ha a [A számítógép nevének és a számítógép teljes nevének feljegyzése. 3-21. oldal](#)on feljegyzett számítógépnév nem egyezik meg a tartománynévvel:

Ha a számítógép teljes nevében az első pont (.) után szereplő szöveg nem jelenik meg az "Erről a helyről" mezőben, kattintson a [Helyek] gombra, válassza ki a pont (.) után lévő szövegrészt, majd kattintson az [OK] gombra.
Például: abcdnet.com

4 Állítsa be a kiválasztott felhasználó hozzáférési engedélyeit.

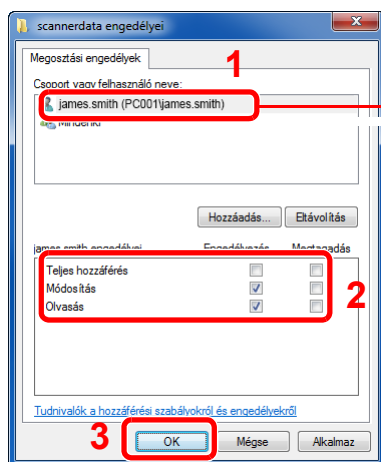

Válassza ki a megadott felhasználót.

Jelölje be az [Engedélyezés] jelölőnégyzetet a "Módosítás" és az "Olvasás" engedélyek mellett, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Windows XP esetén folytassa a 6. lépéssel.




MEGJEGYZÉS

A "**Mindenki**" opció mindenki számára megosztási engedélyt ad a hálózaton. A biztonság érdekében javasolt a "**Mindenki**" kiválasztása, és az "**Olvasás**" [Engedélyezés] jelölőnégyzet bejelölésének megszüntetése.

5 A képernyő bezárásához kattintson az [OK] gombra a "Speciális megosztás" képernyőn.

6 Ellenőrizze a **[Biztonság]** fülön megadott adatokat.

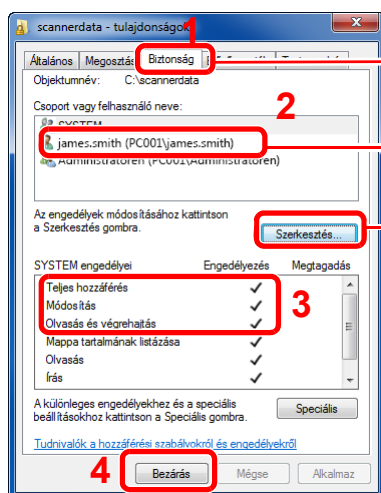

Válassza a **[Biztonság]** fület.

Válassza ki a megadott felhasználót.

Ha a felhasználó nem jelenik meg a "Csoport vagy felhasználó neve" mezőben, a **[Szerkesztés]** gombra kattintva a 2. lépéshez ([Konfigurálja az engedély beállításokat.](#)) hasonló módon adja hozzá a felhasználót.

Ellenőrizze, hogy az **[Engedélyezés]** mellett megjelenjen a bejelölés a **"Módosítás"** és az **"Olvasás és végrehajtás"** engedélyeknél, majd kattintson a **[Bezárás]** gombra.

Windows XP esetén ellenőrizze, hogy az **[Engedélyezés]** mellett megjelenjen a bejelölés a **"Módosítás"** és az **"Olvasás és végrehajtás"** engedélyeknél, majd kattintson a **[Bezárás]** gombra.

A Windows tűzfal konfigurálása

Engedélyezze a fájlok és nyomtatók megosztását, és állítsa be az SMB átvitelhez használt portot.




MEGJEGYZÉS

Jelentkezzen be a Windowsba rendszergazdai jogosultsággal.

1 Ellenőrizze a fájl és nyomtató megosztását.


- 1 Kattintson a Windows [Start] gombjára, és válassza a [Vezérlőpult], a [Rendszer és biztonság], majd a [Program átengedése a Windows tűzfalon] lehetőséget.

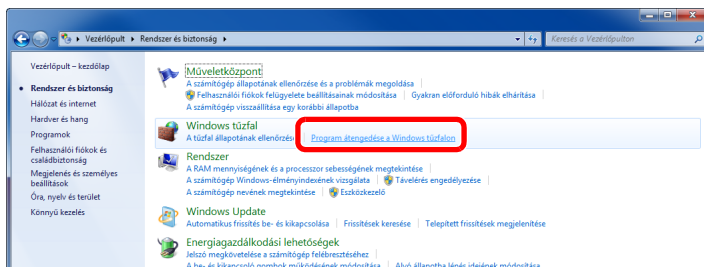

MEGJEGYZÉS


Ha a Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédablak jelenik meg, kattintson a [Folytatás] gombra.

- 2 Jelölje be a [Fájl- és nyomtatómegosztás] jelölőnégyzetet.

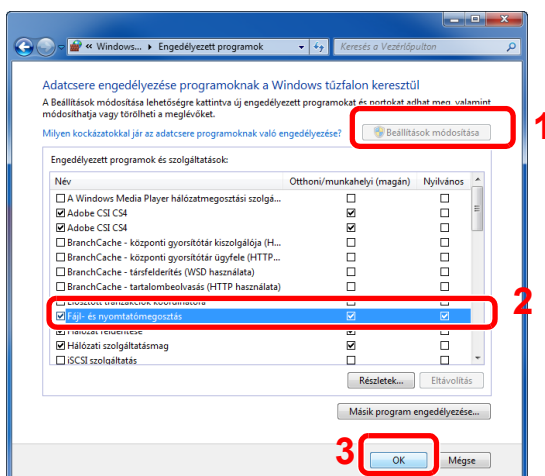


2 Adja hozzá a portot.


- 1 Kattintson a Windows [Start] gombjára, és válassza a [Vezérlőpult], a [Rendszer és biztonság], majd a [A tűzfal állapotának ellenőrzése] lehetőséget.

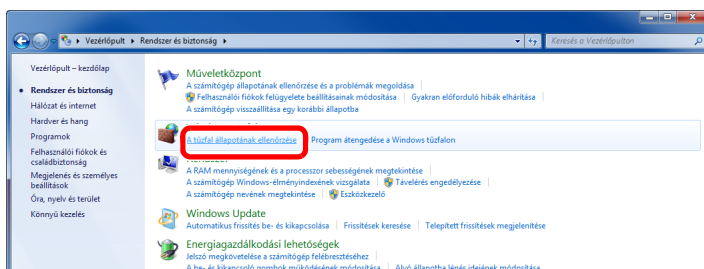


2 Válassza a [**Speciális beállítások**] lehetőséget.

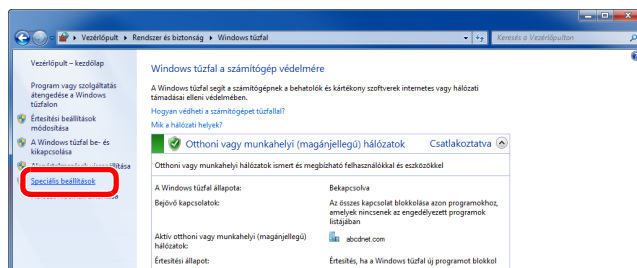


3 Válassza a [**Bejövő szabályok**] lehetőséget.

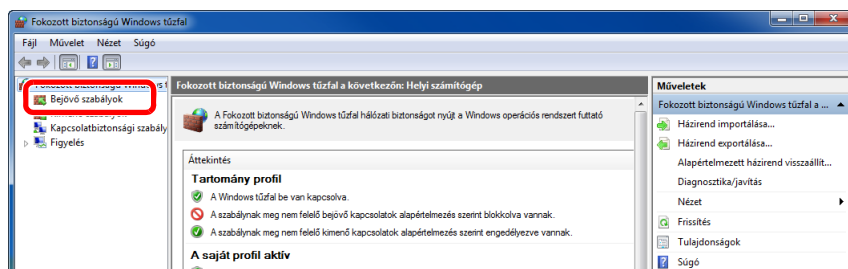


4 Válassza az [**Új szabály**] lehetőséget.

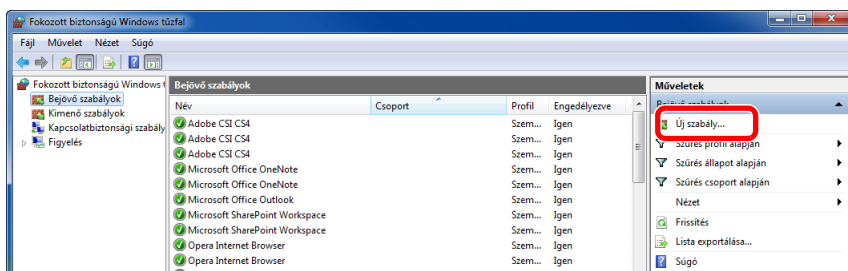


5 Válassza a [**Port**] lehetőséget.

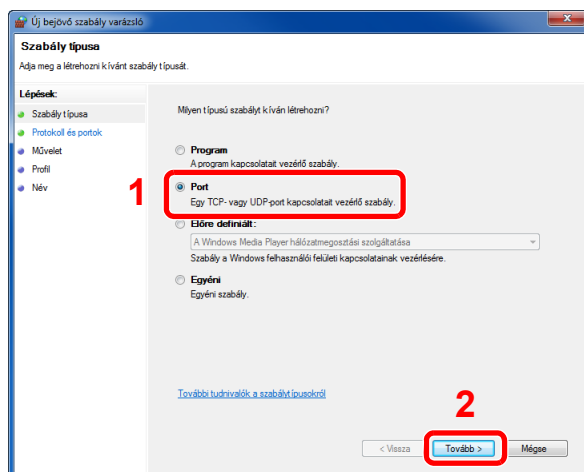


- 6 Válassz a **[TCP]** lehetőséget a portként, amelyre a szabályok érvényesek legyenek. Ezután válassza az **[Adott helyi portok]** lehetőséget, írja be "445", majd kattintson a **[Tovább]** lehetőségre.

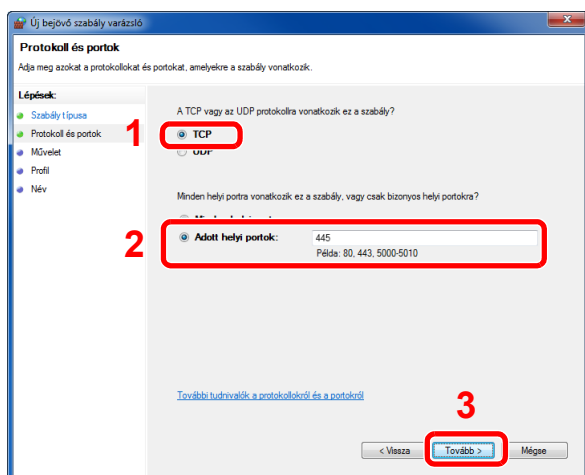


- 7 Válassza az **[Engedélyezze a kapcsolatot]** lehetőséget, majd kattintson a **[Tovább]** gombra.

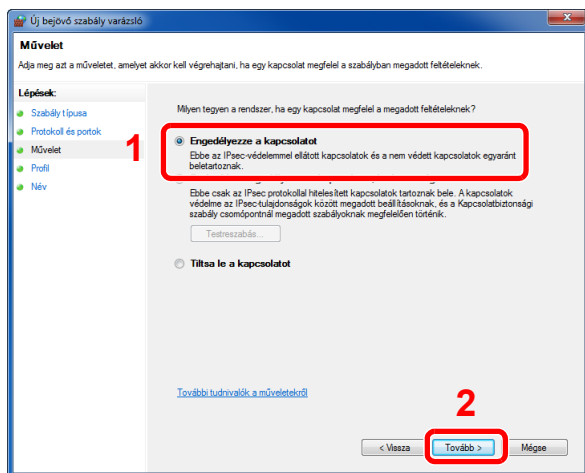

- 8 Jelöljön be minden jelölőnégyzetet, majd kattintson a **[Tovább]** gombra.

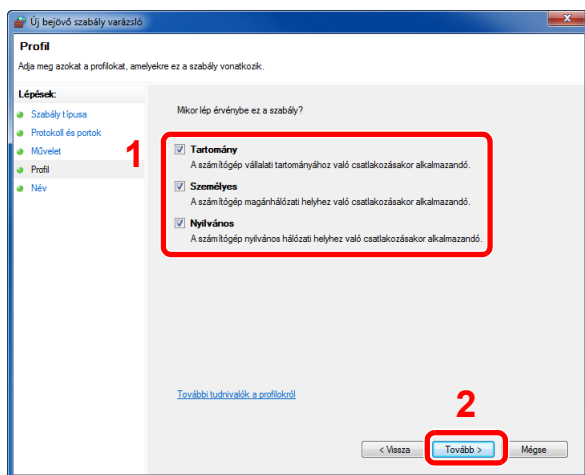

- Írja be a "Szkennelés SMB-be" szöveget a "**Név**" mezőbe, majd kattintson a [**Befejezés**] lehetőségre.

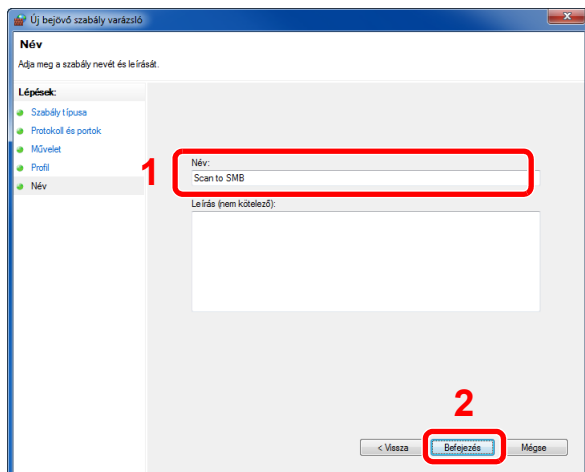

Windows XP vagy Windows Vista operációs rendszer esetén

- Windows XP esetén kattintson a Windows [**Start**] gombjára, és válassza a [**Vezérlőpult**], majd a [**Windows tűzfal**] lehetőséget.
Windows Vista esetén kattintson a Windows [**Start**] gombjára, és válassza a [**Vezérlőpult**], a [**Biztonság**], majd [**A Windows tűzfal be- és kikapcsolása**] lehetőséget.
Ha a Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédablak jelenik meg, kattintson a [**Folytatás**] gombra.
- Kattintson a [**Kivételek**] fülre, majd kattintson a [**Port hozzáadása...**] gombra.
- Adja meg a port hozzáadásának beállításait.
A "**Név**" mezőbe írjon be egy nevet (például: Beolvasás SMB-be). Ez lesz az új port neve.
Írja be a "445" számot a "**Portszám**" mezőbe. Válassza a [**TCP**] opciót a "**Protokoll**" számára.
- Kattintson az [**OK**] gombra.

Windows 8

- Az asztali szimbólumok közül kattintson a [**Beállítások**], [**Vezérlőpult**], [**Rendszer és biztonság**], majd a [**Windows tűzfal**] lehetőségre.
Ha a Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédablak jelenik meg, kattintson a [**Folytatás**] gombra.
- A beállítások konfigurálásához lásd: [A Windows tűzfal konfigurálása. 3-27. oldal.](#)

4 Nyomtatás számítógépről

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

Nyomtatás számítógépről	4-2
Nyomtatás nem normál szabványos méretű papírra	4-4
Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyő	4-5
Nyomtató illesztőprogram súgó	4-6
Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosítása (Windows 7)	4-6
Számítógépről történő nyomtatás visszavonása	4-6
Nyomtatás AirPrint használatával	4-7


Nyomtatás számítógépről

Az alábbi lépések követésével nyomtathatja ki a dokumentumokat az alkalmazásokból.

Ez a szakasz ismerteti a KX DRIVER használatával történő nyomtatást.

MEGJEGYZÉS

- Telepítse a nyomtató-illesztőprogramot a számítógépre a mellékelt DVD lemezről (Product Library), ha nyomtatni szeretne alkalmazásokból.
- Bizonyos környezetekben az aktuális beállítások a nyomtató illesztőprogram alsó részén láthatók.

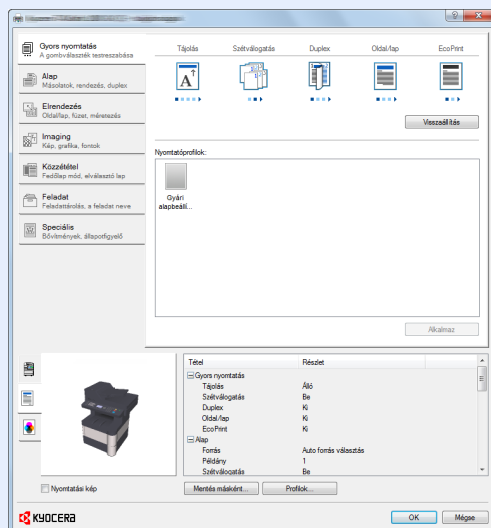


- Karton vagy boríték nyomtatásakor az alábbi műveletek végrehajtása előtt tölts be a kartont vagy a borítékot. (Lásd: [Boríték vagy karton kézi adagolóba való betöltéskor, 3-13. oldal.](#))

1 Jelenítse meg a képernyőt.

Az alkalmazásban kattintson a [**Fájl**] lehetőségre, és válassza a [**Nyomtatás**] lehetőséget.

2 Konfigurálja a beállításokat.

- A "Név" menüben válassza ki a készüléket és kattintson a [**Tulajdonságok**] gombra.

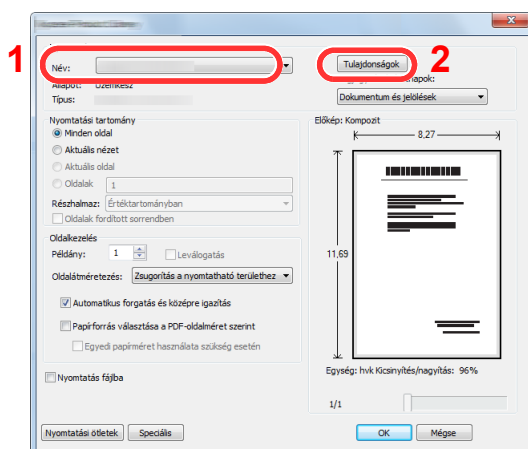

2 Válassza az [**A**lap] fület.


3 Kattintson a "Nyomtatási méret" menüre, és válassza ki a nyomtatáshoz használandó méretet.

Ha olyan méretű papírt szeretne betölteni, amely nem szerepel a készülék nyomtatási méretei között, mint pl. a karton vagy a boríték, regisztrálni kell a nyomtatási méretet.



[Nyomtatás nem normál szabványos méretű papírra \(4-4. oldal\)](#)

Ha speciális papírra szeretne nyomtatni, mint a vastag papír vagy a fólia, kattintson a "Hordozó típusa" menüre, és válassza ki a papír típusát.

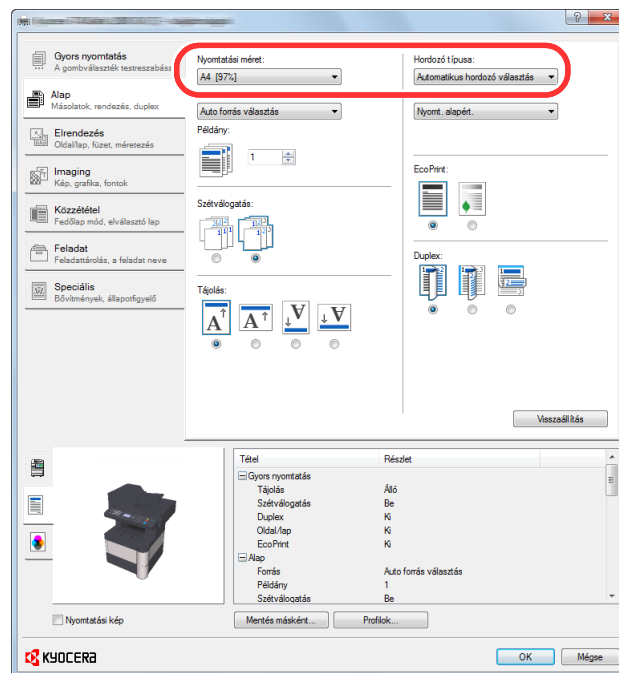

4 A Nyomtatás párbeszédablakba történő visszatéréshez kattintson az [**O**K] gombra.

3 A nyomtatás elindul.

Kattintson az [**O**K] gombra.

Nyomtatás nem normál szabványos méretű papírra

Ha olyan méretű papírt szeretne betölteni, amely nem szerepel a készülék nyomtatási méretei között, a nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének [Alap] fülén regisztrálja a nyomtatási méretet.

A regisztrált méret a "Nyomtatási méret" menüben választható ki.




MEGJEGYZÉS

Ha a készülékről szeretné a nyomtatást végrehajtani, állítsa be a papírméretet és a papírtípust, lásd: [A kazetták papírmérete és papírtípusa, 3-15. oldal](#).

1 Megjeleníti a nyomtatási beállítások képernyőt.

2 Regisztrálja a papír méretét.

- 1 Kattintson az [Alap] fülre.
- 2 A "Nyomtatási méret" menüben válassza az [Egyéni] lehetőséget.
- 3 Kattintson az [Új] gombra.
- 4 Adja meg a papír nevét.
- 5 Adja meg a papír méretét.
- 6 Kattintson az [OK] gombra.
- 7 A "Papírméret" menüben válassza ki a 4. - 7. lépésben regisztrált papír méretét (név).
- 8 A "Forrás" menüben kattintson a [Kézi adagoló] lehetőségre.
- 9 A "Hordozó típusa" menüben válassza ki a papír típusát.

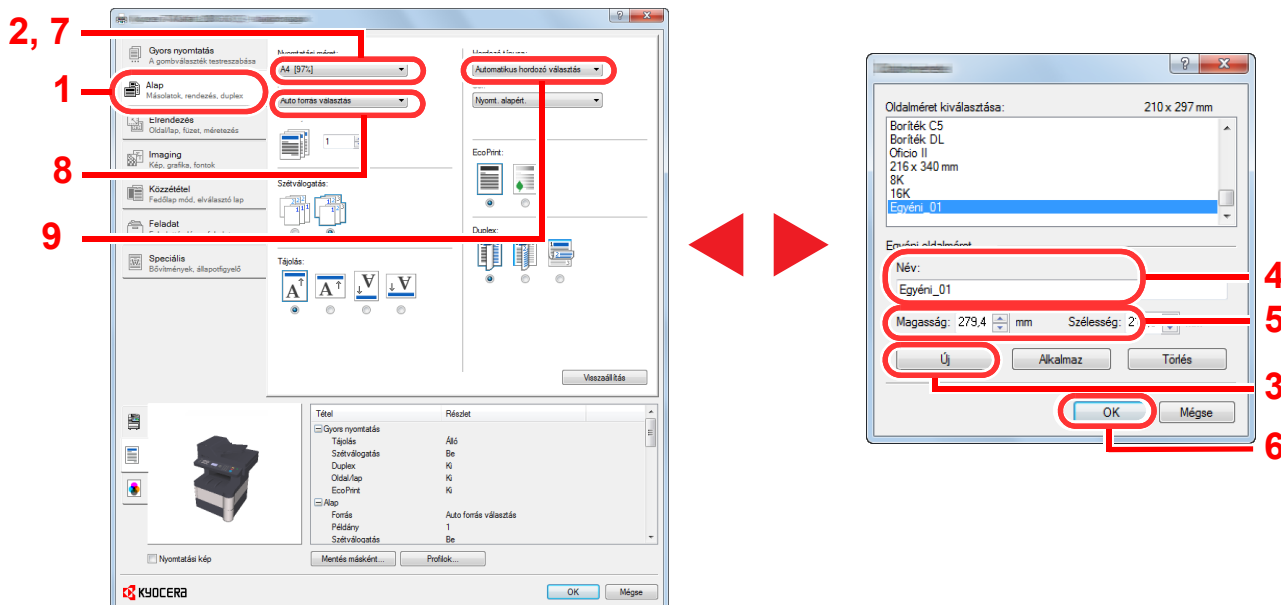



MEGJEGYZÉS

Ha levelezőlapot vagy borítékot töltött be, a "Hordozó típusa" menüben válassza a [Karton] vagy a [Boríték] lehetőséget.

Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyő


A nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyője lehetővé teszi a nyomtatással kapcsolatos különféle beállítások konfigurálását. Bővebb információért lásd: **Printer Driver User Guide** a DVD lemezen.

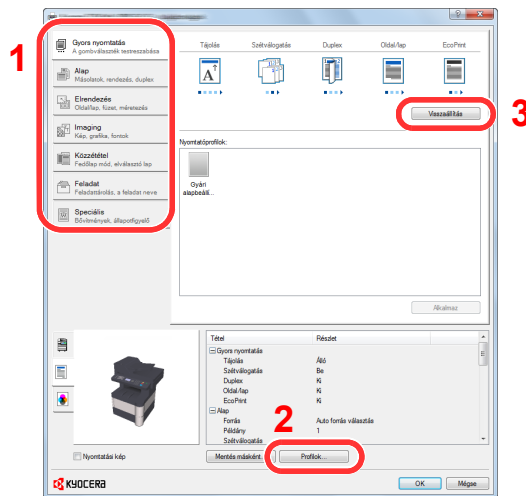

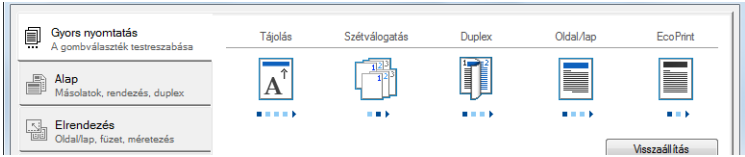Szám	Leírás
1	[Gyors nyomtatás] fül Olyan ikonokat biztosít, amelyek segítségével egyszerűen konfigurálhatók a gyakran használt funkciók. Amikor egy ikonra kattint, a nyomtatási eredményre hasonló képpé változik, és alkalmazza a beállításokat.  [Alap] fül [Elrendezés] fül Ez a fül teszi lehetővé a különféle elrendezésekben történő nyomtatási beállítások konfigurálását, beleértve a füzet nyomtatását, az összevonást, poszter nyomtatását és a méretezést. [Imaging] fül Ez a fül teszi lehetővé a nyomtatok képminőségével kapcsolatos beállításainak konfigurálását. [Közzététel] fül Ez a fül teszi lehetővé borítók és beillesztett lapok létrehozását nyomtatási feladatokhoz, valamint lapok beillesztését OHP filmek lapjai közé. [Feladat] fül E fül segítségével a nyomtatási adatoknak a számítógépről a készülékre való mentésével kapcsolatos beállítások konfigurálhatók. A rendszeresen használt dokumentumok és egyéb adatok lementhetők a készüléken, hogy később könnyen ki tudjuk nyomtatni azokat. Mivel a lementett dokumentumok közvetlenül a gépből nyomtathatók, ez a funkció akkor is kényelmes, ha olyan dokumentumot kívánt nyomtatni, amelyet nem szeretne, hogy mások is lássanak. [Speciális] fül Ezzel a füllel lehetővé válik a szöveges oldalaknak vagy vízjeleknek a nyomtatott oldalakhoz való hozzáadását érintő beállítások konfigurációja.
2	[Profilok] A nyomtató illesztőprogram beállítások elmenthetők profilként. Az elmentett profilok bármikor előhívhatók, így kényelmes módszert biztosítanak a gyakran használt beállítások használatára.
3	[Visszaállítás] Erre kattintva állíthatja vissza a beállításokat a kezdeti értékeikre.

Nyomtató illesztőprogram súgó

A nyomtató illesztőprogram egy Súgóval rendelkezik. Ha a nyomtatási beállításokról szeretne tájékozódni, nyissa meg a nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjét, és az alábbiakban ismertetett módon jelenítse meg a Súgót.

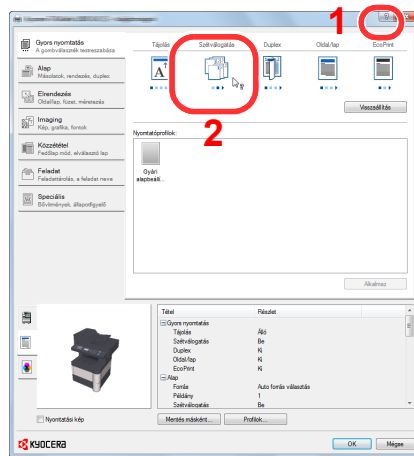

- Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő [?] ikonra, majd kattintson a tételre, amelyről többet szeretne tudni.
- Kattintson a tételre, amelyről többet szeretne tudni, majd a billentyűzeten nyomja meg az [F1] billentyűt.

Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosítása (Windows 7)

Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosíthatók. A gyakran használt beállítások kiválasztásával lépéseket hagyhat ki a nyomtatáskor. A beállításokat lásd: Printer Driver User Guide.

- 1 Windows esetén kattintson a [Start] gombra, majd az [Eszközök és nyomtatók] lehetőségre.
- 2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a készülék nyomtató illesztőprogram ikonjára, és a nyomtató illesztőprogram menüjében kattintson a [Nyomtató tulajdonságok] lehetőségre.
- 3 Kattintson az [Alap] gombra az [Általános] fülön.
- 4 Válassza ki az alapértelmezett beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

Számítógépről történő nyomtatás visszavonása

A nyomtató-illesztőprogram használatával végrehajtott nyomtatási feladat visszavonásához a nyomtatás megkezdése előtt tegye a következőt:



MEGJEGYZÉS

A nyomtatás készülékről történő visszavonásához lásd: [Feladatok megszakítása, 5-12. oldal](#).

- 1 Kattintson kétszer a Windows asztalának jobb alsó sarkában, a tálcán látható nyomtató ikonra (), hogy megjelenítse a nyomtató párbeszédablakát.
- 2 Kattintson arra a fájlra, amelynek a nyomtatását vissza szeretné vonni, és válassza a [Visszav.] lehetőséget a Dokumentum menüből.

Nyomtatás AirPrint használatával

Az AirPrint egy olyan nyomtatási funkció, amely a normál iOS 4.2 vagy frissebb, illetve a Mac OS X 10.7 vagy frissebb termékek részét képezi.

Ez a funkció lehetővé teszi a csatlakozást és a nyomtatást bármilyen AirPrint kompatibilis termékkel nyomtató-illesztőprogram használata nélkül.

Annak érdekében, hogy a készülék megtalálható legyen az AirPrint nyomtatás során, a Command Center RX használatával adja meg a készülék helyadatait.

Részleteket lásd: **Command Center RX User Guide**.



5 Műveletek a készüléken

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:


Eredetik betöltése	5-2
Eredetik elhelyezése az üveglapon	5-2
Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba	5-3
A készülék sorozatszámának ellenőrzése	5-5
Program	5-6
Programok regisztrálása	5-6
Programok előhívása	5-7
Program felülírása	5-7
Program törlése	5-8
A választógomb beállítása	5-9
Másolás	5-10
A készülék alapvető funkciói	5-10
Feladatok megszakítása	5-12
Küldés	5-13
A készülék alapvető funkciói	5-14
A célhely meghatározása	5-16
Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése	5-21
Célhelyek megerősítő képernyője	5-23
Küldés magamnak (E-mail)	5-24
Küldés különböző típusú célhelyekre (Több küldése)	5-24
Küldési feladatok megszakítása	5-25
WSD beolvasás	5-26
Beolvasás TWAIN használatával	5-29
A fax funkciók használata	5-31
Külső USB memórián tárolt dokumentumok nyomtatása	5-32
Dokumentumok mentése USB memóriára (Beolvasás USB-re)	5-34
Az USB memória információk ellenőrzése	5-36
Az USB memória eltávolítása	5-37

Eredetik betöltése

Eredetik elhelyezése az üveglapon

A készülékbe eredetiként könyvet vagy újságot is lehet helyezni a normál lapokból álló eredetik mellett.

Igazítsa egy szintbe az eredeti méretét jelző lapokkal úgy, hogy a bal hátsó sarok képezze a referencia pontot.

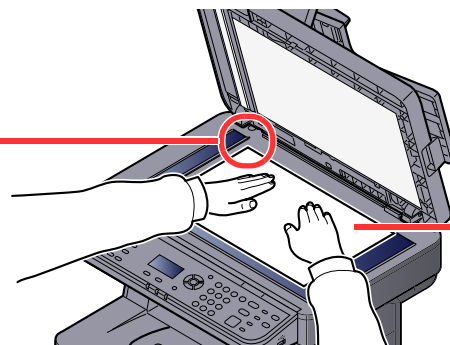

A beolvasni kívánt felével lefelé helyezze el.




MEGJEGYZÉS

Az eredeti tájolására vonatkozó részleteket lásd: [Eredeti tájolása, 6-9. oldal](#).

Amikor borítékot vagy kartont helyez az üveglapra

Igazítsa egy szintbe az eredeti méretét jelző lapokkal úgy, hogy a bal hátsó sarok képezze a referencia pontot.

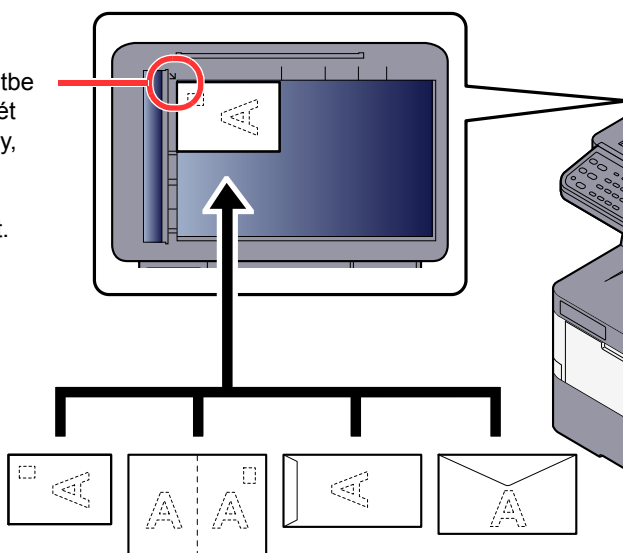

A beolvasni kívánt felével lefelé helyezze el.



MEGJEGYZÉS

A borítékok vagy karton adagolására vonatkozó információkat lásd: [Boríték vagy karton kézi adagolóba való betöltéskor, 3-13. oldal](#).



FIGYELEM!

Ne hagyja nyitva a dokumentumadagolót, mert az személyi sérüléshez vezethet.



FONTOS

- Lehajtásakor a dokumentumadagolót ne nyomja le erővel. Fokozott nyomóerő hatására az üveglap megrepedhet.
- Ha könyvet vagy újságot helyez a gépre, a dokumentumadagolót hagyja nyitva.

Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba

A dokumentumadagoló automatikusan beolvassa a több lapból álló eredetik minden egyes lapját. A kétoldalas eredetik mindkét oldalát beolvassa a készülék.

A dokumentumadagoló által nem támogatott eredetik

A dokumentumadagolóhoz a következő típusú eredetik használhatók.

Súly	50 - 120 g/m ² (duplex: 50 - 120 g/m ²)
Méretek	Maximum A4-R (Legal) és Minimum A6-R (Statement-R) között
Lapok száma	Normál papír (80 g/m ²), színes papír, újrahasznosított papír, jó minőségű papír: 75 lap

A dokumentumadagoló által nem támogatott eredetik

A dokumentumadagolóhoz az alábbi típusú eredetik nem használhatók. Ellenkező esetben az eredetik elakadhatnak, vagy a dokumentumadagoló elkoszolódhat.


- Tűző- és gemkapcsokkal ellátott eredetik (Betöltés előtt távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat, és simítsa ki a felkunkorodó széleket, gyűrődéseket és hajtásvonalakat. Amennyiben elmulasztja ezeket a lépéseket, az eredetik elakadhatnak.)
- Ragasztószalaggal ellátott vagy ragasztót tartalmazó eredetik
- Kivágást tartalmazó eredetik
- Felhajlott eredeti
- Összehajtott eredetik (Egyenesítse ki a hajtogatást betöltés előtt. Amennyiben elmulasztja ezeket a lépéseket, az eredetik elakadhatnak.)
- Indigó
- Zúzott papír

Eredetik betöltése

✓ FONTOS


- **A betöltés előtt ellenőrizze, hogy nem maradt-e eredeti az eredetik kimeneti tálcáján. A kimeneti tálcán maradt eredetik az új eredetik elakadását okozhatják.**
- **Ne érjen a dokumentumadagoló felső fedeléhez, például ne igazítsa el az eredetiket a felső fedélen. Ezzel hibát okozhat a dokumentumadagolóban.**

1 Állítsa be az eredeti papírszélesség-vezetőit.

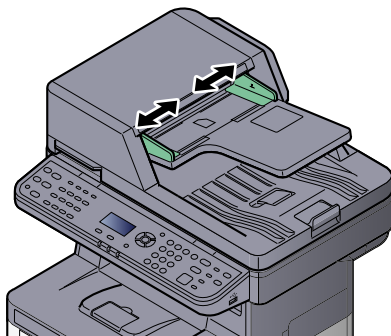

2 Helyezze el az eredetiket.

- 1 Helyezze be a papírt a nyomtatandó oldallal (vagy a kétoldalas eredeti első oldalával) felfelé. Csúsztassa a szemközti élt a lapadagolóba addig, amíg lehetséges.

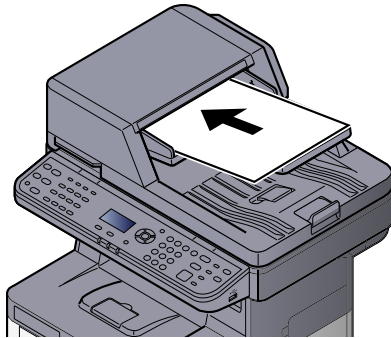


MEGJEGYZÉS

Az eredeti tájolására vonatkozó részleteket lásd: [Eredeti tájolása, 6-9. oldal](#).



FONTOS


- Ellenőrizze, hogy az eredeti papírszélesség-vezetői pontosan igazodnak-e az eredetikhöz. Ha a vezető és a papír között rés van, állítsa be újból az eredeti papírszélesség-vezetőit. A rés az eredetik elakadását okozhatja.

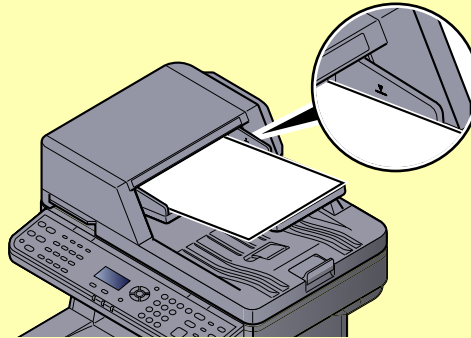

- Ellenőrizze, hogy a betöltött eredetik nem lépik-e túl a szintjelzést. A maximális szint túllépése az eredetik elakadását okozhatja.
- A lyukasztott vagy perforált sorokkal rendelkező eredetiket úgy kell behelyezni, hogy a készülék a lyukakat vagy perforációkat utoljára olvassa be (nem először).

- 2 Nyissa ki az eredetik ütközőjét a beállított méretű eredeti beillesztéséhez.

A4, Letter, Legal

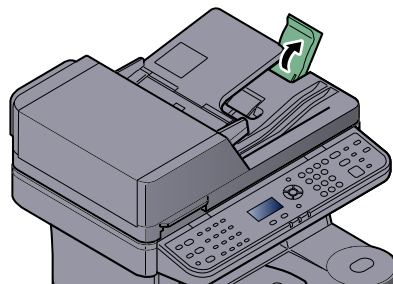

B5 vagy kisebb

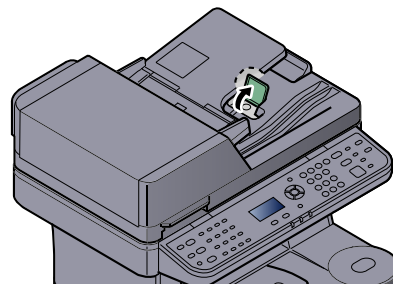


Diagram illustrating the printer's internal components, specifically the paper path and the location of the barcode label. A callout box highlights the barcode and the text "FROM THE SUPPLY COMPANY'S POINT OF VIEW".



A készülék sorozatszámára akkor lesz szüksége, ha a szervizképviselőhez fordul. Ellenőrizze a számot, mielőtt a szervizképviselőhez fordul.

Program

A gyakran használt funkciók készletének egyetlen programként való regisztrálásával az adott funkciók egyszerűen a [Program I] - [Program IV] gombok megnyomásával hívhatók be.

A következő funkciók már regisztrálva vannak a [Program I] gombhoz. Ez a funkció lehetővé teszi a Statement vagy A5 mérettől kisebb azonosítókártya vagy más dokumentum elülső- és hátoldalának másolását egy oldalra. Bár a funkciók a [Program I] gomb felülírásával törlődnek, regisztrálhatja ugyanazokat a beállításokat a [Function Menu] gomb használatával.

- Papír kiválasztása: 1. kazetta
- Zoom: Auto
- Összevonás: 2-t 1-be
- Eredeti mérete: Statement (angolszász modellek)/A5 (metrikus modellek)
- Folytonos beolvasás: Be

Az [ID Card Copy] a [Program I] gombra van nyomtatva.



MEGJEGYZÉS

- A programokba regisztrálható a másolás, küldés és fax funkció is. (A fax funkció csak a fax funkcióval rendelkező termékeken regisztrálható és hívható elő).
- Ha engedélyezve van a felhasználói bejelentkezés kezelése, akkor csak rendszergazdai jogosultságokkal való bejelentkezés után regisztrálhat funkciókat.

Programok regisztrálása

Program regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket.

1 Konfigurálja a funkciók beállításait.

Konfigurálja a funkciók beállításait, amelyeket programként szeretne regisztrálni.

A funkciók beállításához lásd: [A különböző funkciók használata, 6-1. oldal.](#)




MEGJEGYZÉS

Küldő és fax funkció esetén célállomást is regisztrálni kell a programba.

2 Regisztrálja a programot.

Nyomja meg a **[Program I]** - **[Program IV]** gombot, amelyre a beállításokat regisztrálni szeretné, és tartsa megnyomva (legalább 2 másodpercig).

Program



Az aktuális beállítások a kijelölt programgomb alá mentésre kerülnek.

Regisztrált program ellenőrzése

A regisztrált program beállításai ellenőrizhetők a program előhívásával. Lásd: [Programok előhívása, 5-7. oldal.](#)

Programok előhívása

Nyomja meg a **[Program I]** - **[Program IV]** gombot, ahova a behívni kívánt beállításokat mentette. Az adott funkció aktuális beállításait felváltják a mentett beállítások.

Helyezze be az eredetiket, majd nyomja meg a **[Start]** gombot.

Program felülírása

A programok módosíthatók. A program szerkesztéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1 Konfigurálja a funkciók beállításait.

Állítsa be a módosítandó funkciót.

A funkciók beállításához lásd: [A különböző funkciók használata, 6-1. oldal.](#)




MEGJEGYZÉS

Küldő és fax funkció esetén célállomást is regisztrálni kell a programba.



2 Írja felül a programot.

- 1 Nyomja meg a **[Program I]** - **[Program IV]** gombot, amelyet módosítani szeretne, és tartsa megnyomva (legalább 2 másodpercig).

Program



- 2 A [**▲**] vagy [**▼**] gomb megnyomásával válassza a [Felülír] lehetőséget, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.

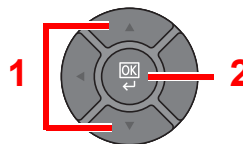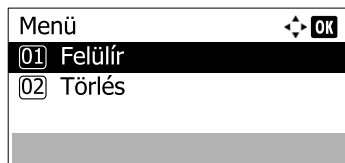

- 3 A módosított program regisztrálásához nyomja meg az [Igen] gombot a megerősítő képernyőn.

Program törlése


A programok törölhetők.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

Nyomja meg a [**Program I**] - [**Program IV**] gombot, amelyet törölni szeretne, és tartsa megnyomva (legalább 2 másodpercig).

2 Törölje a programot.

- 1 A [**▲**] vagy [**▼**] gomb megnyomásával válassza a [Törlés] lehetőséget, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.

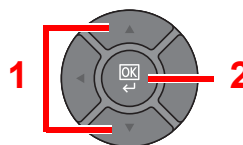

- 2 Nyomja meg az [Igen] gombot a képernyőn a törlés megerősítéséhez.

A választógomb beállítása

A választógombhoz regisztrálhatók a gyakran használt funkciók. A funkciók egyszerűen konfigurálhatók a választógomb megnyomásával.

Az alábbi funkciók állnak rendelkezésre:

Másolási funkciók	Küldési funkciók	Fax funkciók ^{*1}	Dokumentumfiók funkciók
Csendes mód Papír kiválaszt. Rendezés Duplex Zoom Összevon Eredeti mérete Eredeti tájolása Eredeti kép Fényerő EcoPrint Folyt. beolvasás Fájlnev megadása Fel. vége ért. Azonn. feldolg. Élesség Háttérsűrűség Átvil-véd.(Küld)	Csendes mód Színmélység Eredeti mérete Eredeti kép Beolv. felbontás Küldési méret Zoom Eredeti tájolása Folyt. beolvasás Fájlformátum Fájlnev megadása Tárgy/törzs Fel. vége ért. FAX felbontása ^{*1} FAX közv. átvit. ^{*1} FAX késl. átvit. ^{*1} FAX lekérd. fog. ^{*1} FAX átv. jelentés ^{*1} Fényerő Duplex FTP titk. átv. Különválasztás Élesség Háttérsűrűség Átvil-véd.(Küld)	Csendes mód Eredeti mérete ^{*2} Eredeti kép ^{*2} FAX felbontása ^{*2} Eredeti tájolása ^{*2} Folyt. beolvasás ^{*2} Fájlnev megadása Fel. vége ért. FAX késl. átvit. FAX közv. átvit. ^{*2} FAX lekérd. fog. FAX átv. jelentés ^{*2} Fényerő ^{*2} Duplex ^{*2}	Dokumentumok nyomtatása Csendes mód Rendezés ^{*3} Papír kiválaszt. ^{*3} Duplex EcoPrint ^{*3} Fájlnev megadása Fel. vége ért. Azonn. feldolg. ^{*3} Titkosított PDF ^{*4} JPEG/TIFF nyomtatása ^{*4} XPS o-hoz igazít ^{*4} Törl.nyomt.után ^{*5} Fájl tárolása Csendes mód Színmélység ^{*6} Eredeti mérete Eredeti kép Beolv. felbontás Tárolási méret ^{*6} Zoom ^{*6} Eredeti tájolása Folyt. beolvasás Fájlformátum ^{*6} Különválasztás ^{*6} Fájlnev megadása Fel. vége ért. Fényerő Duplex Élesség ^{*6} Háttérsűrűség ^{*6} Átvilágítás-véd. ^{*6}

^{*1} Csak a faxfunkcióval ellátott készülékeken.

^{*2} Nem jelenik meg a képernyőn, ha a lekérdezéses fogadás be van állítva.

^{*3} Csak akkor jelenik meg, ha USB memóriáról és egyéni fiókról nyomtat.

^{*4} Csak akkor jelenik meg, ha USB memóriáról nyomtat.

^{*5} Csak akkor jelenik meg, ha Mellékazonosító fiókról nyomtat.

^{*6} Nem jelenik meg, ha Lekérdező fiókba ment.

A funkciók regisztrálására vonatkozó információkat lásd az *angol nyelvű használati útmutatóban*.

Másolás

A készülék alapvető funkciói



Az alapvető másolási műveletekhez kövesse az alábbi lépéseket.

1 Nyomja meg a [Copy] gombot.

Copy



2 Helyezze el az eredetiket.

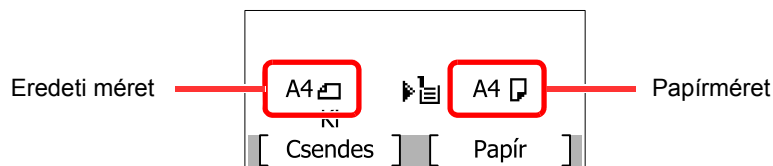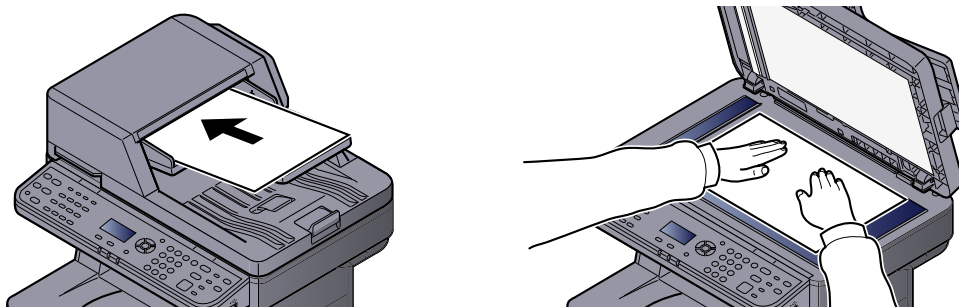


Ellenőrizze az eredeti méretet és a papírméretet.



MEGJEGYZÉS

- A betöltésre vonatkozó utasításokat lásd: [Eredetiek betöltése, 5-2. oldal](#).
- Az eredeti méret kiválasztásához lásd: [Eredeti mérete, 6-7. oldal](#). A papírforrás kiválasztásához lásd: [Papír kiválasztása, 6-8. oldal](#).

3 Válassza ki a funkciót.

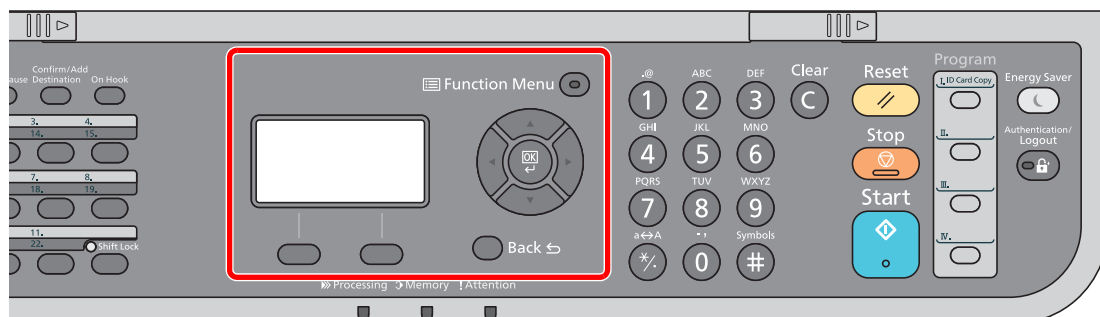

A használandó másolási funkció kiválasztásához nyomja meg a **[Function Menu]** gombot.



[Másolás \(6-2. oldal\)](#)

4 A számbillentyűkkel írja be a másolat példányszámát.

Adja meg a másolatok számát, amely legfeljebb 999 lehet.

5 Nyomja meg a [Start] gombot.

Start



A készülék megkezdí a másolást.

Feladatok megszakítása



A [Stop] gomb megnyomásával megszakíthatja a feladatokat.

1 Nyomja meg a [Stop] gombot, amikor a másolás képernyő látható.



A [Fldt visszvon l.] menü jelenik meg. Az aktuális feladat átmenetileg megszakad.

2 Szakítsa meg a feladatokat.



- 1 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Nyomt. megszakít] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

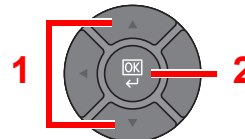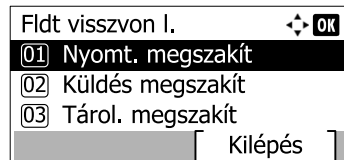

- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza ki a megszakítandó feladatot, majd nyomja meg a [Menü] gombot.

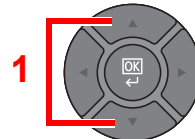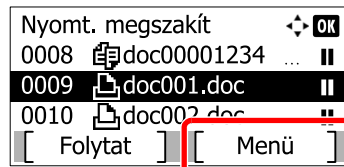

- 3 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Feladat visszav.] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

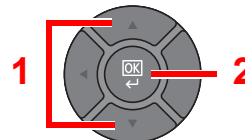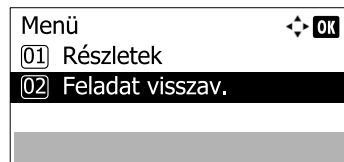

MEGJEGYZÉS

A feladat részletes adatainak megtekintéséhez válassza a [Részletek] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.


- 4 Nyomja meg az [Igen] gombot a megerősítő képernyőn.

A feladat meg lett szakítva.



MEGJEGYZÉS

Beolvasás közben a [Stop] vagy a [Mégse] gomb megnyomásával szakíthatja meg a feladatokat.

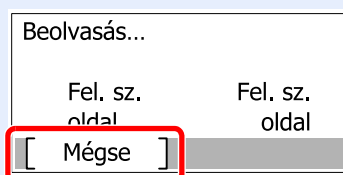


Küldés

A készülék el tudja küldeni a beolvasott képet e-mail mellékletként vagy egy hálózatra kapcsolt számítógépre. Ehhez regisztrálni kell a feladó és a cél (címezett) címét a hálózaton.


Szükség van egy hálózati környezetre, amely lehetővé teszi, hogy a készülék csatlakozzon egy levélkiszolgálóhoz, ha e-mailt szeretne küldeni. A Local Area Network (LAN) használatát javasoljuk, amely segít az átviteli sebességgel kapcsolatos és biztonsági problémák megoldásában.

Az alapvető küldéshez kövesse az alábbi lépéseket. A következő négy lehetőség közül választhat.

- E-mail küldése (E-mail cím bevitel): A beolvasott eredeti képet e-mail mellékletként küldi el.

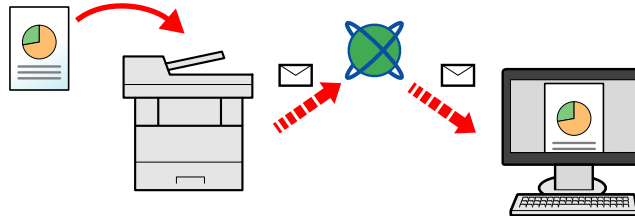

- Küldés mappába (SMB): A beolvasott eredeti képet elraktározza bármely számítógép megosztott mappájában. (Lásd: [5-14. oldal.](#))
- Küldés mappába (FTP): A beolvasott eredeti képet elraktározza egy FTP-kiszolgáló mappájában. (Lásd: [5-14. oldal.](#))

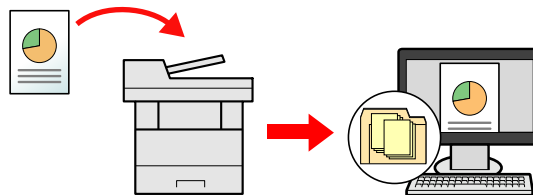

- Képi adatok beolvasása TWAIN/WIA felületen keresztül: Dokumentum beolvasása TWAIN vagy WIA kompatibilis alkalmazási programmal. (Lásd: [5-29. oldal.](#))




MEGJEGYZÉS


- A különböző küldési lehetőségek kombinálhatók egymással. Lásd: [Küldés különböző típusú célhelyekre \(Több küldése\), 5-24. oldal.](#)
- A fax funkció a fax képességekkel ellátott készülékeken használható. Az erre a funkcióra vonatkozó részleteket lásd: **FAX használati útmutató.**

A készülék alapvető funkciói


1 Nyomja meg a [Send] gombot.

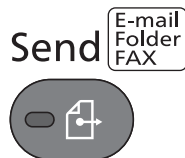


2 Helyezze el az eredetiket.

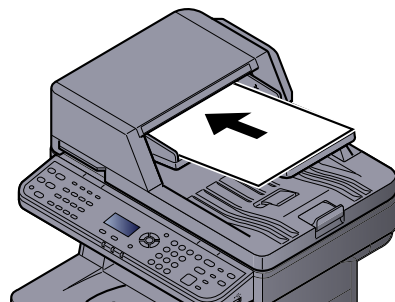

 [Eredetik betöltése \(5-2. oldal\)](#)

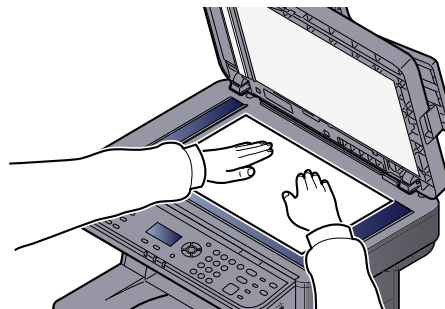

3 Adja meg a célhelyet.

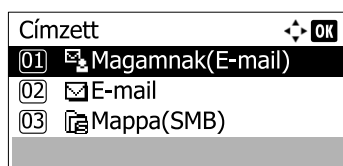

Válassza ki azt a célt, ahová szeretné küldeni a képet.

 [A célhely meghatározása \(5-16. oldal\)](#)


Célállomás kiválasztása a külső címjegyzékből

A külső címjegyzékkel kapcsolatos részletek: **Command Center RX User Guide**.

Célállomás kiválasztása a fax funkcióból

A fax használatával kapcsolatos bővebb információt lásd: **FAX használati útmutató**.

4 Válassza ki a funkciót.

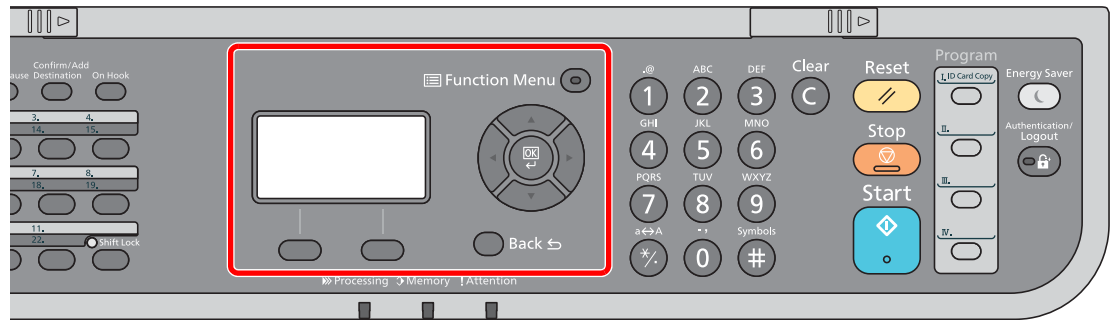

A használandó küldési funkció kiválasztásához nyomja meg a **[Function Menu]** gombot.

 [Küldés \(6-3. oldal\)](#)

5 Nyomja meg a **[Start]** gombot.

A küldés elindul.

A célhely meghatározása

Válassza ki a célhelyet az alábbi módszerek bármelyikének alkalmazásával.

- [Kiválasztás a címjegyzékből \(5-16. oldal\)](#)
- Választás a külső címjegyzékből
A külső címjegyzékkel kapcsolatos részletek: **Command Center RX User Guide**.
- [Kiválasztás gyorsgomb használatával \(5-18. oldal\)](#)
- [E-mail cím beírása \(5-18. oldal\)](#)
- [Új PC mappa megadása \(5-19. oldal\)](#)
- Kiválasztás a fax funkcióból
A fax használatával kapcsolatos bővebb információért lásd: **FAX használati útmutató**.



MEGJEGYZÉS

- Beállíthatja a készüléket úgy, hogy a **[Send]** gomb megnyomásakor a címjegyzék képernyője jelenjen meg. Részletekért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.
- Ha a fax funkcióval felszerelt termékeket használja, meghatározhatja a fax rendeltetési helyét. A számbillentyűzet segítségével adja meg a másik fél számát.

Kiválasztás a címjegyzékből

Válassza ki a címjegyzékben regisztrált célhelyet.

A célhelyek címjegyzékben való regisztrációjára vonatkozó további információkat lásd az *angol nyelvű használati útmutatóban*.



1 Nyomja meg az **[Address Book]** gombot a küldés főképernyőjén.

Address
Book



2 Válassza ki a célhelyet.


- 1 A **[▲]** vagy **[▼]** gomb megnyomásával válassza a [Címjegyzék] lehetőséget, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

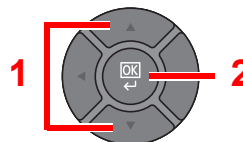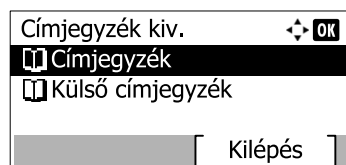

MEGJEGYZÉS

A külső címjegyzékkel kapcsolatos részletek: **Command Center RX User Guide**.

- 2 A [▲] vagy a [▼] gomb megnyomásával válassza ki a célállomást.

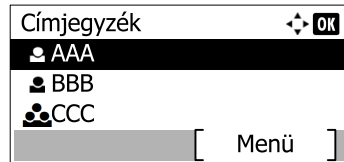


MEGJEGYZÉS

A célállomás információinak ellenőrzésekor nyomja meg a [Menü], gombot, válassza a [Részletek] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Célhely keresése

A célállomás kereshető név alapján.

- 1 Nyomja meg a [Menü] gombot.
- 2 A [▲] vagy a [▼] gomb megnyomásával válassza a [Keresés(Név)] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 3 A számbillentyűk használatával írja be a keresendő karaktereket.

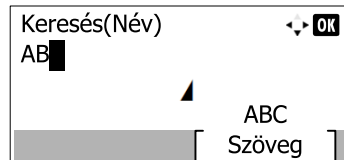

MEGJEGYZÉS

A karakterek beírására vonatkozó részleteket lásd: [Karakterbevitel, 8-5. oldal](#).

- 4 Nyomja meg az [OK] gombot.
A keresett célállomás megjelenik.

3 Nyomja meg az [OK] gombot.

Ha több célállomásra szeretne küldeni, ismételje meg az 1 - 3. lépést. Egyszerre akár 100 célállomást is megadhat.

A célhelyek később megváltoztathatók. Lásd: [Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése, 5-21. oldal](#).

Kiválasztás gyorsgomb használatával


Válassza ki a célhelyet a gyorsgombok segítségével.

A küldés főképernyőjén nyomja meg azt a gyorsgombot, amelyhez a célhely regisztrálva van.



MEGJEGYZÉS

A gyorsgombok hozzáadására vonatkozó bővebb információkat lásd az *angol nyelvű használati útmutatóban*.

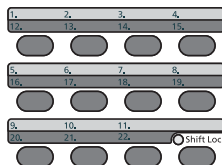

Ha 12 és 22 közötti gyorsgombot szeretne kiválasztani, a gyorsgombot a **[Shift Lock]** bekapcsolása után kell megnyomni, amit a **[Shift Lock]** gomb megnyomásával tehet meg.



A célhelyek később megváltoztathatók. Lásd: [Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése, 5-21. oldal](#).

E-mail cím beírása



Adja meg a kívánt e-mail címet.



MEGJEGYZÉS

E-mail küldéséhez konfigurálja az ehhez szükséges beállításokat. Részleteket lásd: [E-mail beállítások, 2-45. oldal](#).

- 1 A küldés alapképernyőjén a **[▲]** vagy a **[▼]** gomb megnyomásával válassza az **[E-mail]** lehetőséget, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.**

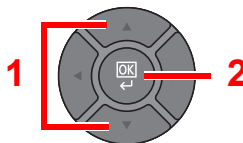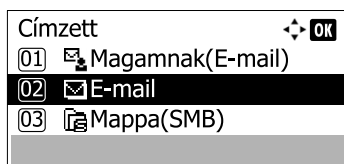

- 2 Adja meg a célhely e-mail címét.**



MEGJEGYZÉS

A karakterek beírására vonatkozó részleteket lásd: [Karakterbevitel, 8-5. oldal](#).

3 Nyomja meg az [OK] gombot.

Ha több célállomásra szeretne küldeni, ismételje meg az 1 - 3. lépést. Egyszerre akár 100 célállomást is megadhat.

A célállomások később megváltoztathatók. Lásd: [Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése, 5-21. oldal](#).



MEGJEGYZÉS

Ha az Új célállomás ellenőrzése opcióhoz a [Be] lehetőséget választja (lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*), egy megerősítő képernyő jelenik meg. Írja be újra ugyanazt az e-mail címet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Új PC mappa megadása

Célhelyként megadható egy számítógép tetszés szerinti megosztott mappája vagy egy FTP szerver.




MEGJEGYZÉS

- A számítógépen lévő megosztott mappába történő küldésre vonatkozó információkat lásd: [Felkészülés dokumentum küldésére számítógépen lévő megosztott mappába, 3-21. oldal](#).
- A mappák megosztására vonatkozó részleteket lásd: [Megosztott mappa létrehozása, a megosztott mappa feljegyzése, 3-23. oldal](#).
- Kapcsolja be az SMB protokollt vagy az FTP-t. A részleteket lásd az *angol nyelvű használati útmutatóban*.

1 A küldés alapképernyőjén a [▲] vagy a [▼] gomb megnyomásával válassza a [Mappa(SMB)] vagy a [Mappa(FTP)] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címzett	OK
02 E-mail	
03 Mappa(SMB)	
04 Mappa(FTP)	

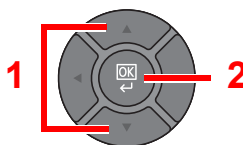

2 Írja be a célállomás információkat.

Az alábbi táblázat ismerteti a beírandó tételeket. Adja meg a tételek adatait, majd nyomja meg az [OK] gombot.



MEGJEGYZÉS

- A számítógép neve, megosztás neve, tartománynév és felhasználónév esetén adja meg a megosztott mappa létrehozásakor feljegyzett információkat. A megosztott mappák létrehozására vonatkozó részleteket lásd: [Felkészülés dokumentum küldésére számítógépen lévő megosztott mappába, 3-21. oldal](#).
- A karakterek beírására vonatkozó részleteket lásd: [Karakterbevitel, 8-5. oldal](#).

Küldés mappába (SMB) esetén

Tétel	Leírás	Karakterek maximális száma
Állomásnév (SMB)* ¹	Számítógép neve	Maximum 64 karakter
Elérési útvonal.	Megosztás neve Például: lapolvasóadatok Ha a megosztott mappa egy almappjába ment: megosztás neve\mappa neve a megosztott mappában	Maximum 128 karakter
Bej. felh.név	Ha a számítógép neve és a tartománynév megegyezik: Felhasználónév Például: kovacs.janos Ha a számítógép neve és a tartománynév nem egyezik meg: Tartomány neve/felhasználó neve Például: abcdnet\james.smith	Maximum 64 karakter
Bej. jelszó	A Windows bejelentkezési jelszó (Megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.)	Maximum 64 karakter

*1 Adja meg a port számát, amennyiben az eltér az alapértelmezettől (445), a következő formátumban:
"Állomásnév: portszám" (Például: SMBhostname:140).
Az IPv6 cím megadásához tegye a címet zárójelek [] közé.
(Például: [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)

Küldés mappába (FTP)

Tétel	Leírás	Karakterek maximális száma
Állomásnév (FTP)* ¹	Az FTP-kiszolgáló állomásneve vagy IP-címe.	Maximum 64 karakter
Elérési útvonal.* ²	A tárolandó fájl útvonala Például: Felhasználó\SzkennelésiAdatok Ha nem ad meg útvonalat, a fájlok a kezdő könyvtárba kerülnek mentésre.	Maximum 128 karakter
Bej. felh.név	FTP-kiszolgáló – bejelentkezési felhasználónév	Maximum 64 karakter
Bej. jelszó	FTP-kiszolgáló bejelentkezési felhasználónév	Maximum 64 karakter

*1 Ha az alapértelmezettől (21) eltérő portszámot ad meg, használja az "Állomásnév: portszám" opciót
(Példa: FTPhostname:140).
Az IPv6 cím megadásához tegye a címet zárójelek [] közé.
(Példa: [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)

*2 Ha az FTP szerver Linux/UNIX alapú, az almappát tartalmazó útvonal név per jelet "/" használ, nem fordított perjelet.



MEGJEGYZÉS

Ha az Új célállomás ellenőrzése opcióhoz a [Be] lehetőséget választja (lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*), egy megerősítő képernyő jelenik meg. Ismételten adja meg ugyanazt az állomásnevet és elérési útvonalat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3 Ellenőrizze az információt.

A csatlakozást megerősítő képernyő jelenik meg. Az [Igen] gomb megnyomásával ellenőrizheti a csatlakozást, vagy ha nem szeretné ellenőrizni, nyomja meg a [Nem] gombot.

Ha a célhoz történő csatlakozás helyesen létrejön, megjelenik "A csatlakozás sikeres volt." üzenet. Ha a "Nem lehet csatlakozni." üzenet jelenik meg, ellenőrizze a beírt adatokat.

Ha több célállomásra szeretne küldeni, ismételje meg az 1 - 3. lépést.

A célhelyek később megváltoztathatók. Lásd: [Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése, 5-21. oldal.](#)

Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése

Ellenőrizze és szerkessze a kijelölt célhelyet.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

A célhely megadása tekintetében lásd: [A célhely meghatározása, 5-16. oldal.](#)

2 Ellenőrizze és szerkessze meg a célhelyet.


Nyomja meg a **[Confirm/Add Destination]** gombot.

Confirm/Add
Destination



Célállomás hozzáadása


1 Nyomja meg a [Hozzáad] gombot.

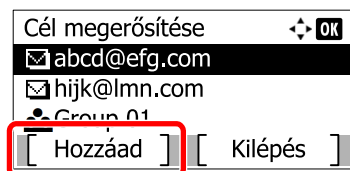


2 A hozzáadandó célállomások beállítására vonatkozó információkat lásd: [A célhely meghatározása, 5-16. oldal.](#)

Célállomás szerkesztése

1 A [**▲**] vagy [**▼**] gomb megnyomásával válassza ki a szerkesztendő célállomást, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

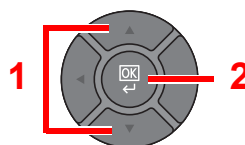


2 A [**▲**] vagy [**▼**] gomb megnyomásával válassza a [Módosítás] lehetőséget, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

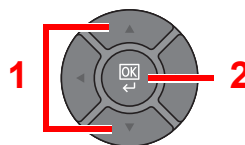


- 3** A hozzáadandó célállomások beállítására vonatkozó információkat lásd: [A célhely meghatározása, 5-16. oldal](#).

Célállomás törlése

- 1** A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza ki a törlendő célállomást, majd nyomja meg az [OK] gombot.

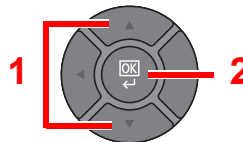

- 2** A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Törlés] (Delete) lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

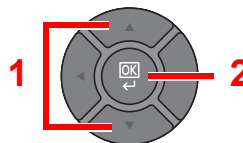

- 3** Nyomja meg az [Igen] gombot a képernyőn a törlés megerősítéséhez.

3 Nyomja meg a [Kilépés] gombot.



MEGJEGYZÉS

Ha a küldés előtt a Cél ellenőrzése opcióhoz a [Be] lehetőséget választotta (lásd az angol nyelvű használati útmutatót), egy megerősítő képernyő jelenik meg, miután megnyomta a [Start] gombot. Részleteket lásd: [Célhelyek megerősítő képernyője, 5-23. oldal](#).

Célhelyek megerősítő képernyője

Ha a küldés előtt a Cél ellenőrzése opcióhoz a [Be] lehetőséget választotta (lásd az angol nyelvű használati útmutatót), egy, a célállomások megerősítését kérő képernyő jelenik meg, miután megnyomta a **[Start]** gombot.

A célhelyek megerősítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.



- 1 A **[▲]** vagy a **[▼]** gomb megnyomásával erősítse meg az összes célállomást.

A célállomás részletes információinak megtekintéséhez válassza ki a célállomást, majd nyomja meg az **[OK]** gombot. Válassza a [Részletek] lehetőséget, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

A célállomás törléséhez válassza ki a törlendő célállomást, és nyomja meg az **[OK]** gombot.

Válassza a [Törlés] lehetőséget, nyomja meg az **[OK]** gombot, majd a megerősítő képernyőn nyomja meg az [Igen] gombot. A célhely törlődik.

- 2 Nyomja meg a **[Tovább]** gombot.



MEGJEGYZÉS

Minden célállomást ellenőrizzen úgy, hogy megjeleníti az üzenetkijelzőn. A **[Tovább]** nem nyomható meg addig, amíg nem ellenőrzött minden célállomást.

Visszahívás

A visszahívás egy olyan funkció, amelynek segítségével újraküldheti a feladatot az utoljára használt célállomásra. Ha ugyanarra a célállomásra szeretné elküldeni a képet, nyomja meg az **[Address Recall/Pause]** gombot, és a célállomás listából kiválasztva újrarahívhatja a fogadó rendszert.

- 1 Nyomja meg az **[Address Recall/Pause]** gombot.

A célállomás megjelenik a célállomás listájában.

Address
Recall/Pause



MEGJEGYZÉS

Az is megjelenik, hogy az utolsó küldés fax, számítógép vagy e-mail célállomást tartalmazott-e. Igény szerint hozzáadhat célállomásokat vagy törölheti azokat.

- 2 Nyomja meg a **[Start]** gombot.

A küldés elindul.



MEGJEGYZÉS

- Ha a küldés előtt a Cél ellenőrzése opcióhoz a [Be] lehetőséget választotta, a célállomások megerősítését kérő képernyő jelenik meg, miután megnyomta a **[Start]** gombot. Részleteket lásd: [Célhelyek megerősítő képernyője, 5-23. oldal](#).
- Az újrarahívási információk az alábbi feltételek esetén törlődnek.
 - Amikor kikapcsolja a készüléket
 - Amikor elküldi a következő faxot (új visszahívási adatok kerülnek regisztrálásra)
 - Amikor kijelentkezik

Küldés magamnak (E-mail)

Amikor a felhasználói bejelentkezés engedélyezve van, a dokumentumot a készülék elküldi a bejelentkezett felhasználó e-mail címére.



MEGJEGYZÉS


Az e-mail címet be kell állítani a felhasználói bejelentkezéskor.



Felhasználó hozzáadása (Helyi felh. Lista) (Lásd az angol nyelvű használati útmutatót)

Küldés különböző típusú célhelyekre (Több küldése)

Meghatározhat olyan célállomásokat, amelyek e-mail címet, mappákat (SMB vagy FTP), illetve faxszámokat egyaránt tartalmaznak^{*1}. Ennek a beállításnak a neve a Több küldése. Ezzel a módszerrel különböző típusú célhelyekre (e-mail címek, mappák stb.) végezhető küldés egyetlen művelet végrehajtásával.

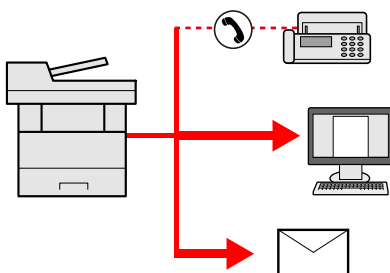

^{*1} A fax funkció csak a fax képességekkel ellátott készülékeken használható.

Célhelyek száma

E-mail: Max. 100

Mappák (SMP, FTP): Összesen 5 SMB és FTP

FAX: Max. 100

A folyamatok menete megegyezik az egyes típusokhoz meghatározott célhelyek esetében. Folytassa az e-mail cím vagy mappa elérési útvonalának megadását annak érdekében, hogy az adatok megjelenjenek a célhelyek listáján. Az adatátvitel összes célhely felé történő egyidejű elindításához nyomja meg a **[Start]** gombot.



MEGJEGYZÉS

Ha a célhelyek között van fax, az összes célhelyre fekete-fehér képek küldődnek.

Küldési feladatok megszakítása

A [Stop] gomb megnyomásával is megszakíthat feladatokat.

1 Nyomja meg a [Stop] gombot, amikor a küldés képernyő látható.

A [Fldt visszvon l.] menü jelenik meg.




MEGJEGYZÉS

A [Stop] gomb megnyomása nem fogja ideiglenesen leállítani a küldés alatt álló feladatot.

2 Szakítsa meg a feladatokat.


- 1 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Küldés megszakít] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Fldt visszvon l.		OK
01	Nyomt. megszakít	
02	Küldés megszakít	
03	Tárol. megszakít	
		Kilépés

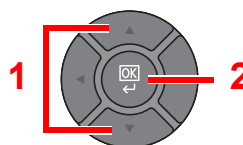


- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza ki a megszakítandó feladatot, majd nyomja meg a [Menü] gombot.

Küldés megszakít		OK
0008	abcd@efg.co	
0009	hijk@lmn.co	
0010	0123456789	
Folytat	Menü	

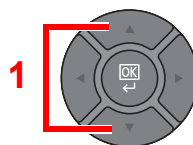

- 3 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Feladat visszav.] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Menü		OK
01	Részletek	
02	Feladat visszav.	

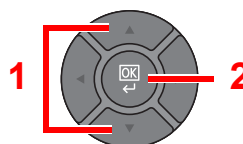

MEGJEGYZÉS

A feladat részletes adatainak megtekintéséhez válassza a [Részletek] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 4 Nyomja meg az [Igen] gombot a megerősítő képernyőn.

A feladat meg lett szakítva.



MEGJEGYZÉS

Beolvasás közben a [Stop] vagy a [Mégse] gomb megnyomásával szakíthatja meg a feladatokat.

Beolvasás...	
Fel. sz. oldal	Fel. sz. oldal
Mégse	

WSD beolvasás

A WSD beolvasás az ezen a készüléken beolvasott képeket WSD-kompatibilis számítógépen menti el fájlként.



MEGJEGYZÉS

A WSD beolvasás használatához ellenőrizze, hogy a WSD beolvasáshoz használt számítógép és a készülék csatlakozik-e egymáshoz a hálózaton keresztül, és a WSD beolvasás (lásd az angol nyelvű használati útmutatót) a hálózati beállításokban [Be] legyen kapcsolva.

A számítógép használatára vonatkozó információkért lásd a számítógép súgóját vagy a szoftver használati útmutatóját.

Az illesztőprogram szoftver telepítése (Windows 7)

1 A Start menüben jelenítse meg a [Hálózat] funkciót.

Windows esetén kattintson a [Start] gombra, majd válassza a [Hálózat] lehetőséget.



MEGJEGYZÉS

Ha a Start menüben nem jelenik meg a [Hálózat], hajtsa végre az alábbi lépéseket.

- 1 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [Start] gombra, majd a megjelenő menüben kattintson a [Tulajdonságok] lehetőségre.
- 2 Válassza a [[Start] menü] fület a "Tálca és [Start] menü tulajdonságok" képernyőn, majd kattintson a [Testreszabás] lehetőségre.
- 3 Amikor megjelenik a "[Start] menü testreszabása" képernyő, jelölje be a "Hálózat" jelölőnégyzetet, majd kattintson az [OK] gombra.

2 Telepítse az illesztőprogramot.

Az egér jobb oldali gombjával kattintson a készülék ikonjára (Kyocera:ECOSYSXXX:XXX), majd kattintson a [Telepítés] lehetőségre.



MEGJEGYZÉS

Ha a "Felhasználói fiókok felügyelete" ablak jelenik meg, kattintson a [Folytatás] lehetőségre.

Ha az "Új hardver" ablak jelenik meg, kattintson a [Mégse] lehetőségre.

A telepítés során az "Illesztőprogram telepítése" képernyő megjelenítéséhez kattintson duplán a tálcán lévő ikonra. Amikor "Az eszköz készen áll a használatra" megjelenik az [Illesztőprogram telepítése] képernyőn, a telepítés befejeződött.

Illesztőprogram szoftver telepítése (Windows 8 és Microsoft Windows Server 2012)

1 Kattintson a [Keresés] szimbólumra, majd a [Vezérlőpult] és az [Eszközök és nyomtatók megtekintése] lehetőségre.


2 Telepítse az illesztőprogramot.

Kattintson az [Eszköz hozzáadása] lehetőségre. Válassza ki a készülék ikonját (Kyocera:ECOSYSXXX:XXX), majd kattintson a [Telepítés] lehetőségre.


Ha a készülék ikonja (Kyocera:ECOSYSXXX:XXX) megjelenik a "Nyomtatók" mezőben az [Eszközök és nyomtatók] képernyőn, a telepítés befejeződött.

WSD beolvasás

1 Helyezze el az eredetiket.

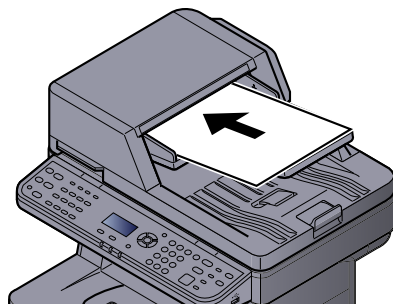


 [Eredetiek betöltése \(5-2. oldal\)](#)


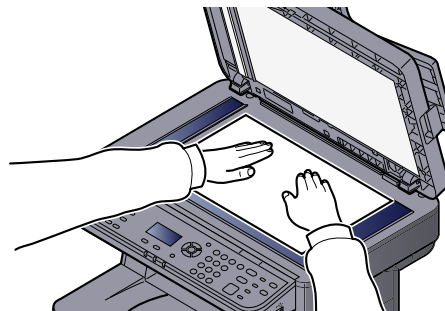


2 Jelenítse meg a képernyőn.

- 1 Nyomja meg a **[Send]** gombot.

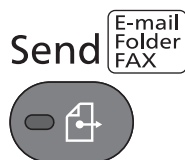



- 2 A **[▲]** vagy **[▼]** gomb megnyomásával válassza a **[WSD beolvasás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

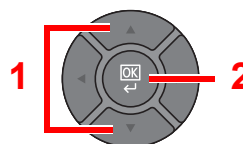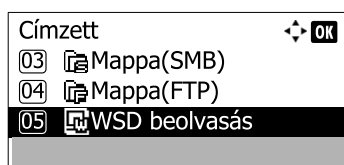



3 Olvassa be az eredetiket.

A készülék használata

- 1 A **[▲]** vagy **[▼]** gomb megnyomásával válassza a **[Kezelőpanelről]** lehetőséget, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

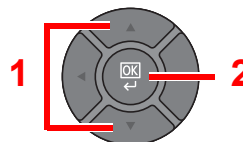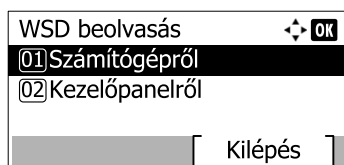

- 2 A **[▲]** vagy **[▼]** gomb megnyomásával válassza a célállomás számítógépet, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

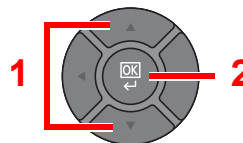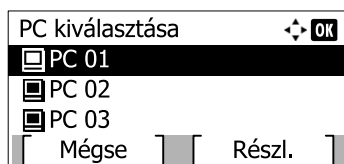

A **[Részl.]** gomb megnyomásával megtekintheti a kiválasztott számítógép részletes adatait.

- 3 A [Function Menu] megnyomásával állíthatja be igény szerint az eredetit, a fájlformátumot stb.
- 4 Nyomja meg a [Start] gombot.
A küldés elindul és a számítógépen telepített szoftver aktiválódik.

A számítógép használata

- 1 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Számítógépről] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 2 A képek küldéséhez használja a számítógépre telepített szoftvert.

Beolvasás TWAIN használatával

Ez a szakasz ismerteti a beolvasást TWAIN használatával.

Példaként a TWAIN illesztőprogram használatával történő beolvasás műveleteit ismertetjük. A WIA illesztőprogram ugyanígy működik.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Aktiválja a TWAIN kompatibilis alkalmazást.
- 2 Válassza ki az alkalmazást használó készüléket, és jelenítse meg a TWAIN párbeszédpanelt.




MEGJEGYZÉS

A készülék kiválasztásához lásd az adott alkalmazás használati útmutatóját vagy súgóját.

2 Konfigurálja a beolvasási beállításokat.


A megnyíló TWAIN párbeszédablakban válassza ki a beolvasási beállításokat.

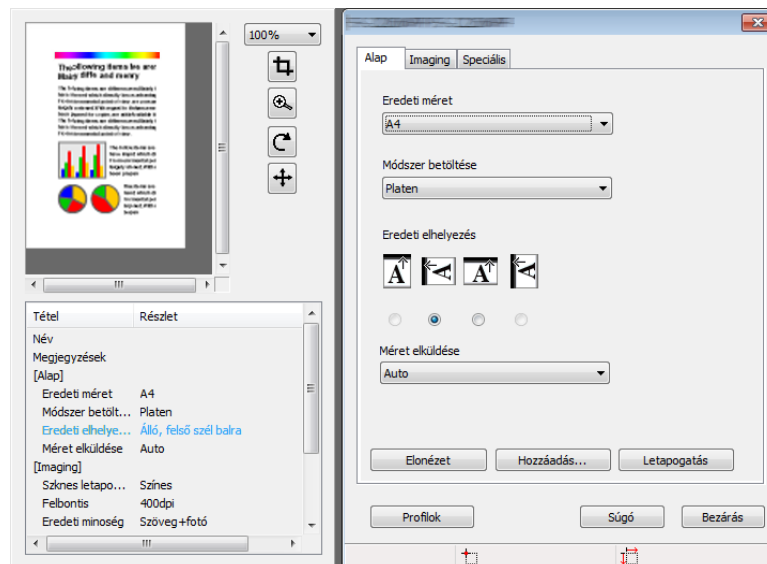


A TWAIN párbeszédablakban megjelenő beállítások a következők:

Tétel		Részletek	
Alap	Eredeti mérete	Ezzel állítható be a szkennelendő terület mérete. A rendelkezésre álló méretek a szkennер modelljétől és az eredeti méretétől függően változnak.	
	Adagolási módszer	Ezzel állítható be az eredeti adagolási módszere. A listából válassza ki az adagolási módszert.	
	Eredeti tájolása	Ezzel állítható be az eredeti tájolása.	
	Küldési méret	Ezzel állítható be a képméret. A rendelkezésre álló méretek a szkennер modelljétől és az előnézeti panelen kiválasztott beolvasási területtől függően változnak.	
Képkalkotás	Színbeállítások	Ezzel állítható be a kép színtípusa.	
	Felbontás	Ezzel állítható be kép dpi (pont per hüvelyk) értéke vagy élessége.	
	Képmínőség	Ezzel állítható be a kép minősége. Gondoskodjon arról, hogy a kiválasztott beállítások megfeleljenek a szkennelendő eredetinek.	
	Expozíció szint	Ezzel állítható be a kép élessége és tisztasága. Ha bejelölte az "Auto" jelölőnégyzetet, a szabályzó sáv és a szerkesztő mező nem áll rendelkezésre, és az expozíciós szint automatikusan az alapértelmezett lesz.	
	Kontraszt	Ezzel állítható be a kép világos és sötét területei közötti kontraszt. Ez a funkció nem használható, ha a [Fekete-fehér] van kiválasztva a [Színebeállítások] alatt.	
Speciális	Kép megfordítása	Ez a beállítás a képeket fényképnegatívként olvassa be, felcserélve a kép fekete és fehér területeit.	
	Átvilágítás-védelem	Ez a beállítás megakadályozza, hogy a papír egyik oldalán lévő kép átüssön a lap másik oldalára.	
Profilok		Ezzel ellenőrizheti az aktuális beállításokat és mentheti a gyakran használt beállításokat. Ha a [Konfigurálás] gombra kattint, egy beállítás képernyő jelenik meg a [Hozzáadás], [Szerkesztés] és a [Törlés] gombbal.	
		Hozzáadás	Az aktuális beállítás elmenthető szkennelési profilként.
		Célhely	A kiválasztott szkennelési profil neve és megjegyzései módosíthatók.
		Törlés	A szkennelési profil törölhető.

3 Helyezze el az eredetiket.

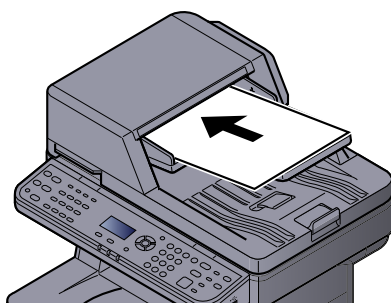

[Eredetiek betöltése \(5-2. oldal\)](#)

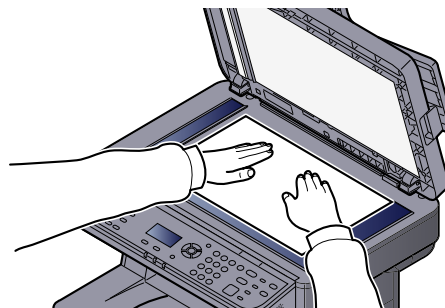

4 Olvassa be az eredetiket.

Kattintson a [Beolvasás] gombra. A dokumentum adatok beolvasásra kerülnek.

A fax funkciók használata

A fax funkcióval ellátott készülékeken a fax funkció is használható. Részleteket lásd: **FAX használati útmutató**.

Külső USB memórián tárolt dokumentumok nyomtatása


A készülékhez közvetlenül csatlakoztatott USB memória lehetővé teszi az USB memórián tárolt fájlok gyors és egyszerű nyomtatását számítógép használata nélkül.

A következő fájltípusok nyomtathatók:

- PDF fájl (1.7 vagy régebbi verzió)
- TIFF fájl (TIFF V6/TTN2 formátum)
- JPEG fájl
- XPS fájl
- Titkosított PDF fájl
- A nyomtatni kívánt PDF fájloknak kiterjesztéssel (.pdf) kell rendelkezniük.
- A nyomtatandó fájlokat ne mentse a gyöker mappától számított 3 szintél alacsonyabb almappába.
- Használjon olyan USB memóriát, amely ezzel a készülékkel lett formázva.
- Az USB memóriát csatlakoztassa közvetlenül az USB portra.

1 Csatlakoztassa az USB memóriát.

Az USB memóriát csatlakoztassa az USB memória foglalatba.

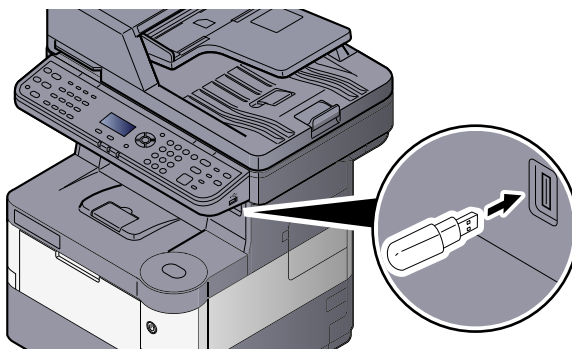



2 Jelenítse meg a képernyőn.

- 1 Nyomja meg a [**Document Box/USB**] gombot.

Document
Box/USB



- 2 A [**▲**] vagy [**▼**] gomb megnyomásával válassza az [USB Memória] lehetőséget, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.

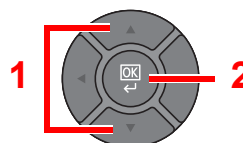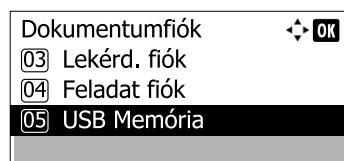

3 Nyomtassa ki a dokumentumot.

- 1 A [**▲**] vagy [**▼**] gomb megnyomásával válassza ki a nyomtatandó fájlt tartalmazó mappát, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.



A készülék megjeleníti a gyökérmappától számított 3 alsóbb szintű mappát.



MEGJEGYZÉS

- Maximum 1 000 dokumentum jeleníthető meg.
- A visszatéréshez egy magasabb szintű mappához, nyomja meg a [**Back**] gombot.

- 2 A [**▲**] vagy [**▼**] gomb megnyomásával válassza ki a nyomtatandó dokumentumot, majd nyomja meg a [**Kivál.**] gombot.

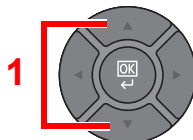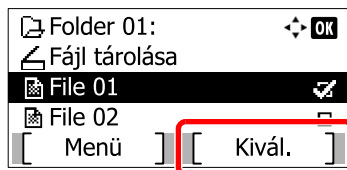

A kiválasztott fájl mellett jobb oldalon egy jelölés jelenik meg.

Válassza ki a megjelölt fájlt, és a [**Kivál.**] megnyomásával szüntesse meg a jelölést.





MEGJEGYZÉS

A [**Menü**] gomb megnyomásával az alábbi műveleteket hajthatja végre.

- [**Össz. kiválaszt.**]: Az összes fájl kiválasztása.
- [**Összes törlése**]: Az összes fájl kiválasztásának megszüntetése.
- [**Részletek**]: A kiválasztott fájl részleteinek megjelenítése.

- 3 Nyomja meg az [**OK**] gombot.
- 4 A [**▲**] vagy [**▼**] gomb megnyomásával válassza a [**Nyomtatás**] lehetőséget, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.

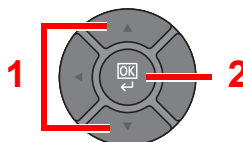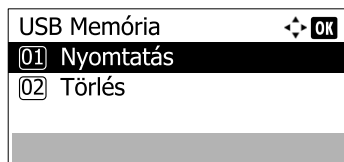

- 5 Szükség szerint adja meg a másolatok számát, a duplex nyomtatást stb.

A kiválasztható funkciókra vonatkozó információkat lásd: [Külső adathordozó \(fájl tárolása, dokumentumok nyomtatása\) \(6-5. oldal\)](#).

- 6 Nyomja meg a [**Start**] gombot.
Elkezdődik a kiválasztott fájl kinyomtatása.

Dokumentumok mentése USB memóriára (Beolvasás USB-re)



Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a beolvasott képfájlokat a készülékhez csatlakoztatott USB adathordozón tárolja. A fájlok PDF, TIFF, JPEG, XPS vagy nagyítóműtési PDF formátumokban tárolhatók.



MEGJEGYZÉS

A tárolható fájlok maximális száma 1 000.


1 Helyezze el az eredetiket.

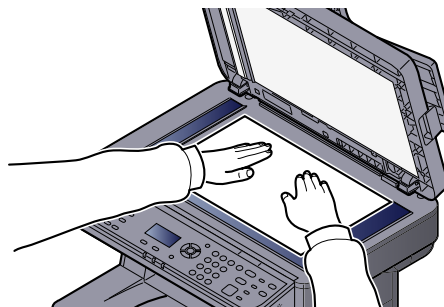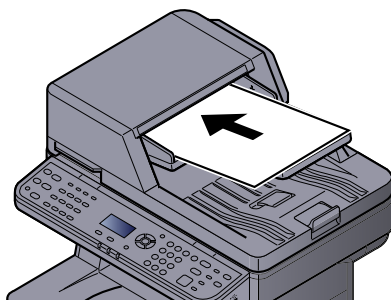

Lásd: [Eredetiek betöltése, 5-2. oldal](#).

2 Csatlakoztassa az USB memóriát.

Az USB memóriát csatlakoztassa az USB memória foglalatba.

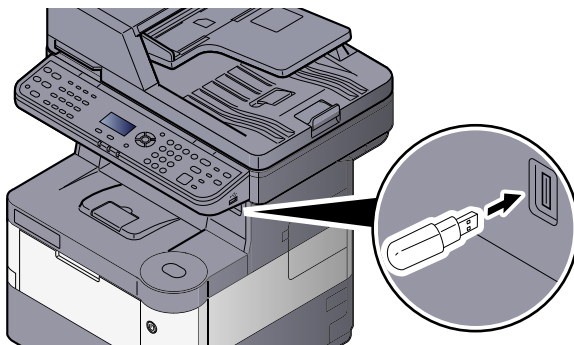



3 Jelenítse meg a képernyőn.

- 1 Nyomja meg a [Document Box/USB] gombot.

Document
Box/USB



- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [USB Memória] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

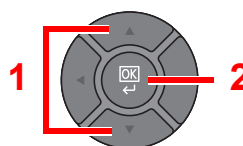
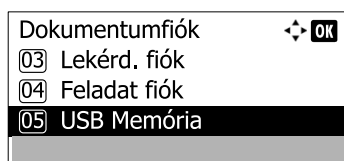


4 Mentse el a dokumentumot.

- 1 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza ki a mappát, ahová a fájlt menteni szeretné, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A készülék a felső 3 mappaszintet jeleníti meg, a gyökérmappát is beleértve.

- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Fájl tárolása] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

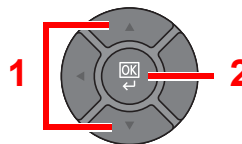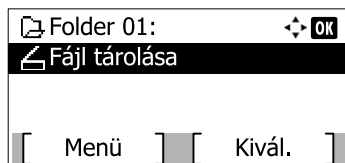

- 3 Szükség esetén állítsa be az eredeti típusát, a fájlformátumot stb.

A beállítható funkciókra vonatkozó információkat lásd: [Külső adathordozó \(fájl tárolása, dokumentumok nyomtatása\) \(6-5. oldal\)](#).

- 4 Nyomja meg a [Start] gombot.

A készülék beolvassa az eredetit, és tárolja az USB memórián.

Az USB memória információk ellenőrzése

ellenőrizheti az USB memória információkat.



1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Nyomja meg a [Document Box/USB] gombot.


Document
Box/USB





- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [USB Memória] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

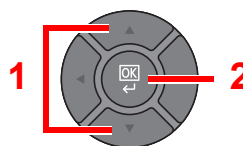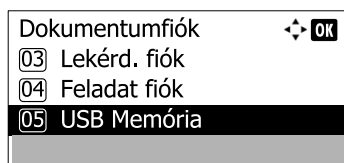

- 3 Nyomja meg a [Menü] gombot.

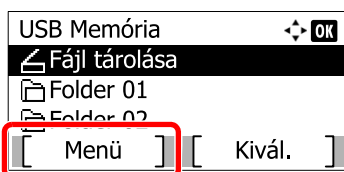


- 4 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Memóriaadat] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

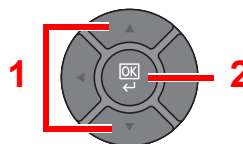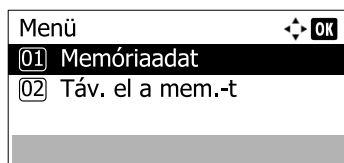

2 Ellenőrizze az információt.

A [▶] gomb megnyomásával tekintheti meg a következő képernyőt. A [◀] gomb megnyomásával térhet vissza az előző képernyőre.

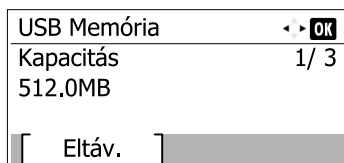

Miután ellenőrizte az információkat, nyomja meg az [OK] gombot.

Az USB memória eltávolítása

Az USB memória eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket.

✓ FONTOS

Az USB adathordozó vagy az adatok megsértésének elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a megfelelő folyamatot követi.



1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Nyomja meg a [Document Box/USB] gombot.

Document
Box/USB




- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza az [USB Memória] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

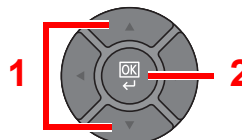
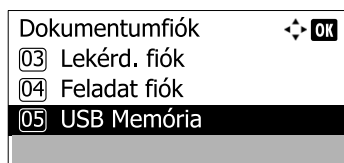


2 Válassza a [Táv. el a mem.-t] lehetőséget.

- 1 Nyomja meg a [Menü] gombot.

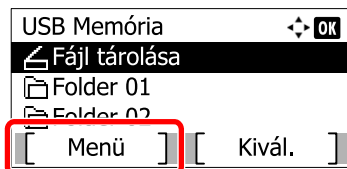

- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Táv. el a mem.-t] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

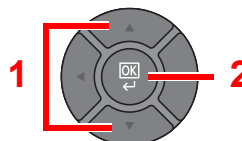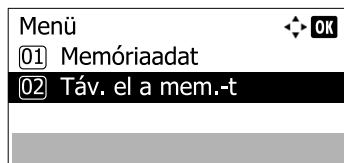

3 Távolítsa el az USB memóriát.

Miután megjelent az "USB memória biztonságosan eltávolítható." üzenet, távolítsa el az USB memóriát.



MEGJEGYZÉS

Az USB memória a készülék állapotának ellenőrzése után is eltávolítható. Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

6 A különböző funkciók használata

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

A készüléken rendelkezésre álló funkciók	6-2
Másolás	6-2
Küldés	6-3
Egyéni fiók (nyomtatás)	6-4
Külső adathordozó (fájl tárolása, dokumentumok nyomtatása)	6-5
Funkciók	6-7
Eredeti mérete	6-7
Papír kiválasztása	6-8
Eredeti tájolása	6-9
Rendezés	6-9
Fényerő	6-10
Kép-optimalizálás	6-10
EcoPrint	6-11
Színmélység	6-11
Nagyítás	6-12
Duplex	6-13
Duplex (2 oldalas eredeti)	6-16
Küldési méret	6-16
Fájlformátum	6-18
Különválasztás	6-20
Beolvasási felbontás	6-21
Tárgy/törzs	6-21


A készüléken rendelkezésre álló funkciók

Az egyes funkciók beállításainak konfigurálásához a [Function Menu] gomb megnyomásával válasszon az üzenetkijelzőn megjelenített funkciók közül.

 [A kezelés módszere \(3-3. oldal\)](#)

- 1** A megjelenített tétel kiválasztása vagy a számérték módosítása.

Az aktuális menübeállítás megszakítása, és visszatérés az előző szintű menüre.

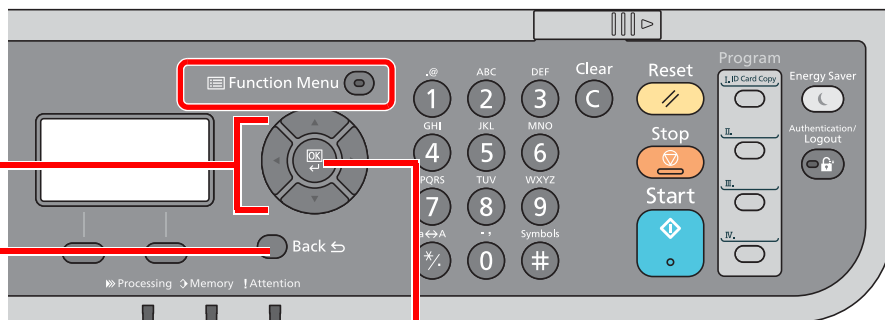

- 2** A kiválasztott beállítás megerősítése.

Másolás

Az egyes funkciók részleteit lásd az alábbi táblázatban.

Gomb	Funkció	Leírás	Oldalszám
	Csendes mód	Alacsonyabb nyomtatási és beolvasási sebesség a halkabb működés érdekében.	—
	Papír kiválasztás	Válassza ki a kívánt méretű papírt tartalmazó kazettát vagy a kézi adagolót.	6-8. oldal
	Rendezés	A kimenet rendezés oldal szerint.	6-9. oldal
	Duplex	Kétoldalas dokumentumok másolása.	6-13. oldal
	Zoom	A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).	6-12. oldal
	Összevonás	Vonjon össze 2 vagy 4 eredeti lapot egy kinyomtatott oldalra.	—
	Eredeti mérete	Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.	6-7. oldal
	Eredeti Tájolás	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.	6-9. oldal
	Eredeti kép	Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.	6-10. oldal
	Fényerő	A fényerő beállítása.	6-10. oldal
	EcoPrint	Tonert takarít meg a nyomtatás során.	6-11. oldal
	Folyt. beolvasás	Nagy számú eredeti külön-külön adagokban történő beolvasása, majd egy feladatként való kezelése.	—
	Fájlnév megadása	Fájlnév megadása.	—
	Fel. vége ért.	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	—
	Azonn. feldolg.	Aktuális feladat felfüggesztése, hogy az új feladat prioritást kaphasson.	—
	Élesség	Állítsa be a kép körvonalainak élességét.	—
	Háttérsűrűség	Távolítsa el az eredetiken, például újságokon jelentkező sötét hátteret.	—
	Átvilágítás-véd.	Vékony eredeti beolvasásánál az áttűnő háttérszínek és képek elrejtése.	—

Küldés

Az egyes funkciók részleteit lásd az alábbi táblázatban.

Gomb	Funkció	Leírás	Oldalszám
Function Menu 	Csendes mód	Alacsonyabb nyomtatási és beolvasási sebesség a halkabb működés érdekében.	—
	Színmélység	A szín üzemmód kiválasztása.	6-11. oldal
	Eredeti mérete	Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.	6-7. oldal
	Eredeti kép	Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.	6-10. oldal
	Beolvasási felbontás	A beolvasási felbontás finomságának a beállítása.	6-21. oldal
	Küldési méret	Válassza ki az elküldendő kép méretét.	6-16. oldal
	Zoom	A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).	6-12. oldal
	Eredeti Tájolás	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.	6-9. oldal
	Folyt. beolvasás	Nagy számú eredeti külön-külön adagokban történő beolvasása, majd egy feladatként való kezelése.	—
	Fájlformátum	A kép fájlformátumának a megadása. A kép minőségi beállítása is módosítható.	6-18. oldal
	Fájlnev megadása	Fájlnev megadása.	—
	Tárgy/törzs	A dokumentum küldésekor tárgy és szövegtörzs hozzáadása.	6-21. oldal
	Fel. vége ért.	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	—
	FAX felbontása	A kép minőségének kiválasztása fax küldéséhez.	Lásd: FAX használati útmutató.
	FAX késl. átvit.	A küldés időpontjának beállítása.	
	FAX közv. átvit.	FAX közvetlen küldése anélkül, hogy a készülék az eredeti adatokat beolvasná a memóriába.	
	FAX lekérd. fog.	Ennek beállításakor a készülék automatikusan elküldi a készüléken tárolt dokumentumot.	
	FAX átv. jelentés	Jelentés nyomtatása, ha a dokumentum átvitele sikeres volt, illetve ha hiba történt vagy az átvitel sikertelen volt.	
	Fényerő	A fényerő beállítása.	6-10. oldal
	Duplex	A kötés típusának és tájolásának kiválasztása az eredeti alapján.	6-16. oldal
	FTP titkosított átv.	A kép titkosítása FTP-n keresztül történő küldéskor.	—
	Különválasztás	Több fájl létrehozása úgy, hogy a beolvasott eredeti adatokat a fájl küldése előtt különálló oldalakra választja szét.	—
	Élesség	Állítsa be a kép körvonalainak élességét.	—
	Háttérsűrűség	Távolítsa el az eredetiken, például újságokon jelentkező sötét hátteret.	—
	Átvilágítás-véd.	Vékony eredeti beolvasásánál az áttűnő háttérszínek és képek elrejtése.	—

Egyéni fiók (nyomtatás)

Az egyes funkciók részleteit lásd az alábbi táblázatban.

Gomb	Funkció	Leírás	Oldalszám
	Csendes mód	Alacsonyabb nyomtatási és beolvasási sebesség a halkabb működés érdekében.	—
	Rendezés	A kimenet rendezés oldal szerint.	6-9. oldal
	Papír kiválasztás	Válassza ki a kívánt méretű papírt tartalmazó kazettát vagy a kézi adagolót.	6-8. oldal
	Duplex	A dokumentum nyomtatása egyoldalásra vagy kétoldalásra.	6-13. oldal
	EcoPrint	Tonert takarít meg a nyomtatás során.	6-11. oldal
	Fájlnev megadása	Fájlnev megadása.	—
	Fel. vége ért.	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	—
	Azonn. feldolg.	Aktuális feladat felfüggesztése, hogy az új feladat prioritást kaphasson.	—
	Törl.nyomt.után	A dokumentum automatikus törlése a fiókból a nyomtatás befejezése után.	—

Külső adathordozó (fájl tárolása, dokumentumok nyomtatása)

Az egyes funkciók részleteit lásd az alábbi táblázatban.

Fájl tárolása

Gomb	Funkció	Leírás	Oldalszám
 Function Menu 	Csendes mód	Alacsonyabb nyomtatási és beolvasási sebesség a halkabb működés érdekében.	—
	Színmélység	A szín üzemmód kiválasztása.	6-11. oldal
	Eredeti mérete	Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.	6-7. oldal
	Eredeti kép	Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.	6-10. oldal
	Beolvasási felbontás	A beolvasási felbontás finomságának a beállítása.	6-21. oldal
	Tárolási méret	Válassza ki a tárolandó kép méretét.	—
	Nagyítás	A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).	6-12. oldal
	Eredeti Tájolás	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.	6-9. oldal
	Folyt. beolvasás	Nagy számú eredeti külön-külön adagokban történő beolvasása, majd egy feladatként való kezelése.	—
	Fájlformátum	A kép fájlformátumának a megadása. A kép minőségi beállítása is módosítható.	6-18. oldal
	Fájl-elválasztás	Több fájl létrehozása úgy, hogy a beolvasott eredeti adatokat a fájl küldése előtt különálló oldalakra választja szét.	—
	Fájlnév megadása	Fájlnév megadása.	—
	Fel. vége ért.	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	—
	Fényerő	A fényerő beállítása.	6-10. oldal
	Duplex	A kötés típusának és tájolásának kiválasztása az eredeti alapján.	6-16. oldal
	Élesség	Állítsa be a kép körvonalainak élességét.	—
	Háttérsűrűség	Távolítsa el az eredetiken, például újságokon jelentkező sötét háttérrel.	—
	Átvilágítás-véd.	Vékony eredeti beolvasásánál az áttűnő háttérszínek és képek elrejtése.	—

Dokumentumok nyomtatása

Gomb	Funkció	Leírás	Oldalszám
Function Menu 	Csendes mód	Alacsonyabb nyomtatási és beolvasási sebesség a halkabb működés érdekében.	—
	Rendezés	A kimenet rendezés oldal szerint.	6-9. oldal
	Papír kiválasztás	Válassza ki a kívánt méretű papírt tartalmazó kazettát vagy a kézi adagolót.	6-8. oldal
	Duplex	A dokumentum nyomtatása egyoldalasra vagy kétoldalasra.	6-13. oldal
	EcoPrint	Tonert takarít meg a nyomtatás során.	6-11. oldal
	Fájlnév megadása	Fájlnév megadása.	—
	Fel. vége ért.	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	—
	Azonn. feldolg.	Aktuális feladat felfüggesztése, hogy az új feladat prioritást kaphasson.	—
	Titkosított PDF	Előre megadott jelszó beírása a PDF adatok nyomtatásához.	—
	JPEG/TIFF nyomtatása	A képméret kiválasztása JPEG vagy TIFF fájlok nyomtatása esetén.	—
	XPS o-hoz igazít	A képméret csökkentése vagy növelése annak érdekében, hogy illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez XPS fájl nyomtatása esetén.	—

Funkciók

Eredeti mérete



Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.

Tétel	Leírás
A4-R, A5-R, A6-R, B5-R, B6-R, Folio, 216 × 340 mm, Letter-R, Legal, Statement-R, Executive, Oficio II, 16K-R, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2, Egyéni ^{*1}	Válasszon a normál méretek és az egyedi méretek közül.

^{*1} Az egyéni eredeti papírméret megadására vonatkozó utasításokat lásd az *angol nyelvű használati útmutatóban*.



MEGJEGYZÉS

Egyéni méretű eredetiknél feltétlenül adja meg az eredeti méretét.

Papír kiválasztása

Másolás

Nyomtatás
fiókbólNyomtatás
USB-ről

Válassza ki a kívánt méretű papírt tartalmazó kazettát vagy a kézi adagolót.

Válasszon az [1] (1. kazetta) - [5] (5. kazetta) opciók közül az abban lévő papír használatához.



MEGJEGYZÉS

- Adja meg előre a kazettába töltött papírméretet és papírtípust (lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*).
- Amikor az opcionális papíradagoló telepítve van, a 2 - 5. kazetta jelenik meg.

A [Kézi adagoló] kiválasztása előtt a [Kézi ad. beáll.] lehetőséget kell választania, és meg kell adnia a papírméretet és a papírtípust. A rendelkezésre álló papírméreték és papírpusok az alábbi táblázatban szerepelnek.

Tétel	Érték	Leírás
Auto		Az eredeti méretének megfelelő papír automatikusan kerül kiválasztásra.
1. (- 5.) kazetta ^{*1}		Papír adagolása az 1. (- 5.) kazettából.
Kézi adagoló		A papír adagolása a kézi adagolóból.
Kézi ad. beáll.		A [Kézi adagoló] kiválasztása előtt a [Kézi ad. beáll.] lehetőséget kell választania, és meg kell adnia a papírméretet és a papírtípust.
Szabvány méret	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2, Egyéni ^{*2}	Válasszon a normál méretek és az egyedi méretek közül.
Méret megadása	Az [Y] (függőleges) méret megadása. Metrikus: 148 - 356 mm (1 mm-es lépésekben) Hüvelyk: 5,83 - 14,02" (0,01"-es lépésekben)	Írja be a szabvány méretek között nem szereplő méretet. ^{*3} A számgombok vagy a [▲] és a [▼] gombok használatával adja meg az [Y] (függőleges) méreteket, majd nyomja meg az [OK] gombot. Állítsa be az [X] (vízszintes) méretet is.
	Az [X] (vízszintes) méret megadása. Metrikus: 70 - 216 mm (1 mm-es lépésekben) Hüvelyk: 2,76 - 8,50" (0,01"-es lépésekben)	
Papírtípus	Normál (60 - 105 g/m ²), Fólia, Durva, Pergamen (60 - 63 g/m ²), Címke, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Karton, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Boríték, Vastag (106 - 220 g/m ²), Jó minőségű, 1 - 8. egyéni ^{*4}	Válassza ki a papírtípust. A [Normál méret] vagy a [Méret megadása] után látható értékek kerülnek beállításra a [Kézi ad. beáll.] opcióban.

^{*1} Amikor az opcionális papíradagoló telepítve van, a 2. kazetta - 5. kazetta jelenik meg.

^{*2} Az egyéni papírméretek megadására vonatkozó utasításokat lásd az angol nyelvű használati útmutatóban.

^{*3} A mértékegység a Rendszermenüben módosítható. A részleteket lásd az angol nyelvű használati útmutatóban.

^{*4} Az 1 - 8. egyéni papírméret megadására vonatkozó utasításokat lásd az *angol nyelvű használati útmutatóban*. Az előnyomott, előlyukasztott vagy fejléces papírra való nyomtatásról az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.



MEGJEGYZÉS

- Kényelmesen, előre kiválaszthatja a gyakran használt papírméreteket és a papírtípusokat, és beállíthatja azokat alapértelmezetteként (lásd az angol nyelvű használati útmutatót).
- Ha a kézi adagolóba vagy a kézi adagolótálcába nem a megadott méretű papír van betöltve, egy megerősítést kérő képernyő jelenik meg. A kézi adagolóba töltsse be a szükséges papírt, majd a másolás elindításához nyomja meg a [Folytatás] gombot.

Eredeti tájolása



Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.

Az alábbi funkció használatához be kell állítani a dokumentum eredeti tájolását.

- Duplex
- Összevonás
- Duplex (2 oldalas eredeti)

Válassza ki az eredeti tájolását az [Álló] és a [Fekvő] opció közül.

Tétel	Kép
Álló	
Fekvő	


 **MEGJEGYZÉS**
Az Eredeti tájolása opció alapértelmezett beállítása megváltoztatható. A részleteket lásd az angol nyelvű használati útmutatóban.

Rendezés



A kimenet rendezése oldal szerint.

(Érték: [Ki] / [Be])

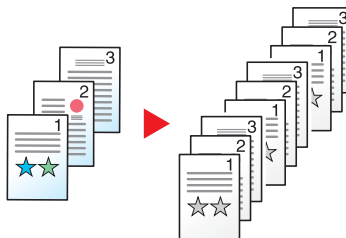

Fényerő



A fényerő 9 lépésben állítható.

A [-4 Világosabb] - [+4 Sötétebb] megnyomásával állítsa be a fényerőt.



Kép-optimalizálás



Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.

Másolás/Nyomtatás

Tétel	Leírás
Szöveg+Fotó^{*1}	A legjobb megoldás a vegyesen szöveget és fényképeket tartalmazó dokumentumokhoz.
Fotó	A legjobb megoldás fényképezőgéppel készített fotókhoz.
Szöveg	A többnyire szövegből álló dokumentumokhoz.
Halv.szöv/Von.	A ceruzával írt halvány karakterek és a térképeken vagy ábrákon lévő vékony vonalak pontos visszaadása.

^{*1} Ha a szürke szöveg a [Szöveg+fotó] beállítással nem megfelelően kerül kinyomtatásra, a [Szöveg] érték kiválasztása javíthatja az eredményt.

Küldés/tárolás

Tétel	Leírás
Szöveg+Fotó	A legjobb megoldás a vegyesen szöveget és fényképeket tartalmazó dokumentumokhoz.
Fotó	A legjobb megoldás fényképezőgéppel készített fotókhoz.
Szöveg	A többnyire szövegből álló dokumentumokhoz.
OCR-hez^{*1}	Olyan kép beolvasása, amely alkalmas az optikai szövegfelismeréshez.
Halv.szöv/Von.	A ceruzával írt halvány karakterek és a térképeken vagy ábrákon lévő vékony vonalak pontos visszaadása.

^{*1} Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a színméltség beállítása Fekete-fehér. Részleteket lásd: [Színméltség, 6-11. oldal](#).


EcoPrint

Másolás

Nyomtatás
fiókbólNyomtatás
USB-ről

Az EcoPrint tonert takarít meg a nyomtatás során. Ez a funkció használható tesztnyomtatásra vagy olyan esetekben, amikor nincs szükség jó minőségű nyomtatásra.

(Érték: [Ki] / [Be])

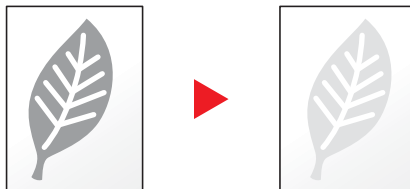

Színmélység

Küldés

Szkenne-
lés USB-re

A szín üzemmód kiválasztása.

Tétel	Leírás
Auto(Színes/Szür.)	A rendszer automatikusan felismeri a színes vagy a fekete-fehér dokumentumokat, és a színes dokumentumokat Színes, míg a fekete-fehér dokumentumokat Szürkeárnyaltos beállítással olvassa be.
Auto(Színes/FF)	A rendszer automatikusan felismeri a színes vagy a fekete-fehér dokumentumokat, és a színes dokumentumokat Színes, míg a fekete-fehér dokumentumokat Fekete-fehér beállítással olvassa be.
Színes	A dokumentumok beolvasása színes beállítással.
Szürkeárnyaltos	A dokumentumok beolvasása szürkeárnyaltos beállítással. Ez tiszta, részletes képet eredményez.
fekete-fehér	A dokumentumok beolvasása fekete-fehér beállítással.

Nagyítás




Az eredeti kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).

Másolás

A következő nagyítási lehetőségek közül választhat.

Auto

A képet a papír méretéhez illeszti.

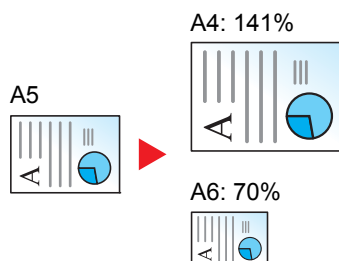


Szabvány nagyítás

Előre beállított méretezési arányok alapján nagyít vagy kicsinyít. A [▲] vagy a [▼] gomb megnyomásával válassza ki a kívánt nagyítási mértéket.

Modell	Nagyítási szint (eredeti példány)		Modell	Nagyítási szint (eredeti példány)	
Metrikus modellek	400%	90% FOL >> A4	Angolszász modellek	400%	78% LGL >> LTR
	200%	86% A4 >> B5		200%	64% LTR >> STMT
	141% A5 >> A4	70% A4 >> A5		129% STMT >> LTR	50%
	115% B5 >> A4	50%		100%	25%
	100%	25%			
	Egyéb	129% STMT >> LTR 78% LGL >> LTR 64% LTR >> STMT		Egyéb	141% A5 >> A4 115% B5 >> A4 90% FOL >> A4 86% A4 >> B5 70% A4 >> A5

Nagyítás bevittele

Az eredeti képet 1%-os lépésekben kézi irányítással kicsinyíti vagy nagyítja 25% és 400% között. A számgombok vagy a [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával írjon be bármilyen nagyítási mértéket.

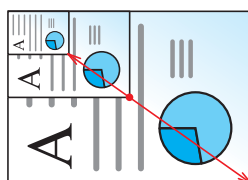

Küldés/tárolás

Tétel	Leírás
100%	Az eredeti méretének visszaadása.
Auto	Az eredeti méretének csökkentése vagy növelése a küldési/tárolási méretre.



MEGJEGYZÉS

A kép méretének csökkentéséhez vagy növeléséhez válassza ki a papírméretet, a küldési méretet vagy a tárolási méretet.



[Papír kiválasztása \(6-8. oldal\)](#)

[Küldési méret \(6-16. oldal\)](#)

Tárolási méret (Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*)

Duplex

Másolás


Nyomtatás
fiókból

Nyomtatás
USB-ről


Kétoldalas másolatokat állít elő.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

Egyoldalasból kétoldalast

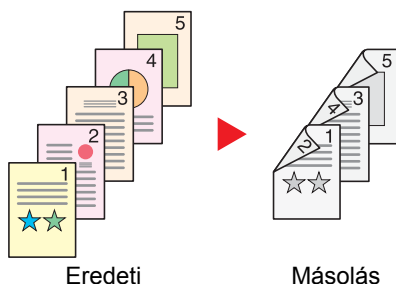

Egyoldalas eredetiről kétoldalas másolatokat készít. Páratlan oldalszámú eredetiknél az utolsó másolt lap hátoldala üres marad.

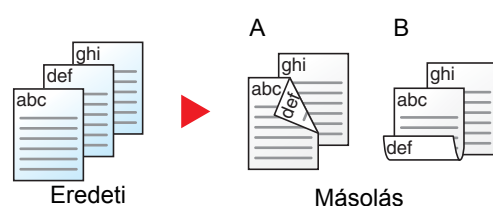

A következő kötési lehetőségek közül választhat.

A Eredeti balra/jobbra - Kötés balra/jobbra: A képeket a hátoldalon nem forgatja el.

B Eredeti balra/jobbra - Kötés fent: A képeket a hátoldalon 180° fokkal elforgatja. A másolatokat lehet fent szélén kötni, így az oldal megfordítása után a tájolás ugyanaz marad.

Kétoldalasból egyoldalast




A kétoldalas eredeti egy-egy oldalát másolja két különböző lapra.

A következő kötési lehetőségek közül választhat.

- Kötés: Bal/Jobb: A képeket a hátoldalon nem forgatja el.

- Kötés Fent: A képeket a hátoldalon 180° fokkal elforgatja.

Kétoldalasból kétoldalast

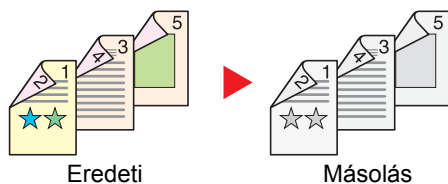

Kétoldalas eredetiről kétoldalas másolatokat készít.



MEGJEGYZÉS

A kétoldalasból kétoldalast üzemmód által támogatott papírméretek az A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio II, 216 × 340 mm, Folio, Boríték C5 és a 16K.

Másolás

Egyoldalas eredetik nyomtatása kétoldalasra, vagy kétoldalas eredetik nyomtatás egyoldalasra. Válassza ki az eredeti és a kész dokumentum kötési tájolását.

Tétel	Érték	Leírás
1-old.>>1-old.	—	Tiltsa le a funkciót.
1-old.>>2-old.	—	Ha az eredetit az alapértelmezett beállításokkal szeretné másolni, nyomja meg az [OK] gombot. Az alapértelmezett beállításokat lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatóban</i> .
Utómunka elők.	Bal/Jobb, Felső	A [Részletek] gomb megnyomásával jelenítse meg az [Utómunka kötés] képernyőt. A másolatokhoz válassza ki a fűzés tájolását, és nyomja meg az [OK] gombot.
Eredeti Tájolás	Álló, Fekvő	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen. Válassza ki az eredetik tájolását. A választható értékek: [Álló] vagy [Fekvő]. Ezután nyomja meg az [OK] gombot.
2-old.>>1-old.	—	Ha az eredetit az alapértelmezett beállításokkal szeretné másolni, nyomja meg az [OK] gombot. Az alapértelmezett beállításokat lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatóban</i> .
Eredeti kötés	Bal/Jobb, Felső	A [Részletek] gomb megnyomásával jelenítse meg az [Eredeti, kötés] képernyőt. Válassza ki az eredetik fűzési tájolását, és nyomja meg az [OK] gombot.
Eredeti Tájolás	Álló, Fekvő	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen. Válassza ki az eredetik tájolását. A választható értékek: [Álló] vagy [Fekvő]. Ezután nyomja meg az [OK] gombot.
2-old.>>2-old.	—	Ha az eredetit az alapértelmezett beállításokkal szeretné másolni, nyomja meg az [OK] gombot. Az alapértelmezett beállításokat lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatóban</i> .
Eredeti kötés	Bal/Jobb, Felső	A [Részletek] gomb megnyomásával jelenítse meg az [Eredeti, kötés] képernyőt. Válassza ki az eredetik fűzési irányát, és nyomja meg az [OK] gombot.
Utómunka elők.	Bal/Jobb, Felső	A másolatokhoz válassza ki a fűzés tájolását, és nyomja meg az [OK] gombot.
Eredeti Tájolás	Álló, Fekvő	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen. Válassza ki az eredetik tájolását. A választható értékek: [Álló] vagy [Fekvő]. Ezután nyomja meg az [OK] gombot.

Az eredetiket az üveglapra egymás után helyezze fel, és nyomja meg a **[Start]** gombot.

Az eredetik beolvasása után a másolás megkezdéséhez nyomja meg a [Beol vég] gombot.

Nyomtatás

A dokumentum nyomtatása egyoldalasra vagy kétoldalasra.

Tétel		Érték	Leírás
1-oldalas		—	Tiltsa le a funkciót.
2-oldalas		—	A [OK] gomb megnyomásával kétoldalas dokumentumokat nyomtathat az alapértelmezett beállítások használatával. Az alapértelmezett beállításokat lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatóban</i> .
	Utómunka elők.	Bal/Jobb, Felső	A [Részletek] gomb megnyomásával jelenítse meg az [Utómunka kötés] képernyőt. A másolatokhoz válassza ki a fűzés tájolását, és nyomja meg az [OK] gombot.

Duplex (2 oldalas eredeti)



Jelölje ki a kötés típusát és tájolását az eredeti alapján.

Tétel	Érték	Leírás
1-oldalas	—	Tiltsa le a funkciót.
2-oldalas	—	A [OK] gomb megnyomásával az eredetiket az alapértelmezett beállítások használatával olvashatja be. Az alapértelmezett beállításokat lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatóban</i> .
Eredeti kötés	Bal/Jobb, Felső	A [Részletek] gomb megnyomásával jelenítse meg az [Eredeti, kötés] képernyőt. Válassza ki az eredetik fűzési irányát, és nyomja meg az [OK] gombot.
Eredeti Tájolás	Álló, Fekvő	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Minta kép

Érték	Kép	Érték	Kép
2-oldalas	Kötés bal/jobbs	Kötés fent	

Küldési méret



Válassza ki az elküldendő kép méretét.

Tétel	Leírás
Ua. mint ered.	A kép küldése az eredetivel megegyező méretben.
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2, Egyéni	Válasszon a szabványos méretek közül.

Az eredeti méret, a küldési méret és a nagyítás közötti kapcsolat

[Eredeti mérete \(6-7. oldal\)](#), a küldési méret és a [Nagyítás \(6-12. oldal\)](#) kapcsolódnak egymáshoz. Részletekért lásd az alábbiakat.

Eredeti méret és küldési méret	megegyezik	eltérő
Eredeti mérete (6-7. oldal)	Igény szerint adja meg.	Igény szerint adja meg.
Küldési méret	Válassza az [Ua. mint ered.] lehetőséget.	Válassza ki a kívánt méretet.
Nagyítás (6-12. oldal)	Válassza a [100%] (vagy [Auto]) lehetőséget.	Válassza az [Auto] lehetőséget.



MEGJEGYZÉS

Amikor az eredetitől eltérő küldési méretet és [100%]-os nagyítást választ, a kép elküldhető a tényleges méretében (nincs nagyítás).


Fájlformátum



A kép fájlformátumának a megadása. A kép minőségi beállítása is módosítható. Válasszon fájlformátumot a következők közül: [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS] és [Nagy tömörít.PDF].

Ha a beolvasás Szürkeárnyaltos vagy Színes opciójának színmélység üzemmódja ki van választva, állítsa be a képminőséget.

Ha a [PDF] vagy a [Nagy tömörít.PDF] opciót választotta, adja meg a titkosítás vagy a PDF/A beállítást.

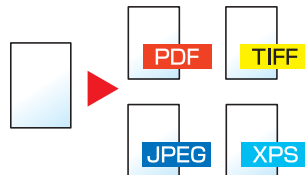

Tétel	Érték	Leírás
PDF ^{*2}	—	Az [OK] gomb megnyomásával menthet vagy küldhet PDF fájlt. A képminőség és a PDF/A beállítások az alapértelmezettek lesznek. Az alapértelmezett beállításokat lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatóban</i> .
Képminőség	1 Gyenge minőségű és 5 Jó minőségű között	A [Képminőség] képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [Részletek] gombot. Válassza ki a képminőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.
PDF/A	Ki, PDF/A-1a, PDF/A-1b	Válassza ki a PDF/A-1 formátum típusát, majd nyomja meg az [OK] gombot.
Titkosítás	Be, Ki	Válassza ki a PDF titkosítást, majd nyomja meg az [OK] gombot. Ha a [Be] opciót választotta, lásd: PDF titkosítási funkciók, 6-19. oldal .
TIFF	—	Az [OK] gomb megnyomásával menthet vagy küldhet TIFF fájlt. A képminőségi beállítások az alapértelmezettek lesznek. Az alapértelmezett beállításokat lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatóban</i> .
Képminőség	1 Gyenge minőségű és 5 Jó minőségű között	A [Képminőség] képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [Részletek] gombot. Válassza ki a képminőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.
XPS	—	Az [OK] gomb megnyomásával menthet vagy küldhet XPS fájlt. A képminőségi beállítások az alapértelmezettek lesznek. Az alapértelmezett beállításokat lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatóban</i> .
Képminőség	1 Gyenge minőségű és 5 Jó minőségű között	A [Képminőség] képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [Részletek] gombot. Válassza ki a képminőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.
JPEG	—	Az [OK] gomb megnyomásával menthet vagy küldhet JPEG fájlt. A képminőségi beállítások az alapértelmezettek lesznek. Az alapértelmezett beállításokat lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatóban</i> .
Képminőség	1 Gyenge minőségű és 5 Jó minőségű között	A [Képminőség] képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [Részletek] gombot. Válassza ki a képminőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tétel	Érték	Leírás
Nagy tömörít.PDF	—	Az [OK] gomb megnyomásával menthet vagy küldhet nagy tömörítésű PDF fájlt. A képmínőség és a PDF/A beállítások az alapértelmezettek lesznek. Az alapértelmezett beállításokat lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatóban</i> .
Képmínőség	Kisebb méret, Szabványos, Jobb minőség	A [Képmínőség] képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [Részletek] gombot. Válassza ki a képmínőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.
PDF/A	Ki, PDF/A-1a, PDF/A-1b	Válassza ki a PDF/A-1 formátum típusát, majd nyomja meg az [OK] gombot.
Titkosítás	Be, Ki	Válassza ki a PDF titkosítást, majd nyomja meg az [OK] gombot. Ha a [Be] opciót választotta, lásd: PDF titkosítási funkciók, 6-19. oldal .

**MEGJEGYZÉS**

- Használható a PDF titkosítási funkció. Részleteket lásd: [PDF titkosítási funkciók, 6-19. oldal](#).
- Ha a titkosítás engedélyezve van, a PDF/A beállítások nem módosíthatók.

PDF titkosítási funkciók

Ha a PDF vagy Nagy tömörítésű PDF fájlformátumot választotta, korlátozhatja a PDF megjelenítési, nyomtatási és szerkesztési hozzáférést biztonsági jelszó beállításával.

A beállítható tételek a "Kompatibilitás" funkcióban kiválasztott beállításoktól függően változnak.

Ha a "Kompatibilitás" funkcióban az **[Acrobat3.0&Later]** lehetőséget választotta

Tétel	Érték	Leírás
Jelszó	Dok. megnyitása	Be, Ki A PDF fájl megnyitásához adja meg a jelszót. Válassza a [Be] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot. Írja be a jelszót (maximum 256 karakter), majd nyomja meg az [OK] gombot. A megerősítéshez írja be újra a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
	Dok. szerk/nyit	Be, Ki A PDF fájl szerkesztéséhez adja meg a jelszót. Válassza a [Be] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot. Írja be a jelszót (maximum 256 karakter), majd nyomja meg az [OK] gombot. A megerősítéshez írja be újra a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
	Nyomtatás enged.	Nem engedélyez., Engedélyezett A PDF fájl nyomtatásának korlátozása. Ezután nyomja meg az [OK] gombot.
	Módosítás enged.	Nem engedélyez., Kommentár, Oldalelrendezés, Bármely módosít. A PDF fájl szerkesztésének korlátozása. Válasszon az alábbi korlátozások közül, majd nyomja meg az [OK] gombot. Nem engedélyez: A PDF fájl módosításának letiltása. Kommentár Csak kommentár adható hozzá. Oldalelrendezés A PDF fájl oldalelrendezése módosítható, de oldalak nem vonhatók ki. Bármilyen módosít.: A PDF fájl bármilyen művelet végrehajtható, de oldalak nem vonhatók ki.
	Kommentár másol.	Engedélyezés, Letiltás A PDF fájl szövegének és objektumainak másolásának korlátozása. Ezután nyomja meg az [OK] gombot.

Ha a "Kompatibilitás" funkcióban az [Acrobat5.0&Later] lehetőséget választotta

Tétel		Érték	Leírás
Jelszó	Dok. megnyitása	Be, Ki	A PDF fájl megnyitásához adja meg a jelszót. Válassza a [Be] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot. Írja be a jelszót (maximum 256 karakter), majd nyomja meg az [OK] gombot. A megerősítéshez írja be újra a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
	Dok. szerk/nyit	Be, Ki	A PDF fájl szerkesztéséhez adja meg a jelszót. Válassza a [Be] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot. Írja be a jelszót (maximum 256 karakter), majd nyomja meg az [OK] gombot. A megerősítéshez írja be újra a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
	Nyomtatás enged.	Nem engedélyez. Eng. (Alacs.felb), Engedélyez	A PDF fájl nyomtatásának korlátozása. Válasszon az alábbi korlátozások közül, majd nyomja meg az [OK] gombot. Nem engedélyez: A PDF fájl nyomtatásának letiltása. Eng.(Alacs.felb): A PDF fájl csak alacsony felbontásban nyomtatható. Engedélyez: A PDF fájl eredeti felbontásban nyomtatható.
	Módosítás enged.	Nem engedélyez., Besz./Tör./Elf., Kommentár, Bármilyen módosít	A műveletek jelentős korlátozása. Válasszon az alábbi korlátozások közül, majd nyomja meg az [OK] gombot. Nem engedélyez: A PDF fájl módosításának letiltása. Besz./Tör./Elf. A PDF fájl oldalai csak beilleszthetők, törölhetők és elforgathatók. Kommentár Csak kommentár adható hozzá. Bármilyen módosít.: A PDF fájl bármilyen művelet végrehajtható, de oldalak nem vonhatók ki.
	Kommentár másol.	Engedélyezés, Letiltás	A PDF fájl szövegének és objektumainak másolásának korlátozása. Ezután nyomja meg az [OK] gombot.

Különválasztás



Több fájl létrehozása úgy, hogy a beolvasott eredeti adatokat különálló oldalakra választja szét, és úgy küldi el a fájlokat.
(Érték: [Ki] / [Oldalanként])

A különválasztás beállításához válassza az [Oldalanként] lehetőséget.



MEGJEGYZÉS

A fájlnev végére egy három számjegyből álló sorszám kerül, mint az "abc_001.pdf, abc_002.pdf...".

Beolvasási felbontás



A beolvasási felbontás finomságának a beállítása.

A választható felbontások: [200 × 100 dpi Norm.], [200 × 200 dpi Finom], [300 × 300 dpi], [200 × 400 dpi S.fin], [400 × 400 dpi U.fin], vagy [600 × 600dpi].



MEGJEGYZÉS


Minél nagyobb a számérték, annál jobb a kép felbontása. Ugyanakkor a nagyobb felbontás nagyobb fájlméretet és hosszabb küldési időt eredményez.

Tárgy/törzs



A dokumentum küldésekor tárgy és szövegtörzs hozzáadása.

Írja be az e-mail tárgyát, majd nyomja meg az **[OK]** gombot, ezután írja meg az e-mail szövegét, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

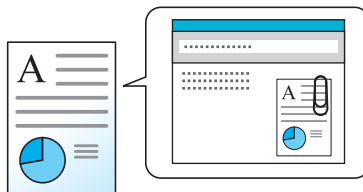

MEGJEGYZÉS

A tárgy maximum 60 karakterből, a törzs maximum 500 karakterből állhat.

7 Hibaelhárítás

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

Rendszeres karbantartás	7-2
Tisztítás	7-2
A tonertartály cseréje	7-5
A használt festéktartály cseréje	7-8
Hibaelhárítás	7-10
Hibák elhárítása	7-10
Hibaüzenetek értelmezése	7-16
Papírelakadás megszüntetése	7-27

Rendszeres karbantartás

Tisztítás

Az optimális nyomtatási minőség érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.



FIGYELEM!

A biztonság érdekében a tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék tápkábelét.



Üveglap

Alkohollal vagy enyhe tisztítószerrel átitatott puha ruhával törölje át a dokumentumadagoló belsejét és az üveglapot.



FONTOS

A tisztításhoz ne használjon hígítószeret vagy más szerves oldószert.

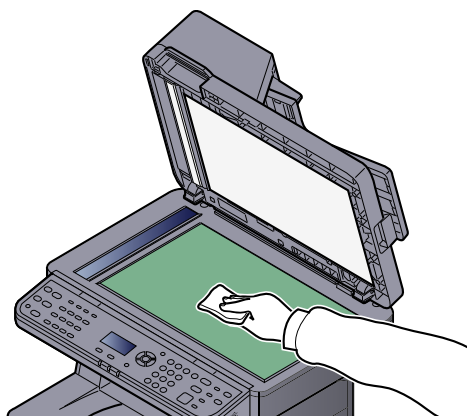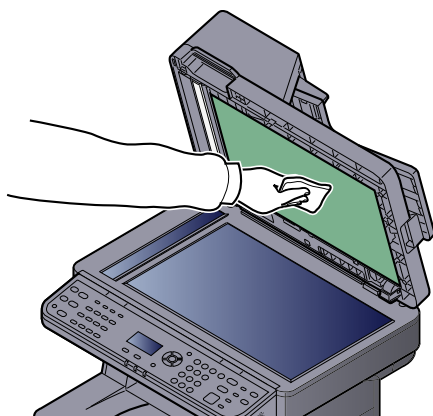

Üvegcsík

A dokumentumadagoló használatakor az üvegcsík felületét és az olvasó vezetőt tisztítsa meg száraz ronggyal.





FONTOS

A tisztításhoz ne használjon vizet, szappant vagy oldószereket.




MEGJEGYZÉS

A koszos üvegcsík vagy olvasó vezető fekete vonalakat okozhat a nyomaton.

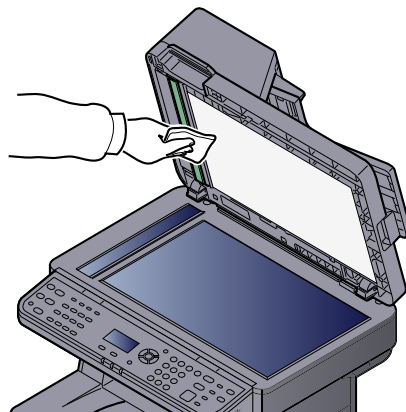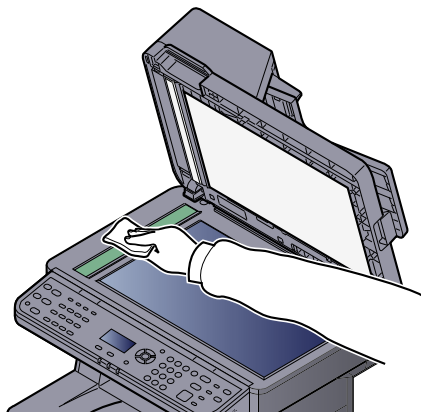


Regisztráló görgő


1

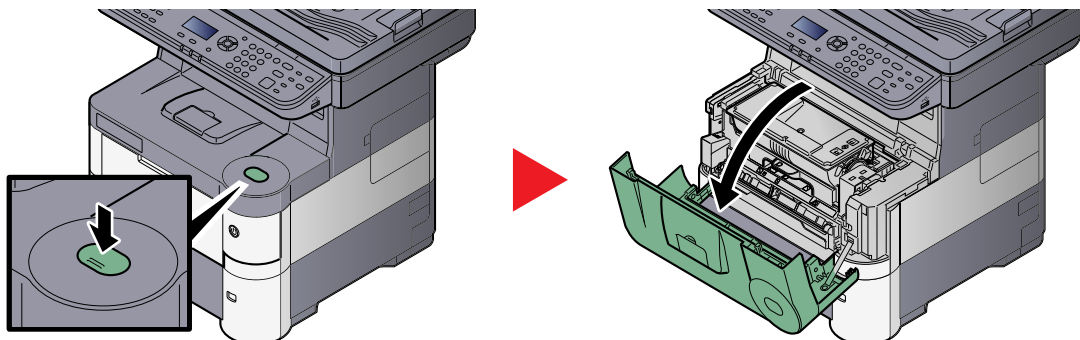

2

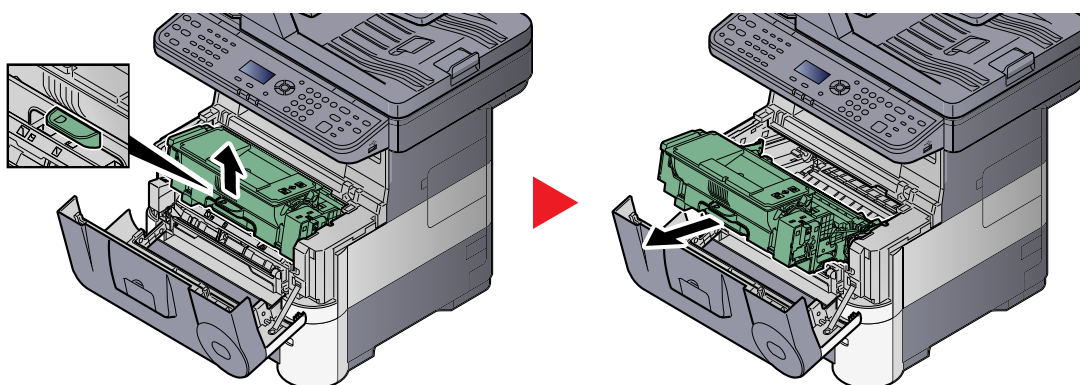


3

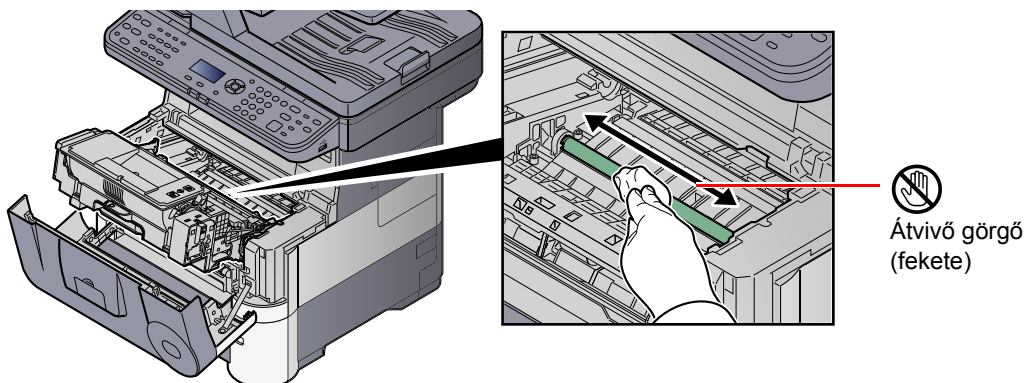


✓ FONTOS

Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a barna színű továbbító görgőt és a fekete továbbító szíjat a tisztítás során, mivel ez károsan befolyásolhatja a nyomtatás minőségét.

4


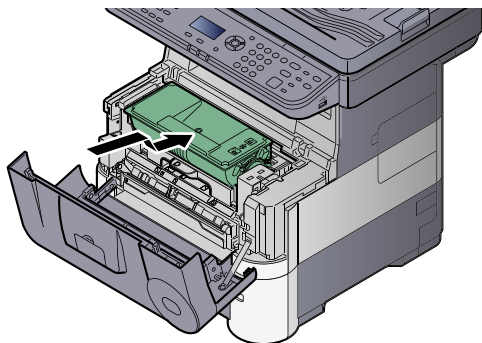


5

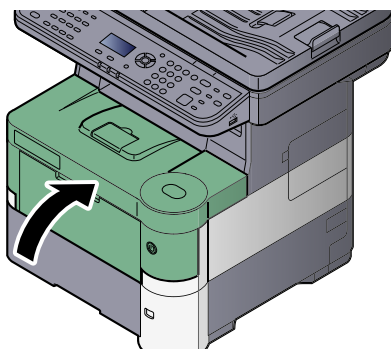

Ventilátorok

Használjon tiszta, szőszmentes ruhát a ventilátorok megtisztításához.

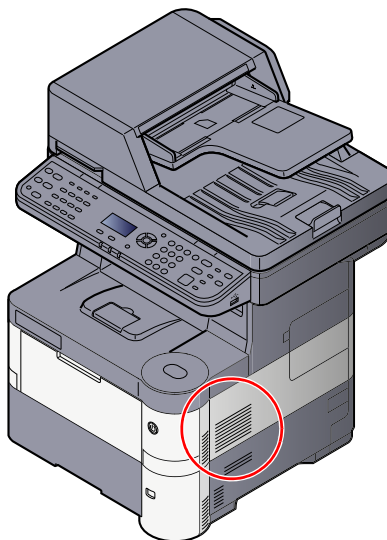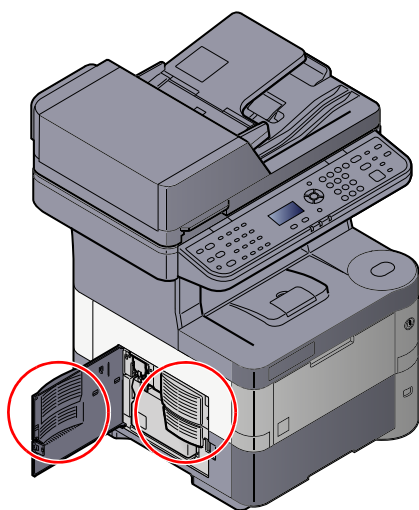

A tonertartály cseréje

Amikor a toner elfogy, a "Kevés a toner. (Ha üres, cserélje.)" üzenet jelenik meg az üzenetkijelzőn. Gondoskodjon róla, hogy legyen tartalék toner.

Ha a [Toner hozzáadása.] üzenet jelenik meg, cserélje a tonert.



MEGJEGYZÉS


- Tonertartályként mindig eredeti tonertartályt használjon. A nem eredeti tonertartály használata képhibákat okozhat és a termék meghibásodását eredményezheti.
- A termék tonertartályában lévő memóriachip a vásárlói kényelem javítása, a használt tonertartályok újrahasznosító rendszerének működése, valamint az új termékek tervezése és fejlesztése szempontjából fontos információkat tárol. A tárolt adatok nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek lehetővé tennék adott személyek azonosítását, továbbá a fent említett célokra anonim módon kerülnek felhasználásra.




FIGYELEM!

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak.


1

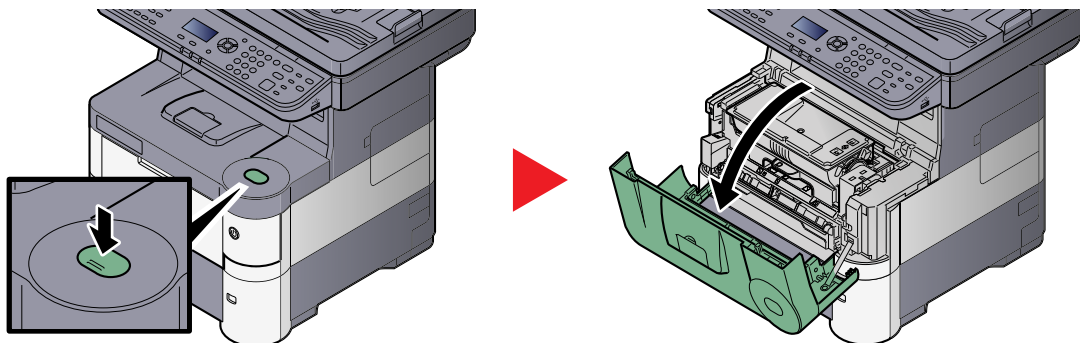

2

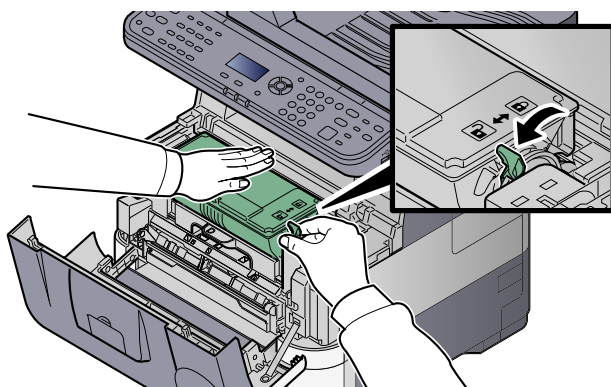


3

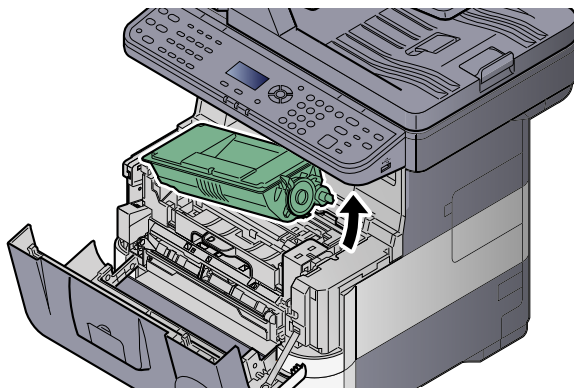


MEGJEGYZÉS

Amikor a tonertartályt eltávolítja a készülékből, először a jobb oldalát emelje meg.

4

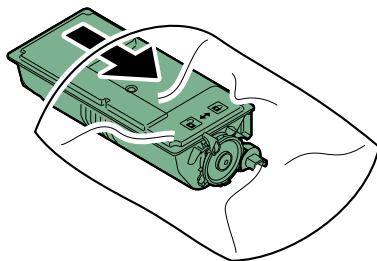


5

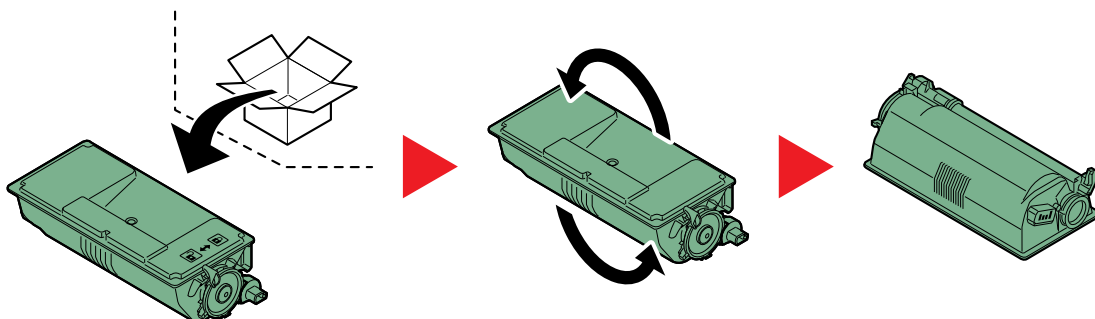


FONTOS


Ne érjen az alábbi ábrán jelzett pontokhoz.

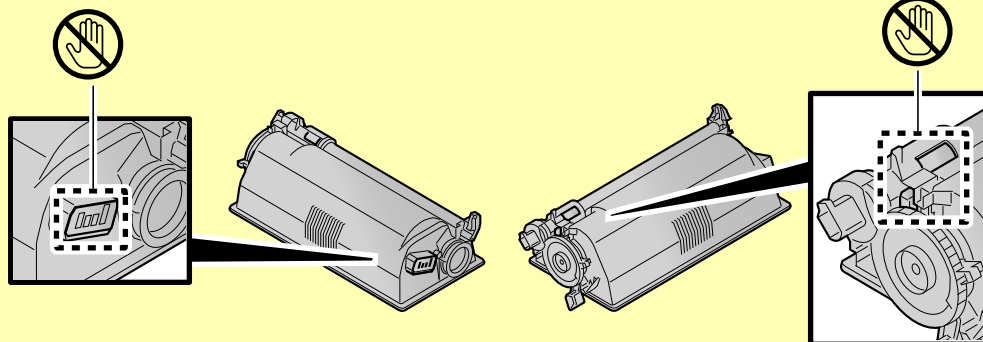


6

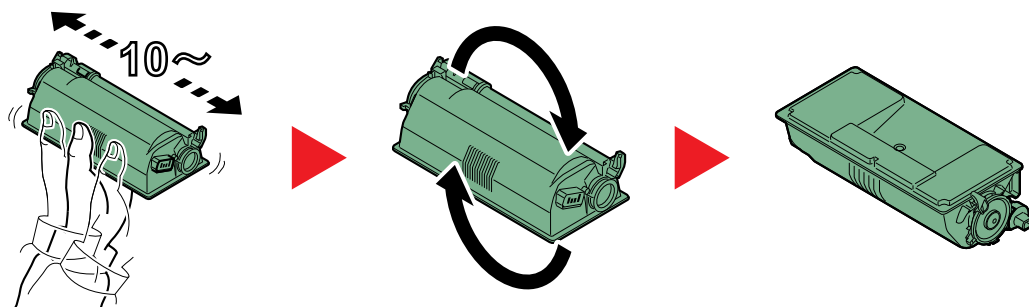


7

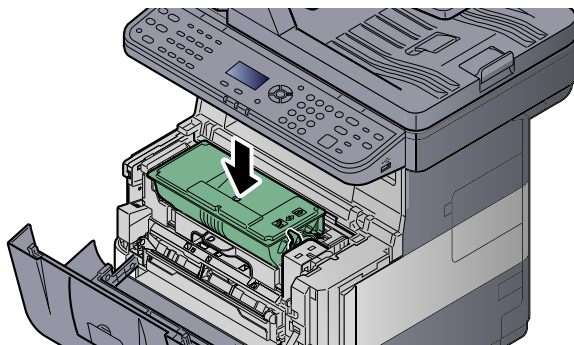

8

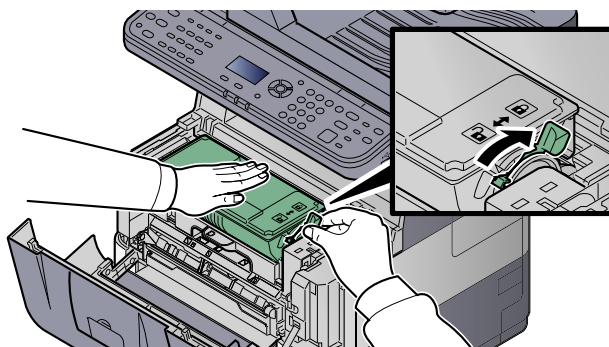

9

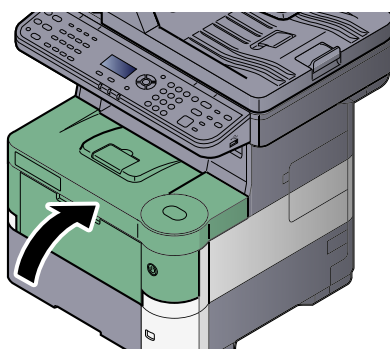

MEGJEGYZÉS

- Ha az előző fedél nem záródik be, ellenőrizze, hogy az új tonertartályt megfelelően helyezte-e be (7. lépés).
- Az üres tonertartályt és az elhasznált festéktartályt juttassa vissza a kereskedőhöz vagy a szerviz képviselőjéhez. Az összegyűjtött tonertartályt és használt festéktartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítják.

A használt festéktartály cseréje


Amikor az üzenatkijelzőn [Az elhasznált festéktartály megtelt.] üzenet megjelenik, haladéktalanul cserélje ki az elhasznált festéktartályt.




FIGYELEM!

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak.


1

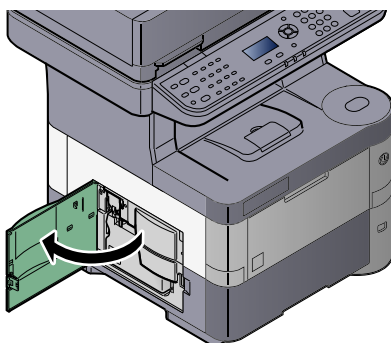



2

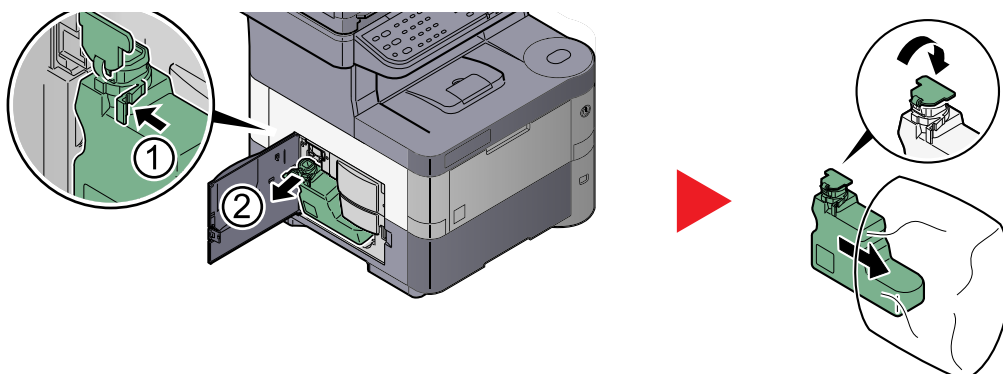


3

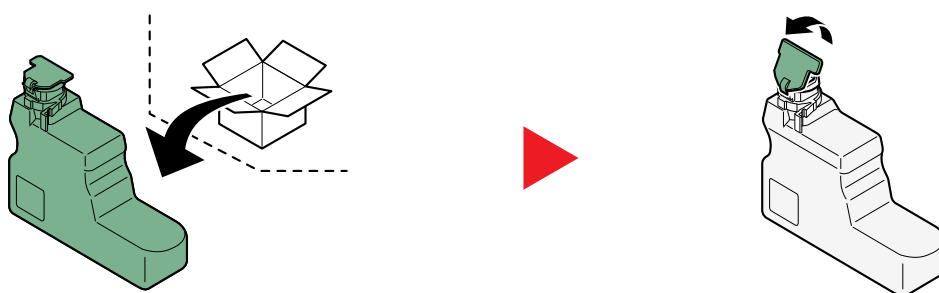

4

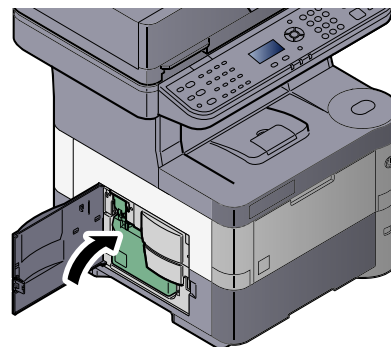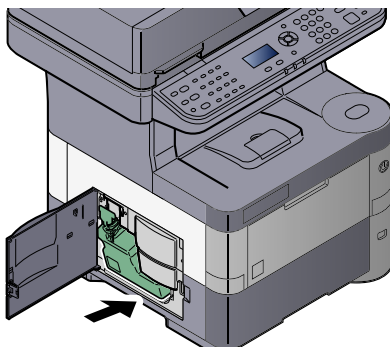

5

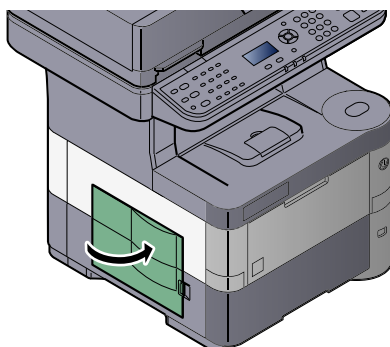

MEGJEGYZÉS

Az üres tonertartályt és az elhasznált festéktartályt juttassa vissza a kereskedőhöz vagy a szerviz képviselőjéhez. Az összegyűjtött tonertartályt és használt festéktartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítják.

Hibaelhárítás

Hibák elhárítása



Az alábbi táblázat általános hibaelhárítási információkat tartalmaz.


Amennyiben hibát tapasztal a készülék használata közben, nézze át az ellenőrizendő tételeket, és végezze el a következő oldalakon leírt lépéseket. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizképvisellel.









MEGJEGYZÉS


Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, szüksége lesz a sorozatszámra. A sorozatszám ellenőrzéséhez lásd: [A készülék sorozatszámának ellenőrzése, 5-5. oldal.](#)

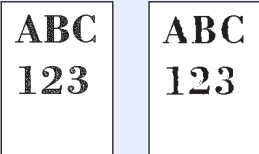Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A főkapcsoló bekapcsolása után a képernyő nem reagál.	Ellenőrizze a tápkábelt.	Csatlakoztassa biztonságosan a tápkábel mindkét végét.	2-7. oldal
A [Start] gomb megnyomásakor a készülék nem másol.	Látható üzenet a képernyőn?	Az üzenet alapján döntse el, hogy mi a teendő, és hajtsa végre a szükséges lépéseket.	7-16. oldal
	A készülék Alvó üzemmódban van?	Nyomja meg a kezelőpanel bármely gombját a készülék Alvó üzemmódból való visszakapcsolásához.	2-20. oldal
A készülék üres lapokat ad ki. 	Megfelelően helyezte be az eredetiket?	Ha az eredetiket az üveglapra helyezi, ügyeljen arra, hogy másolandó oldaluk lefelé nézzen, és igazítsa őket az eredeti méretét jelző szegélylapokhoz.	5-2. oldal
		Az eredetiket másolandó oldalukkal felfelé helyezze a dokumentumadagolóba.	5-3. oldal
	—	Ellenőrizze a szoftveralkalmazás beállításait.	—
A nyomatok túl világosak. 	Nedves a papír?	Helyezzen be új papírt.	3-5. oldal
	Módosította a fényerőt?	Válassza ki a kívánt fényerőszintet.	6-10. oldal —
	A tonertartályban egyenletesen oszlik el a toner?	Rázza meg a tonertartályt néhányszor oldalirányban.	7-5. oldal
	Engedélyezett az EcoPrint üzemmód?	Kapcsolja ki az [EcoPrint] üzemmódot.	6-11. oldal
	—	Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot, a [Beáll/Karbantart], [Szerviz beállít.], [Dobfrissítés], majd az [Igen] gombot.	—
	—	Ellenőrizze, hogy a papírtípus beállítása megfelelően a használt papírnak.	—

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A nyomatok túl sötétek annak ellenére, hogy a beolvasott eredeti háttére fehér. 	Módosította a fényerőt?	Válassza ki a megfelelő fényerőt.	6-10. oldal —
A másolatokon moire mintázat (egyenetlen csoportokba rendeződő pontok) látható. 	Az eredeti egy nyomtatott fotó?	Az kép-optimalizálást állítsa [Fénykép] opcióra.	6-10. oldal
A szöveg nyomtatása nem tiszta. 	Megfelelő képminőséget választott az eredetihez?	Válassza ki a kívánt képminőséget.	6-10. oldal
Fekete vagy színes pontok jelennek meg a fehér háttéren fehér eredeti beolvasásakor. 	A dokumentumadagoló belseje vagy az üveglap szennyezett?	Tisztítsa meg az dokumentumadagoló belsejét vagy az üveglapot.	7-2. oldal
A nyomatokon függőleges vonalak jelennek meg. 	Piszkos az üvegcsík?	Tisztítsa meg az üvegcsíkot.	7-2. oldal
A nyomatok elmosódottak. 	A készüléket túlságosan párás környezetben használja, vagy a páratartalom, illetve hőmérséklet gyorsan változik?	Használja megfelelő páratartalmú környezetben.	—
	—	Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot, a [Beáll/Karbantart] , [Szerviz beállít.] , [Dobfrissítés] , majd az [Igen] gombot.	—

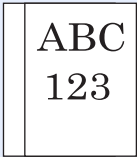Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A képek ferdék. 	Megfelelően helyezte be az eredetiket?	Ha az eredetiket az üveglapra helyezi, igazítsa őket az eredeti méretét jelző szegélylapokhoz. Ha az eredetiket a dokumentumadagolóba helyezi, a papírszélesség-vezetőket az eredetik behelyezése előtt állítsa a megfelelő méretre.	5-2. oldal 5-3. oldal
	Megfelelően helyezte be a papírt?	Ellenőrizze a papírszélesség-vezetők helyzetét.	3-7. oldal 3-12. oldal
A papír gyakran elakad.	Megfelelően helyezte be a papírt?	A papírt helyezze be megfelelően.	3-7. oldal 3-12. oldal
	Támogatott papírtípust használ? A papír jó állapotban van?	Vegye ki a papírt, fordítsa meg a köteget, és helyezze be újból a készülékbe.	3-7. oldal
	A papír felpöndörödött, hajtogatott vagy gyűrődött?	Helyezzen be új papírt.	3-7. oldal
	Van a készülékben papírmaradvány vagy elakadt papír?	Távolítsa el az elakadt papírt.	7-27. oldal
2 vagy több lap átfedi egymást kiadáskor. (több adagolása) 	—	A papírt helyezze be megfelelően.	3-7. oldal 3-12. oldal
A nyomatok gyűröttek. 	Megfelelően helyezte be a papírt?	A papírt helyezze be megfelelően.	3-7. oldal 3-12. oldal
	Nedves a papír?	Helyezzen be új papírt.	3-7. oldal
A nyomatok felhajlanak. 	Nedves a papír?	Helyezzen be új papírt.	3-7. oldal
Nem nyomtat.	Csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz?	Dugja be a tápkábelt egy elektromos aljzatba.	—
	A készülék be van kapcsolva?	Kapcsolja be a főkapcsolót.	2-8. oldal
	Csatlakoztatta a nyomtató kábelét és a hálózati kábelt?	Csatlakoztassa biztonságosan a nyomtató kábelét és a hálózati kábelt.	2-6. oldal
	A nyomtató kábelének csatlakoztatása előtt be volt kapcsolva a készülék?	A nyomtatókábel csatlakoztatása után kapcsolja be a készüléket.	—
	Szüneteltette a nyomtatási feladatot?	Folytassa a nyomtatást.	—

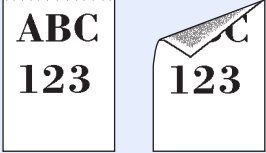Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Nem lehet nyomtatni USB memóriával. Az USB memória nem ismerhető fel.	Nincs lezárva az USB gazdaállomás?	Válassza a [Blokolás feloldása] lehetőséget az USB gazdaállomás beállításainál.	—
	—	Ellenőrizze, hogy az USB memória biztonságosan van-e bedugva a készülékbe.	—
Piszkos a papír felső éle vagy hátoldala. 	Koszos a készülék belseje?	Tisztítsa meg a készülék belsejét.	7-3. oldal
A kép egyik része rendszeresen halvány, vagy fehér vonalak láthatók rajta. 	—	Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot, majd a [Beáll/Karbantart], [Szerviz beállít.], [MC] gombot, és csökkentse a beállított értéket. A beállítási értéket egyszerre 1 szinttel csökkentse az aktuális értékről. Ha az 1 szinttel csökkentés után nincs eredmény, csökkentse ismét 1 szinttel. Ha még ekkor sem tapasztal javulást, állítsa vissza az eredeti értéket.	—
	—	Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot, a [Beáll/Karbantart], [Szerviz beállít.], [Dobfrissítés], majd az [Igen] gombot.	—
A képen rendszertelen vonalak jelennek meg. 	—	Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot, majd a [Beáll/Karbantart], [Szerviz beállít.], [MC] gombot, és csökkentse a beállított értéket. A beállítási értéket egyszerre 1 szinttel csökkentse az aktuális értékről. Ha az 1 szinttel csökkentés után nincs eredmény, csökkentse ismét 1 szinttel. Ha még ekkor sem tapasztal javulást, állítsa vissza az eredeti értéket.	—
A készüléket 1 500 m-es vagy annál nagyobb tengerszint feletti magasságon használják, és szabálytalan fehér vonalak jelennek meg a képen. 	—	Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot, a [Beáll/Karbantart], [Szerviz beállít.], [Altitude Adj.] gombot, majd a [High 1] értéket. Ha továbbra sincs javulás, válassza a [High 2] értéket.	—

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A készüléket 1 500 m-es vagy annál nagyobb tengerszint feletti magasságon használják, és pontok láthatók a képen. 	—	Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot, a [Beáll/Karbantart], [Szerviz beállít.], [Altitude Adj.] gombot, majd a [High 1] értéket. Ha továbbra sincs javulás, válassza a [High 2] értéket.	—
A lap hátoldalán lévő nyomat látható az elülső oldalon is. 	—	Az [Átvilágítás-védelem] értékét állítsa [Be] értékre.	— —
Az előzőleg nyomtatott kép halványan megmarad a következőn. 	—	Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot, majd a [Beáll/Karbantart], [Szerviz beállít.], [MC] gombot, és növelje a beállított értéket. A beállítási értéket egyszerre 1 szinttel növelje az aktuális értékhez képest. Ha az 1 szinttel növelés után nincs eredmény, növelje ismét 1 szinttel. Ha még ekkor sem tapasztal javulást, állítsa vissza az eredeti értéket.	—

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Az SMB-küldés nem működik.	Csatlakozik a hálózati kábel?	Csatlakoztassa biztonságosan a hálózati kábelt.	2-6. oldal
	Megfelelően lettek megadva a készülék hálózati beállításai?	Adja meg a megfelelő TCP/IP beállításokat.	—
	Megfelelően lett beállítva a mappa megosztása?	A mappa tulajdonságainál ellenőrizze a mappa megosztási beállításait és a hozzáférési jogosultságokat.	—
	Az SMB-protokollt [Be] értékre állította?	Állítsa az SMB-protokollt [Be] értékre.	5-20. oldal
	Megfelelően adta meg az [Állomásnév] adatait? ^{*1}	Ellenőrizze a számítógép nevét, amelyre az adatokat küldi.	3-21. oldal
	Megfelelően adta meg az [Elérési útvonal] adatait?	Ellenőrizze a megosztott mappa megosztási nevét.	3-21. oldal
	Megfelelően adta meg a [Bejelentkezési felhasználónév] adatait? ^{*1 *2}	Ellenőrizze a tartománynevet és a bejelentkezési felhasználónevet.	3-21. oldal
	Ugyanazt a tartománynevet használja az [Állomásnév] és a [Bejelentkezési felhasználónév] esetén?	Törölje a tartománynevet és a fordított törtvonalat („\”) a [Bejelentkezési felhasználónévből].	3-21. oldal
	Megfelelően adta meg a [Bejelentkezési jelszó] adatait?	Ellenőrizze a bejelentkezési jelszót.	3-21. oldal
	Megfelelően lettek beállítva a kivételek a Windows tűzfalon?	Állítsa be a kivételeket a Windows tűzfalon.	3-27. oldal
	Eltérőek a berendezés, a tartománykiszolgáló és az adat célállomásaként szolgáló számítógép időbeállításai?	Állítsa a berendezés, a tartománykiszolgáló és az adat célállomásaként szolgáló számítógép időbeállításait ugyanarra az értékre.	—
	A képernyőn a Küldési hiba olvasható?	Lásd: Küldési hiba értelmezése.	7-25. oldal
Nem küldhető e-mailben.	A készüléken regisztrált SMTP kiszolgálón be van állítva e-mail méretkorlátozás?	A Command Center RX programban ellenőrizze az [E-mail] beállítás "E-mail méretkorlátozás" értékét, és igény szerint módosítsa.	2-45. oldal

*1 Állomásnévként alkalmazhatja a számítógép teljes nevét is (például pc001.abcdnet.com).

*2 A bejelentkezési nevet az alábbi formátumokban is megadhatja:


Tartomány_neve/felhasználó_neve (például: abcdnet/james.smith)

Felhasználó_neve@tartomány_neve (például: james.smith@abcdnet)

Hibaüzenetek értelmezése

Ha hiba történt a készüléken, arról az alábbi képernyő ad értesítést.

- A kezelőpanelen az **[Attention]** jelzőfény világít vagy villog.
- Egy hibaüzenet jelenik meg a készülék kezelőpaneljének üzenetkijelzőjén.

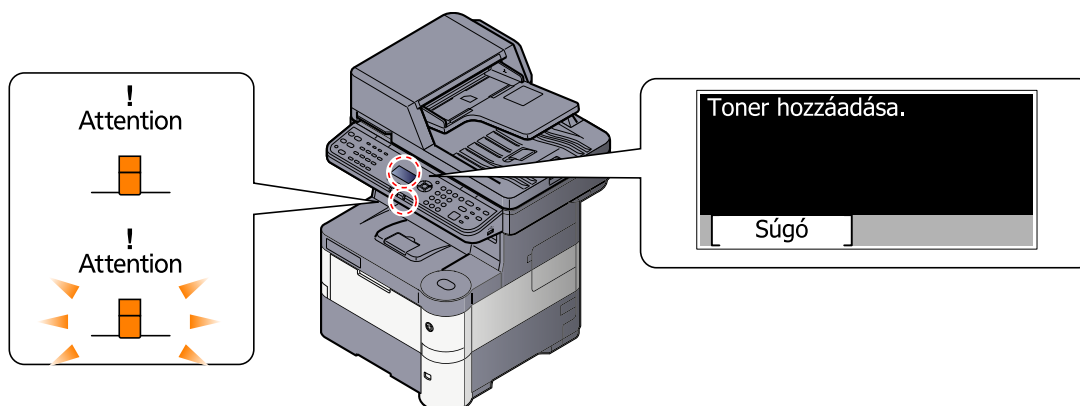

MEGJEGYZÉS

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, szüksége lesz a sorozatszámra. A sorozatszám ellenőrzéséhez lásd: [A készülék sorozatszámának ellenőrzése, 5-5. oldal.](#)

A

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A fájl nem található. Feladat törölve.	—	A megadott fájl nem található. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg az [OK] gombot.	—
A gép tálcája megtelt papírral. Vegye ki a papírt.	—	Távolítsa el a papírt a belső tálcából.	—
A külső adathordozó megtelt. Feladat törölve.* ¹	—	A feladat visszavonásra kerül. Nyomja meg a [Vége] gombot. Nincs elég szabad hely a külső adathordozón. Törölje a szükségtelen fájlokat.	—
A memória megtelt. Feladat törölve.	—	A feldolgozást nem lehet folytatni, mert nincs elég memória. Ha csak a [Vége] funkció érhető el, nyomja meg a [Vége] gombot. A feladat visszavonásra kerül.	—
A memória megtelt. A nyomtatási feladat nem dolg. fel telj.* ¹	—	A feladat nem folytatható, mert a memória megtelt. A nyomtatási felbontást módosítsa Gyors1200 opcióról 600dpi opcióra. Lásd: Printer Driver User Guide.	—
Az elhasznált festék tartály nincs jól behelyezve.	—	A használt festéktartály nincs helyesen beállítva. Állítsa be helyesen.	7-8. oldal

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Az elhasznált festéktartály megtelt.	A használt festéktartály tele van?	Cserélje ki a használt festéktartályt.	7-8. oldal
Az üvegcsík tisztításra szorul.	—	Tisztítsa meg az üvegcsíkot a puha kendővel.	7-2. oldal

*1 Ha az Auto hibatörés beállítása [Be], adott idő elteltével a feldolgozás automatikusan tovább folytatódik. Az Auto hibatörésről bővebben az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.

B

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Beolvasott oldalak maximális száma. Feladat visszavonva.	Túllépte a megengedett beolvasási számot?	Nem olvas be többet. A feladat visszavonásra kerül. Nyomja meg az [OK] gombot.	—

E

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Egyeztesse a papírtípus és kapcsoló beállítást.	A boríték kar beállítása megfelel a papírtípusnak?	A boríték kar állásának egyeznie kell a papírtípussal.	3-13. oldal
Ellenőrizze a(z) #. kazettát.	—	Nyissa ki, majd zárja be a jelzett kazettát.	—
Ez a felhasználói fiók kizárásra került. Ford. rend.gazdához Feladat megszakítva.	—	Forduljon a rendszergazdához. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg az [OK] gombot.	—
Ez a funkció nem használható. >> FAX küldése	—	A feladat megszakadt, mert felhasználói jogosultság vagy feladat-nyilvántartás korlátozta. Nyomja meg az [OK] gombot.	—
Ez a funkció nem használható. >> Nyomtatás			
Ez a funkció nem használható. >> Küldés			
Ezt a fiókot nem használhatja. A feladat visszavonásra kerül.	—	A megadott fiókot nem használhatja. A feladat visszavonásra kerül. Nyomja meg az [OK] gombot.	—

F

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Fennt. feladat adat tárolása sikertelen. A feladat visszavonásra kerül.	—	A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg az [OK] gombot.	—
Fiók hiba.	—	A feladat külső feldolgozása során a feladat-nyilvántartás megadása nem sikerült. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg az [OK] gombot.	—
Fiók korlát elérve. Feladat megszakítva.*¹	Látható az [OK] felirat a képernyőn?	A megadott fiók megtelt, és nincs más elérhető tárolóegység; a feladat megszakadt. Nyomja meg az [OK] gombot. Próbálja meg ismét a feladat végrehajtását a fiókban levő adatok nyomtatása vagy törlése után.	—
Fiók nem található. Feladat visszavonva.	—	A megadott fiók nem található. A feladat visszavonásra kerül. Nyomja meg az [OK] gombot.	—

*¹ Ha az Auto hibatörles beállítása **[Be]**, adott idő elteltével a feldolgozás automatikusan tovább folytatódik. Az Auto hibatörlésről bővebben az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.

G

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Géphiha. Hívja a szervizt.	—	Hiba történt a készülékkel. Jegyezze fel az üzenetkijelzőn megjelenő hibakódot, és forduljon a szervizképviselőhöz.	—

H

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Helyezze vissza az eredetiket és nyomja meg a Start gombot.	—	Vegye ki az eredetiket a dokumentumadagolóból, majd tegye vissza őket az eredeti sorrendben. A nyomtatás megszakításához nyomja meg a [Kilépés] gombot.	—
Helytelen fiókazonosító. Feladat törölve.*¹	—	A feladat külső feldolgozásakor megadott fiókazonosító helytelen. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg az [OK] gombot.	—
Helytelen fiókjelszó. Feladat megszakítva.	—	A feladat külső feldolgozásakor megadott fiókjelszó helytelen. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg az [OK] gombot.	—

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Hiba történt. A főkapcsolót kapcsolja ki és be.	—	Rendszerhiba történt. A készüléket kapcsolja ki majd be.	—
Hibás bejelentkezési felh.név vagy jelszó. Feladat törölve.* ¹	—	A feladat külső feldolgozásakor megadott bejelentkezési felhasználónév vagy jelszó helytelen. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg az [OK] gombot.	—

*¹ Ha az Auto hibatörleszt beállítása [Be], adott idő elteltével a feldolgozás automatikusan tovább folytatódik. Az Auto hibatörlestről bővebben az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.

I

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Ismeretlen toner van behelyezve. PC	A behelyezett tonertartály regionális specifikációi megfelelnek a gép specifikációinak?	Helyezze be a készülékhez előírt tonert.	7-5. oldal

K

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Kétold nyomt nem leh. erre a papírra. ↑↓ (Felváltva jelenik meg) Nyomjon OK gombot az #.kaz. való folyt.	Olyan papírtípust választott, amely nem alkalmas duplex nyomtatásra?	A [Papír] lehetőség kiválasztásával választhat a rendelkezésre álló papírok közül. Az [OK] gomb megnyomásával nyomtat a duplex funkció használata nélkül.	6-13. oldal
Kétold nyomt nem leh. erre a papírra. ↑↓ (Felváltva jelenik meg) Nyomjon OK gombot a kézi ad való folyt.			6-13. oldal
Kevés a memória. Feladat nem indítható.	—	A nyomtatási feladat nem indítható. Próbálja meg később.	—
Kevés a toner. (Ha üres, cserélje.)	—	Lassan ideje kicserélni a tonertartályt. Szerezzen be új tonertartályt.	—
Korlátozva a feladat nyilvántartás által. Feladat megszakítva.	—	Ez a feladat megszakadt, mert a nyilvántartás korlátozza. Nyomja meg az [OK] gombot.	—
KPDL-hiba. Feladat törölve.* ¹	—	PostScript hiba történt. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg az [OK] gombot.	—
Küldési hiba.* ¹	—	Hiba történt az adatátvitel során. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg az [OK] gombot. A hibakódok és javító műveletek tekintetében lásd: Küldési hiba értelmezése .	7-25. oldal

*¹ Ha az Auto hibatörleszt beállítása [Be], adott idő elteltével a feldolgozás automatikusan tovább folytatódik. Az Auto hibatörlestről bővebben az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.

M

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Memóriakártya-hiba. Feladat törölve.	—	Hiba történt a memóriakártyával. A feladat visszavonásra kerül. Nyomja meg a [Vége] gombot. 04: Nincs elég hely a memóriakártyán a művelet elvégzéséhez. Helyezzen át adatokat, vagy törölje a nem szükséges adatokat.	—

N

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Nem csatl. a Hiteles. kiszolgálóhoz. Állítsa a gép idejét a kiszolg. idejéhez. *1	—	Igazítsa a helyi gép idejét a kiszolgáló szerinti időhöz.	2-11. oldal
Nem csatl. a Hiteles. kiszolgálóhoz. Ellenőrizze a kapcs. a kiszolgálóval.	—	Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a kiszolgálóval.	—
Nem csatl. a Hiteles. kiszolgálóhoz. Ellenőrizze a tartománynevet.	—	Ellenőrizze a tartománynevet.	—
Nem csatl. a Hiteles. kiszolgálóhoz. Ellenőrizze az állomásnevet.	—	Ellenőrizze az állomás nevét.	—
Nem eredeti festék. Nyomja meg: [Súgó]	A behelyezett toner cégünk saját terméke?	A gyártó nem vállal felelősséget a nem eredeti toner által okozott károkért. Javasoljuk, hogy csak eredeti tonertartályokat használjon. Ha az aktuálisan behelyezett tonertartályt szeretné használni, legalább 3 másodpercig tartsa egyszerre lenyomva az [OK] és a [Stop] gombot.	—
Nem lehet csatlakozni a szerverre. Ellenőrizze a csatlakozást. Feladat megszakadt.	—	Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a kiszolgálóval.	—
Nyomtatás túlterhelve. Feladat leállítva.	—	Figyelmeztetés. Kevés a nyomtató memória. A feladat szüneteltetve van. A feladat újraindításához nyomja meg a [Folytatás] gombot.	—

*1 Ha az Automatikus hibatörles [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Auto hibatörlésről bővebben az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.

P

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Papír elakadt kézi ad.-nál.	—	Ha a papír elakad, a készülék leáll, és a képernyő kijelzi az elakadás helyét. Hagyja a készüléket bekapcsolva, és az utasítások alapján vegye ki az elakadt papírt.	7-27. oldal
A papír elakadt az #.kazettában.			
Papír elakadt a dokumentum-adagolóban.			
Papír elakadt a kétold ny. egységben.			
A papír elakadt a nyomtatóban.			
Papírelakadás a hátsó fedélnél.	—	Papír nem adagolható. Állítsa be a képernyőn megjelenített kazettát.	—
Papír nem adagolható. Tegye be a(z) #. kaz.			

R

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
RAM lemez hiba. Nyomjon [OK] gombot.	—	Hiba történt a RAM lemezzel. A feladat visszavonásra kerül. Nyomja meg az [OK] gombot. Az alábbiakban olvashatók a lehetséges hibakódok és leírásuk. 04: Nincs elég hely a RAM lemezen. Ha telepítve van az opcionális RAM lemez, növelje meg a RAM lemez méretét a Rendszermenü RAM lemez beállításának módosításával.  MEGJEGYZÉS A RAM lemez méret tartománya megnövelhető az Opcionális memóriában a [Nyomtató prioritás] kiválasztásával.	— —

S

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
SSD hiba. Feladat megszakítva.	—	Hiba történt az SSD-n. A feladat visszavonásra kerül. Nyomja meg a [Vége] gombot. Az alábbiakban olvashatók a lehetséges hibakódok és leírásuk. 01: Az egyszerre menthető adatmennyiséget túllépte. Kapcsolja ki és be a készüléket. Ha a hiba még mindig fennáll, ossza fel a fájlt kisebbekre. Ha a hiba a fájlok felosztása után is fennmarad, akkor a megadott fájl sérült lehet. Törölje a fájlt. 04: Nincs elég hely az SSD-n a művelet elvégzéséhez. Helyezzen át adatokat, vagy törölje a nem szükséges adatokat.	—
Szkenner memóriája megtelt. A feladat visszavonásra kerül.*1	—	Nem lehet több beolvasást végrehajtani, mert a lapolvasónak nem áll rendelkezésére elegendő memória. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg az [OK] gombot.	—

*1 Ha az Automatikus hibatörés [Be] értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Auto hibatörésről bővebben az *angol nyelvű használati útmutatóban* olvashat.

T

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Távolítsa el az eredetiket a dokumentumadagolóból.	Maradtak eredetiek a dokumentumadagolóban?	Távolítsa el az eredetiket a dokumentumadagolóból.	—
Több példány nyomtatása nem engedélyezett.	—	Csak egy példány lehetséges. A nyomtatás folytatásához nyomja meg a [Tovább] gombot. A nyomtatás megszakításához nyomja meg a [Kilépés] gombot.	—
Töltsön be a papírt a kézi adagolóba. ↑↓ (Felváltva jelenik meg) Állítsa be a kiválasztott méretű papírt, és nyomja meg az [OK] gombot.	A megadott méretű papír van a kézi adagolóban?	Helyezzen be papírt. A [Papír] lehetőség kiválasztásával választhat más papírforrást.	3-11. oldal
Töltsön be a papírt a kézi adagolóba. ↑↓ (Felváltva jelenik meg) Nyomjon OK gombot a kézi ad való folyt.	A megadott méretű papír van a kézi adagolóban?	Helyezzen be papírt. A [Papír] lehetőség kiválasztásával választhat más papírforrást. Az [OK] gomb megnyomásával nyomtathat az aktuálisan kiválasztott papírforrásra.	3-11. oldal

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Töltsön be papírt a(z) #. kazettába. ↑↓ (Felváltva jelenik meg) Állítsa be a kiválasztott méretű papírt, és nyomja meg az [OK] gombot.	Kifogyott a papír a jelzett kazettából?	Helyezzen be papírt. A [Papír] lehetőség kiválasztásával választhat más papírforrást.	3-7. oldal
Töltsön be papírt a(z) #. kazettába. ↑↓ (Felváltva jelenik meg) Nyomjon OK gombot az #.kaz. való folyt.	Kifogyott a papír a jelzett papírkazettából?	Helyezzen be papírt. A [Papír] lehetőség kiválasztásával választhat más papírforrást. Az [OK] gomb megnyomásával nyomtathat az aktuálisan kiválasztott papírforrásra.	3-7. oldal
Toner hozzáadása.	A toner kifogyott.	Cserélje ki a tonertartályt.	7-5. oldal
Túllépte a feladat-nyilvánt. korlátot. Feladat törölve.	Túllépte a Feladat-nyilvántartás által meghatározott nyomatszámot?	Túllépte a Feladat-nyilvántartás által meghatározott elfogadható nyomatszámot. Nem nyomtat többet. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg az [OK] gombot.	—

U

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
USB-memória hiba. Feladat törölve.	Le van tiltva a külső adathordozóra való írás?	Hiba történt a külső adathordozón. A feladat leállt. Nyomja meg az [OK] gombot. Az alábbiakban olvashatók a lehetséges hibakódok és leírásuk. 01: Csatlakoztasson egy írható külső adathordozót.	—
	—	Hiba történt a külső adathordozón. A feladat leállt. Nyomja meg a [Kilépés] gombot. Az alábbiakban olvashatók a lehetséges hibakódok és leírásuk. 01: Az egyszerre menthető adatmennyiséget túllépte. Kapcsolja ki és be a készüléket. Ha a hiba még mindig fennáll, a külső adathordozó nem kompatibilis a készülékkel. Használja az ezzel a készülékkel formázott eltávolítható memóriát. Ha a külső adathordozó nem formázható, akkor sérült. Csatlakoztasson egy kompatibilis külső adathordozót.	—

Z

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Zárja a dokumentumadagolót.	Nyitva van a dokumentumadagoló?	Hajtsa le a dokumentumadagolót.	—

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Zárja le a bal oldali fedelet.	Nyitva van valamelyik egység fedele?	Csukja le a képernyőn jelzett fedelet.	—
Zárja be a hátsó fedelet.			
Zárja be a felső fedelet.			


Küldési hiba értelmezése

Hibakód	Üzenet	Javító műveletek	Oldalszám
1102	A küldés SMB-n sikertelen.	Ellenőrizze az SMB beállításokat. - Bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó  MEGJEGYZÉS Ha a küldő tartománybeli felhasználó, adja meg a tartomány nevét. - Állomásnév - Elérési útvonal	—
	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen.	Ellenőrizze a következőket a Command Center RX vezérlőközponton. - SMTP bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó - POP3 bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó - E-mail méretkorlátozás	—
	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze az FTP beállításokat. - Bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó  MEGJEGYZÉS Ha a küldő tartománybeli felhasználó, adja meg a tartomány nevét. - Elérési útvonal - A fogadó mappamegosztási engedélyei	—
1103	A küldés SMB-n sikertelen.	Ellenőrizze az SMB beállításokat. - Bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó  MEGJEGYZÉS Ha a küldő tartománybeli felhasználó, adja meg a tartomány nevét. - Elérési útvonal - A fogadó mappamegosztási engedélyei	5-19. oldal
1132	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen.	Ellenőrizze a következőket az SMTP kiszolgálóval kapcsolatban. - Elérhető az SMTP over SSL funkció? - Lehet alkalmazni titkosítást?	2-38. oldal
	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze a következőket az FTP kiszolgálóval kapcsolatban: - Lehetséges FTPS használata? - Lehet alkalmazni titkosítást?	2-38. oldal

Hibakód	Üzenet	Javító műveletek	Oldalszám
2101	A küldés SMB-n sikertelen.	Ellenőrizze a hálózat és az SMB beállításait. • A hálózati kábel csatlakoztatva van. • A hub nem működik megfelelően. • A kiszolgáló nem működik megfelelően. • Az állomás neve és IP-címe • Portsza	—
	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze a hálózat és az FTP beállításait. • A hálózati kábel csatlakoztatva van. • A hub nem működik megfelelően. • A kiszolgáló nem működik megfelelően. • Az állomás neve és IP-címe • Portsza	—
	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen.	Ellenőrizze a hálózatot és a Command Center RX vezérlőközpontot. • A hálózati kábel csatlakoztatva van. • A hub nem működik megfelelően. • A kiszolgáló nem működik megfelelően. • A POP3 felhasználó POP3 kiszolgálójának neve • SMTP kiszolgáló neve	—
2102 2103	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze a hálózatot. • A hálózati kábel csatlakoztatva van. • A hub nem működik megfelelően. • A kiszolgáló nem működik megfelelően.	—
		Ellenőrizze a következőket az FTP kiszolgálóval kapcsolatban: • Lehetséges FTP használata? • A kiszolgáló nem működik megfelelően.	—
	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen.	Ellenőrizze a hálózatot. • A hálózati kábel csatlakoztatva van. • A hub nem működik megfelelően. • A kiszolgáló nem működik megfelelően.	—
2201 2202 2203 2231	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. A küldés FTP-n sikertelen. A küldés SMB-n sikertelen.	Ellenőrizze a hálózatot. • A hálózati kábel csatlakoztatva van. • A hub nem működik megfelelően. • A kiszolgáló nem működik megfelelően.	—
3101	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen.	Ellenőrizze a küldő és a fogadó hitelesítési módszereit egyaránt.	—
	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze a hálózatot. • A hálózati kábel csatlakoztatva van. • A hub nem működik megfelelően. • A kiszolgáló nem működik megfelelően.	—


Papírelakadás megszüntetése

Ha papírelakadás történik, az üzenetkijelzőn a [Papírelakadás] jelenik meg, és a készülék működése leáll. Az alábbi rész ismerteti a papírelakadás megszüntetését.

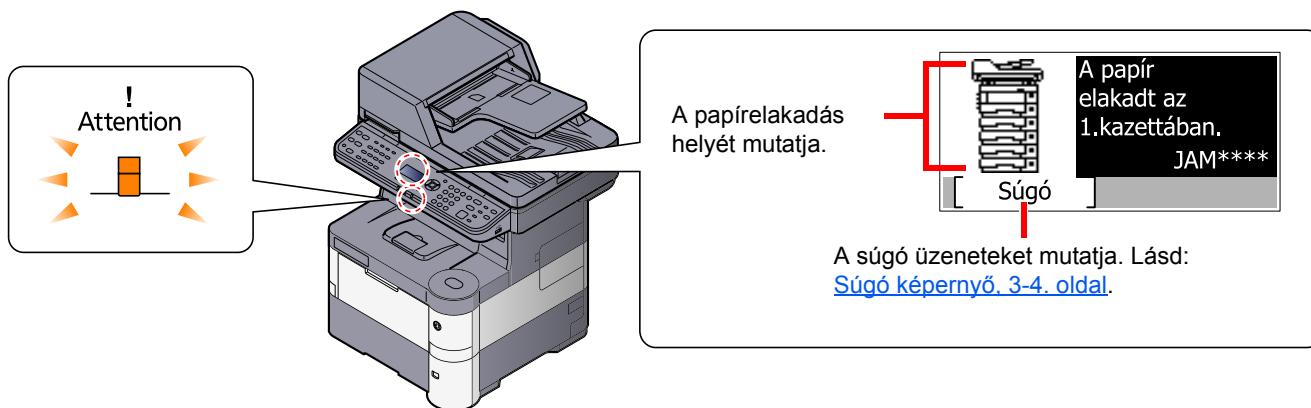

Elakadás helye

A részletes papírelakadási helyek az alábbiak.

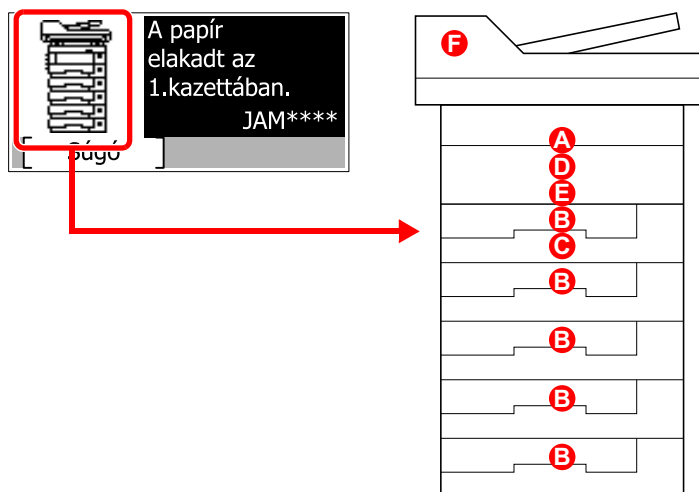

Papírelakadás helye jelző	Papírelakadás helye	Oldalszám
A	Kézi adagoló	7-28. oldal
B	2 - 5. kazetta	7-29. oldal
C	Duplex egység	7-30. oldal
D	A gépen belül	7-31. oldal
E	Belső tálcá/ A hátsó fedélen belül	7-32. oldal
F	Dokumentumadagoló	7-33. oldal

A papírelakadás megszüntetése után a gép ismét bemelegszik, és a hibaüzenet eltűnik. A gép az elakadáskor nyomtatott oldal nyomtatásával folytatja a feladatot.

Óvintézkedések a papírelakadásokkal kapcsolatban

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítsa el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.




FIGYELEM!



A rögzítőegység nagyon forró. Az égési sérülés veszélye miatt legyen nagyon körültekintő, amikor ezen a területen dolgozik.

Kézi adagoló

1

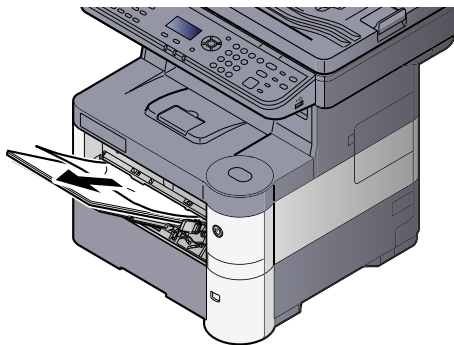


2

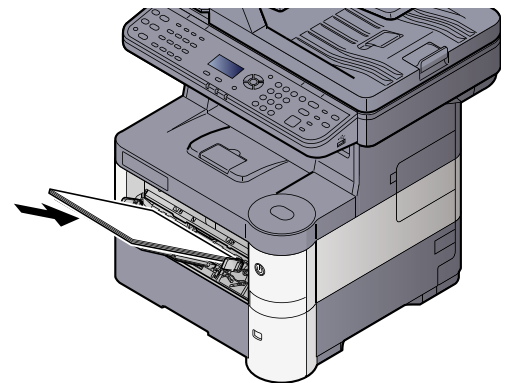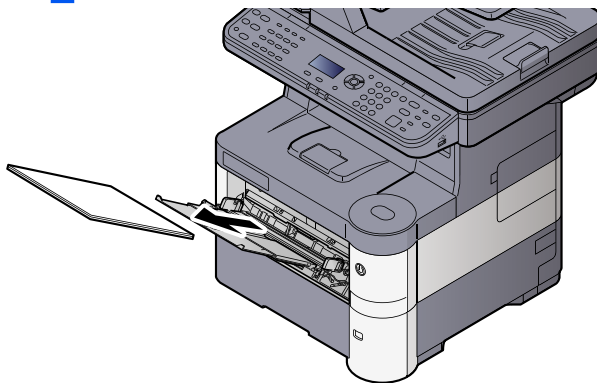


1 - 5. kazetta

Az 1 - 5. kazettában elakadt papír kezelése azonos. Ez a rész az 1. kazettát használva példaként ismerteti a műveletet.

1

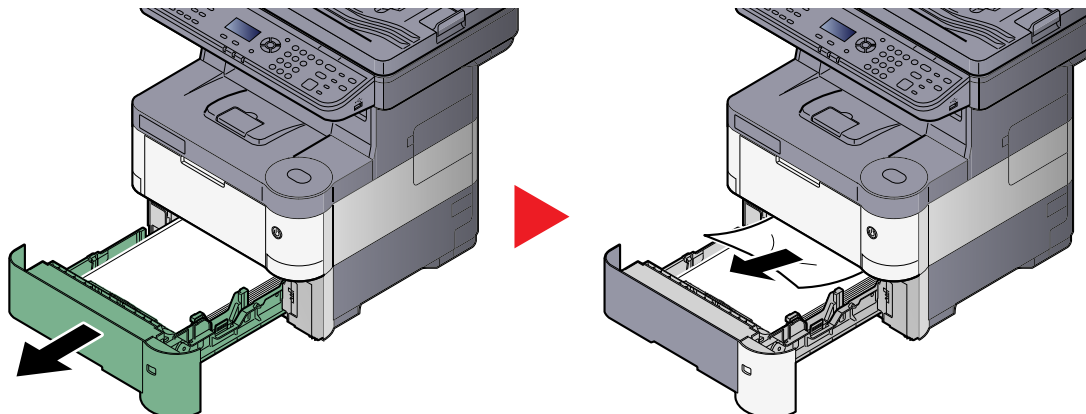


2


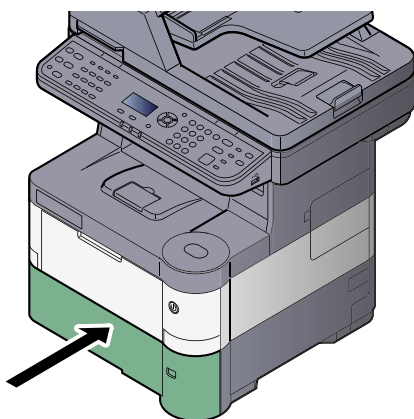


Duplex egység



1

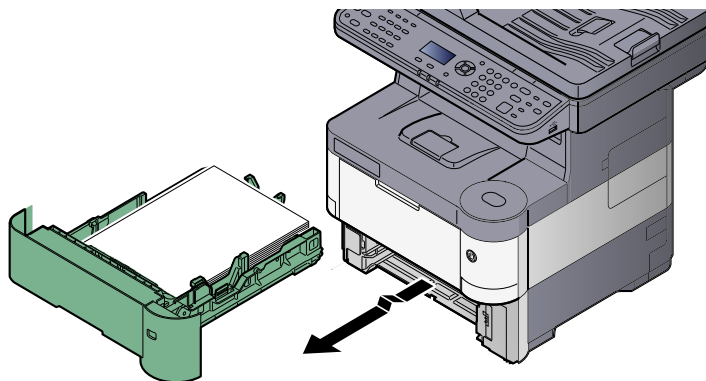

2

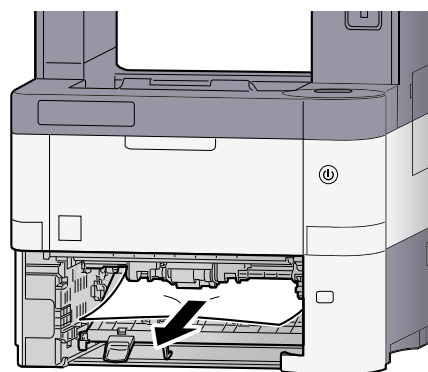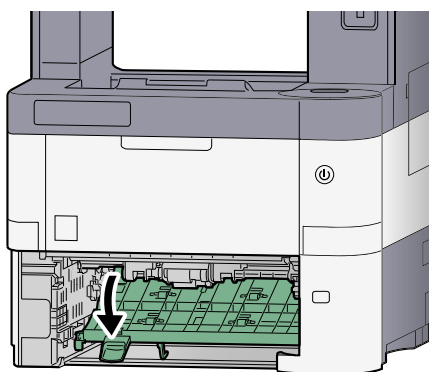


3

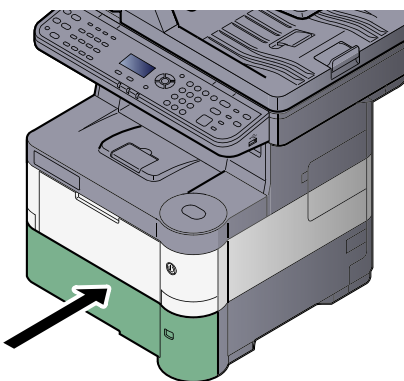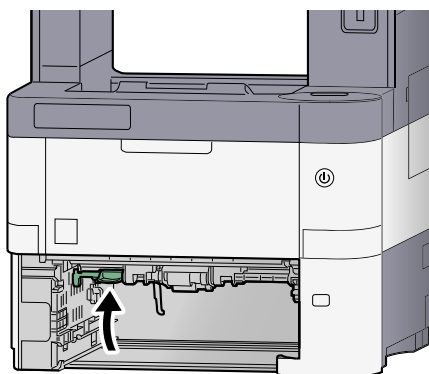


A gépben


1

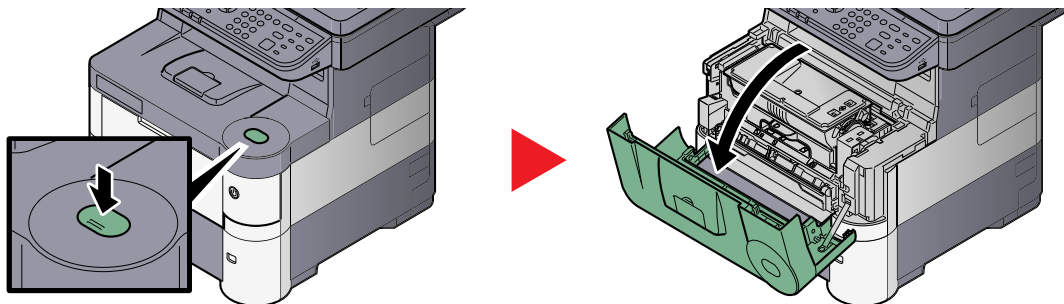

2

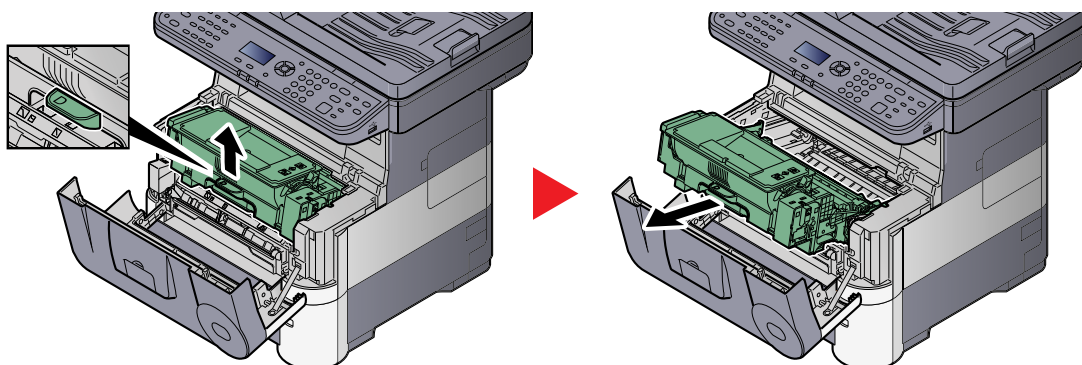


3

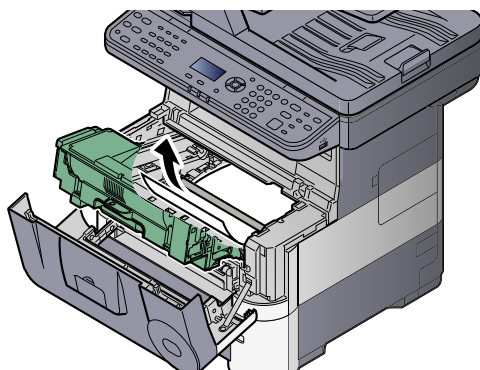

Ha a papír a görgők között akadt el, húzza ki a papír normál haladási iránya felé.


Ha nem talál elakadt papírt, ellenőrizze a nyomtató hátuljánál is. Lásd: [Belső tálca/ A hátsó fedélen belül, 7-32. oldal.](#)

4

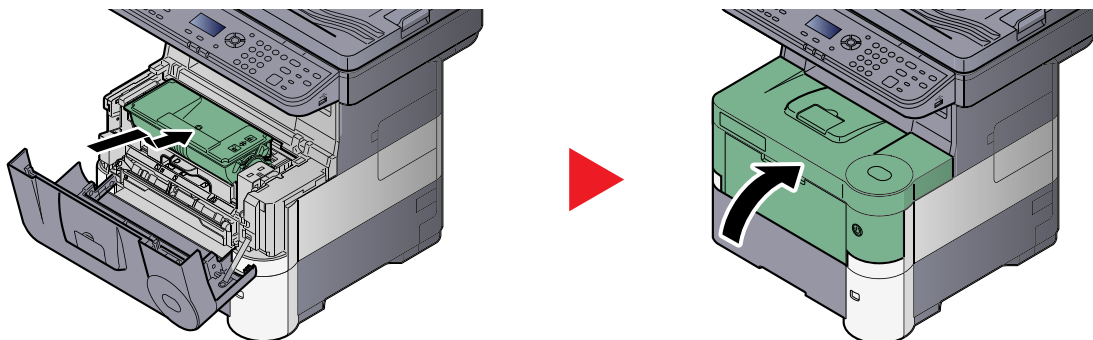


Belső tálca/ A hátsó fedélen belül



1

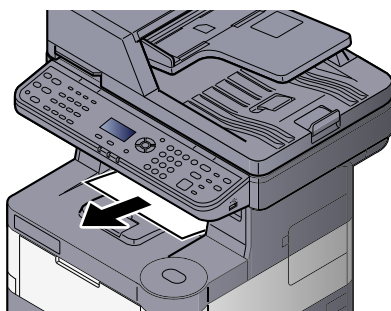

2

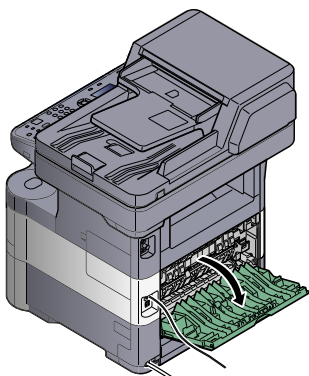

3

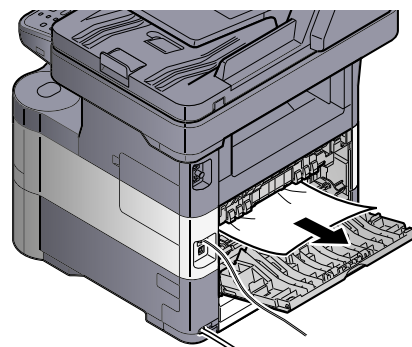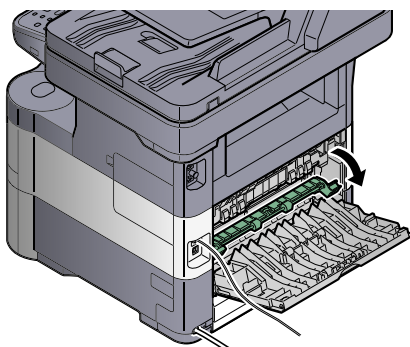


Ha nem talál elakadt papírt, ellenőrizze a készülék hátuljánál is.



FIGYELEM!


A rögzítőegység nagyon forró. Az égési sérülés veszélye miatt legyen nagyon körültekintő, amikor ezen a területen dolgozik.

4


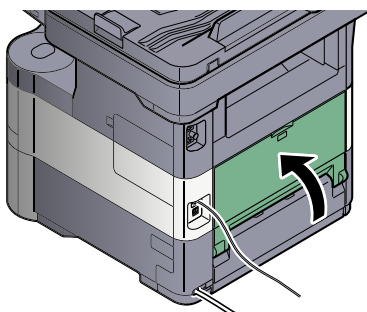


Dokumentumadagoló



1

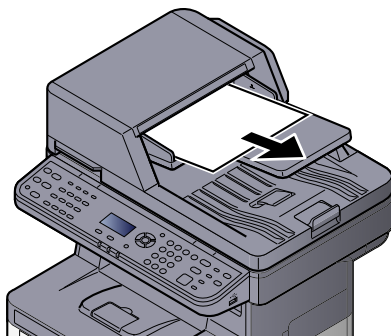



2

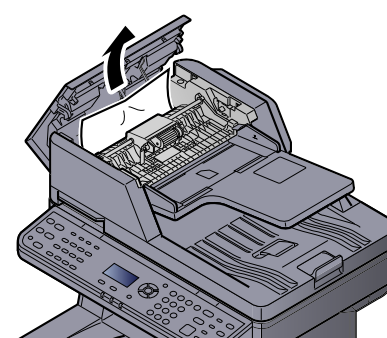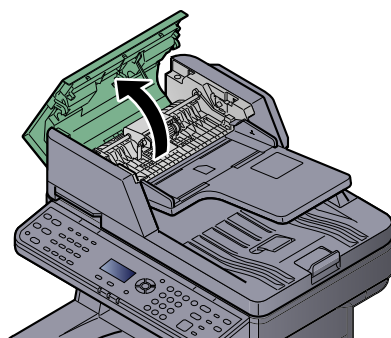


3

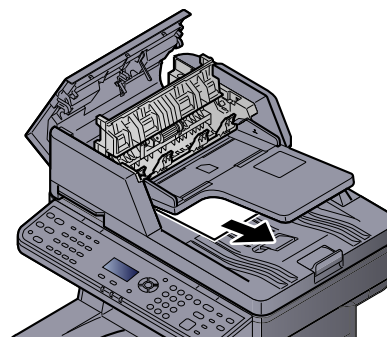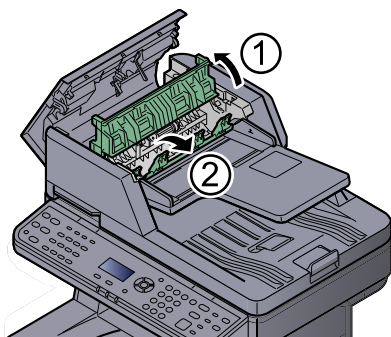

4

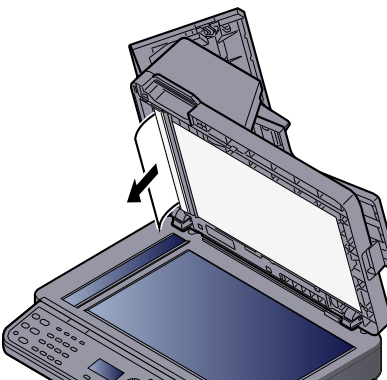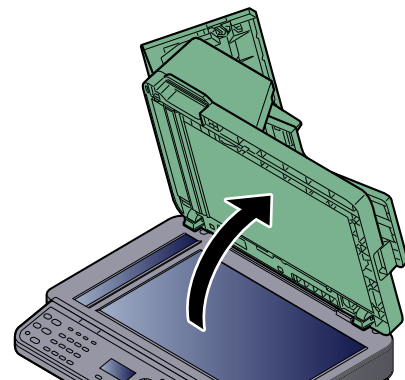

5

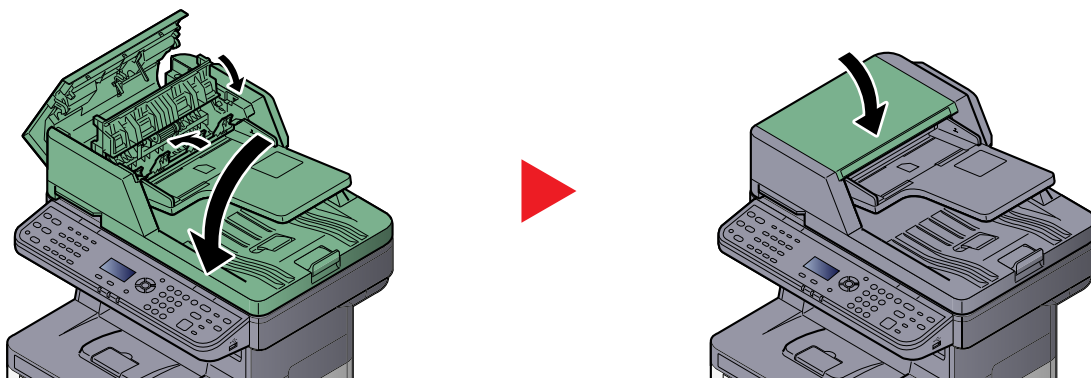

8 Függelék


Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

Kiegészítő berendezések	8-2
A kiegészítő berendezések áttekintése	8-2
Opcionális alkalmazások	8-3
Karakterbevitel	8-5
A gombok használata	8-5
Műszaki adatok	8-6
Általános funkciók	8-6
Másolási funkciók	8-8
Nyomtató funkciók	8-8
Lapbeolvasó funkciók	8-9
Dokumentumadagoló	8-9
Papíradagoló (500 lap) (opcionális)	8-10

Kiegészítő berendezések

A kiegészítő berendezések áttekintése

A készülékhez az alábbi kiegészítő berendezések állnak rendelkezésre:

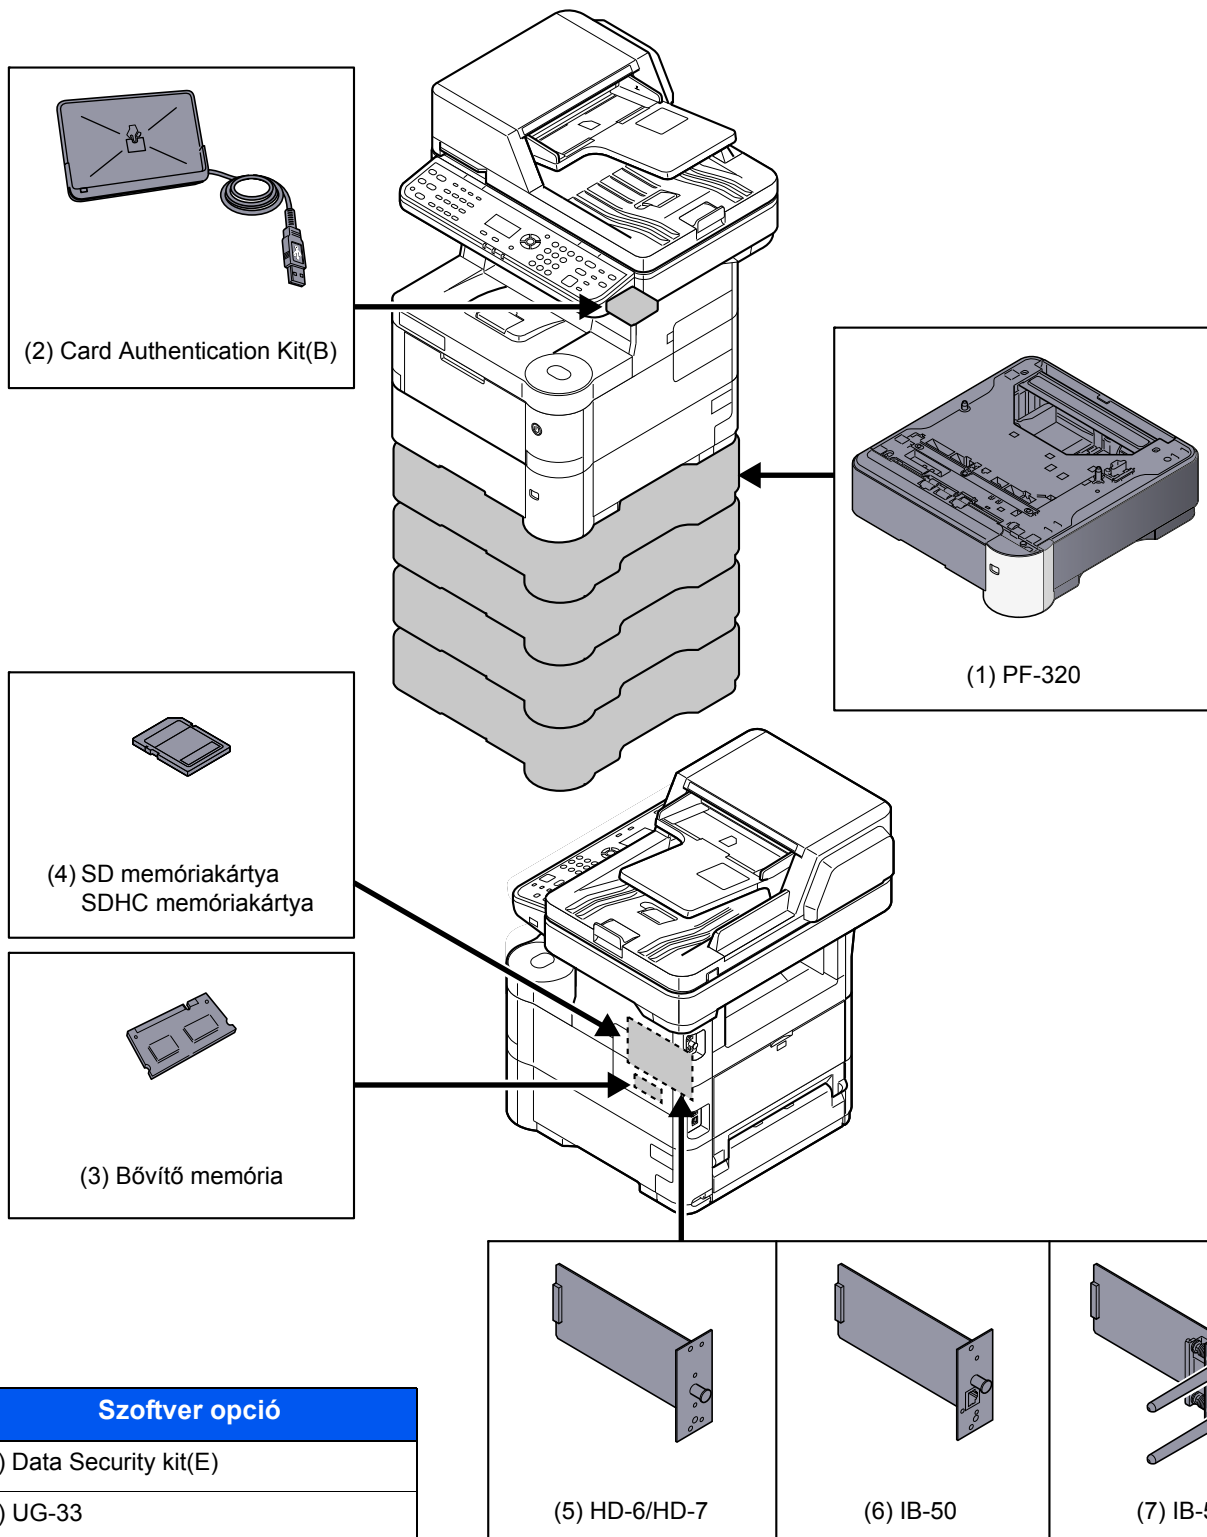

Szoftver opció
(8) Data Security kit(E)
(9) UG-33
(10) USB billentyűzet

Opcionális alkalmazások

Az alkalmazások áttekintése

Az alábbi listán szereplő alkalmazások vannak a készülékre telepítve.

Alkalmazások
Data Security Kit
Card Authentication Kit
ThinPrint Option ^{*1}

^{*1} Ez próbaverzióként használható korlátozott ideig.



MEGJEGYZÉS

- A korlátozások, például az alkalmazás használhatóságának száma a próbaidő során az egyes alkalmazásoktól függenek.
- Ha az alkalmazás próbaverziójának használata közben módosít a dátum/ideő beállításán, az alkalmazás többé nem lesz használható.

Az alkalmazás használatának megkezdése

Az alább ismertetett eljárással veheti használatba az alkalmazást.

- 1 Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot.

System Menu/
Counter



- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Rendszer/Hálózat] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Rend.menü/száml	OK
01 Jelentés	
02 Számláló	
03 Rendszer/Hálózat	
Kilépés	



MEGJEGYZÉS

Ha a bejelentkezési felhasználónév beírására szolgáló képernyő jelenik meg a művelet során, nyomja meg a [Bejltk] gombot.

A gyári alapértelmezett bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó az alábbi.

Bej. Felh. név	Bej. jelszó
4000	4000

- 3 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Kieg. funkció] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 4 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza ki a kívánt alkalmazást, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A [Menü] gomb megnyomásával, majd a [Részletek] lehetőség kiválasztásával, végül az [OK] gomb megnyomásával megtekintheti a kiválasztott alkalmazás részletes adatait.

- 5 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Hivatalos] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.
Ha az alkalmazást próbaverzióként szeretné használni, a licenckulcs beírása nélkül válassza a [Próba] lehetőséget.
- 6 A számgombok használatával írja be a licenckulcsot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
Bizonyos alkalmazásoknál nincs szükség licenckulcsra.
- 7 Nyomja meg az [Igen] gombot a megerősítési képernyőn.

Az alkalmazás adatainak ellenőrzése

Az alábbi lépések követésével tekintheti meg az alkalmazás részleteit.

- 1 Nyomja meg a [System Menu/Counter] gombot.

System Menu/
Counter



- 2 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Rendszer/Hálózat] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Rend.menü/száml	↕ OK
01 Jelentés	
02 Számláló	
03 Rendszer/Hálózat	
	Kilépés



MEGJEGYZÉS

Ha a bejelentkezési felhasználónév beírására szolgáló képernyő jelenik meg a művelet során, nyomja meg a [Bejelentk] gombot.

A gyári alapértelmezett bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó az alábbi.

Bej. Felh. név	Bej. jelszó
4000	4000


- 3 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Kieg. funkció] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 4 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza ki kívánt alkalmazást, majd nyomja meg a [Menü] gombot.
- 5 A [▲] vagy [▼] gomb megnyomásával válassza a [Részletek] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tekintse meg a kiválasztott alkalmazás részletes adatait. A [▶] gomb megnyomásával tekintheti meg a következő képernyőt. A [◀] gomb megnyomásával térhet vissza az előző képernyőre.

Karakterbevitel

Ez a rész ismerteti a karakterek beírásának módját.

A gombok használata

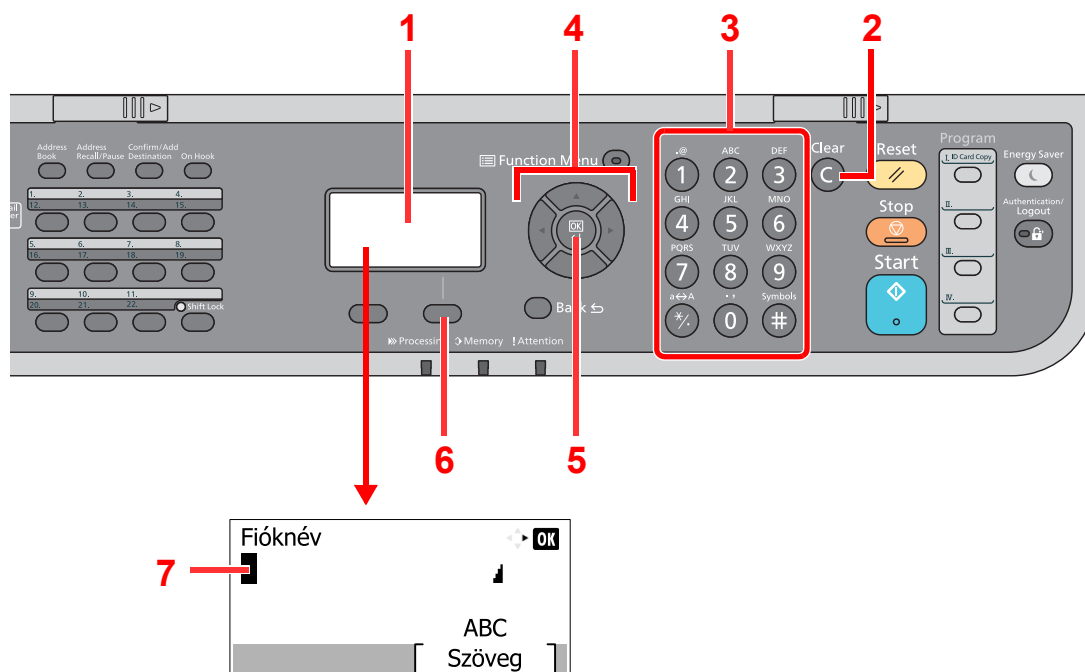

Szám	Kijelző/Gomb	Leírás
1	Üzenetkijelző	A beírt karaktert jeleníti meg
2	[Clear] gomb	Megnyomásával karakterek törölhetők.
3	Számbillentyűzet.	Megnyomásukkal karakterek és szimbólumok írhatók be.
4	Nyíl gombok	Megnyomásukkal kiválaszthatja a beviteli pozíciót, vagy karaktereket választhat ki a karakterlistából.
5	[OK] gomb	Megnyomásával a beírást véglegesíti, és visszatér a beírás előtti képernyőre. Szimbólum beírásakor, megnyomásával erősíti meg a kiválasztott szimbólumot.
6	Jobb oldali választógomb	Megnyomásával a beírandó karaktert választhatja ki. (Amikor a [Szöveg] látható)
7	Kurzor	A karakterek a kurzor helyén kerülnek beírásra.

Műszaki adatok



FONTOS

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.



MEGJEGYZÉS

A fax használatával kapcsolatos bővebb információt lásd: **FAX használati útmutató**.

Általános funkciók

Tétel		Leírás
Típus		Asztal
Nyomtatási módszer		Félvezető lézeren alapuló elektro-fotográfia
Papírsúly	Papírkazetta	60–120 g/m ²
	Kézi adagoló	60 - 220 g/m ² , 230 g/m ² (karton)
Papírtípus	Papírkazetta	Normál, durva, újrahasznosított, előnyomott, Bond, színes, előlyukasztott, fejléces, jó minőségű és 1–8. egyéni (Duplex: ugyanaz, mint az egyoldalas)
	Kézi adagoló tálca	Normál, fólia (írásvetítő), durva, pergamen, címke, újrahasznosított, előnyomott, Bond, karton, színes, előlyukasztott, fejléces, vastag, boríték, jó minőségű és 1–8. egyéni
Papírméret	Papírkazetta	A4, A5, B5, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, Folio, 216 × 340 mm, 16K, ISO B5, Boríték C5, Egyéni
	Kézi adagoló	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Monarch boríték, Boríték DL, Boríték C5, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2, Egyéni
Bemelegedési idő (22 °C, 60%)	Bekapcsolás	ECOSYS M3040dn: 21 másodperc vagy kevesebb ECOSYS M3540dn: 21 másodperc vagy kevesebb
	Energiatakarékos üzemmód	ECOSYS M3040dn: 10 másodperc vagy kevesebb ECOSYS M3540dn: 10 másodperc vagy kevesebb
	Alvó mód	ECOSYS M3040dn: 15 másodperc vagy kevesebb ECOSYS M3540dn: 15 másodperc vagy kevesebb
Papírkapacitás	Papírkazetta	500 lap (80 g/m ²) ^{*1}
	Kézi adagoló	100 lap (80 g/m ²)
Kimeneti tálca kapacitás	Belső tálca	250 lap (80 g/m ²)
Képnymtatási rendszer		Félvezető lézer és elektro-fotográfia
Memória		512 MB

*1 A kazettában látható felső magasságkorlátot jelző vonalig.

Tétel		Leírás
Csatoló	Szabványos	USB-csatoló csatlakozója: 1 (nagysebességű USB) Hálózati csatoló: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) USB Port: 2 (Hi-Speed USB) Fax: 1*1
	Opció	Hálózati csatoló: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Működési Környezet	Hőmérséklet	10–32,5 °C
	Páratartalom	15–80%
	Tengerszint feletti magasság	Max. 2 500 m
	Megvilágítás	Max. 1 500 lux
Méretek (szél. × mélys. × mag.)		475 × 455 × 575 mm (a dokumentumadagoló tálca nélkül)
Súly		Körülbelül 21,5 kg (tonertartály nélkül)
Szükséges hely (szél. × mélys.) (a kézi adagolóval)		475 × 632 mm
Áramforrás		230 V Specifikációs modell: 220 - 240 V AC 50/60 Hz 4,4 A
Opcionális tartozékok		Lásd: Kiegészítő berendezések, 8-2 oldal.

*1 Csak olyan termékeken, ahol a fax funkció telepítve van.

Másolási funkciók

Tétel		Leírás
Másolási sebesség		A4-R 40 lap/perc Letter-R 42 lap/perc Legal 33 lap/perc B5-R 33 lap/perc A5-R 22 lap/perc
Első másolási idő (A4, kazettából adagolva)	Fekete-fehér	ECOSYS M3040dn: 9,0 másodperc vagy kevesebb ECOSYS M3540dn: 9,0 másodperc vagy kevesebb
Méretezési szintek		Kézi üzemmód: 25–400%, 1%-os lépésekben Automatikus üzemmód: Előre beállított méretezési arányok
Folyamatos másolás		1–999 lap
Felbontás		600 × 600 dpi
Támogatott eredeti típusok		Papírlap, könyv, háromdimenziós tárgyak (eredeti maximális mérete: Legal/Folio)
Eredetiadagoló rendszer		Rögzített

Nyomtató funkciók

Tétel		Leírás
Nyomtatási sebesség		Azonos a másolási sebességgel.
Első nyomtatás ideje (A4, kazettából)	Fekete-fehér	ECOSYS M3040dn: 9,0 másodperc vagy kevesebb ECOSYS M3540dn: 9,0 másodperc vagy kevesebb
Felbontás		Gyors1200, 600 dpi, 300 dpi
Operációs rendszer		Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Mac OS 10.x
Csatoló		USB-csatoló csatlakozója: 1 (nagysebességű USB) Hálózati csatoló: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Opcionális csatoló (opció): 1 (IB-50/IB-51 felszereléséhez)
Oldalleírás nyelve		PRESCRIBE
Emuláció		PCL6 (PCL5e, PCL-XL, PCL5c), KPDL3, XPS, Line Printer, IBM Proprinter, EPSON LQ-850

Lapbeolvasó funkciók

Tétel	Leírás		
Felbontás	600×600 dpi, 400×400 dpi, 300×300 dpi, 200×400 dpi, 200×200 dpi, 200×100 dpi		
Fájlformátum	TIFF (MMR/JPEG tömörítés), JPEG, PDF (MMR/JPEG tömörítés), XPS, PDF/A, Nagy tömörítésű PDF		
Lapbeolvasási sebesség^{*1}	ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn	1-oldalas 2-oldalas (A4 fekvő, 300 dpi, képminőség: Szöveg/kép eredeti)	Fekete-fehér 40 kép/perc Színes 30 kép/perc Fekete-fehér 17 kép/perc Színes 13 kép/perc
Csatoló	Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB		
Átviteli rendszer	SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN ^{*2} , WIA ^{*3} , WSD		

*1 Dokumentumadagoló használata esetén (kivéve TWAIN és WIA beolvasás)

*2 Elérhető operációs rendszerek: Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows Server 2012

*3 Elérhető operációs rendszerek: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows Server 2012

Dokumentumadagoló

Tétel	Leírás
Eredeti adagolási módszere	Automatikus adagolás
Támogatott eredeti típusok	Papírlapok
Papírméret	Maximálisan: Legal/Folio Minimálisan: Statement-R/A6-R
Papírsúly	Egyoldalas: 50 - 120 g/m ² Kétoldalas: 50 - 120 g/m ²
Betöltési kapacitás	75 lap (50 - 80 g/m ²) maximum ^{*1}

*1 A dokumentumadagolóban látható felső magasságkorlátot jelző vonalig.

Papíradagoló (500 lap) (opcionális)

Tétel	Leírás
Papíradagolási módszer	Tapadást tartó adagoló (Lapok száma: 500, 80 g/m ²)
Papírméret	A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Monarch boríték, Boríték DL, Boríték C5, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2, Egyéni (92×162 - 216×356 mm)
Támogatott papírok	Papírsúly: 60–120 g/m ² Papírtípusok: Normál, Durva, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Boríték, Jó minőségű, 1 - 8. egyéni
Méreték (szél. × mélys. × mag.)	380 × 410 × 121 mm
Súly	4,0 kg vagy kevesebb



MEGJEGYZÉS

Az ajánlott papírtípusokkal kapcsolatban kérje a kereskedő vagy a szervizképviselőt segítségét.

Tárgymutató

Számok

- 1. kazetta [2-2](#)
- 2 - 5. kazetta [2-4](#)

A

- A beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások [1-6](#)
- A célhely meghatározása [5-16](#)
- A dátum és az idő beállítása [2-11](#)
- A használatra vonatkozó óvintézkedések [1-4](#)
- A használt festéktartály cseréje [7-8](#)
- A kézi adagoló támasztótálca része [2-3](#)
- A készülék részei [2-2](#)
- A készülékhez kapott útmutatók [x](#)
- A másolásra vonatkozó jogi korlátozások [1-6](#)
- A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések [3-6](#)
- A tonertartály cseréje [7-5](#)
- A számláló ellenőrzése [2-37](#)
- AirPrint [4-7](#)
- Alacsony fogyasztású mód [2-17](#)
- Alapértelmezett átjáró
 - Beállítás [2-13](#)
- Alhálózati maszk
 - Beállítás [2-13](#)
- Alkalmazások [8-3](#)
- Alvási szabályok [2-21](#)
- Alvó mód [2-20](#)
- Alvó szint [2-23](#)
- Apache License (Version 2.0) [1-10](#)
- Automatikus alacsony fogyasztású mód [2-17](#)
- Automatikus alvó üzemmód [2-20](#)
- Automatikus kétoldalas másolási funkció [1-13](#)
- Az útmutató biztonsági irányelvei [1-2](#)
- Az útmutatóban használt jelölések [xii](#)

B

- Bal oldali fedél [2-4](#)
- Beégető egység fedele [2-3](#)
- Bejelentkezés [2-9](#)
- Bekapcsolás [2-8](#)
- Belső tálca [2-2](#)
- Beolvasási felbontás [6-21](#)
- Bevitel
 - tárgy/törzs [6-21](#)
- Boríték kar [2-3](#)

C

- Célállomás
 - [Gyorsgomb [5-18](#)
 - Címjegyzék [5-16](#)
- Célhely
 - Célhelyek megerősítő képernyője [5-23](#)
 - Ellenőrzés és szerkesztés [5-21](#)
 - Több küldése [5-24](#)
 - Új e-mail cím bevitele [5-18](#)
 - Új PC mappa megadása [5-19](#)
- Command Center RX [2-38](#)

Cs

- Csatlakoztatás
 - LAN-kábel [2-6](#)
 - Tápkábel [2-7](#)
 - USB-kábel [2-7](#)

D

- DHCP
 - Beállítás [2-13](#)
- Dokumentumadagoló
 - A dokumentumadagoló által nem támogatott eredetiek [5-3](#)
 - A dokumentumadagoló által támogatott eredetiek [5-3](#)
 - A készülék részei [2-2](#)
 - Eredetiek betöltése [5-3](#)
- Duplex [6-13](#)
- Duplex (2 oldalas eredeti) [6-16](#)
- Duplex fedél [2-3](#)

E

- EcoPrint [6-11](#)
- Elhasznált festéket tartalmazó tartály [2-4](#)
- Elülső fedél [2-2](#)
- Elülső fedél nyitógomb [2-2](#)
- Első másolat elkészítési ideje [8-8](#)
- Első nyomtatás ideje [8-8](#)
- E-mail beállítások [2-45](#)
- E-mail küldése [5-13](#)
- E-mail tárgy/törzs [6-21](#)
- Energiagazdálkodás [1-13](#)
- Energiatakarékosság-szabályozási funkció [1-13](#)
- Energy Star (ENERGY STAR®) Program [1-14](#)
- Eredeti kimeneti tálcája [2-2](#)
- Eredeti kötés [6-14](#), [6-16](#)
- Eredeti mérete [6-7](#)
- Eredeti méretét jelző szegélylapok [2-2](#)
- Eredeti papírvezetői [2-2](#)
- Eredeti tájolása [6-9](#)
- Eredetiek betöltése
 - Eredetiek betöltése a dokumentumadagolóba [5-3](#)
 - Eredetiek elhelyezése az üveglapon [5-2](#)
- Eredetiek tálcája [2-2](#)
- Eredetiek ütközője [2-2](#), [5-4](#)

F

- FAX [5-31](#)
- Fájl
 - Formátum [6-18](#)
 - Különválasztás [6-20](#)
 - PDF [6-19](#)
- Fájlformátum [6-18](#)
- Felbontás [8-8](#)
- Felhasználói bejelentkezés felügyeletet
 - Bejelentkezés [2-9](#), [2-10](#)
- Fényerő [6-10](#)
- Fogantyú [2-2](#)
- Főkapcsoló [2-2](#)

G

GPL/LGPL 1-8

H

Hálózat

Előkészítés 2-13

Hálózati csatoló 2-5

Hálózati csatoló aljzat 2-3

Hátsó fedél 2-2

Hibaelhárítás 7-10

Hibaüzenetek értelmezése 7-16

Hibák elhárítása 7-10

I

Időzóna 2-12

IP cím

Beállítás 2-13

J

Jelölések 1-2

Jogi információk 1-7

K

Kapcsolódási mód 2-5

Karakterbevitel 8-5

Kazetta

Papír betöltése 3-7

Papírméret és papírtípus 3-15

Kazetta beállítása 3-15

Kártyaolvasó 2-4

Kezelőpanel 2-2

Képminőség 6-18

Kép-optimalizálás 6-10

Kézi adagoló beállítások 3-17

Kézi adagoló tálca 2-3

Papírméret és papírtípus megadása 3-17

Kiegészítő funkció 8-3

Kijelentkezés 2-10

Kikapcsolás 2-8

Kinyomtatott oldalak számlálása

Számláló 2-37

Knopflerfish License 1-10

Környezet 1-3

Küldés 5-13

Felkészülés dokumentum küldésére számítógépre 3-21

Küldés mappába (FTP) 5-13

Küldés mappába (SMB) 5-13

Küldési méret 6-16

Különválasztás 6-20

L

LAN-kábel 2-5

Csatlakoztatás 2-6

LINE csatlakozó 2-3

M

Másolás 5-10

Másolási sebesség 8-8

Monotype Imaging License Agreement 1-9

Műszaki adatok 8-6

Általános funkciók 8-6

Dokumentumadagoló 8-9

Lapbeolvasó funkciók 8-9

Másolási funkciók 8-8

Nyomtató funkciók 8-8

Papíradagoló (500 lap) (opcionális) 8-10

N

Nagy tömörítésű PDF 6-19

Nagyítás 6-12

Ny

Nyomtatás számítógépről 4-2

Nyomtatási beállítások 4-5

Nyomtatási sebesség 8-8

Nyomtató illesztőprogram

Súgó 4-6

O

Opcionális alkalmazások 8-3

Opcionális csatoló 2-3

Opció

Áttekintés 8-2

OpenSSL License 1-8

Original SSLeay License 1-8

P

Papír

Borítékok betöltése 3-13

Karton betöltése 3-13

Papír betöltése 3-5

Papír betöltése a kazettákba 3-7

Papír betöltése a kézi adagolóba 3-11

Papírméret és médiatípus 3-15

Papírelakadás 7-27

1 -5. kazetta 7-29

A gépen belül 7-31

A hátsó fedélen belül 7-32

Belső tálca 7-32

Dokumentumadagoló 7-33

Duplex egység 7-30

Kézi adagoló tálca 7-28

Papírelakadás helye jelző 7-27

Papírhosszúság-vezető 2-3, 3-8

Papírméret-választó tárcsa 2-3

Papírrögzítő 2-2, 3-20

Papírszélesség-vezetők 2-3, 3-8

PDF/A 6-18

Product Library x

Program 5-6

Ellenőrzés 5-7

Előhívás 5-7

Felülírás 5-7

Regisztrálás 5-6

Törlés 5-8

R

Regisztráló görgő [2-4](#)

Rendezés [6-9](#)

Rendszeres karbantartás [7-2](#)

A tonertartály cseréje [7-5](#)

Használt festéktartály cseréje [7-8](#)

S

Súgó [3-4](#)

Sz

Színmélység [6-11](#)

T

Tápkábel

Csatlakoztatás [2-7](#)

TCP/IP (IPv4)

Beállítás [2-13](#)

TEL csatlakozó [2-3](#)

Telepítés

Macintosh [2-32](#)

Szoftver [2-25](#)

Windows [2-26](#)

Tisztítás

Regisztráló görgő [7-3](#)

Üvegcsík [7-2](#)

Üveglap [7-2](#)

Tonertartály (Black) [2-4](#)

Tonertartály-zár karja [2-4](#)

Több küldése [5-24](#)

TWAIN

A TWAIN illesztőprogram beállítása [2-34](#)

Beolvasás TWAIN használatával [5-29](#)

U

USB memória foglalat [2-2](#)

USB-csatoló [2-5](#)

USB-csatoló csatlakozója [2-3](#)

USB-kábel

Csatlakoztatás [2-7](#)

USB-memória

Eltávolítás [5-37](#)

Mentés [5-34](#)

Nyomtatás [5-32](#)

Utómunka előkészítés [6-14](#), [6-15](#)

Ú

Új e-mail cím [5-18](#)

Új PC mappa [5-19](#)

Ü

Üvegcsík [2-2](#)

Üveglap [2-2](#)

V

Védjeggyel ellátott nevek [1-7](#)

W

WIA

A WIA illesztőprogram beállítása [2-36](#)

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection

PASSIONATE PEOPLE. FROM ALL OVER THE WORLD.

**KYOCERA Document Solutions Europe B.V.**

Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp,
The Netherlands
Phone: +31-20-654-0000
Fax: +31-20-653-1256

**KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.**

Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,
The Netherlands
Phone: +31-20-5877200
Fax: +31-20-5877260

**KYOCERA Document Solutions (U.K.) Limited**

Eldon Court, 75-77 London Road,
Reading, Berkshire RG1 5BS,
United Kingdom
Phone: +44-118-931-1500
Fax: +44-118-931-1108

**KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.**

Via Verdi, 89/91 20063 Cernusco s/N.(MI),
Italy
Phone: +39-02-921791
Fax: +39-02-92179-600

**KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.**

Sint-Martinusweg 199-201 1930 Zaventem,
Belgium
Phone: +32-2-7209270
Fax: +32-2-7208748

**KYOCERA Document Solutions France S.A.S.**

Espace Technologique de St Aubin
Route de l'Orme 91195 Gif-sur-Yvette CEDEX,
France
Phone: +33-1-69852600
Fax: +33-1-69853409

**KYOCERA Document Solutions Espana, S.A.**

Edificio Kyocera, Avda. de Manacor No.2,
28290 Las Matas (Madrid), Spain
Phone: +34-91-6318392
Fax: +34-91-6318219

**KYOCERA Document Solutions Finland Oy**

Atomitie 5C, 00370 Helsinki,
Finland
Phone: +358-9-47805200
Fax: +358-9-47805390

**KYOCERA Document Solutions
Europe B.V., Amsterdam (NL) Zürich Branch**

Hohlstrasse 614, 8048 Zürich,
Switzerland
Phone: +41-44-9084949
Fax: +41-44-9084950

**KYOCERA Document Solutions
Deutschland GmbH**

Otto-Hahn-Strasse 12, 40670 Meerbusch,
Germany
Phone: +49-2159-9180
Fax: +49-2159-918100

**KYOCERA Document Solutions Austria GmbH**

Eduard-Kittenberger-Gasse 95, 1230 Vienna,
Austria
Phone: +43-1-863380
Fax: +43-1-86338-400

**KYOCERA Document Solutions Nordic AB**

Esbogatan 16B 164 75 Kista,
Sweden
Phone: +46-8-546-550-00
Fax: +46-8-546-550-10

**KYOCERA Document Solutions Norge Nuf**

Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo,
Norway
Phone: +47-22-62-73-00
Fax: +47-22-62-72-00

**KYOCERA Document Solutions Danmark A/S**

Ejby Industrivej 60, DK-2600 Glostrup,
Denmark
Phone: +45-70223880
Fax: +45-45765850

**KYOCERA Document Solutions Portugal Lda.**

Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) 1700-106 Lisboa,
Portugal
Phone: +351-21-843-6780
Fax: +351-21-849-3312

**KYOCERA Document Solutions
South Africa (Pty) Ltd.**

KYOCERA House, Hertford Office Park,
90 Bekker Road (Cnr. Allandale), Midrand, South Africa
Phone: +27-11-540-2600
Fax: +27-11-466-3050

**KYOCERA Document Solutions Russia LLC**

Botanicheskyy pereulok 5, Moscow, 129090,
Russia
Phone: +7(495)741-0004
Fax: +7(495)741-0018

**KYOCERA Document Solutions Middle East**

Dubai Internet City, Bldg. 17,
Office 157 P.O. Box 500817, Dubai,
United Arab Emirates
Phone: +971-04-433-0412

**KYOCERA Document Solutions Inc.**

2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku
Osaka 540-8585, Japan
Phone: +81-6-6764-3555
<http://www.kyoceradocumentsolutions.com>

