

FAX HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FS-1130MFP
FS-1135MFP



Az útmutató biztonsági irányelvei

Kérjük, hogy a telefax használatának megkezdése előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót tartsa a faxkészülékhez közel, hogy szükség esetén bármikor elérhető legyen.

A kézikönyv fejezeteiben és a faxkészülék egyes részein a felhasználó, más személyek, valamint a készülék közelében lévő tárgyak védelme, továbbá a készülék helyes és biztonságos használata érdekében biztonsági jelölések találhatók. Az útmutatóban használt jelzések és azok jelentése:



FIGYELMEZTETÉS: Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség esetleg komoly sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet.



FIGYELEM: Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség testi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.

Jelölések

A $\triangle$ szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz biztonsági figyelmeztetést tartalmaz. A jelzésen belül külön ábra jelzi, hogy mire kell figyelni.



.... **[Általános figyelmeztetés]**



.... **[Magas hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetés]**

A $\otimes$ szimbólum azt jelenti, hogy az adott szakasz tiltott műveletekre vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. A tiltott műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.



.... **[Tiltott műveletre vonatkozó figyelmeztetés]**



.... **[A készülék szétszerelésére vonatkozó tiltás]**

A $\bullet$ szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz kötelezően elvégzendő műveleteket tartalmaz. Az elvégzendő műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.



.... **[Elvégzendő műveletre vonatkozó figyelemfelhívás]**



.... **[Húzza ki a tápkábelt az aljzatból]**



.... **[A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa]**

Ha a használati útmutatóban szereplő biztonsági figyelmeztetések nehezen olvashatók, illetve ha maga az útmutató hiányzik, a készülék viszonteladójától igényeljen másik útmutatót (ennek díját meg kell fizetni).

<Megjegyzés>

A funkciók frissítése következtében előfordulhat, hogy a használati útmutatóban szereplő információk értesítés nélkül módosulhatnak.

Tartalom

1	A készülék részei és azok funkciói	
	Kezelőpanel	1-2
	Készülék	1-4
2	Felkészülés a használatra	
	A telefonvonal kiválasztása (csak hüvelykes változatnál)	2-2
	Küldő terminálazonosító (TTI) kiválasztása	2-3
	A TTI adatok megadása	2-4
	A dátum és az idő beállítása	2-6
	Csatlakoztatás alközpontoz (csak Európa számára)	2-8
3	A FAX használata (alapvető)	
	Automatikus küldés	3-2
	FAX automatikus fogadása	3-8
	A kommunikáció megszakítása	3-10
	A címjegyzék használata	3-13
	Gyorsgombok használata	3-22
	Ugyanannak a célállomásnak a felhívása (újratarcsázás)	3-24
4	Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése	
	Az átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzésére számos eszköz kínálkozik	4-2
	Faxfeladat előzmények ellenőrzése	4-3
	Rendszerfelügyeleti jelentések nyomtatása	4-5
	Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben	4-10
5	Beállítás és tárolás	
	FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál	5-2
	FAX/üzenetrögzítő automata átkapcsolás bejövő hívásnál	5-4
	FAX országkód	5-6
	Csengetések	5-7
	Hangerő beállítás	5-8
	Ismétlések száma	5-9
	Vételi mód	5-10
	Vétel dátuma és ideje	5-11
	Nyomtatás médiatípusa	5-12
6	Hibaelhárítás	
	Küldés/fogadás során működő jelzőfények	6-2
	A készülék kikapcsolásakor betartandó óvintézkedések	6-2
	Hibaüzenetek	6-3
	Hibaelhárítás	6-5
	Függelék	
	Karakterbeviteli mód	Függelék-2
	Műszaki adatok (Fax funkció)	Függelék-3
	Menülista	Függelék-4
	Hibakódok listája	Függelék-6

Biztonsági előírások

A használati útmutatóról

A használati útmutató a készülék telefax funkcióinak használatával kapcsolatos információkat ismerteti. Kérjük, hogy a készülék használatának megkezdése előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót tartsa a készülékhez közel, hogy szükség esetén bármikor elérhető legyen.

A gép használatakor az alábbi témákkal kapcsolatos további információkért lásd a Biztonsági útmutatót (füzet) és a Használati útmutatót (a DVD-on).

- Figyelemfelkeltő címkék
- A telepítésre vonatkozó óvintézkedések
- A használatra vonatkozó óvintézkedések
- Papír betöltése
- A tonertartály cseréje
- Papírelakadás megszüntetése
- Hibák elhárítása
- Tisztítás

Áramellátás/a készülék földelése

Ne csatlakoztassa a készüléket légkondicionálóval, másológéppel stb. közös tápcsatlakozó aljzatba.

Általános megjegyzések

Jogi megjegyzések

A FOGADOTT DOKUMENTUMOKBAN KELETKEZETT SEMMILYEN, AKÁR RÉSZLEGES VESZTESÉGÉRT SEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET, OKOZZA AKÁR A FAXRENDSZER KÁROSODÁSA, HIBÁJA, HIBÁS HASZNÁLATA VAGY OLYAN KÜLSŐ TÉNYEZŐ, MINT PÉLDÁUL ÁRAMKIMARADÁS; TOVÁBBÁ A KIHAGYOTT LEHETŐSÉG MIATTI TISZTÁN GAZDASÁGI VAGY PROFITVESZTESÉGÉRT, AMI A NEM FOGADOTT HÍVÁSBÓL VAGY NEM FOGADOTT ÜZENETEBŐL EREDEZTETHETŐ.

Védjegyekkel kapcsolatos információk

- Az Adobe és az Acrobat az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye.

A használati útmutatóban található összes többi cég- és terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. A [™] és ® jelöléseket az útmutatóban nem tüntettük fel.

FCC PART 68 REQUIREMENTS

- 1 This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear side of the equipment to install Assembly Board is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.
- 2 This equipment connects to the network via USOC RJ11C.
- 3 A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.
- 4 The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.
- 5 If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.
- 6 The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

-
- 7 If trouble is experienced with this equipment, please contact the following company for repair and (or) warranty information:

KYOCERA MITA AMERICA, INC.

225 Sand Road,

Fairfield, New Jersey 07004-0008

TEL : (973) 808-8444

If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

- 8 This equipment cannot be used on public coin service provided by the telephone company. Connection to Party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.
- 9 If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.
- 10 The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: (Insure that it will be transmitted, see *Helyi FAX név regisztrálása* on page 2-4, *Helyi FAX adatok megadása* on page 2-4, *A dátum és az idő beállítása* on page 2-6, and *Küldő terminálazonosító (TTI) kiválasztása* on page 2-3.)

FONTOS BALESETVÉDELMI UTASÍTÁSOK

A telefonvonalon működő készülék használata során a tűzveszély, áramütés és személyi sérülések elkerülése érdekében mindig tartsa be az alapvető balesetvédelmi utasításokat, többek között az alábbiakat:

FIGYELEM! A tűzveszély elkerülése érdekében csak az UL listán 26 AWG jelzéssel ellátott vagy nagyobb keresztmetszetű, esetleg CSA jóváhagyással rendelkező telekommunikációs vezetéket használjon.

- 1 Ne használja a terméket víz közelében, például fürdőkád, mosogató edény, konyhai mosogató, mosodai berendezése közelében, nedves padlójú helyiségben vagy úszómedence mellett.
- 2 Kerülje a telefon használatát (vezetékes telefonét) elektromos vihar alatt. A villámtól távol is keletkezhet áramütés.
- 3 Ne használja a telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közelében.
- 4 Csak a jelen kézikönyvben említett tápkábelt és elemet, akkumulátort használjon. Ne dobjon tűzbe elemet, akkumulátort. Felrobbanhat. A hulladék elhelyezésénél kövesse a helyi rendszabályokat.

ŐRIZZE MEG EZT A LEÍRÁST

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:

- 1 Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- 2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un risque de choc électrique causé par la foudre.
- 3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.
- 4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CANADIAN IC REQUIREMENTS

"This product meets the applicable Industry Canada technical specifications"

"The Ringer Equivalence Number is an indication of the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five."

The REN (CANADA) of this product is 0.4.

CONDITIONS DE L'IC CANADIENNE

"Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada."

"L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5."

Le IES (CANADA) pour ce produit est 0.4.



Európai irányelvekre vonatkozó nyilatkozatok

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A 2004/108/EC, 2006/95/EEC, 93/68/EEC, 1999/5/EC és 2009/125/EC IRÁNYELVEKHEZ

Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a szóban forgó termék megfelel az alábbi specifikációknak.

Határértékek és mérési módszerek információs technológiai berendezések immunitási karakterisztikájára vonatkozóan	EN55024
Határértékek és mérési módszerek információ-technológiai berendezések rádiózavarási karakterisztikájára vonatkozóan	EN55022 Class B
Berendezések harmonikus áram kibocsátási határértékei, fázisonként ≤ 16 A bemeneti áram mellett	EN61000-3-2
Feszülégingadozás és fluktuáció határértékek kisfeszültségű táprendszerekben ≤ 16 A névleges áramfelvételű berendezéseknél	EN61000-3-3
Információ-technológiai berendezések biztonsága, beleértve az elektromos irodai berendezéseket is	EN60950-1
Végberendezés; A pán-európai jóváhagyáshoz szükséges követelmények a végberendezések (kivéve a beszédhang átviteli szolgáltatást támogató végberendezéseket) analóg közcélú telefonhálózatra (PSTN) való csatlakoztatásánál hangtárcsázásos (Dual Tone Multi Frequency – DTMF) jelzésátvitelt írnak elő.	TBR 21

Végberendezésekre vonatkozó műszaki előírások

Ez a végkészülék az alábbi szabványoknak felel meg:

- | | | | |
|------------|--|------------|--------------------------------------|
| • TBR21 | | • DE 08R00 | Állami ajánlás Németország számára |
| • AN 01R00 | Ajánlás Lengyelország számára | • DE 09R00 | Állami ajánlás Németország számára |
| • AN 02R01 | Ajánlás Svájc és Norvégia számára | • DE 12R00 | Állami ajánlás Németország számára |
| • AN 05R01 | Ajánlás Németország, Spanyolország, Görögország, Lengyelország és Norvégia számára | • DE 14R00 | Állami ajánlás Németország számára |
| • AN 06R00 | Ajánlás Németország, Görögország és Lengyelország számára | • ES 01R01 | Állami ajánlás Spanyolország számára |
| • AN 07R01 | Ajánlás Németország, Spanyolország, Lengyelország és Norvégia számára | • GR 01R00 | Állami ajánlás Görögország számára |
| • AN 09R00 | Ajánlás Németország számára | • GR 03R00 | Állami ajánlás Görögország számára |
| • AN 10R00 | Ajánlás Németország számára | • GR 04R00 | Állami ajánlás Görögország számára |
| • AN 11R00 | Ajánlás Lengyelország számára | • NO 01R00 | Állami ajánlás Norvégia számára |
| • AN 12R00 | Ajánlás Spanyolország számára | • NO 02R00 | Állami ajánlás Norvégia számára |
| • AN 16R00 | Általános ajánlás | • P 03R00 | Állami ajánlás Lengyelország számára |
| • DE 03R00 | Állami ajánlás Németország számára | • P 04R00 | Állami ajánlás Lengyelország számára |
| • DE 04R00 | Állami ajánlás Németország számára | • P 08R00 | Állami ajánlás Lengyelország számára |
| • DE 05R00 | Állami ajánlás Németország számára | | |

Hálózati kompatibilitási nyilatkozat

A gyártó kijelenti, hogy a berendezés közcélú kapcsolt vonali telefonhálózaton (PSTN) történő üzemre készült, az alábbi országokban történő használatra:

■ Ausztria	■ Németország	■ Liechtenstein	■ Szlovákia
■ Belgium	■ Görögország	■ Litvánia	■ Szlovénia
■ Ciprus	■ Magyarország	■ Luxemburg	■ Spanyolország
■ Csehország	■ Izland	■ Málta	■ Svédország
■ Dánia	■ Írország	■ Norvégia	■ Svájc
■ Észtország	■ Olaszország	■ Lengyelország	■ Hollandia
■ Finnország	■ Lettország	■ Portugália	■ Egyesült Királyság
■ Franciaország	■ Románia	■ Bulgária	

Bevezetés

Az útmutatóról

A használati útmutató az alábbi fejezeteket tartalmazza:

1. fejezet – A készülék részei és azok funkciói

Bemutatja a gép részeit és a kezelőpanel gombjait.

2. fejezet – Felkészülés a használatra

A fax használatba vételéhez szükséges beállításokat ismerteti.

3. fejezet – A FAX használata (alapvető)

Az olyan faxfunkciók általános használatát mutatja be, mint például a fax küldés és fogadás.

4. fejezet – Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése

Bemutatja, miként olvasható le a legutóbbi átvitel állapota az üzenetkijelzőről. Emellett megismerteti a rendszergazda jelentések kinyomtatásának a módját, amiken ellenőrizhetők a kommunikációs eredmények és beállítások, valamint a gép különböző beállításai.

5. fejezet – Beállítás és tárolás

A különböző funkciók használatához, például a hangjelzések hangerejének módosításához szükséges beállítások és mentések módját ismerteti.

6. fejezet – Hibaelhárítás

A hibajelzések és hibák kezelését ismerteti.

Függelék

A karakterek bevitelét és a gép műszaki adatait ismerteti.

Az útmutató jelölései

A szöveg jellegétől függően az útmutató az alábbi jelöléseket használja.

Jelölés	Leírás	Példa
Félkövér	A kezelőpanel gombjait vagy egy számítógépes képernyőt jelez.	Nyomja meg a Start gombot.
[Általános]	Az üzenetkijelzőn megjelenő kijelölhető elemet jelzi.	Válassza a [Rendszer] elemet.
<i>Dőlt betűs</i>	Az üzenetkijelzőn megjelenő üzenetet jelzi.	Megjelenik a <i>Másolásra kész</i> felirat.
	Kihangsúlyozhat kulcsszót, kifejezést vagy további tájékoztatásra vonatkozó hivatkozást.	További tájékoztatás: <i>Alvó üzemmód és automatikus alvó üzemmód a 3–5. oldalon.</i>
Megjegyzés	Kiegészítő információkat vagy további műveleteket jelöl tájékoztató jelleggel.	<u>MEGJEGYZÉS:</u>
Fontos	A kötelező és a tiltott elemeket jelöli a problémák elkerülése céljából.	<u>FONTOS:</u>
Figyelem	Jelzi, mire kell figyelni annak érdekében, hogy meg lehessen előzni a sérülést vagy a gép meghibásodását, és hogyan kell eljárni meghibásodás esetén.	<u>FIGYELEM:</u>

1 A készülék részei és azok funkciói


Ez a fejezet a fax részeit ismerteti.


A többi résszel kapcsolatban lásd a *Használati útmutatójában*.

- Kezelőpanel..... 1-2
- Készülék..... 1-4

Kezelőpanel

A faxtól eltérő funkciók használata esetén a nyomógombokkal és visszajelzőkkel kapcsolatban lásd a *Használati útmutatójában*.

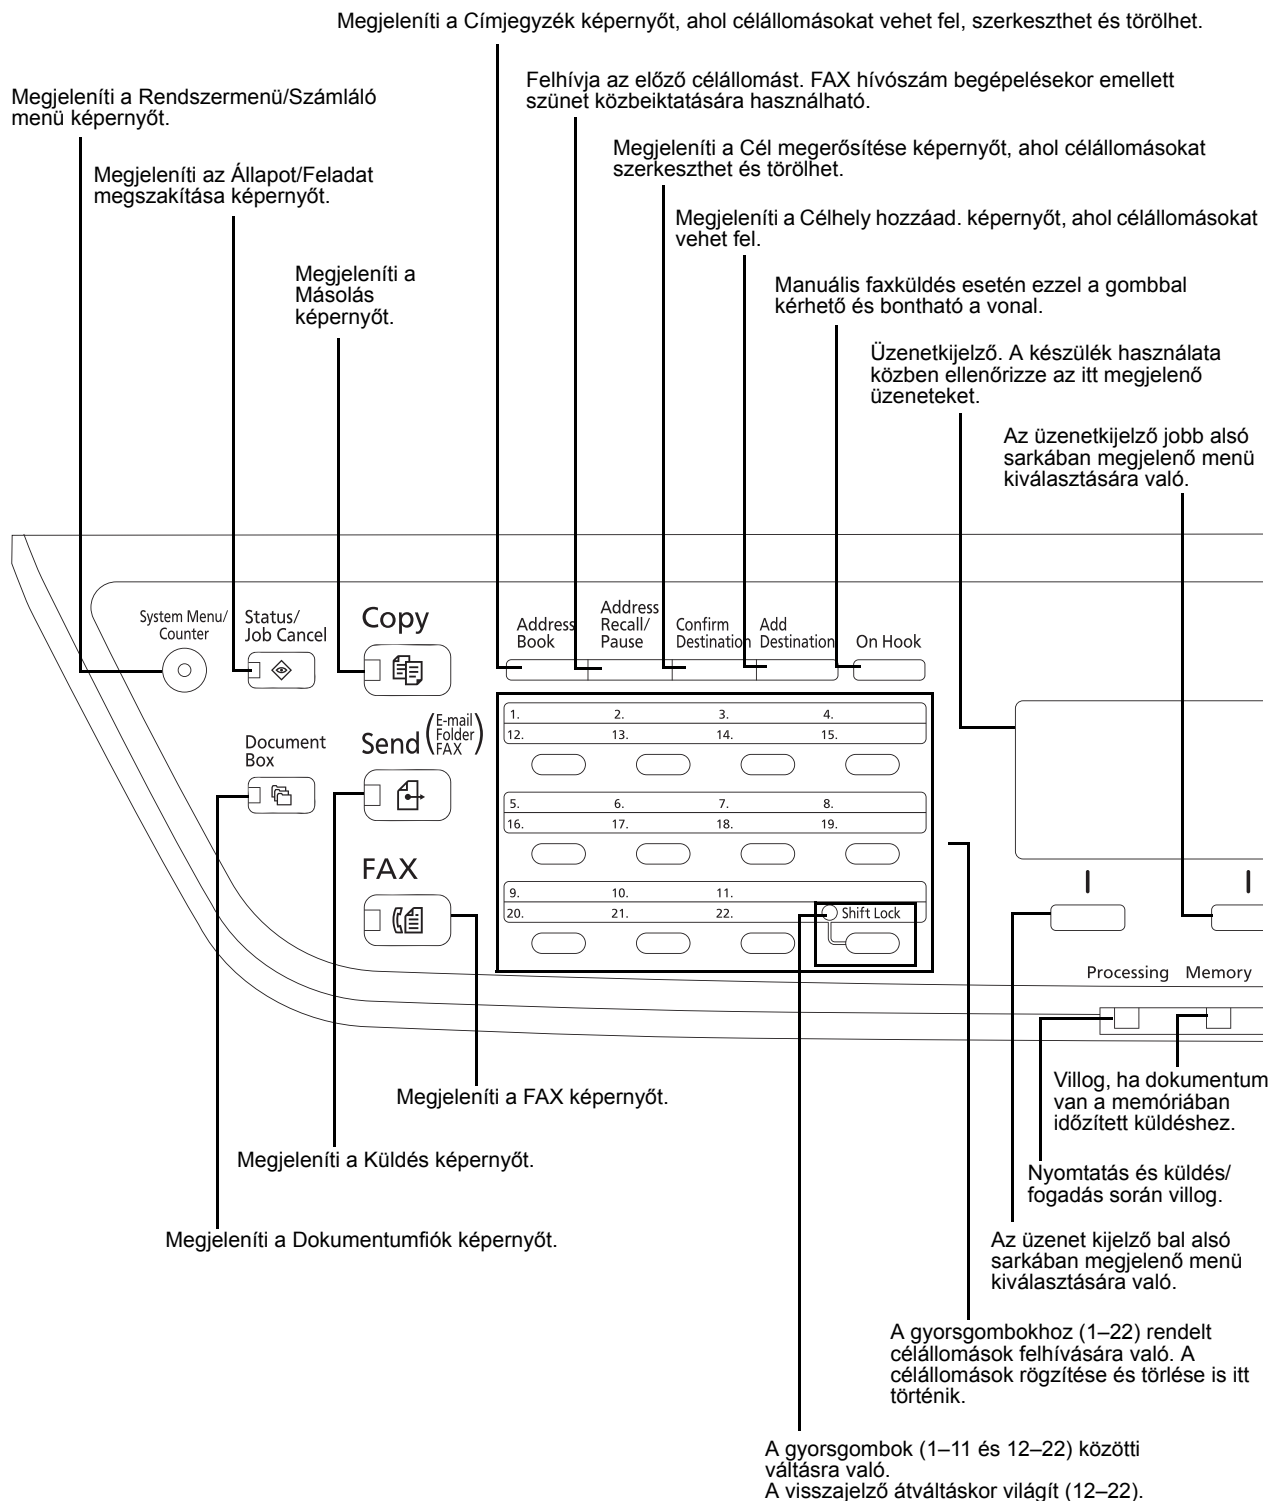


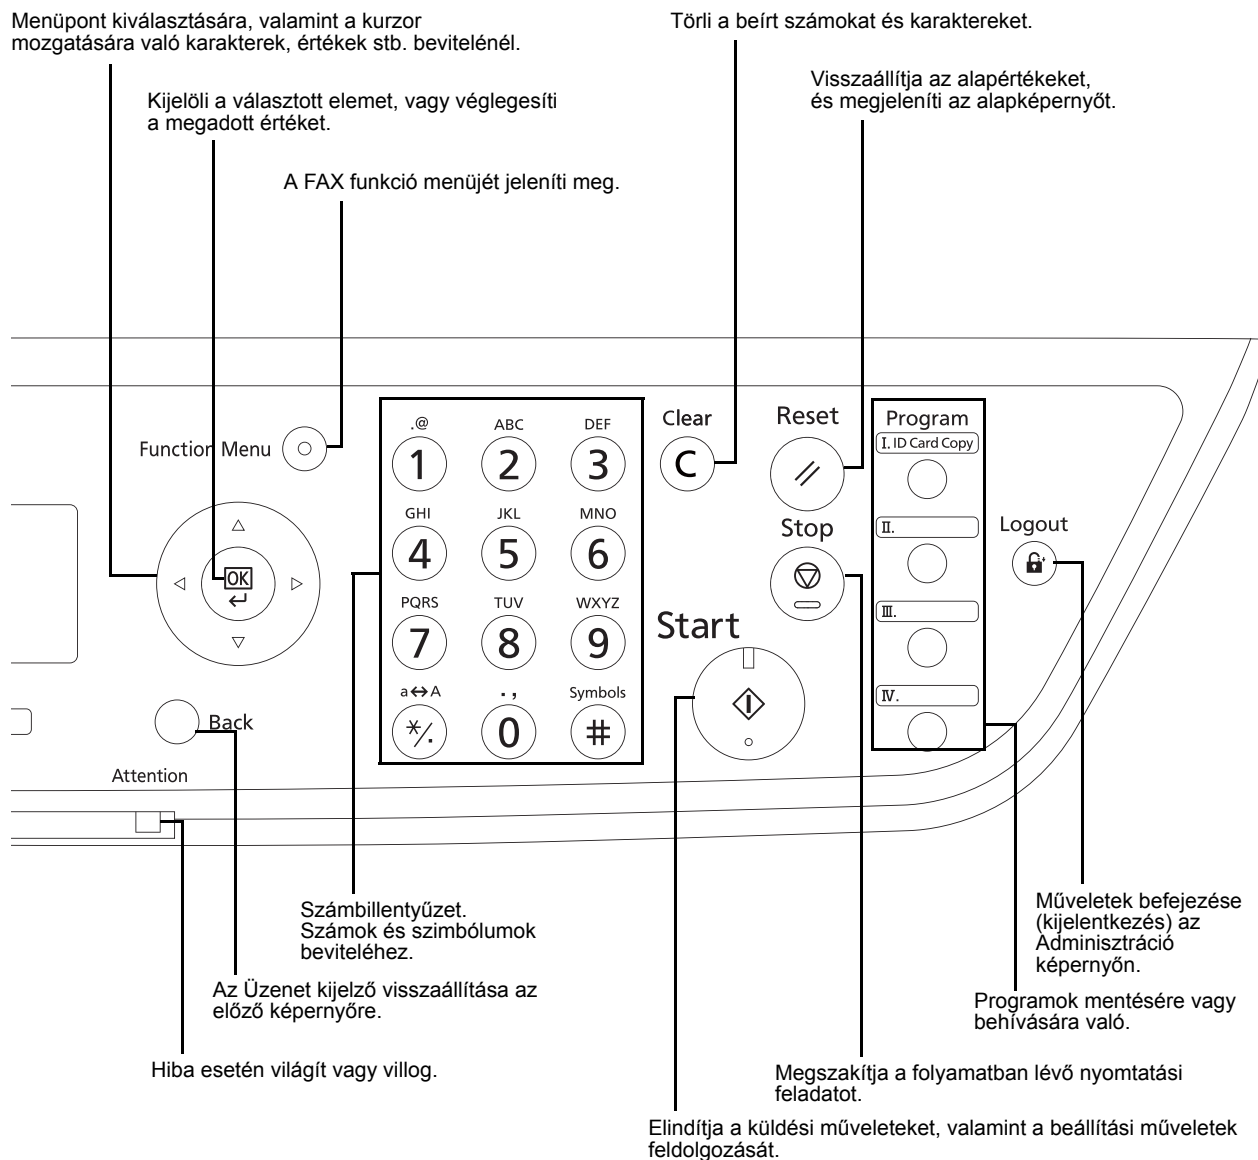

Készülék

Ez a fejezet a fax készülék részeit ismerteti.

A faxtól eltérő funkciókhoz tartozó részekkel kapcsolatban lásd a *Használati útmutatójában*t.

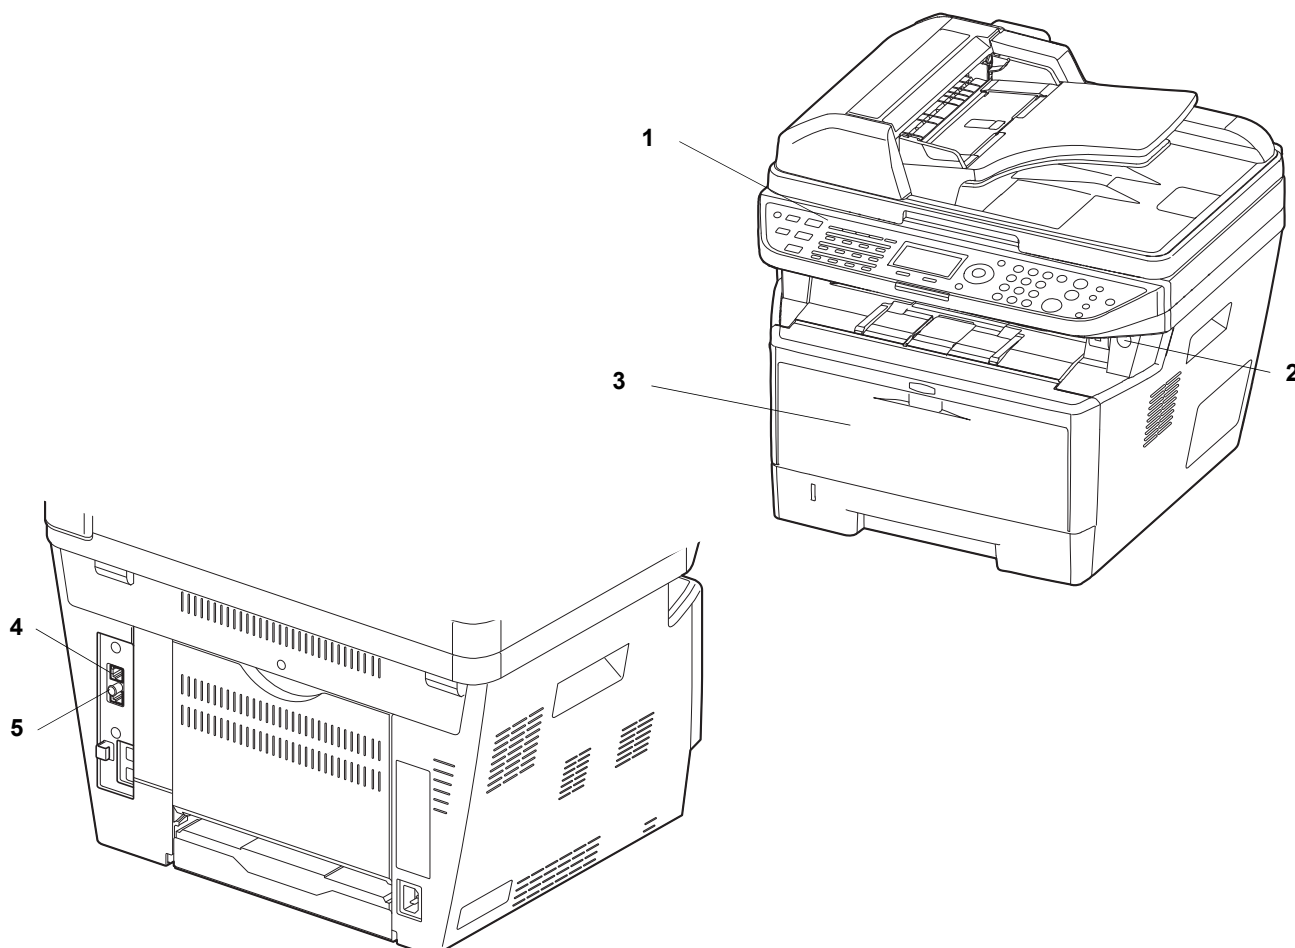


1	Kezelőpanel	Ezen a panelen keresztül végezhetők a fax műveletek.
2	Főkapcsoló	Faxolás vagy másolás előtt a készülék bekapcsolásához nyomja meg ezt a gombot. A művelet elvégzéséhez az üzenet kijelző világítani kezd.
3	Kézi adagolótálca	Tegye a papírt ebbe a tálcába, ha a kazettában levőtől eltérőt (pl. speciális papírt) használ.
4	LINE (telefonvonal) aljzat	A telefonvonal moduláris kábelét csatlakoztassa ebbe az aljzatba.
5	TEL (telefon) aljzat	Ha normál vonalas telefonkészüléket is használ, a moduláris vezetéket csatlakoztassa ebbe az aljzatba.

FONTOS: A főkapcsolót kikapcsolva faxok automatikus vételére nincs lehetőség.

Dokumentumadagoló

1

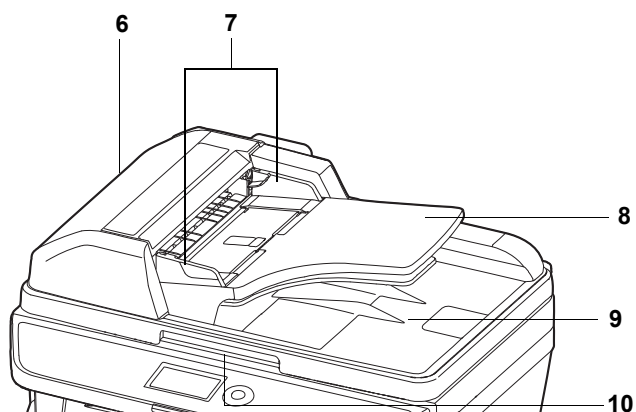

6	Felső fedél	Nyissa fel ezt a fedelet, ha az eredeti a dokumentumadagolóban akadt el.
7	Eredeti papírvezetői	Állítsa be ezeket a vezetőket az eredeti dokumentum szélességére.
8	Eredeti tálcája	Az eredeti dokumentum lapjait helyezze erre a tálcára.
9	Eredeti kimeneti tálcája	A beolvasott eredetiek erre a tálcára érkeznek.
10	Nyitott/zárt dokumentumadagoló kezelése	A dokumentumadagoló nyitására és zárására szolgál.

2 Felkészülés a használatra


Ez a fejezet a gép használatba vétele előtt szükséges előkészületeket ismerteti.

Ha a műveleteket az üzembe helyező technikus már elvégezte, az ügyfélnek már nem kell azokat elvégeznie.

- A telefonvonal kiválasztása (csak hüvelykes változatnál) 2-2
- Küldő terminálazonosító (TTI) kiválasztása 2-3
- A TTI adatok megadása 2-4
- A dátum és az idő beállítása 2-6
- Csatlakoztatás alközponthoz (csak Európa számára) 2-8

A telefonvonal kiválasztása (csak hüvelykes változatnál)

Válassza ki a telefonvonal típusát a szerződésének megfelelően. Megjegyezzük, hogy nem megfelelő telefonvonal kiválasztása esetén nem fog tudni faxot küldeni.

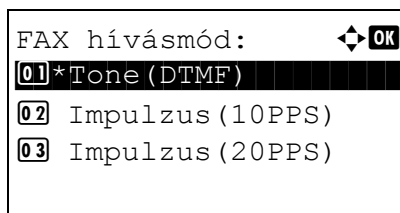


- 1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az [Átvitel] elemet.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX hívásmód] elemet.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Tone(DTMF)], [Impulzus(10PPS)] vagy [Impulzus(20PPS)] lehetőséget a telefonvonal típusának megfelelően.
- 9 Nyomja meg az **OK** gombot.

Küldő terminálazonosító (TTI) kiválasztása

A Küldő terminálazonosító (TTI) a küldő faxkészüléket azonosító információ, ami a fogadó rendszerhez beérkezett faxüzenetre nyomtatva jelenik meg. Az információ a küldés dátumát és időpontját, az elküldött oldalak számát, valamint a fax hívószámát/azonosítóját tartalmazza. A berendezés lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy eldönthesse, a TTI kinyomtatásra kerüljön-e a fogadó rendszeren. Beállítható, hogy az információk az elküldött oldal képén belül, vagy azon kívül jelenjenek meg.

MEGJEGYZÉS: Normál esetben küldő terminálazonosító helyére (TTI) a helyi fax neve kerül kinyomtatásra, viszont ha bekapcsolta a feladat-nyilvántartást és a fiókazonosító megadása után küld faxot, a felhasználónév kerül kinyomtatásra.

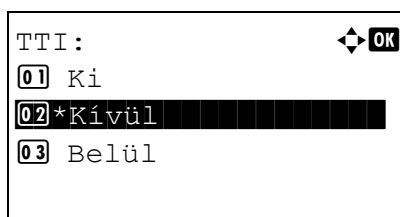

- 1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az [Átvitel] elemet.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [TTI] elemet.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az információk kívánt helyét, vagy a [Ki] lehetőséget, ha nem akarja, hogy az rákerüljön az elküldött faxüzenetre.
- 9 Nyomja meg az **OK** gombot.

A TTI adatok megadása


Mentse a nevet (helyi FAX név), a fax hívószámát és a helyi FAX azonosítót a küldő terminálazonosító (TTI) területre.

A TTI adatok regisztrálásával a fogadó fél egyszerűbben azonosíthatja, hogy honnan érkezett a fax.

Helyi FAX név regisztrálása

Mentse a helyi FAX nevét, ami a küldő terminálazonosítójaként kerül kinyomtatásra.

MEGJEGYZÉS: Az adatok módosításához végezze el ugyanezt a műveletet.

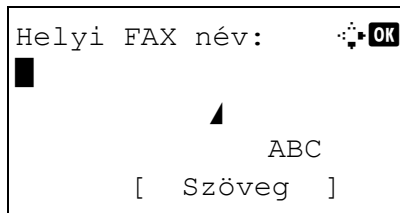

- 1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az [Átvitel] elemet.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Helyi FAX név] elemet.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Gépelje be a *Helyi FAX név* adatokat. Maximálisan 32 karakter adható meg.

MEGJEGYZÉS: Karakterbevitellel kapcsolatos részletek: *Műszaki adatok (Fax funkció) a Függelékben –3.*

- 9 Nyomja meg az **OK** gombot.

Helyi FAX adatok megadása

Mentse a helyi FAX adatait (helyi FAX hívószáma/azonosítója) a küldő terminálazonosító (TTI) területre. A Helyi FAX azonosító adatátvitel korlátozási célokat szolgál.

- 1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az [Átvitel] elemet.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.

Ha a Helyi FAX számát szeretné megadni, folytassa a következő lépéssel. Ha a Helyi FAX azonosítót szeretné megadni, folytassa a 10. lépéssel.

Helyi FAX szám megadása

- 6 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Helyi FAX szám] elemet.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A számbillentyűkkel írja be a helyi FAX hívószámát. Maximálisan 20 számjegy adható meg.

MEGJEGYZÉS: A kurzor mozgatásához használja a $\triangleleft$ és $\triangleright$ gombot.

Szám javításánál a **Clear** (Törlés) gombbal törölheti egyenként a számjegyeket a helyes szám bevitele előtt. A beírt számjegyek törléséhez és az alapértelmezett képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Reset** gombot.

- 9 Nyomja meg az **OK** gombot.

Helyi FAX azonosító megadása

- 10 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Helyi FAX azon.] elemet.
- 11 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 12 A számbillentyűkkel írja be a helyi FAX azonosítójának 4 számjegyét.

- 13 Nyomja meg az **OK** gombot.

A dátum és az idő beállítása

Állítsa be a dátumot és a pontos időt a készülék beépített óráján. Mivel a késleltetett küldés alapjául az itt beállított időpont szolgál, feltétlenül pontos adatokat adjon meg.

FONTOS: Rendszeresen pontosítsa a kezelőpanelen megjelenő rendszeridőt. Különböző hibák folytán a megjelenített időpont eltérhet a pontos időtől.

- 1 A Rend.menü/száml menüben a Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az [Ált. beállítások] elemet.

- 2 Nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik az Általános beállítások menü.

- 3 A Δ vagy ∇ gombbal jelölje ki a [Dátumbeállítás] elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A bejelentkező képernyő jelenik meg. Adja meg a rendszergazda jogú felhasználónevet és jelszót a bejelentkezéshez, majd nyomja meg a [Bejelentk] (**Jobb oldali választó**) gombot.

- 4 Megjelenik a Dátumbeállítás menü.

- 5 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az [Időzóna] elemet.
- 6 Nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik az Időzóna.

- 7 A Δ vagy ∇ gombbal jelölje ki a saját időzónáját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Nyári időszám.:  

 *Ki

 Be

Dátum/Idő:  

Év	Hó	Nap
2011	01	01

(Időzóna: Greenwich)

Dátum/Idő:  

Óra	Perc	Másodperc
11	45	50

(Időzóna: Greenwich)

- 8 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Nyári időszám.] elemet. Megjelenik a Nyári időszámítás.

MEGJEGYZÉS: Ha olyan régiót választ, amelyikben nem használják a nyári időszámítást, akkor a nyári időszámításra vonatkozó képernyő nem jelenik meg.

- 9 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Be] vagy [Ki] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 A Δ vagy ∇ gombbal jelölje ki a [Dátum/Idő] elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik a dátumbeállítás képernyője.

- 11 A $\triangleleft$ vagy $\triangleright$ gombbal válassza ki a beállítandó elemet (Év / Hó / Nap).

A Δ vagy ∇ gombbal állítsa be az értéket.

- 12 Nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik az időbeállítás képernyője.

- 13 Állítsa be a pontos időt.

A $\triangleleft$ vagy $\triangleright$ gombbal válassza ki a beállítandó elemet (Óra / Perc / Másodperc).

A Δ vagy ∇ gombbal állítsa be az értéket.

- 14 Nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik a Kész. felirat, majd visszatér a Dátumbeállítás menü.

Csatlakoztatás alközponthoz (csak Európa számára)

A berendezés telefonalközpont mellékeként történő használata esetén, amikor egy fővonalon több mellékállomás osztozik, végezze el az alábbi alközponti beállítást.

MEGJEGYZÉS: A gép alközpontra történő csatlakoztatása esetén javasoljuk, hogy a csatlakoztatást bízza azokra a szakemberekre, akik az alközpont telepítését végezték. Megjegyezzük, hogy a készülék megfelelő működése alközponton történő használat esetén nem garantálható, mert a gép néhány funkciója korlátozásra kerülhet.

Alközponti beállítások

Jellemző	Beállítandó érték	Leírás
PSTN/PBX (Fővonal/ alközpont) beállítás	PSTN (fővonal)	Alkalmazza ezt a beállítást, ha a készüléket közvetlenül fővonalon használja (alapértelmezett).
	PBX (alközpont)	Alkalmazza ezt a beállítást, ha a készüléket alközponton használja.
Városi vonalat kérő szám beállítása	0–9 00–99	Állítsa be a városi vonal eléréséhez szükséges hívószámot. A számot az alközponti rendszergazdától megtudhatja.

- 1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszermenü/ Számláló) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Beáll/Karbantart] menüt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Szerviz beállít.] elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Faxhívási beáll.] elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az [Üzem mód választ.] elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [PBX] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az [Hívószám PSTN-re] elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A számbillentyűzeten adja meg a fővonal elérési számát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Az *alapképernyő*höz a [Kilépés] (jobb oldali választó) gombot megnyomva juthat vissza.

3 A FAX használata (alapvető)

Ez a fejezet az alábbi alapvető műveleteket mutatja be.

- Automatikus küldés 3-2
- FAX automatikus fogadása 3-8
- A kommunikáció megszakítása 3-10
- A címjegyzék használata 3-13
- Gyorsgombok használata 3-22
- Ugyanannak a célállomásnak a felhívása (újratarcsázás) 3-24

Automatikus küldés

A számbillentyűzet segítségével végrehajtott általános küldést már ismertettük.

Átkapcsolás a Küldés képernyőre

Küldésre kész. 2011/05/25 12:30 Szöv.+Fotó 200x100dpi [Er. kép] [FAX felb]

- 1 Nyomja meg a **FAX** gombot. Győződjön meg róla, hogy az alap küldési képernyő jelent meg.

MEGJEGYZÉS: A beállításoktól függően előfordulhat, hogy a címjegyzék képernyője jelenik meg. Ebben az esetben nyomja meg a **Reset** (Visszaállítás) gombot, hogy megjelenjen a küldés alapképernyője. A fax mellett e-mail átvitelt és/vagy mappa (SMB/FTP) átvitelt is indíthat egyetlen küldési feladatban (Több küldése). Nyomja meg a Send gombot a célállomások kiválasztásához. Részletek: a készülék használati útmutatójának *Küldés* című fejezetében.

Az átviteli mód kiválasztása

- 2 Két átviteli módból lehet választani: átvitel memóriából és közvetlen átvitel. Az alapértelmezett beállítás az átvitel memóriából.

A közvetlen átvitel kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket.

- 1 Nyomja meg a **Function Menu** (Funkciómenü) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX közv. átvit.] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Be] elemet.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.

A közvetlen átvitel beállítása	Leírás
Ki	Az adatátvitelt a memóriából indítja el. Amint a berendezés beolvasta az eredetit a memóriába, elkezdődik a kommunikáció.
Be	A közvetlen adatátvitelt indítja el. A berendezés feltárcsázza a fogsadó állomást, és amint létrejön a kommunikáció, beolvassa az eredetit.

MEGJEGYZÉS: Közvetlen adatátvitel esetén csak egy célállomást adhat meg.

Átvitel memóriából (ha az eredetiket a dokumentumadagolóba tette)

A gép először beolvassa a dokumentumadagolóra helyezett eredetit, a memóriájába menti, és csak ezután tárcsázza a fogadó állomást. Ez a módszer kényelmessé teszi a munkát, mert az eredetit hamar visszakapja, nem kell várnia arra, hogy a küldés befejeződjön. Az előnyök leginkább a többoldalas eredetikenél mutatkoznak meg.

Átvitel memóriából (ha az eredetit az üveglapra tette)

Ezzel a módszerrel kényelmesen faxolhatók például könyvek, amik nem tehetők a dokumentumadagolóba. A gép először beolvassa az üveglapra helyezett eredetit, a memóriájába menti, és csak ezután tárcsázza a fogadó állomást.

MEGJEGYZÉS: Ha folyamatos beolvasást állított be, az üveglapra helyezett eredeti memóriába mentése után folytathatja a következő eredeti beolvasásával. Minden oldal beolvasása után egy művelettel engedélyeznie kell a beolvasás folytatását. A rendszer akkor kezdi tárcsázni a célállomást, ha már az összes eredeti a memóriába került.


Közvetlen átvitel (ha az eredetiket a dokumentumadagolóba tette)

A dokumentumadagolóba helyezett eredetik beolvasása akkor kezdődik meg, amikor a célállomással létrejött a kommunikáció. Többoldalas eredetik esetén minden oldal beolvasása akkor kezdődik meg, amikor az előző már küldésre került.

Közvetlen átvitel (ha az eredetit az üveglapra tette)

Ezzel a módszerrel kényelmesen faxolhatók például könyvek, amik nem tehetők a dokumentumadagolóba. A dokumentumadagolóba helyezett eredetik beolvasása és küldése akkor kezdődik meg, amikor a célállomással létrejött a kommunikáció.

MEGJEGYZÉS: Ha folyamatos beolvasást állított be, az üveglapra helyezett eredeti elküldése után folytathatja a következő eredeti beolvasásával. Minden egyes oldal elküldése után egy művelettel engedélyeznie kell a beolvasás folytatását.

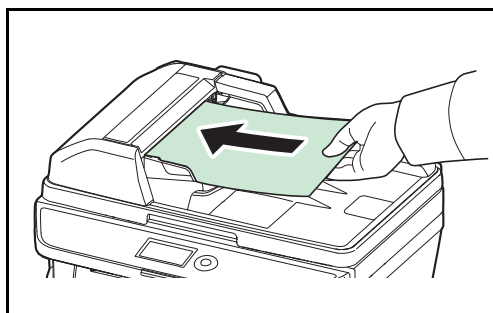Eredetik elhelyezése

- 3** Helyezze az eredetiket az üveglapra vagy az dokumentumadagolóba. Az eredetik elhelyezésével kapcsolatos további részletekért lásd: *Használati útmutató*.

A célállomás felhívása

FAX szám megad.: OK

[Lánc] [Részl.]

- 4** A számbillentyűzeten adja meg a célállomás telefonszámát.

MEGJEGYZÉS: A számbillentyűk megnyomásakor a képernyő a faxszám megadására szolgáló képernyőre vált.

MEGJEGYZÉS: A célállomás hívószámának megadására maximum 64 számjegy használható. További karakterek beírása előtt a ▷ gombot megnyomva automatikusan a sor végére kerül egy szóköz hogy a további karakterek előtt tovább lépjen a kurzor

A kurzor mozgatásához használja a ◀ és ▷ gombot.

Szám javításánál a **Clear** (Törlés) gombbal törölheti egyenként a számjegyeket a helyes szám bevitel előtt. A beírt számjegyek törléséhez és az alapértelmezett képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Reset** gombot.

Address Recall/Pause (Cím visszahívás/Szünet)

Ezt a gombot megnyomva körülbelül három másodpercnyi szünetet iktathat be a számjegyek tárcsázása közé. Ha például a hívószám tárcsázása előtt a fővonal eléréséhez külön számot kell tárcsázni, ezzel a módszerrel szünetet iktathat a hívószám elé.

Szükség esetén végezze el a részletes beállításokat. Nyomja meg a [Részl.] (**jobb választó**) gombot a FAX részletes menüjéhez. A ◀ vagy ▷ gombbal jelölje ki a [Mellékazonosító], [Titk.átvitel], [Átv. kezd. seb.] vagy [ECM] elemet, végezze el a beállításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.

FAX szám megad.:  OK

0123456789■

[L á n c] [R é s z l .]

Nyomógomb	Leírás
Mellékazonosító	A mellékazonosítóval történő kommunikációhoz nyomja meg ezt a gombot.
Titk. átvitel	Titkosított fax küldéséhez módosítsa ezt a beállítást.
Átv. kezd. seb.	Az átvitel kezdeti sebességének módosításához módosítsa ezt a beállítást. 33 600 bps, 14 400 bps vagy 9 600 bps értéket választhat.
ECM	Az ECM (hibajavító mód) funkció automatikusan újraküldi a hibásan küldött vagy fogadott képet, ha zajt észlel adatátvitel közben a telefonvonalon. Az ECM kommunikáció beállításának a módosításához módosítsa ezt a beállítást.

On Hook (Letett hallgató)

Ezt a gombot megnyomva kapcsolódhat a telefonvonalra.

A faxszám megadása után a gép tárcsázni kezdi a célállomást.

Ennek a gombnak a megnyomása után adhatja meg a számbillentyűzeten a célállomás telefonszámát.

A felbontás kiválasztása

Tárcsázási módok a számbillentyűzet nélkül

- A címjegyzék használatával (Lásd, 3-13. oldal.)
- Gyorsgombbal (Lásd, 3-22. oldal.)
- Kézi újratárcsázás (újrAhívás) (Lásd, 3-24. oldal.)

5 Válassza ki az eredeti elküldéséhez leginkább megfelelő felbontást.

- 200 × 100 dpi (Normál): normál betűnagyságú dokumentumokhoz
Tipikus karakterméret: 10,5 pont (példa: Felbontás Felbontás)
- 200 × 200 dpi (Finom): viszonylag kis betűket és vékony vonalakat tartalmazó dokumentumok küldéséhez
Tipikus karakterméret: 8 pont (példa: Felbontás Felbontás)
- 200 × 400 dpi (Szuperfin.): kifejezetten kis betűket és nagyon vékony vonalakat tartalmazó dokumentumok küldéséhez
Tipikus karakterméret: 6 pont (példa: Felbontás Felbontás)
- 400 × 400 dpi (Ultrafinom): kifejezetten apró betűket és nagyon vékony vonalakat tartalmazó dokumentumok még olvashatóbb küldéséhez
Tipikus karakterméret: 6 pont (példa: Felbontás Felbontás)


MEGJEGYZÉS: Az alapértelmezett beállítás 200 × 100 dpi (Normál).

Minél nagyobb a felbontás, annál élesebb a kép. Ugyanakkor a jobb felbontás hosszabb küldési időt igényel.

A gép fax küldésénél nem támogatja a 300 × 300 dpi felbontást. 300 × 300 dpi felbontás kiválasztása esetén a gép elküldés előtt a felbontást visszaállítja 200 × 200 dpi (Finom) értékre.

A beolvasási felbontásnak azonosnak, vagy magasabbnak kell lennie a fax felbontásánál. Ha a kiválasztott felbontás nem felel meg ennek a feltételnek, a gép automatikusan beállítja a felbontást és módosítja a kijelölést.

- 1 Nyomja meg a **Function Menu** (Funkciómenü) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX felbontása] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.

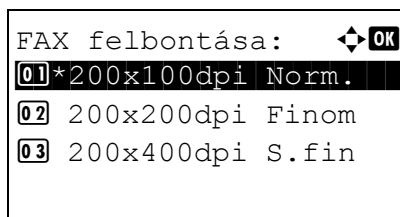


- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a kívánt felbontást.

- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.

FONTOS:

- Ha magasabb felbontást választ, a kép tisztább lesz. Ugyanakkor a jobb felbontás hosszabb küldési időt igényel.
- Ha a dokumentumot 200 × 400 dpi (Szuperfin.) vagy nagyobb felbontással szeretné elküldeni, a fogadó faxnak képesnek kell lennie ugyanilyen képminőséggel fogadni azt. Ha a fogadó fax nem képes erre, az eredeti dokumentum 200 × 200 dpi (Finom) felbontással kerül elküldésre.

A Fényerő kiválasztása

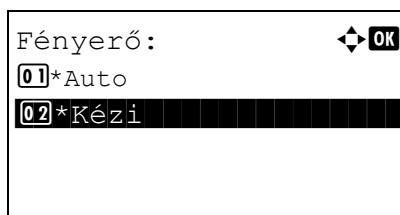

- 6 A fényerő kiválasztása eredeti beolvasásánál

- Kézi (-3 – +3): A fényerő hét fokozatban állítható.
- Auto: Az optimális fényerő kiválasztása az eredeti fényerejétől függ.


- 1 Nyomja meg a **Function Menu** (Funkciómenü) gombot.

- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Fényerő] elemet.



- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az [Auto] vagy a [Kézi] lehetőséget.

- 5 Nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a következő lépéssel, ha a 4. lépésben a [Kézi] beállítást választotta.

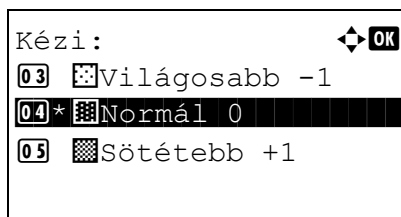

Küldés indítása

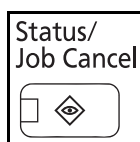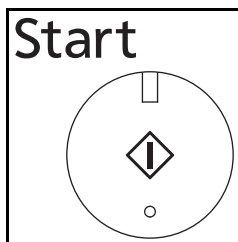

6 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a kívánt fényerőt.

7 Nyomja meg az **OK** gombot.

7 Nyomja meg a **Start** gombot. Megkezdődik az átvitel.

A küldés állapotának ellenőrzése

- 1 Nyomja meg a **Status/Job Cancel** (Állapot/Feladat visszavonása) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Felad.küld állapot] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik a feladat állapotok listája.

Az átvitel visszavonása

- 1 A fenti, feladatok ellenőrzésére szolgáló képernyőn a Δ vagy ∇ gombbal jelölje ki a törölendő feladatot.
- 2 Nyomja meg a [Mégse] (**bal választó**) gombot.
- 3 Nyomja meg az [Igen] (**bal választó**) gombot. Ezzel visszavonta az átvitelt.

MEGJEGYZÉS: Az eredeti beolvasása közben a kezelőpanel **Stop** gombját megnyomva az átvitel megszakad.

FAX automatikus fogadása


Ha a gépet csak faxüzenetek fogadására használja és beszédhívások nem érkeznek rá, állítsa be automatikus faxfogadásra. Ekkor a faxüzenetek fogadása nem igényel egyéb műveletet.

Fogadási mód

A gép az alábbi fogadási módokra állítható be.

- Auto (normál)
- Auto (FAX/TEL) (Lásd, 5-2. oldal.)
- Auto (TAD) (Lásd, 5-4. oldal.)

Fogadási mód ellenőrzése és módosítása

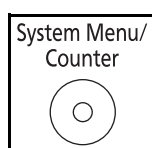

- 1** Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2** A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
- 3** Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4** A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Fogadás] elemet.
- 5** Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6** A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Fogadási beáll.] elemet.
- 7** Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8** A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az [Auto(Normál)] elemet.
- 9** Nyomja meg az **OK** gombot.

A fogadás elkezdődik


- 1 Ha valaki faxüzenetet küld Önnek, a gép a beállított számú csengés után fogadni kezd a faxot.

Amint a vétel elkezdődik, a **Processing** jelzőfény villogni kezd.

MEGJEGYZÉS: Módosíthatja a csengések számát. (Lásd: *Csengetések, 5-7. oldal.*)

A vétel megszakításához lásd: *Átvitel törlése (a kommunikáció megszakítása), 3-12. oldal.*

Fogadott fax kinyomtatása

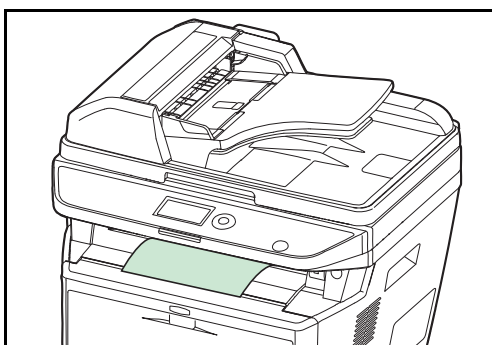

- 2 A fogadott faxokat a készülék a belső tálcába nyomtatja ki, nyomtatási oldalukkal felfelé. A belső tálca maximum 500 lap normál géppapírt (80 g/m²) képes tárolni. A lapok száma azonban a felhasznált papír minőségétől függően változik.

FONTOS: Ha a kinyomtatandó lapok száma meghaladja a tálca kapacitását, távolítsa el az összes papírt a belső tálcáról.

Fogadás memóriába

Ha a gép nem tud nyomtatni, mert kifogyott vagy elakadt a papír, a beérkezett faxot ideiglenesen a memóriájába menti. Ha a gép ismét képes lesz nyomtatni, a nyomtatás elkezdődik.


Memóriába történő fogadás esetén az állapot kijelzőn nyomtatási feladatként a FAX vétel nyomtatási feladatai jelennek meg. A fogadott fax kinyomtatásához tegyen be papírt, vagy szüntesse meg a papírelakadást.

MEGJEGYZÉS: Állapot kijelzővel kapcsolatos részletek: *Használati útmutató.*

A kommunikáció megszakítása

A kommunikáció megszakítása az átvitel módjától (memóriából vagy közvetlenül történő adás) és a kommunikáció formátumától függően eltérő lehet. A számos esetre illő különböző megszakítási módszerek magyarázata itt található.

Memóriából történő adás törlése (az eredeti beolvasása közben)

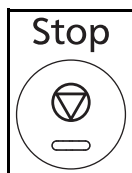

A memóriából történő adás közben az eredeti beolvasásának megszakításához nyomja meg a **Stop** gombot a kezelőpanelen.


Az eredeti beolvasása megszakad, az eredetiket a gép kiadja. Ha eredeti maradna a dokumentumadagolóban, vegye ki az eredeteket kiadótálcájából.

Memóriából történő átvitel törlése (a kommunikáció alatt)

A memóriából történő átvitel során, ha az eredetiek beolvasása már befejeződött, a kommunikáció megszakításához végezze el az alábbi eljárást.

MEGJEGYZÉS: Ha a felhasználó kezelés be van kapcsolva, a rendszergazda vagy a memóriából történő adást végző felhasználó törölheti a feladatot.

Az átvitel megszakításához leválaszthatja a telefonvezetékét. Részletek: *Átvitel törlése (a kommunikáció megszakítása)*, 3-12. oldal.

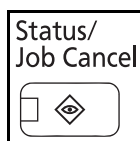

- 1 Nyomja meg a **Status/Job Cancel** (Állapot/Feladat visszavonása) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Felad.küld állapot] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a törölni kívánt feladatot.
- 5 Nyomja meg a [Mégse] (**bal választó**) gombot.




- 6 Nyomja meg az [Igen] (**bal választó**) gombot. A kommunikáció megszakad.

MEGJEGYZÉS: A törlés másik módja, ha a [Menü] (**jobb választó**) gomb megnyomása után kijelöli a [Feladat visszav.] elemet, majd megnyomja az **OK** gombot.

Késleltetett (sorban álló) átvitel törlése és elküldése

Ha sorban álló átvitel szeretne törölni, esetleg késleltetett átvitelt szeretne az idő kivárása helyett azonnal elküldeni, alkalmazza az alábbi eljárást.

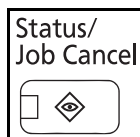

- 1 Nyomja meg a **Status/Job Cancel** (Állapot/Feladat visszavonása) gombot.

- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az [Ütemezett felad.] elemet.

- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a törölni kívánt feladatot. Vagy jelölje ki az azonnal elküldeni kívánt feladatot.

- 5 Nyomja meg a [Menü] (**jobb választó**) gombot.



- 6 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Feladat visszav.] elemet. Vagy a feladat azonnali küldéséhez válassza az [Indítás most] elemet.

- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.


- 8 Nyomja meg az [Igen] (**bal választó**) gombot. A kommunikáció megszakad. Vagy, ha az azonnali küldést választotta, a kommunikáció elindul.

Közvetlen átvitel törlése

Közvetlen átvitel esetén a kommunikáció adás közben történő megszakításához nyomja meg a **Stop** gombot a kezelőpanelen. A beolvasott eredetiket a gép kiadja, a kijelző pedig visszaáll a küldés alapképernyőjére. Ha eredeti maradna a dokumentumadagolóban, vegye ki.

Átvitel törlése (a kommunikáció megszakítása)

Ha a küldést vagy fogadást a telefonvezeték kommunikáció alatt történő leválasztásával szakítaná meg, alkalmazza az alábbi eljárást.

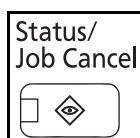


1 Nyomja meg a **Status/Job Cancel** (Állapot/Feladat visszavonása) gombot.

2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX] elemet.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.

4 Nyomja meg a [Vonal Ki] (**bal választó**) gombot.

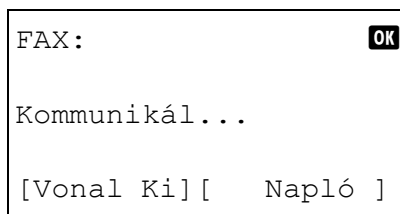

5 Nyomja meg az [Igen] (**bal választó**) gombot. Ezzel leválasztja a vonalat kommunikáció közben.

Lekérés vagy Hirdetőtábla Mellékazonosítás adás törlése

Lekérdezés vagy hirdetőtábla mellékazonosítás adás törléséhez törölje a lekérdező fiókba mentett elküldendő eredetét.

A címjegyzék használata

A FAX célállomást a Címjegyzékből is kiválaszthatja.

Új célállomás regisztrálása

A Címjegyzékbe új célállomásokat is regisztrálhat. A regisztrálásnak két módja lehetséges: kapcsolat-regisztrálás, valamint csoportregisztrálás, ahol több kapcsolat egyetlen egységként kerül mentésre.

Kapcsolat regisztrálása (fax)

Maximálisan 100 célhely regisztrálható. Minden kapcsolat esetében a célhely neve, a faxszám, a kommunikáció mellékazonosítója, a titkosítás, az átvitel kezdeti sebessége, valamint az ECM-kommunikáció adható meg.

- 1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Célhely szerk.] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Címjegyzék] elemet.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a [Menü] (**jobb választó**) gombot.

- 7 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Cím hozzáadása] elemet.
- 8 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Névjegy] elemet.
- 10 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 11 A $\triangleleft$ vagy $\triangleright$ gombbal válassza ki a [Sorszám] elemet.
- 12 Nyomja meg a [Szerk.] (**jobb választó**) gombot.

Sorszám: 
 (001 - 120)
 053

- 13** A számbillentyűkkel írjon be egy sorszámot 001 és 120 között.

MEGJEGYZÉS: A sorszám a célállomás azonosítószáma. 120 szám közül választhat – 100 egyéni és 20 csoport célállomás.

Részletek: 
 Név 1 / 7
 Sally
 [Szerk.]

- 14** Nyomja meg az **OK** gombot.

- 15** A < vagy > gombbal válassza ki a [Név] elemet.

Név: 
 Sally 
 ABC
 [Szöveg]

- 16** Nyomja meg a [Szerk.] (**jobb választó**) gombot.

- 17** A számbillentyűzettel adja be a célállomás Címjegyzékben megjelenő nevét. Maximálisan 32 karakter adható meg.

MEGJEGYZÉS: A karakterek bevitelével kapcsolatosan lásd: *Műszaki adatok (Fax funkció) a Függelékben –3.*

Részletek: 
 FAX szám: 3 / 7
 0667640000
 [Szerk.]

- 18** Nyomja meg az **OK** gombot.

- 19** A < vagy > gombbal válassza ki a [FAX szám] elemet.

FAX szám megad.: 
 0667640000 
 [Részl.]

- 20** Nyomja meg a [Szerk.] (**jobb választó**) gombot.

- 21** A számbillentyűkkel írja be a célhely faxszámát. Maximálisan 32 számjegy adható meg.

MEGJEGYZÉS: A karakterek bevitelével kapcsolatosan lásd: *Műszaki adatok (Fax funkció) a Függelékben –3.*

Address Recall/Pause (Cím visszahívás/Szünet)

Ezt a gombot megnyomva körülbelül három másodpercnyi szünetet iktathat be a számjegyek tárcsázása közé. Ha például a hívószám tárcsázása előtt a fővonal eléréséhez külön számot kell tárcsáznia, ezzel a módszerrel szünetet iktathat a hívószám elé.

```

FAX részl.:      [OK]
Mellékazonosító: 1/ 4
1234567890123
*****
[ Szerk. ]

```

```

Mellékazonosító: [OK]
1234567890123

```

```

FAX részl.:      [OK]
Titk. átvitel:   2/ 4
Kulcs 02
0000
[ Módosít ]

```

22 Nyomja meg a [Részl.] (**jobb választó**) gombot, majd a < vagy > gombbal válassza ki a [Mellékazonosító] elemet. Ha nem használ mellékazonosítót, folytassa a 28. lépéssel.

23 Nyomja meg a [Szerk.] (**jobb választó**) gombot.

24 A számbillentyűkkel írja be a mellékazonosítót. Maximálisan 20 számjegy adható meg.

MEGJEGYZÉS: A mellékazonosítóban lehet szám (0–9), szóköz, valamint „#” és „*” jel is.

25 Nyomja meg az **OK** gombot.

26 A számbillentyűkkel írja be a mellékazonosító jelszavát. Maximálisan 20 számjegy adható meg.

MEGJEGYZÉS: A mellékazonosító jelszavában lehet szám (0–9), szóköz, valamint „#” és „*” jel is.

27 Nyomja meg az **OK** gombot.

28 A < vagy > gombbal válassza ki a [Titk. átvitel] elemet. Ha nem használ titkosított átvitelt, folytassa a 38. lépéssel.

29 Nyomja meg a [Módosít] (**jobb választó**) gombot.

30 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Be] elemet.

31 Nyomja meg az **OK** gombot.

32 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a kívánt titkosítási kulcs számát.

33 Nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS: Először regisztrálja a titkosító kulcsot.

34 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Be] vagy [Ki] lehetőséget.

35 Nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a következő vagy a 38. lépéssel aszerint, hogy a 34. lépésnél a [Be] vagy a [Ki] beállítást választotta.

36 A számbillentyűkkel írja be a titkosítási fiók számát (4 számjegy).

37 Nyomja meg az **OK** gombot.

38 A ◀ vagy ▶ gombbal jelölje ki az [Átv. kezd. seb.] vagy [ECM] elemet, végezze el a beállításokat szükség szerint, majd nyomja meg az **OK** gombot.

FAX részl.: Átv. kezd. seb.: 3/ 4 33600bps [Módosít]	
---	---

Nyomógomb	Leírás
Átv. kezd. seb.	Az átvitel kezdeti sebességének módosításához módosítsa ezt a beállítást. 33 600 bps, 14 400 bps vagy 9 600 bps értéket választhat.
ECM	Az ECM (hibajavító mód) funkció automatikusan újraküldi a hibásan küldött vagy fogadott képet, ha zajt észlel adatátvitel közben a telefonvonalon. Az ECM kommunikáció beállításának a módosításához módosítsa ezt a beállítást.

39 A ◀ vagy ▶ gombbal ellenőrizze, hogy minden adatot megfelelően adott-e meg.

40 Nyomja meg az **OK** gombot.

41 Nyomja meg újra az **OK** gombot.

42 A ◀ vagy ▶ gombbal ellenőrizze, megfelelően adta-e meg a célállomást.

43 Nyomja meg az **OK** gombot. A Címjegyzékbe bekerült az új célállomás.

Csoport regisztrálás

Regisztrálhat több célállomást úgy, hogy az egy kapcsolatként szerepeljen. Ez a módszer az egyidejűleg több célhelyre történő fax küldést teszi kényelmessé. Maximálisan 20 csoport regisztrálható.

MEGJEGYZÉS: A csoport regisztrálásának feltétele, hogy a célhelyeket a rendszer már kapcsolatként tartalmazza. Először végezze el a kapcsolatok regisztrálását szükség szerint.

1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.

2 A △ vagy ▽ gombbal válassza ki a [Célhely szerk.] elemet.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.

4 A △ vagy ▽ gombbal válassza ki a [Címjegyzék] elemet.

Címjegyzék: 

 Kialakítás

 Fiala

 Maury

[Menü]

Részletek: 

Sorszám: 4 / 4

019

[Szerk.]

Sorszám: 

(001-120)



Részletek: 

Csoportnév: 1 / 4

[Szerk.]

Csoportnév: 

GUI szakasz

▲

ABC

[Szöveg]

- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a [Menü] (**jobb választó**) gombot.

- 7 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Cím hozzáadása] elemet.
- 8 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Csoport] elemet.
- 10 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 11 A $\triangleleft$ vagy $\triangleright$ gombbal válassza ki a [Sorszám] elemet.

- 12 Nyomja meg a [Szerk.] (**jobb választó**) gombot.

- 13 A számbillentyűkkel írjon be egy sorszámot 001 és 120 között.

MEGJEGYZÉS: A sorszám a célállomás azonosítószáma. 120 szám közül választhat – 100 egyéni és 20 csoport célállomás.


- 14 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 15 A $\triangleleft$ vagy $\triangleright$ gombbal válassza ki a [Csoportnév] elemet.

- 16 Nyomja meg a [Szerk.] (**jobb választó**) gombot.


- 17 A számbillentyűzettel adja be a csoport Címjegyzékben megjelenő nevét. Maximálisan 32 karakter adható meg.

MEGJEGYZÉS: A karakterek bevitelével kapcsolatosan lásd: *Műszaki adatok (Fax funkció) a Függelékben –3.*

- 18 Nyomja meg az **OK** gombot.

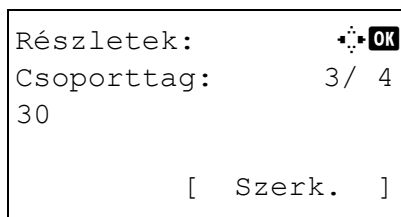

Részletek:  OK
Csoporttag: 3/ 4
30
[Szerk.]

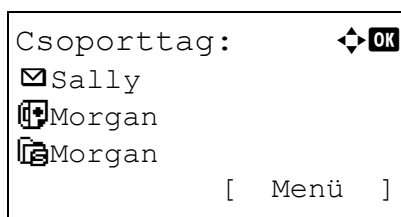

Csoporttag:  OK
✉ Sally
👤 Morgan
👤 Morgan
[Menü]

19 A ◀ vagy ▶ gombbal válassza ki a [Csoporttag] elemet.

20 Nyomja meg a [Szerk.] (**jobb választó**) gombot.

21 Nyomja meg a [Menü] (**jobb választó**) gombot.

22 A △ vagy ▽ gombbal válassza ki a [Tag hozzáadása] elemet.

23 Nyomja meg az **OK** gombot.

24 A △ vagy ▽ gombbal jelölje ki a kívánt (egyéni) célhelyet, amit a csoportba kíván regisztrálni.

MEGJEGYZÉS: A célhelyet a neve alapján is megkeresheti.

25 Nyomja meg a [Menü] (**jobb választó**) gombot.

26 A △ vagy ▽ gombbal válassza ki a [Kiválaszt] elemet.

27 Nyomja meg az **OK** gombot.

28 További célhelyek felvételéhez ismételje meg a 21–27. lépést.

29 Nyomja meg az **OK** gombot.

30 A ◀ vagy ▶ gombbal ellenőrizze, megfelelően hozta-e létre a csoportot.

31 Nyomja meg az **OK** gombot. A Címjegyzékbe bekerült az új csoport.

Válasszon ki egy a Címjegyzékben regisztrált célhelyet

Válassza ki a címjegyzékben regisztrált célhelyet.

- 1 Nyomja meg az **Address Book** (Címjegyzék) gombot a FAX főképernyőjén.

- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Címjegyzék] elemet.

- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a kívánt célhelyet.

- 5 Nyomja meg az **OK** gombot. A megadott célhely megjelenik a célhelyek listájában.

Célhely keresése

Megkereshet egy a Címjegyzékben regisztrált célhelyet.

- 1 Nyomja meg az **Address Book** (Címjegyzék) gombot a küldés főképernyőjén.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Címjegyzék] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a [Menü] (**jobb választó**) gombot.
- 5 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Keresés(Név)] elemet.

- 6 Nyomja meg az **OK** gombot.

- 7 A számbillentyűzettel adja meg a keresendő célállomás nevét.

MEGJEGYZÉS: A karakterek bevitelével kapcsolatosan lásd: *Műszaki adatok (Fax funkció) a Függelékben –3.*

- 8 Nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik a keresés eredménye.

Regisztrált elem módosítása/törlése

A regisztrált célhelyet vagy csoportot módosíthatja és törölheti is.

- 1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Célhely szerk.] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Címjegyzék] elemet.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a szerkeszteni kívánt célhelyet vagy csoportot.

- 7 Nyomja meg a [Menü] (jobb választó) gombot.

8 Célhelyként megadott kapcsolat szerkesztése

- 1 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Részl./Szerk.] elemet.
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Módosítsa a célállomás adatait. A részletekhez lásd a 11–39. lépést itt: *Kapcsolat regisztrálása (fax).*

Csoport szerkesztése

- 1 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Részl./Szerk.] elemet.
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Módosítsa a csoport adatait. A részletekhez lásd a 11–18. lépést a Csoport regisztrálásnál. Ha további célállomásokat szeretne felvenni a csoportba, lásd a 19–27. lépést itt: *Csoport regisztrálás.*

Célhelyként megadott kapcsolat vagy csoport törlése

- 1 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Törlés] elemet.
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg az [Igen] (**bal választó**) gombot. Ezzel a kijelölt célállomás vagy csoport törlődik.
- 9 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 Nyomja meg az [Igen] (**bal választó**) gombot. A regisztrált tartalom módosítása vagy törlése a Címjegyzékben is jelentkezik.

Címlista nyomtatása

A Címjegyzékben regisztrált célhelyek listáját kinyomtathatja.

A listát rendezheti névsor vagy a célhelyek sorszáma alapján.



- 1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Célhely szerk.] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Listanyomtatás] elemet.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX Lista (Index)] vagy [FAX Lista (sz.)] elemet.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg az [Igen] (**bal választó**) gombot. A listát a készülék kinyomtatja.

Gyorsgombok használata

A kezelőpanelen található **Gyorsgombok** a Címjegyzék használatát segítik.


Új gyorsgomb regisztrálása

Regisztrálhatja a célhelyet (kapcsolatot vagy csoportot) a címjegyzékből **gyorsgombra** is. Maximálisan 22 célhely regisztrálható.

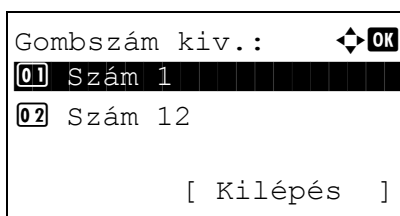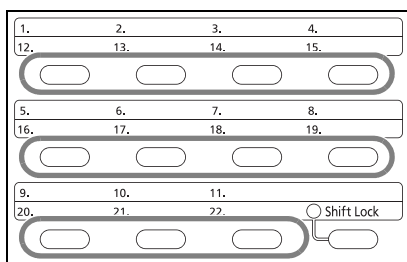

- 1 A FAX alapképernyőjén nyomja meg hosszan (2 másodpercig) a regisztrálni kívánt **gyorsgombot**.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal jelölje ki a számot, amire a célhelyet regisztrálni szeretné.
A 12–22 **gyorsgomb** eléréséhez a **Shift Lock** gombot is meg kell nyomnia.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal jelölje ki a Címjegyzékből a kívánt (egyéni vagy csoport) célhelyet, amit a **gyorsgombra** kíván regisztrálni.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot. A célhely a **gyorsgomb** alá mentésre került.

Célállomás megadása gyorsgombbal

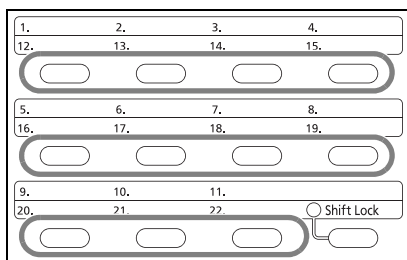



A célhely megadása képernyőn nyomja meg a kívánt **gyorsgombot**, ahova a célállomást mentette.

Ha a 12–22. **gyorsgomb** közül szeretne választani, nyomja meg a **Shift Lock** gombot, hogy kigyulladjon a gombok melletti jelzőfény, majd nyomja meg a **gyorsgombot**, ahova a célhelyet mentette.

Regisztrált elem módosítása/törlése

Módosíthatja a **gyorsgomb** alá mentett célhelyet egy másik célhelyre, vagy törölheti a tartalmat a **gyorsgomb** alól.

MEGJEGYZÉS: Ha a Címjegyzékben módosítja a célhely adatait, a **gyorsgomb** alá mentett adatok is frissülnek.

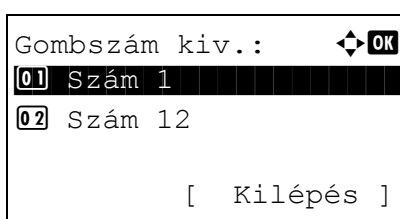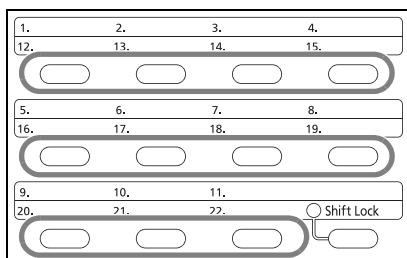

- 1 A FAX alapképernyőjén nyomja meg hosszan (2 másodpercig) a módosítani kívánt **gyorsgomb**ot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a szerkeszteni kívánt számot.

A 12–22 **gyorsgomb** eléréséhez a **Shift Lock** gombot is meg kell nyomnia.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 **Célhely cseréje másikkra**
 - 1 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Szerkeszt] elemet.
 - 2 Nyomja meg az **OK** gombot.
 - 3 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az új (egyéni vagy csoport) célhelyet.
 - 4 Nyomja meg az **OK** gombot.
 - 5 Nyomja meg az [Igen] (**bal választó**) gombot. A célhely a **gyorsgomb** alá mentésre került.

Regisztrált tartalom törlése

- 1 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Törlés] elemet.
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg az [Igen] (**bal választó**) gombot. A célhely a **gyorsgomb** alól törlésre került.
- 5 Nyomja meg a [Kilépés] (**jobb választó**) gombot.

Ugyanannak a célállomásnak a felhívása (újratarcsázás)

Az újratarcsázás segítségével egyszerűen felhívhatja ismét a legutóbb tárcsázott célállomást.

Automatikus újratarcsázás

A funkció automatikusan újratarcsázza a célállomást, ha az első faxhívás alkalmával nem volt elérhető.

Az automatikus újratarcsázás nem igényel külön beállítást. Mivel a gép rendszeres időközönként megismétli a hívást, nem kell aggódnia, hogy az első alkalommal a fogadó rendszer éppen nem elérhető.

MEGJEGYZÉS: Közvetlen átvitel esetén a gép nem végez automatikus újratarcsázást.

Az automatikus újratarcsázások számát 0 és 14 között beállíthatja. Részletek: *Ismétlések száma, 5-9. oldal.*

A késleltetett adás nem küldhető el azonnal, amíg a gép az újratarcsázásra vár.

Kézi újratarcsázás (újrahívás)

Alkalmazza ezt, ha az első faxhívás alkalmával a célállomás nem volt elérhető. Ha ugyanarra a célállomásra szeretné a faxot elküldeni, az **Address Recall/Pause** (Cím visszahívás/Szünet) gombot megnyomva felhívhatja ugyanazt a célállomást, amelyiket a célállomás listáról hívott.

Küldésre kész.
2011/05/25 12:30
Szöv.+Fotó 200x100dpi
[Er. kép] [FAX felb]

- 1 Nyomja meg az **Address Recall/Pause** (Cím visszahívás/Szünet) gombot. A célállomás listán megjelenik a tárcsázott célállomás hívószáma.

MEGJEGYZÉS: Ha a legutóbbi adatátvitel több célhelyre, számítógépre vagy e-mail címre történt, ezek itt szintén megjelennek. Szükség esetén vegyen fel további célhelyeket, vagy töröljön belőlük.

- 2 Nyomja meg a **Start** gombot. Az átvitel megkezdődik.

MEGJEGYZÉS: Az újrahívási információk az alábbi feltételek esetén törlődnek.

- Ha kikapcsolja a gépet
 - Ha elküldi a következő faxot (új újrahívási adatok kerülnek mentésre)
 - Ha kijelentkezik
-

4 Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése

Ez a fejezet a faxforgalmi eredmények és a mentett funkciók állapota ellenőrzésének módját ismerteti.

- Az átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzésére számos eszköz kínálkozik ... 4-2
- Faxfeladat előzmények ellenőrzése 4-3
- Rendszerfelügyeleti jelentések nyomtatása 4-5
- Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben..... 4-10

Az átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzésére számos eszköz kínálkozik

Az alábbi eszközökkel ellenőrizheti a faxátvitel eredményeit és a mentések állapotát.

Eszköz	Hely a kijelzőn	Ellenőrizendő tartalom	Ellenőrzés időzítése	Oldalszám
Faxfeladat előzmények ellenőrzése	Kijelző	Az utolsó 16 küldött és fogadott fax tárolt eredménye	Bármikor	4-3
Küldési jelentés / Vételi jelentés	Jelentés nyomtatás	Legutolsó küldés vagy fogadás eredménye	Automatikus nyomtatás minden küldés vagy fogadás után (a Nincs nyomtatás és a Nyomtatás csak hiba esetén is beállítható)	4-5
Műveletjelentés	Jelentés nyomtatás	Legutolsó 50 küldés vagy fogadás eredménye	Bármikor, valamint automatikus nyomtatás minden 50 küldött/fogadott fax után	4-7
Állapotoldal	Jelentés nyomtatás	A helyi faxszám, helyi fax név, faxvonal beállítás, stb. mentett adatai.	Bármikor	4-9
Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben	PC	Faxfogadás	A jelentés a faxfogadás eredményéről e-mailben történik.	4-10


Faxfeladat előzmények ellenőrzése

A 16 legutóbbi küldési és fogadási eredmény megjelenítése ellenőrzésre.

MEGJEGYZÉS: Engedélyezett feladat-nyilvántartás mellett a fióknévtől függetlenül az utolsó 16 küldés és fogadás eredménye egyaránt megjelenik.

Részletek: *Használati útmutató*.

A feladatnapló képernyő megjelenítése

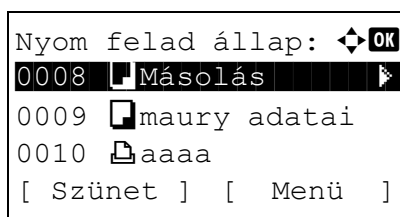

- 1 Nyomja meg a **Status/Job Cancel** (Állapot/Feladat visszavonása) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal jelölje ki a [Nyom.felad napló] a vételi eredmények, a [Felad.küld napló] az átviteli eredmények, vagy a [Fel.tárol. napló] elemet a mentett adatok ellenőrzésére a mellékazonosított fiókban, lekérdező fiókban és USB memóriában.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az ellenőrizendő feladatot.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A $\triangleleft$ vagy $\triangleright$ gombbal ellenőrizze a feladat részletes adatait.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.

4

A részletes információkat tartalmazó képernyő leírása

Jellemző	Leírás
Eredmény	A jelzett eredmény. OK: A feladat rendben befejeződött. Mégse: A feladat visszavonva. Hiba: A feladat hiba miatt befejeződött.
Elfogadási idő	A feladat fogadásának az időpontja
Bef. idő	A feladat befejezésének az időpontja
Feladatnév	Feladatnév
Feladat típusa	Feladat típusa
Felhasználónév	Felhasználónév Üres, ha nincs ilyen adat
Oldal és példányszám	A nyomtatott és másolt oldalak száma


Jellemző	Leírás
Ered. oldalak	Az eredeti dokumentum oldalainak a száma
Színes/Fek.feh	A beolvasásnál használt színmód
Küldő info	Átvitel információk
Célhely	Fogadó fél <i>A célállomások száma látható.</i>

Rendszerfelügyeleti jelentések nyomtatása

Számos rendszerfelügyeleti jelentés nyomtatható a faxátvitel és a funkcionális beállítások ellenőrzésére.

Küldési eredmény jelentések

Minden faxküldést követően kinyomtatható egy jelentés, ami bizonyítja a sikeres átvitelt. A küldési eredmény jelentésben kinyomtatható a küldött fax képe is.

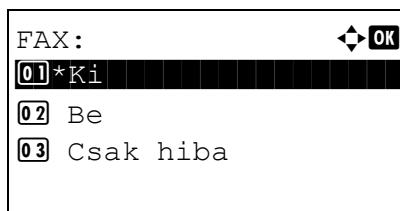

FAX: OK


01 *Ki

02 Be


03 Csak hiba

- 1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Jelentés] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Visszaig. jel.] elemet.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Küldés eredménye] elemet.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
- 9 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Ki] (nincs nyomtatás), [Be] (mindig nyomtat) vagy a [Csak hiba] lehetőséget.
- 11 Nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a következő lépéssel, ha a 10. lépésben a [Csak hiba] beállítást választotta.
- 12 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Be] vagy [Ki] lehetőséget aszerint, hogy a küldött fax képét is mellékelni szeretné-e.

Elküldött fax képével együtt

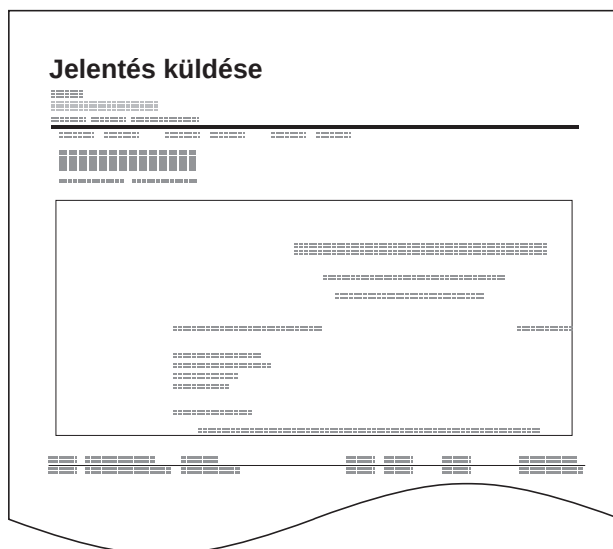

Elküldött fax képe nélkül

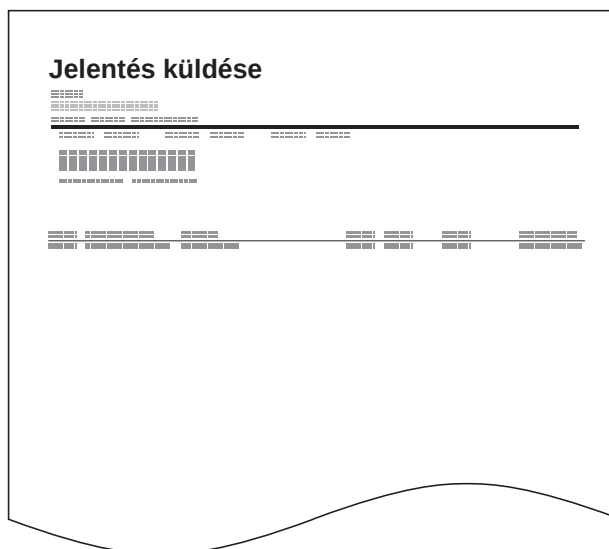


FAX fogadási eredmény jelentések


Minden faxfogadást követően kinyomtatható egy jelentés, ami bizonyítja a sikeres átvitelt.

MEGJEGYZÉS: A faxok fogadásáról e-mail értesítést is küldhet a rendszer, így nem kell ellenőriznie a fogadási eredményt. (Lásd: *Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben, 4-10. oldal.*)

- 1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Jelentés] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Visszaig. jel.] elemet.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX RX eredmény] elemet.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Ki] (nincs nyomtatás), [Be] (mindig nyomtat) vagy a [Hiba/mellékszám] lehetőséget.

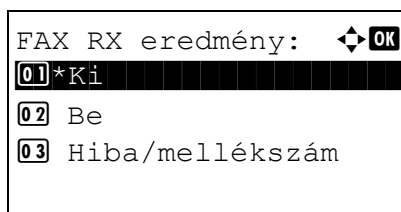

- 9 Nyomja meg az **OK** gombot.

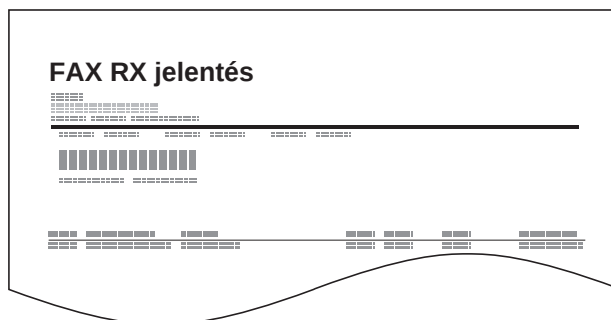


4

Műveletjelentés


A műveletjelentés az elküldött és a fogadott faxokat is tartalmazza. Minden jelentés az utolsó 50 küldött vagy fogadott fax adatait tartalmazza. Automatikus nyomtatás kiválasztása esetén a jelentést a gép automatikusan kinyomtatja minden küldött és fogadott 50 fax után.

Műveletjelentések nyomtatása

Az utolsó 50 küldött és fogadott fax adatai jelentésként nyomtatásra kerülnek.

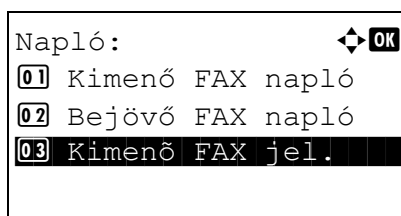

- 1 Nyomja meg a **Status/Job Cancel** (Állapot/Feladat visszavonása) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a [Napló] (**jobb választó**) gombot.
- 5 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Kimenő FAX jel.] elemet az elküldött faxokról készített, vagy a [Bejövő FAX jel.] elemet a beérkezett faxokról készített jelentés kinyomtatásához.
- 6 Nyomja meg az [Igen] (**bal választó**) gombot. A jelentést a készülék kinyomtatja.

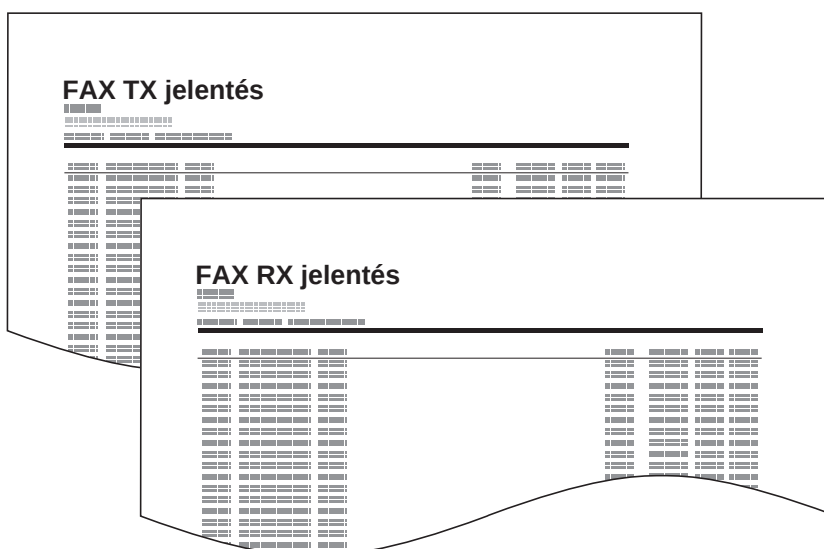

Automatikus nyomtatás

A készülék minden 50 átvitel (küldés és fogadás) után automatikusan kinyomtat egy jelentést.


- 1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Jelentés] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az [Adm. jel. beáll.] elemet.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Kimenő FAX jel.] vagy [Bejövő FAX jel.] elemet.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Ki] (nincs nyomtatás), [Be] (nyomtat) lehetőséget.
- 9 Nyomja meg az **OK** gombot.

Állapotoldal

Az állapotoldal a különböző felhasználói beállításokról nyújt információt.

A faxszal kapcsolatos információk közt megtalálható a helyi FAX száma, a helyi FAX neve, a faxvonal beállítása stb. Szükség esetén ezek kinyomtathatók.

- 1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Jelentés] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Jelentés nyomt.] elemet.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az [Állapotoldal] elemet.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg az [Igen] (**bal választó**) gombot. A gép kinyomtatja az állapotoldalt.

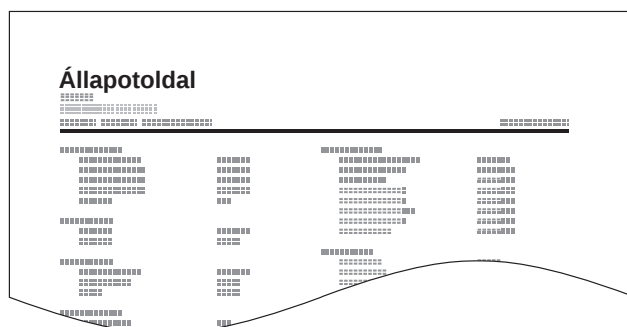

Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben

```

Job No.: 000019
Result: OK
End Time: Sun 23 Apr 2006 14:53:38
File Name: doc23042006145300

Result Job Type Address
-----
OK FAX 123456

-----
XX-XXXX
[00:c0:ee:1a:01:24]
  
```

A faxok fogadásáról e-mail értesítést is küldhet a rendszer, így nem kell ellenőriznie a fogadási eredményt.

MEGJEGYZÉS: A beállítás akkor jelenik meg, ha a *FAX RX eredmény jelentés* beállítása [Be], vagy [Hiba/ mellékszám]. Részletek: *FAX fogadási eredmény jelentések, 4-6. oldal.*

A fax fogadás eredményéről az e-mail értesítés a *FAX RX eredmény jelentés* beállításai alapján történik. Ha a *FAX RX eredmény jelentés* beállítása [Be], minden fogadott fax után e-mail értesítést küld a rendszer. Ha a beállítás [Hiba/ mellékszám], e-mail értesítést csak akkor küld a rendszer, ha hiba történik, vagy amikor a fogadott fax másik faxra, számítógépre vagy mellékazonosítós fiókba került továbbításra.

- 1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Jelentés] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Visszaig. jel.] elemet.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX RX eredmény] elemet.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Be] vagy [Hiba/ mellékszám] elemet.
- 9 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az [E-mail] elemet.
- 11 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 12 **Célhely kiválasztása a Címjegyzékből**
 - 1 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Címjegyzék] elemet.
 - 2 Nyomja meg az **OK** gombot.
 - 3 A Δ vagy ∇ gombbal jelölje ki a kívánt célhelyet, amit jelentési célhelyként kíván regisztrálni.

Célhely közvetlen megadása

- 1 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Címbejegyzés] elemet.

- 2 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A számbillentyűkkel írja be a jelentési célhelyként menteni kívánt címet. Maximálisan 64 karakter adható meg.

MEGJEGYZÉS: A karakterek bevitelével kapcsolatosan lásd: *Karakterbeviteli mód a Függelékben –2.*

- 13 Nyomja meg az **OK** gombot.

5 Beállítás és tárolás

Ez a fejezet a különböző beállításokat és regisztrálásokat, mentéseket ismerteti.

- FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál 5-2
- FAX/üzenetrögzítő automata átkapcsolás bejövő hívásnál..... 5-4
- FAX országkód 5-6
- Csengetések 5-7
- Hangerő beállítás 5-8
- Ismétlések száma..... 5-9
- Vételi mód 5-10
- Vétel dátuma és ideje..... 5-11
- Nyomtatás médiatípusa..... 5-12


FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál

Ez a vételi mód akkor kényelmes, ha egyetlen telefonvonalon bonyolódnak a fax és a telefonhívások is. Ha fax érkezik, a készülék automatikusan fogadja azt, telefonhívás esetén pedig csengetési hangot hallat, hogy a felhasználó fogadhassa a hívást.

FONTOS:


- A FAX/TEL automatikus átkapcsolás használatához csatlakoztasson a géphez egy (kereskedelmi forgalomban kapható) telefonkészüléket.
- Előre beállított számú csengetés után a készülék belép a vonalra, ami hívó fél felé már költségekkel jár még akkor is, ha a fogadó rendszer még nem válaszolt.

A vétel folyamata

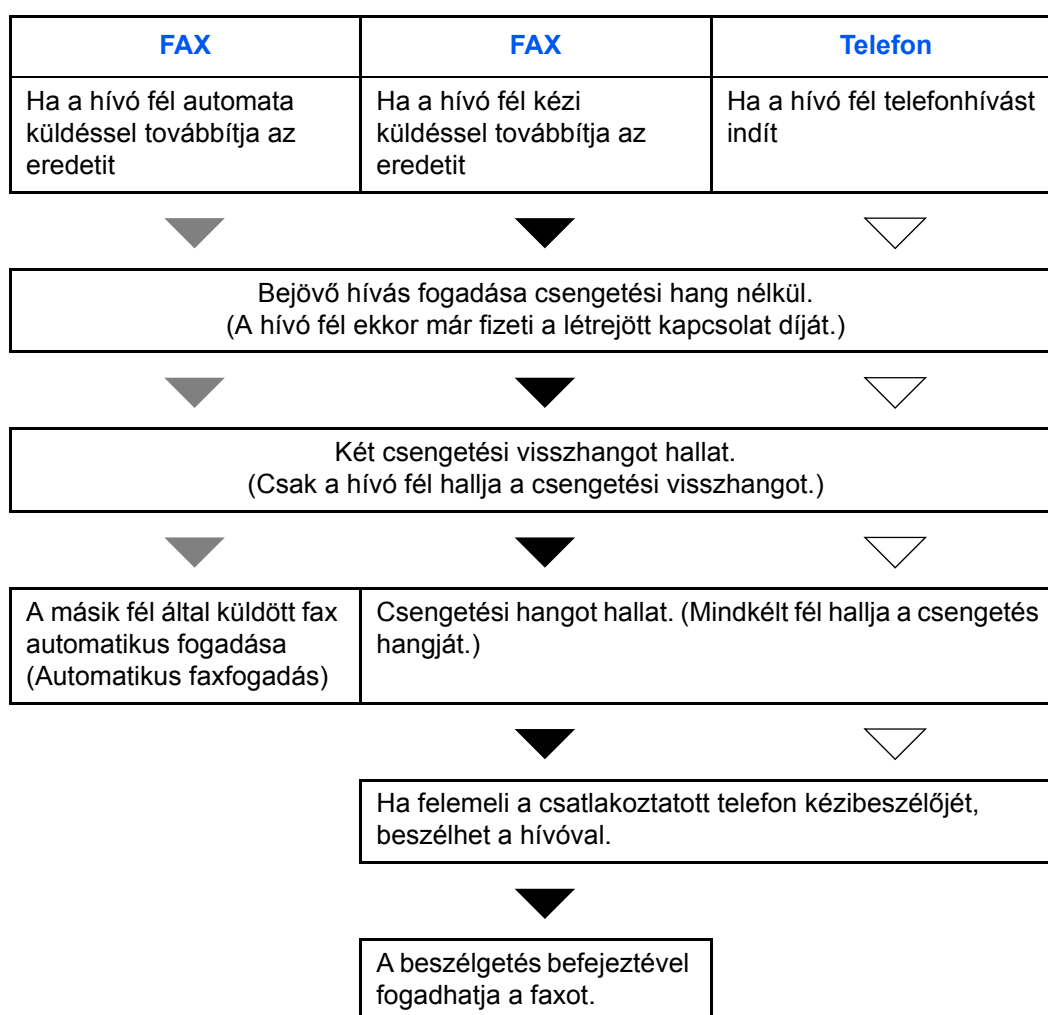


MEGJEGYZÉS: A beszélgetés befejeztével faxot is fogadhat manuálisan.

Előkészületek: Az [Auto (FAX/TEL)] kiválasztásához lásd: *Vételi mód, 5-10. oldal.*

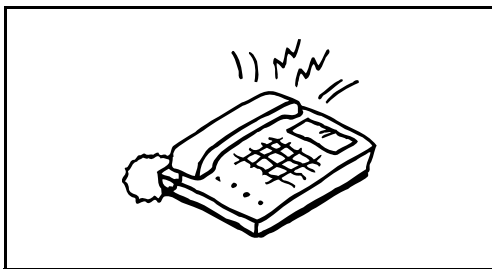

- 1 A csatlakozó telefonkészülék csengetni kezd. Megjegyezzük, ha a FAX/TEL automatikus átkapcsolás csengetéseinek száma [0] (nulla) a csatlakoztatott telefon nem fog csengeni.

MEGJEGYZÉS: Módosíthatja a csengések számát. (Lásd: *Csengetések, 5-7. oldal.*)

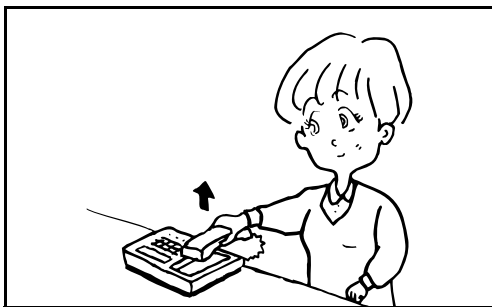

2 Ha a hívás telefonról érkezik

- 1 A gép csengetési hangot hallat, amire reagálva a felhasználó fogadhatja a hívást. Emelje fel a telefon kézibeszélőjét 30 másodpercen belül.

MEGJEGYZÉS: Ha nem emeli fel a telefon kézibeszélőjét 30 másodpercen belül, a készülék fax fogadásra vált.

- 2 Beszéljen a másik féllel.

MEGJEGYZÉS: A beszélgetés befejeztével faxot is fogadhat manuálisan.

Ha a hívás faxról érkezik

A készülék megkezdi a fax fogadását.

FAX/üzenetrőgzítő automata átkapcsolás bejövő hívásnál

Ez a funkció akkor praktikus, ha a fax mellett üzenetrőgzítő is üzemel. Ha fax érkezik, a készülék automatikusan fogadja azt, telefonhívás esetén pedig a gép a csatlakoztatott üzenetrőgzítő funkcióit követve fogadja a hívást. Ezzel a megoldással a felhasználó távolléte esetén a hívó fél üzenetet hagyhat az üzenetrőgzítőn.


FONTOS: A FAX/üzenetrőgzítő automatikus átkapcsolás használata esetén, ha a gép a hívás beérkezésétől számított egy percen belül legalább 30 másodperc csendet észlel, működésbe lép a csend érzékelő funkció, és a gép átvált fax fogadásra.

MEGJEGYZÉS: A FAX/üzenetrőgzítő automatikus átkapcsolás használatához csatlakoztasson a géphez egy (kereskedelmi forgalomban kapható) üzenetrőgzítő telefonkészüléket.


Az olyan részleteket, mint például a beérkezett üzenetek kezelése, megtalálja az üzenetrőgzítő használati utasításában.

Állítson be az üzenetrőgzítőénél több csengetési számot a gépnél, hogy először az üzenetrőgzítő fogadhassa a hívást. (Lásd: *FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál, 5-2. oldal.*)

A vétel folyamata

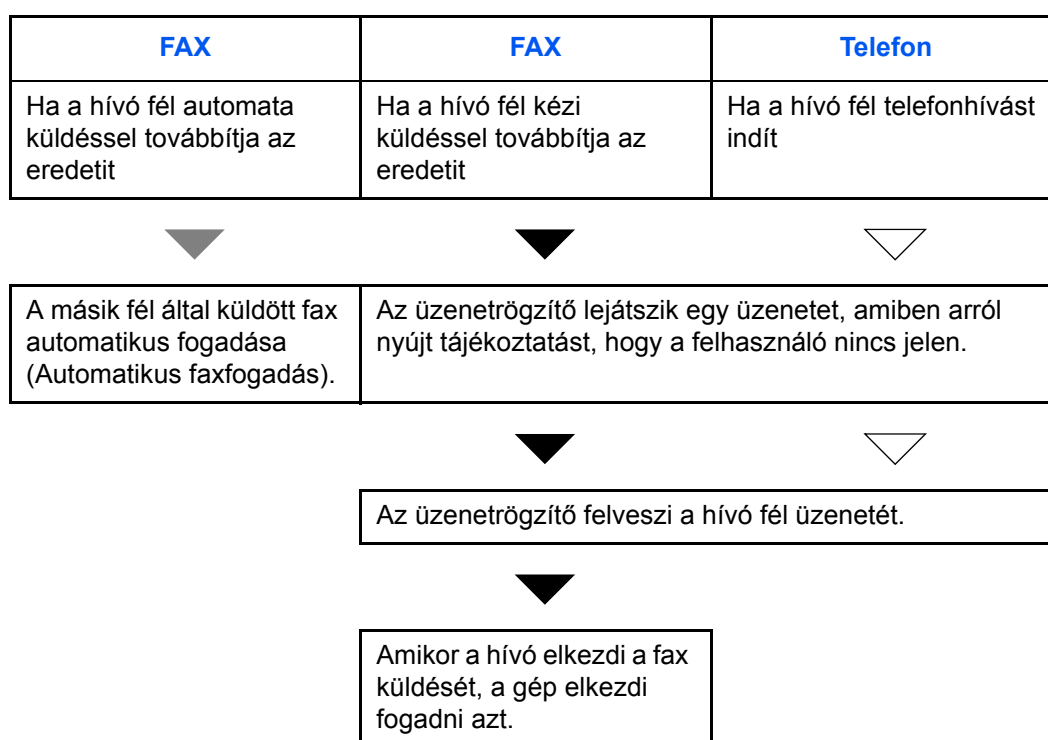

Előkészületek: Az [Auto (TAD)] kiválasztásához lásd: *Vételi mód, 5-10. oldal.*

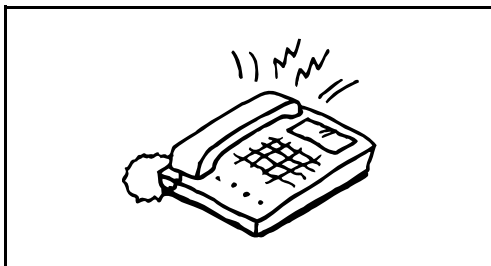

- 1** A csatlakoztatott telefonkészülék a beállított számú csengetést hallatja.

MEGJEGYZÉS: Ha a csengetések alatt felveszi a kézibeszélőt, a gép a kézi vétellel megegyező állapotba lép.

- 2** Az üzenetrögzítő válaszol a hívásra.

Ha a hívás telefonról érkezik, de a felhasználó nincs jelen

Az üzenetrögzítő lejátssza a kimenő üzenetet, és megkezdi a hívó fél üzenetének a rögzítését.

MEGJEGYZÉS: Ha a felvétel alatt 30 másodpercnél hosszabb csend észlelhető, a gép átkapcsol fax fogadására.

Ha a hívás faxról érkezik

A készülék megkezdi a fax fogadását.

FAX országkód

E menü használatához kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez vagy a szakszerviz képviselőjéhez.

Csengetések

A szükséges mértékben módosíthatja azoknak a csengetéseknek a számát, amiket a telefon hallat a hívás fogadása előtt. A csengetések száma egymástól függetlenül állítható be az Auto (normál), Auto (TAD) (üzenetrögzítő) és Auto (FAX/TEL) funkcióknál.

MEGJEGYZÉS: A csengetések száma normál és üzenetrögzítővel kombinált automata vételnél 1 és 15, FAX/TEL vételnél pedig 0 és 15 között állítható.

A FAX/TEL csengetések száma néhány országban nem állítható.


- 1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Fogadás] elemet.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Csengetés(Normál)], [Csengetés(TAD)] vagy [Csengetés(FAX/TEL)] elemet.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A számbillentyűkkel adja be a csengetések számát.
- 9 Nyomja meg az **OK** gombot.

Hangerő beállítás

A hangszóró és a monitor hangereje beállítható.

Hangszóró hangereje: A beépített hangszóró hangereje az **On Hook** (Letett hallgató) gombot megnyomva, amikor létrejön a telefonkapcsolat.

Monitor hangereje: A beépített hangszóró hangereje az **On Hook** (Letett hallgató) gomb megnyomása nélkül, például memóriába történő vételnél, amikor létrejön a telefonkapcsolat.

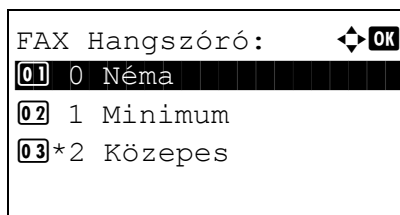

- 1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az [Ált. beállítások] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Hang] elemet.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX Hangszóró] vagy a [FAX Monitor] elemet.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a hangszóró kívánt hangerejét.
- 9 Nyomja meg az **OK** gombot.

Ismétlések száma

Az automatikus hívásismétlések száma módosítható.

MEGJEGYZÉS: A beállítható érték 0–14 lehet.

Újratárcsázással kapcsolatos részletek: *Ugyanannak a célállomásnak a felhívása (újratárcsázás), 3-24. oldal.*

- 1** Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2** A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
- 3** Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4** A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az [Átvitel] elemet.
- 5** Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6** A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az [Ism. próbák sz.] elemet.
- 7** Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8** A számbillentyűkkel írja be az ismétlések számát.
- 9** Nyomja meg az **OK** gombot.

Vételi mód

A következő öt vételi mód áll rendelkezésre.

- FAX automatikus fogadása [Auto (Normál)]
- FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál [Auto (FAX/TEL)] (Lásd, 5-4. oldal.)
- FAX/üzenetrögzítő automata átkapcsolás bejövő hívásnál [Auto (TAD)] (Lásd, 5-4. oldal.)
- Kézi faxfogadás [Kézi]

Válassza ki a gép alkalmazásához legjobban megfelelő üzemmódot.

MEGJEGYZÉS: Néhány országban DRD vételi mód is elérhető.

- 1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Fogadás] elemet.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Fogadási beáll.] elemet.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a kívánt vételi módot.
- 9 Nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a következő lépéssel, ha a 11. lépésben az [Auto(DRD)] beállítást választotta.
- 10 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a DRD mintát.

Minta	Leírás
1. minta	Normál csengés
2. minta	Dupla csengés
3. minta	Rövid-rövid-hosszú
4. minta	Rövid-hosszú-rövid

- 11 Nyomja meg az **OK** gombot.

Vétel dátuma és ideje

A vétel dátuma és ideje funkció minden fogadott oldal tetején megjeleníti nyomtatáskor a vétel dátumát és időpontját, a küldő adatait és az oldalak számát. Ez akkor bizonyulhat hasznosnak, ha másik időzónából érkezett a fax.

MEGJEGYZÉS: Több oldalas fax nyomtatása esetén a vétel dátuma és időpontja csak az első lapra kerül rá, a következő lapokon már nem szerepel.

Ha a fogadott fax a memóriába történő vétel után átirányításra kerül, a vétel dátuma és időpontja nem szerepel a továbbított adatokban.


- 1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Fogadás] elemet.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Fog. Dátum/Idő] elemet.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Be] beállítást.
- 9 Nyomja meg az **OK** gombot.

Nyomtatás médiatípusa

Adja meg a papír típusát, amire a készülék a fogadott faxot nyomtatja.

Támogatott papírtípusok: Összes hordozótípus, sima, durva, pergamen, címkék, újrahasznosított, kötött, karton, színes, boríték, vastag, jó minőségű és szabvány 1–8

MEGJEGYZÉS: Az 1–8. egyéni papírral kapcsolatos további információkért lásd: *Használati útmutató*.

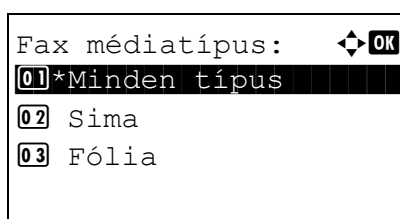



- 1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Fogadás] elemet.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a [Fax médiatípus] elemet.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a kívánt papírtípust. Ha nem határoz meg papírtípust, válassza a [Minden típus] lehetőséget.
- 9 Nyomja meg az **OK** gombot.

Papírkazetta forrás beállítása fogadott faxok kinyomtatásához

A médiatípus beállításával a faxokat a gép a megfelelő kazettában található papírra nyomtatja. A faxok méretét a rendszer automatikusan a papír méretére csökkenti.

- 1 Nyomja meg a **System Menu/Counter** (Rendszer menü/Számláló) gombot.
- 2 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az [Ált. beállítások] elemet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki az [Er./P.beáll.] elemet.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A Δ vagy ∇ gombbal válasszon az [1.Kazetta beáll.], [2.Kazetta beáll.] és [3.Kazetta beáll.] között.

MEGJEGYZÉS: A [2. kazetta], és a [3. kazetta] akkor jelenik meg, ha az opcionális papíradagoló telepítve van.

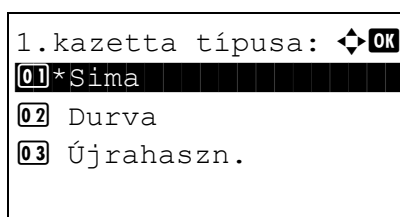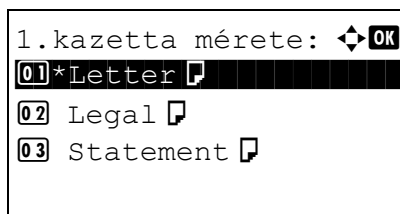

- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A Δ vagy ∇ gombbal válasszon az [1.kazetta mérete], [2.kazetta mérete], és [3.kazetta mérete] között.
- 9 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a kívánt papírméretet.

- 11 Nyomja meg az **OK** gombot. Ismét megjelenik az előző képernyő.
- 12 A Δ vagy ∇ gombbal válasszon az [1.kazetta típusa], [2.kazetta típusa], és [3.kazetta típusa] között.
- 13 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 14 A Δ vagy ∇ gombbal válassza ki a kívánt papírtípust.

- 15 Nyomja meg az **OK** gombot. Ismét megjelenik az előző képernyő.
- 16 Nyomja meg a **Back** gombot az alapértelmezett rendszermenü képernyőre való visszatéréshez.
- 17 Most végezze el a fax fogadási beállításokat. A beállítás részletes ismertetéséhez lásd: *Nyomtatás médiatípusa, 5-12. oldal.*


Válassza ki ugyanazt a papírtípust, amit a 14. lépésben kiválasztott.

6 Hibaelhárítás

Ez a fejezet a problémák kezeléséhez nyújt útmutatást.

- Küldés/fogadás során működő jelzőfények..... 6-2
- A készülék kikapcsolásakor betartandó óvintézkedések 6-2
- Hibaüzenetek 6-3
- Hibaelhárítás 6-5

Küldés/fogadás során működő jelzőfények

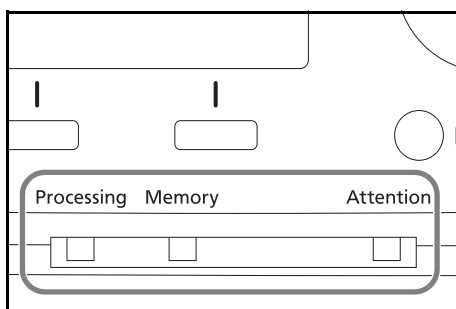

A **Processing** és a **Memory** jelzőfény mutatja a fax átvitelének állapotát.

- A **Processing** jelzőfény villogással jelzi, ha a gép faxot küld vagy fogad.
- A **Memory** (Memória) jelzőfény villogása azt jelzi, hogy memória átvitel esetén a gép éppen a memóriájába menti az adatokat.
- A **Memory** (Memória) jelzőfény folyamatosan világít, ha a memóriában késleltetett adásra várakozó adatok vannak.

A készülék kikapcsolásakor betartandó óvintézkedések

A főkapcsolót kikapcsolva faxok automatikus vételére nincs lehetőség.

Ellenőrizze, hogy a **Memory** visszajelző nem világít, mielőtt lekapcsolja a főkapcsolót.



FIGYELEM: A készülék esetleg még valamilyen funkciót végez, ha a **Memory** (Memória) jelzőfény világít. Ha a világító memória jelzőfény ellenére a főkapcsolóval lekapcsolja a készüléket, az hibához vezethet.



Győződjön meg róla, hogy a visszajelző nem világít.

Hibaüzenetek

Hiba esetén a kijelzőn megjelenhet egy vagy több az alább felsorolt hibaüzenetek közül. Ezek segítik a hiba azonosítását és a hiba kijavítását.

MEGJEGYZÉS: Átviteli hiba esetén küldési/fogadási jelentés készül. Ellenőrizze a jelentésben szereplő hibakódot. A jelentéséhez lásd: *Hibakódok listája a Függelék 6. oldalán*. Küldési/fogadási jelentés nyomtatásával kapcsolatban lásd: *Küldési eredmény jelentések, 4-5. oldal* és *FAX fogadási eredmény jelentések, 4-6. oldal*. A hibakódokat a műveletjelentésből is kiolvashatja. (Lásd: *Műveletjelentés, 4-7. oldal*.)

Üzenet	Ellenőrizendő pont	Javító művelet	Oldalszám
<i>Hiba történt. Hívja a szervizt.</i>	–	Kapcsolja ki, majd be a gépet, vagy húzza ki, és csatlakoztassa újra a tápkábelt. Ha az üzenet nem tűnik el, jegyezze fel a hibakódot. Kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a tápkábelt. Forduljon a szervizképviselőhöz.	–
<i>Túllépte a lekérđ. fiók keretet. Feladat törölve.</i>	–	A lekérdező fiók megtelt a dokumentumok adataival. Nyomja meg az OK gombot. A feladat meg lett szakítva. Kísérelje meg a feladatot később, miután a lekérdező fiókból kinyomtatta vagy törölte az adatokat.	–
<i>Túllépte a fídat.-nyilv korlátozást.</i>	–	A felhasznált papír túllépte a feladat-nyilvántartásnál előzőleg beállított korlátozást. Más műveletet már nem végezhet. Nyomja meg az OK gombot. A feladat meg lett szakítva. Kísérelje meg a feladatot később, a papírhasználati korlátozás visszaállítása után.	Részletek: <i>Használati útmutató.</i>
<i>Túllépte a fídat.-nyilv korlátozást. Nem olvashat be.</i>	–	A fax átvitelt a feladat-nyilvántartás letiltotta. Más műveletet már nem végezhet. Nyomja meg az OK gombot. A feladat meg lett szakítva. Ellenőrizze a feladat-nyilvántartás beállításait.	Részletek: <i>Használati útmutató.</i>

Üzenet	Ellenőrizendő pont	Javító művelet	Oldalszám
A telefonkagyló fel van véve. Tegye le.	Csatlakozik a készülékhez telefon (kereskedelmi forgalomban kapható)?	Tegye vissza a kézibeszélőt.	–
Ütemezett küldési feladatok száma túllépve.	–	A feladatok száma meghaladta a késleltetett átvitel beállított korlátját. Nyomja meg az OK gombot. A feladat meg lett szakítva. Várja meg, amíg lezajlanak a késleltetett átvitelek, vagy törölje a késleltetett átvitelt, és indítsa el újra a feladatot.	–
Tegyen papírt az 1. (~3) kazettába. vagy Adjon papírt a kézi adagolóba.	Kifogyott a papír a jelzett papírkazettából vagy kézi adagolóból?	Tegyen a jelzett méretű papírt a jelzett helyre. Ha a papír típusa is megadásra került, a szükséges papír típusa szintén megjelenik. Másik papírforrás használatához válassza ki a papírforrást, majd nyomja meg az OK gombot. Másik papírforrás használatához nyomja meg a [Papír] (jobb választó) gombot, válassza ki a kívánt papírforrást, majd nyomja meg az OK gombot.	–
	Meg lett adva a nyomtatási papír?	A megadott papírtípust tartalmazó kazetta nem elérhető. Másik papírforrás használatához nyomja meg a [Papír] (jobb választó) gombot, válasszon egy másik papírforrást, majd nyomja meg az OK gombot.	–
	A kazetta megfelelően vissza lett téve?	Vegye ki a kazettát, és tegye vissza megfelelően.	–

Hibaelhárítás

Probléma esetén először ellenőrizze az alábbiakat. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizképvislettel.

Jelenség	Ellenőrizendő pont	Javító művelet	Oldalszám
Nem küldhető el a dokumentum.	A moduláris kábel megfelelően van csatlakoztatva?	Megfelelően csatlakoztassa a moduláris kábelt.	–
	A kijelzőn a <i>Kommunikációs hiba</i> felirat látható?	Szüntesse meg a hiba okát, és küldje el újra a faxot.	Függelék-6
	Van beállítva TX (küldési) korlátozás?	Törölje a TX korlátozást.	–
Nem végezhető közvetítő átvitel.	Van elég szabad hely a memóriában?	Kezdje el a küldést a memória felszabadulása után, vagy szabadítson fel memóriát.	–
Nem végezhető titkosított átvitel.	A regisztrálás megfelelő mind a küldési, mind a fogadási oldalon?	Ellenőrizze újra a regisztrálást a küldési és a fogadási oldalon is.	–
A távoli átkapcsolás nem használható.	A vonal csak impulzusos tárcsázást fogad?	Néhány telefonnál egy nyomógommbal ideiglenesen hangtárcsázásra lehet váltani. Olvassa el telefonkészüléke használati utasítását.	–
	Jó számot használ?	Ellenőrizze a mentett számot. (Alapérték: 55)	–
Nem nyomtat a készülék a vétel után.	Bekapcsolta a memória továbbítást?	Ellenőrizze a továbbítási célhelyet.	–
Nem jön fax.	A moduláris kábel megfelelően van csatlakoztatva?	Megfelelően csatlakoztassa a moduláris kábelt.	–
	A kijelzőn a <i>Kommunikációs hiba</i> felirat látható?	Szüntesse meg a hiba okát, és kérje meg a küldőt, ismételje meg a leadást.	Függelék-6
	Van beállítva RX (vételi) korlátozás?	Törölje az RX korlátozást.	–
Nem végezhető memória vétel.	Van elég szabad hely a memóriában?	Kezdje el a fogadást a memória felszabadulása után, vagy szabadítson fel memóriát.	3-9

Jelenség	Ellenőrizendő pont	Javító művelet	Oldalszám
Nem végezhető mellékazonosítás átvitel.	A fogadó fax képes a mellékazonosítás átvitelre?	A mellékazonosítás átvitel csak akkor működik, ha a fogadó fax is képes hasonló mellékazonosítás átviteli funkcióra.	–
	Megegyezik a mellékazonosító vagy a mellékazonosító jelszava a fogadó faxnál beállított értékekkel?	Ha az adatok jók, ellenőrizze azokat a vételi oldalon. Ez a készülék nem használ a vételhez mellékazonosító jelszót.	–
	Van elég szabad memória a vételi oldali faxon?	Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó személlyel.	–
Nem végezhető memória továbbítás.	A memória továbbítás beállítása [Be]?	Ellenőrizze a memória továbbítás beállításait.	–
Nem végezhető memória továbbítás mellékazonosítóval.	A fogadó fax képes a mellékazonosítás átvitelre?	A mellékazonosítás átvitel csak akkor működik, ha a fogadó fax is képes hasonló mellékazonosítás átviteli funkcióra.	–
	A megadott mellékazonosító megegyezik a fogadó oldalon beállítottal?	Ha az adatok jók, ellenőrizze azokat a vételi oldalon. Ez a készülék nem használ a vételhez mellékazonosító jelszót.	–
Nem lehet kinyerni az adatokat a mellékazonosítás fiókból.	Lett beállítva jelszó a fióknál?	Adja meg a helyes jelszót.	–
A lekérdezéses vétel nem használható.	A küldő oldalon megfelelő a lekérdezéses átvitel beállítása?	Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó személlyel.	–
Nem használható a mellékazonosító relé-közvetítéses kommunikáció.	A másik oldal faxkészüléke alkalmas a mellékazonosítás hirdetőtábla kommunikációra?	Ha a másik fél faxkészüléke nem alkalmas a hasonló mellékazonosítás hirdetőtábla kommunikációra, akkor nem képes az ilyen faxok fogadására. Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó személlyel.	–
	Megfelelő a megadott mellékazonosító vagy jelszó?	Ha az adatok jók, ellenőrizze azokat a vételi oldalon.	–

Függelék


- Karakterbeviteli mód..... Függelék-2
- Műszaki adatok (Fax funkció)..... Függelék-3
- Menülista Függelék-4
- Hibakódok listája Függelék-6

Karakterbeviteli mód

Karakterbeviteli képernyőkön, karakterek beviteléhez lásd az alábbi eljárást.

Gomb

Használja az alábbi gombokat a karakterek beviteléhez.

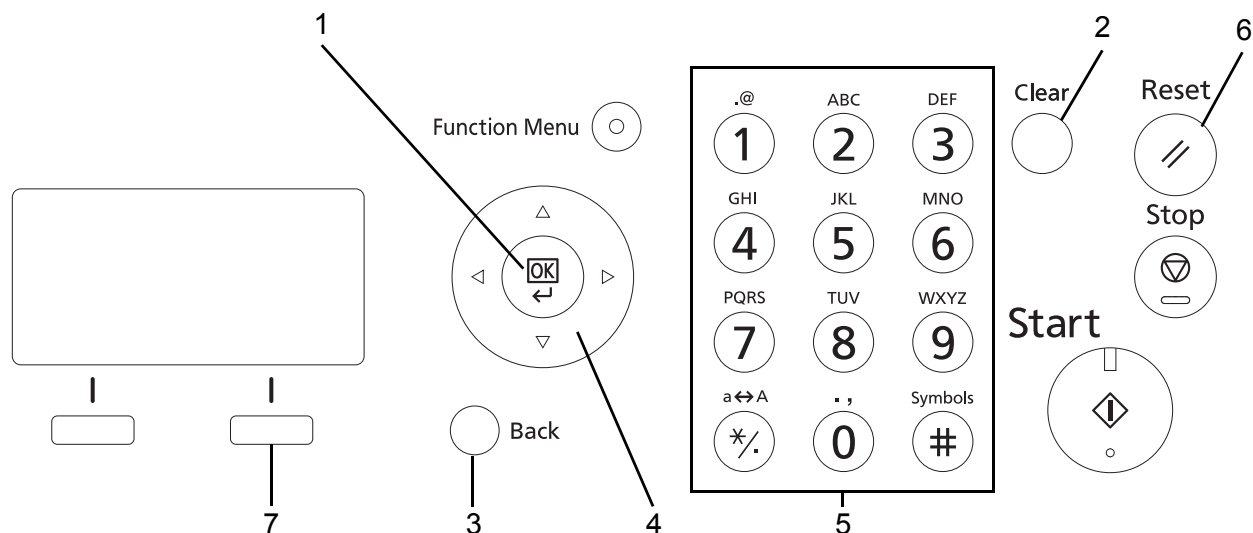

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. OK gomb | Nyomja meg a bevitt karakter(ek) véglegesítéséhez. |
| 2. Clear gomb | Nyomja meg a kurzornál lévő karakter törléséhez. Ha a kurzor a sor végén áll, a tőle balra eső törlődik. |
| 3. Back gomb | A gombot megnyomva visszaléphet arra a képernyőre, ahonnan előhívta a karakterbeviteli képernyőt. |
| 4. Kurzor gombok | Ezekkel választhatja ki a beviteli pozíciót, vagy választhatja ki a karaktert a listából. |
| 5. Számbillentyűk | Ezekkel választhatja ki a bevinni kívánt karaktert. |
| 6. Reset gomb | Ezzel a gombbal léphet ki a karakterbeviteli eljárásból, és térhet vissza a készenléti képernyőhöz. |
| 7. Jobb oldali választó gomb | Ezzel választhatja ki a beírandó karakter típusát (ha a [Szöveg] látható a kijelzőn). |


Műszaki adatok (Fax funkció)

MEGJEGYZÉS: A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.


Jellemző	Leírás
Típus	FS-1130MFP / FS-1135MFP
Kompatibilitás	Super G3
Kommunikációs vonal	Előfizetői telefonvonal
Átviteli idő	3 másodperc vagy kevesebb (33 600 bps, JBIG, ITU-T A4 #1 tesztoldal)
Átviteli sebesség	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400 bps
Kódolás	JBIG/MMR/MR/MH
Hibajavítás	ECM
Eredeti mérete	Max. szélesség: 8,5"/215 mm, m. hossz: 14"/355,6 mm
Automatikus dokumentumadagoló	Max. 50 lap
Beolvasási felbontás	Vízszintes × Függőleges 200 × 100 dpi Normál (8 pont/mm × 3,85 sor/mm) 200 × 200 dpi Finom (8 pont/mm × 7,7 sor/mm) 200 × 400 dpi Szuperfinom (8 pont/mm × 15,4 sor/mm) 400 × 400 dpi Ultrafinom (16 pont/mm × 15,4 sor/mm)
Nyomtatási felbontás	600 × 600 dpi
Fokozatosság	256 árnyalat (hibaszétszórás)
Gyorsgomb	22 gomb
Továbbítás egyszerre több állomásra	Max. 100 célhely
Fogadás memóriába	256 oldal vagy több (ITU-T A4 #1 tesztoldalnál)
Képmemória kapacitása	3,5 MB (normál) (beérkező faxok esetén)
Jelentések	Elküldött fax igazolójelentés, FAX RX igazolójelentés, műveletjelentés, állapotoldal

Menülista

Az üzenetkijelzőn megjelenő és a kezelőpanelen található gombokkal a következő menük érhetők el. A gép használata közben ez a lista segítséget nyújthat.

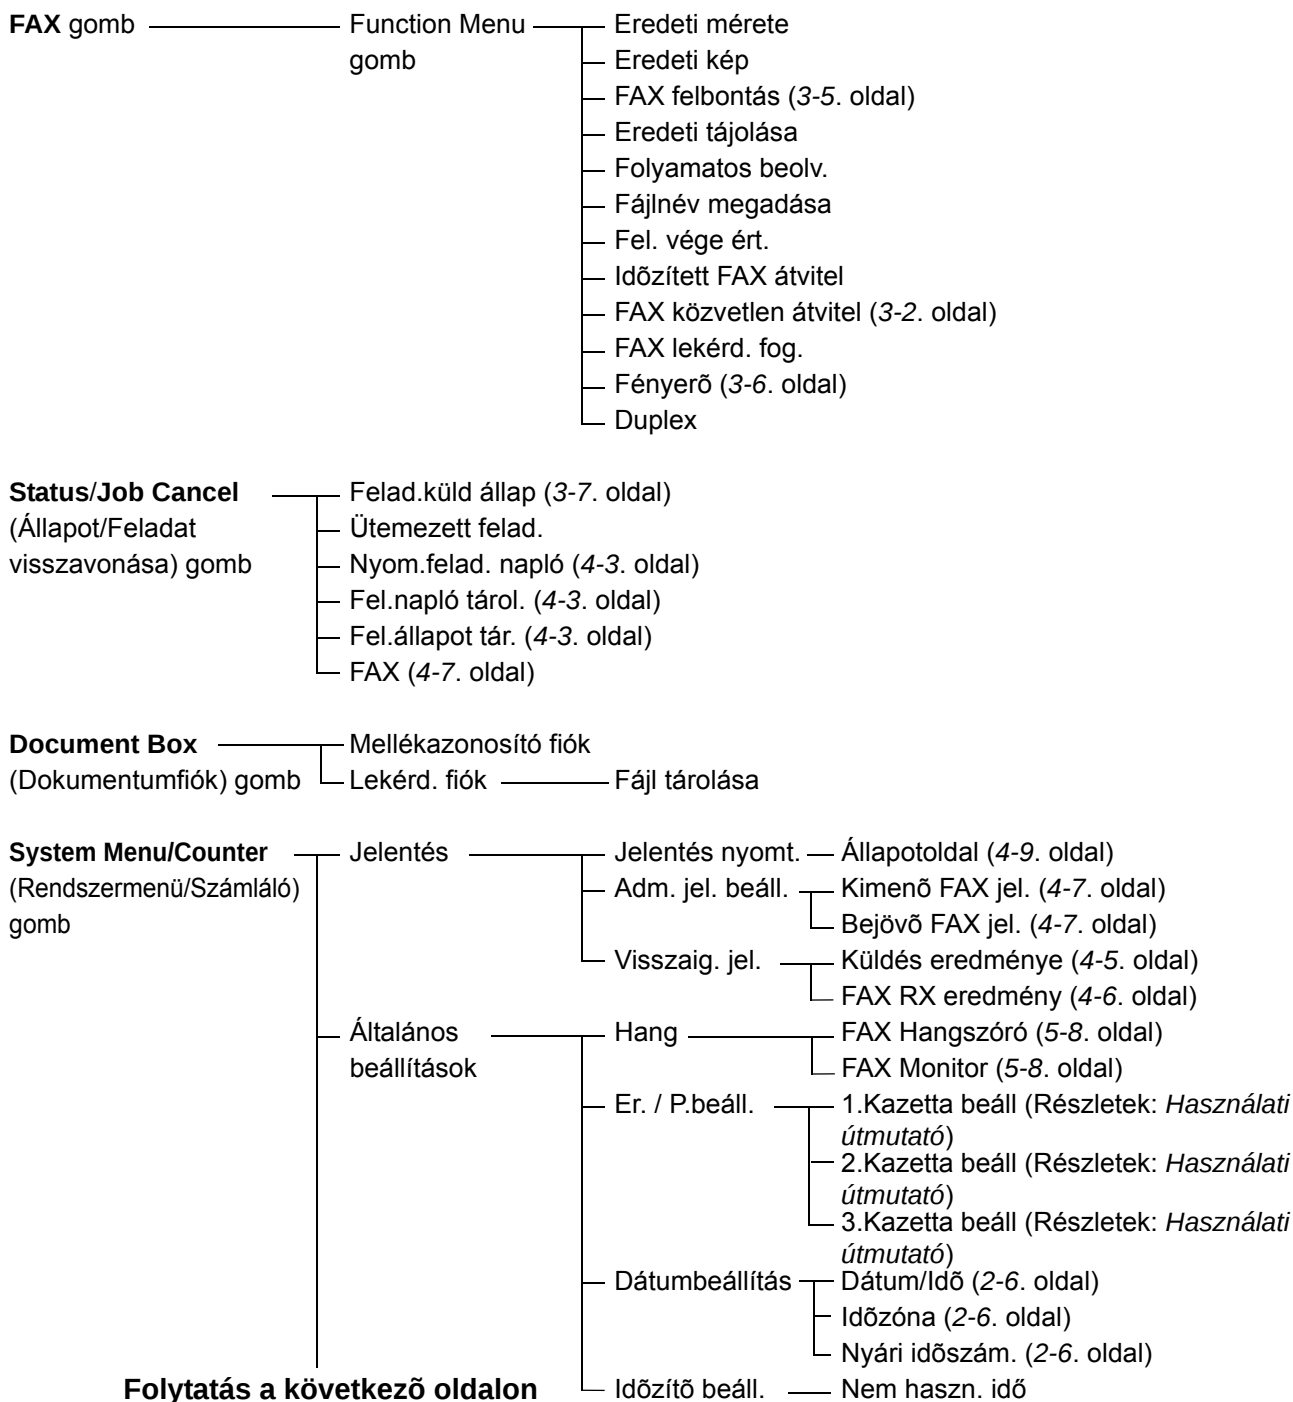

Az előző oldal folytatása

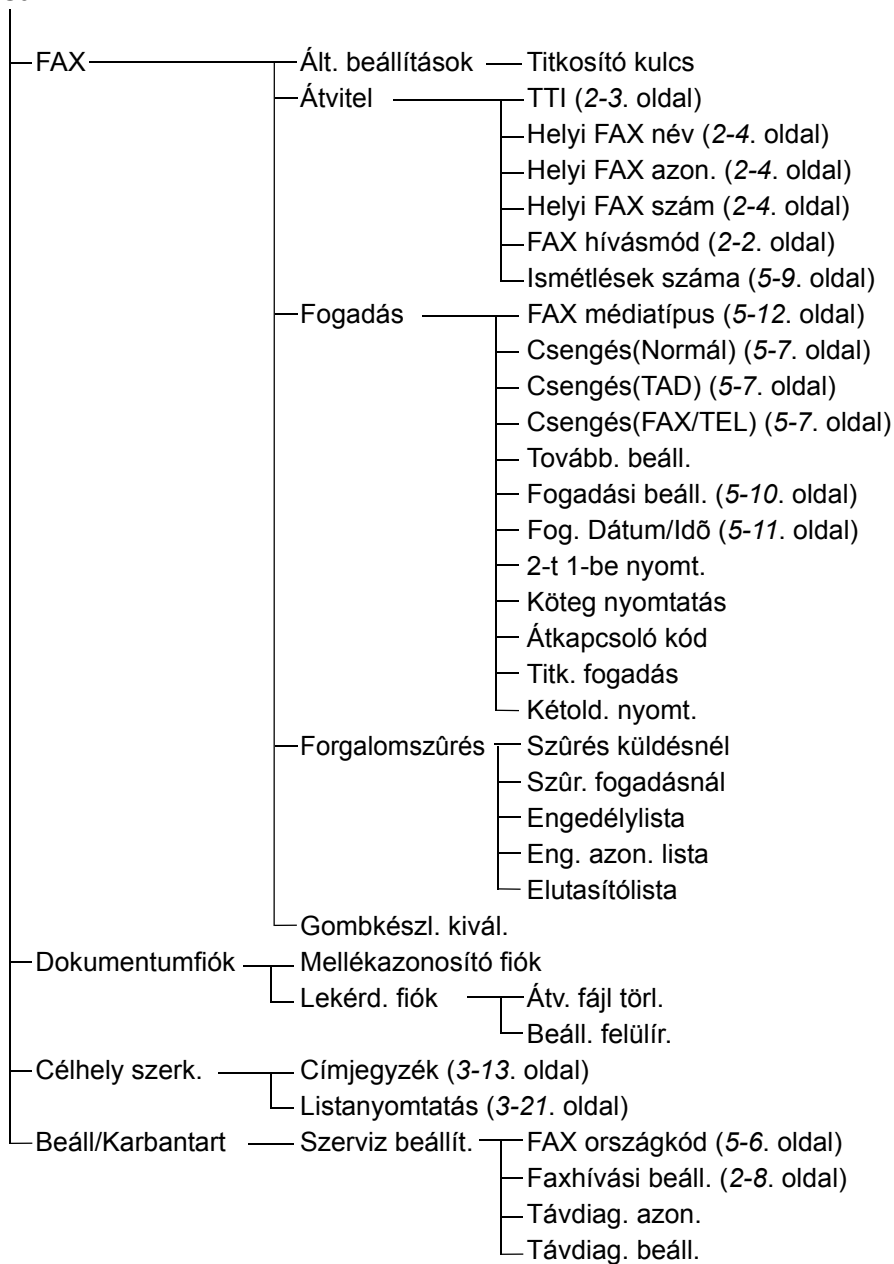

Hibakódok listája

Átviteli hiba esetén az alábbi hibakódok valamelyike bekerül a TX/RX eredmény jelentésbe és a Műveletjelentésbe.

MEGJEGYZÉS: Ha a V34 kommunikáció során történik a hiba, a hibakódban *U* helyett *E* látható.

Hibakód	Lehetséges ok/művelet
Foglalt	Az automatikus hívásismétlések ellenére sem sikerült létrehozni a kommunikációt a célállomással. Küldje újra.
MEGSZAKÍTVÁ	Az átvitelt a felhasználó megszakította. A vételt a felhasználó megszakította.
U00300	A papír kifogyott a célállomáson. Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó személlyel.
U00420–U00462	A vétel a kommunikációs funkciók inkompatibilitása miatt sikertelen, bár a kapcsolat létrejött.
U00600–U00690	A kommunikáció a készülék hibája miatt leállt. Ismételje meg a küldést vagy a fogadást.
U00700	A kommunikáció a küldő vagy a fogadó oldali gép hibája miatt megszakadt.
U00800–U00810	Hibásan küldött oldal(ak). Küldje újra.
U00900–U00910	Hibásan fogadott oldal(ak). Kérje meg a küldőt, hogy ismételje meg a faxot.
U01000–U01092	Kommunikációs hiba történt az átvitel során. Küldje újra.
U01100–U01199	Kommunikációs hiba történt a vétel során. Kérje meg a küldőt, hogy ismételje meg a faxot.
U01400	Nem jött létre a kommunikáció a küldő vagy a fogadó állomással, mert hangtárcsázást kísérelt meg a berendezés impulzusos tárcsázású vonalon.
U01500	Kommunikációs hiba történt a nagysebességű átvitel során. Küldje újra.
U01600	Kommunikációs hiba történt a nagysebességű vétel során. Kérje meg a küldőt, hogy csökkentse az átviteli sebességet, és ismételje meg a faxot.
U01700–U01720	Kommunikációs hiba történt a nagysebességű átvitel során. Küldje újra.
U01721	Kommunikációs hiba történt a nagysebességű átvitel során. A beállított átviteli sebességet esetleg a fogadó készülék nem ismeri. Csökkentse az átviteli sebességet, és küldje újra.

Hibakód	Lehetséges ok/művelet
U01800–U01820	Kommunikációs hiba történt a nagysebességű vétel során. Kérje meg a küldőt, hogy csökkentse az átviteli sebességet, és ismétlje meg a faxot.
U01821	Kommunikációs hiba történt a nagysebességű vétel során. A beállított átviteli sebességet esetleg ez a készülék nem ismeri. Kérje meg a küldőt, hogy csökkentse az átviteli sebességet, és ismétlje meg a faxot.
U03000	Lekérdezéses fogadásnál a fax fogadása sikertelen, mert az eredeti nem lett előkészítve a másik állomáson. Beszéljen a másik féllel.
U03200	Mellékazonosító hirdetőtábla fogadási kísérlet történt, a másik fél faxkészüléke hasonló gyártmányú, de a megadott mellékazonosító fiók nem tartalmaz adatokat. Beszéljen a másik féllel.
U03300	Az alábbi 1. vagy 2. miatt hiba történt. Beszéljen a másik féllel. 1 A másik fél készüléke hasonló gyártmányú, és átviteli szűrésbe ütközött a saját fax a lekérdezéses fogadás során. A kommunikáció hibás jelszó miatt megszakadt. 2 A másik fél készüléke hasonló gyártmányú, és átviteli szűrésbe ütközött a saját fax a mellékazonosító hirdetőtábla kommunikáció során. A kommunikáció hibás jelszó miatt megszakadt.
U03400	A lekérdezéses vétel megszakadt, mert a másik fél által megadott jelszó nem illik a vevő készülék FAX azonosítójához. Beszéljen a másik féllel.
U03500	Mellékazonosító hirdetőtábla fogadási kísérlet történt, a másik fél faxkészüléke hasonló gyártmányú, de a megadott mellékazonosító fiók a másik gépen nem található. Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó személlyel.
U03600	A másik fél faxkészüléke hasonló gyártmányú, de a mellékazonosító hirdetőtábla fogadás megszakadt, mert a megadott jelszó hibás. Beszéljen a másik féllel.
U03700	Mellékazonosító hirdetőtábla fogadási kísérlet történt, de a másik fél faxkészülékén vagy nincs mellékazonosító hirdetőtábla kommunikációs funkció, vagy nem voltak eredetiek a mellékazonosító fiókokban.

Hibakód	Lehetséges ok/művelet
U04000	A megadott mellékazonosító fiók nem lett regisztrálva a saját gyártmányú fogadókészüléken, vagy a mellékazonosító nem megfelelő.
U04100	A fogadó készüléken nincs mellékazonosító fiók funkció, vagy a mellékazonosító nem megfelelő.
U04200	A titkosított átvitel megszakadt, mert a megadott fiók nincs regisztrálva.
U04300	A titkosított átvitel megszakadt, mert a fogadó faxon nincs titkosítási funkció.
U04400	A titkosított átvitel megszakadt, mert a titkosító kulcsok nem illeszkednek.
U04401	A titkosított átvitel megszakadt, mert a titkosító kulcsot még nem regisztrálták.
U04500	A titkosított fogadás megszakadt, mert a titkosító kulcsok nem illeszkednek.
U05100	Az átvitel megszakadt, mert a kommunikációs követelmények az ezen a gépen beállított átviteli szűrés miatt nem teljesültek. Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó személlyel.
U05200	A vétel megszakadt, mert a kommunikációs követelmények az ezen a gépen beállított vételi szűrés miatt nem teljesültek.
U05300	A vételt a fogadó fél visszautasította, mert a kommunikációs követelmények a fogadó gépen beállított vételi szűrés miatt nem teljesültek. Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó személlyel.
U14000	A mellékazonosító fiókba történő vétel leállt, mert elfogyott a készülék memóriája. Szabadítson fel helyet a memória tartalmának kinyerésével, vagy szüntesse meg a vételt a mellékazonosító fiókba.
U14100	A mellékazonosító fiókba vagy a hasonló gyártmányú készülék mellékazonosító fiókjába történő átvitel leállt, mert elfogyott a fogadó készülék memóriája. Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó személlyel.
U19000	A memóriába történő vétel leállt, mert elfogyott a készülék memóriája. Szabadítson fel helyet a memória tartalmának kinyerésével, és kérjen ismételt küldést.
U19100	A memóriába történő átvitel leállt, mert elfogyott a fogadó készülék memóriája. Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó személlyel.

Hibakód	Lehetséges ok/művelet
U19200	A memóriába történő átvitel leállt, mert adathiba keletkezett az átvitel során. Küldje újra.
U19300	Az átvitel leállt, mert adathiba keletkezett az átvitel során. Küldje újra.
U19400	A vétel leállt, mert adathiba keletkezett az átvitel során. Kérje meg a küldőt, hogy ismétlje meg a faxot.

Tárgymutató

A

A készülék kikapcsolásakor betartandó óvintézkedések [6-2](#)

A készülék részei és azok funkciói [1-1](#)

Adatátvitel memóriából [3-2](#), [3-3](#)

Mégse [3-10](#)

Átvitel kezdeti sebessége [3-4](#), [3-16](#)

Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése [4-1](#)

Automatikus küldés [3-2](#)

B

Beérkezett faxok kinyomtatása/elküldése igény szerint (továbbítás memóriából) [6-5](#), [6-6](#)

C

Címjegyzék [3-13](#)

Célhely kiválasztása [3-19](#)

Címlista nyomtatása [3-21](#)

Keresés [3-19](#)

Módosítás/törlés [3-20](#)

Új célállomás regisztrálása [3-13](#)

Csengetések [5-7](#)

D

Dátum [2-6](#)

E

ECM-kommunikáció [3-4](#), [3-16](#)

E-mail értesítés

Jelentés faxfogadás eredményéről [4-10](#)

Eredetük elhelyezése [3-3](#)

F

FAX automatikus fogadása [3-8](#), [5-10](#)

FAX országkód [5-6](#)

FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál [5-2](#), [5-10](#)

FAX/üzenetrögzítő automata átkapcsolás

bejövő hívásnál [5-4](#), [5-10](#)

Faxfeladat előzmények [4-3](#)

Feladatnapló képernyő [4-3](#)

Felbontás [3-5](#)

Felkészülés a használatra [2-1](#)

Fényerő [3-6](#)

Fogadás memóriába [3-9](#), [6-5](#)

G

Gyorsgombok [3-22](#)

Célhely kiválasztása [3-22](#)

Módosítás/törlés [3-23](#)

Új célállomás regisztrálása [3-22](#)

H

Hangerő beállítás [5-8](#)

Helyi FAX adatok [2-4](#)

Helyi FAX név [2-4](#)

Hibaelhárítás [6-5](#)

Hibakódok listája [Függelék-6](#)

Hibaüzenetek [6-3](#)

I

Idő [2-6](#)

J

Jelentés

Állapotoldal [4-9](#)

FAX fogadási eredmény jelentések [4-5](#)

Küldési eredmény jelentések [4-5](#)

Műveletjelentés [4-7](#)

Jelzőfények [6-2](#)

K

Késleltetett átvitel

Azonnali átvitel [3-11](#)

Mégse [3-11](#)

Készülék (nevek) [1-4](#)

Kezelőpanel [1-2](#)

Kézi vétel [5-10](#)

Kommunikáció mellékazonosítóval [3-4](#)

Közvetítő átvitel [6-5](#)

Közvetlen átvitel [3-2](#), [3-3](#)

Mégse [3-12](#)

Küldés állapota [3-7](#)

Küldő terminálazonosító (TTI) kiválasztása [2-3](#)

L

Lekérdezéssel kommunikáció
Lekérdezéssel fogadás **6-6**

M

Mégse
Átvitel törlése (a kommunikáció megszakítása) **3-12**
Késleltetett átvitel törlése **3-11**
Közvetlen átvitel törlése **3-12**
Lekérés vagy Hirdetőtábla Mellékazonosítás adás törlése **3-12**
Memóriából történő átvitel törlése **3-10**
Mellékazonosító relé-közvetítéses kommunikáció **6-6**
Menülista **Függelék-4**
Műszaki adatok **Függelék-3**

N

Nem használható a mellékazonosító relé-közvetítéses kommunikáció **6-6**

Nem jön fax **6-5**

Nem küldhető el a dokumentum **6-5**

Nem végezhető mellékazonosítás átvitel **6-6**

Nem végezhető memória vétel **6-5**

Nincs nyomtatás **6-5**

Nyomtatás médiatípusa **5-12**

T

Távoli átkapcsolás **6-5**

Telefonvonal **2-2**

Titkosított átvitel **3-4**

Titkosított kommunikáció **6-5**

U

Újratárcsázás **3-24**

Ismétlések számának módosítása **5-9**

V

Vétel dátuma és ideje **5-11**

Vételi mód **5-10**

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection

PASSIONATE PEOPLE. FROM ALL OVER THE WORLD.



KYOCERA MITA EUROPE B.V.



EUROPEAN HEADQUARTERS
Bloemlaan 4
2132 NP Hoofddorp
The Netherlands
Phone: +31 20 654 0000
Fax: +31 20 653 1256
www.kyoceramita-europe.com



KYOCERA MITA Europe B.V.,
Zweigniederlassung Zürich
Hohlstrasse 614
CH-8048 Zürich
Phone: +41 44 908 49 49
Fax: +41 44 908 49 50
www.kyoceramita.ch

KYOCERA MITA SALES COMPANIES IN EMEA



KYOCERA MITA INTERNATIONAL SALES
(Europe, Middle East & North Africa)
Bloemlaan 4
2132 NP Hoofddorp
The Netherlands
Phone: +31 20 654 0000
Fax: +31 20 653 1256
www.kyoceramita-europe.com



AUSTRIA
KYOCERA MITA GmbH AUSTRIA
Eduard Kittenberger Gasse 95
A-1230 Wien
Phone: +43 1 86 338 0
Fax: +43 1 86 338 400
www.kyoceramita.at



BELGIUM
S.A. KYOCERA MITA Belgium N.V.
Sint-Martinusweg 199-201
BE-1930 Zaventem
Phone: +32 2 720 9270
Fax: +32 2 720 8748
www.kyoceramita.be



DENMARK
KYOCERA MITA Denmark A/S
Ejby Industrivej 1
DK-2600 Glostrup
Phone: +45 70 22 3880
Fax: +45 45 76 5850
www.kyoceramita.dk



FINLAND
KYOCERA MITA Finland OY
Atomitie 5C
FI-00370 Helsinki
Phone: +358 9 4780 5200
Fax: +358 9 4780 5390
www.kyoceramita.fi



FRANCE
KYOCERA MITA France S.A.
Espace Technologique de St Aubin
Route de l'Orme
FR-91195 Gif-sur-Yvette CEDEX
Phone: +33 1 6985 2600
Fax: +33 1 6985 3409
www.kyoceramita.fr



GERMANY
KYOCERA MITA Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 12
D-40670 Meerbusch / Germany
Phone: +49 2159 918 0
Fax: +49 2159 918 100
www.kyoceramita.de



ITALY
KYOCERA MITA Italia S.P.A.
Via Verdi, 89/91
I-20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Phone: +39 02 921 791
Fax: +39 02 921 796 00
www.kyoceramita.it



THE NETHERLANDS
KYOCERA MITA Nederland B.V.
Beechavenue 25
1119 RA Schiphol-Rijk
Phone: +31 20 587 7200
Fax: +31 20 587 7260
www.kyoceramita.nl



NORWAY
KYOCERA MITA Norge
Olaf Helsetsvet 6
NO-0694 Oslo
Phone: +47 22 627 300
Fax: +47 22 627 200
www.kyoceramitanorge.no



PORTUGAL
KYOCERA MITA Portugal LDA.
Rua do Centro Cultural 41
PT-1700-106 Lisboa
Phone: +351 21 843 6780
Fax: +351 21 849 3312
www.kyoceramita.pt



SOUTH AFRICA
KYOCERA MITA South Africa (Pty) Ltd.
49 Kyalami Boulevard, Kyalami
Business Park • ZA-1685 Midrand
Phone: +27 11 540 2600
Fax: +27 11 466 3050
www.kyoceramita.co.za



SPAIN
KYOCERA MITA España S.A.
Edificio Kyocera, Avda. Manacor No. 2
ES-28290 Las Matas (Madrid)
Phone: +34 91 631 83 92
Fax: +34 91 631 82 19
www.kyoceramita.es



SWEDEN
KYOCERA MITA Nordic AB
Esbogatan 16B
SE-164 75 Kista
Phone: +46 8 546 550 00
Fax: +46 8 546 550 10
www.kyoceramita.se



UNITED KINGDOM
KYOCERA MITA UK Ltd.
8 Beacontree Plaza, Gillette Way,
Reading, Berkshire RG2 0BS
Phone: +44 1189 311 500
Fax: +44 1189 311 108
www.kyoceramita.co.uk

KYOCERA MITA WORLDWIDE



JAPAN
KYOCERA MITA Corporation
(Head Office)
2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-ku,
Osaka 540-8585, Japan
Phone: +81 6 6764 3555
Fax: +81 6 6764 3980
www.kyoceramita.com



USA
KYOCERA MITA America, INC.
(Head office)
225 Sand Road, P.O. Box 40008
Fairfield, New Jersey 07004-0008, USA
Phone: +1 973 808 8444
Fax: +1 973 882 6000
www.kyoceramita.com/us

KYOCERA CORPORATION



JAPAN
KYOCERA CORPORATION
(Corporate Headquarters)
6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku
Kyoto 612-8501, Japan
Phone: +81 75 604 3500
Fax: +81 75 604 3501
www.kyocera.co.jp



