

Kezdőlap



Felhasználói útmutató



Útmutató a készülékhez

Ez a fejezet a készülékkel és a kézikönyvvvel kapcsolatos alapvető tudnivalókat tartalmazza.



Az első lépések

Ebben a fejezetben a készülék beüzemeléséhez és konfigurálásához szükséges műveletek, a készüléknél használható csatlakoztatási opciók, valamint a papírkezelés leírása olvasható.



A Nyomtató funkció használata

Ez a fejezet a nyomtatófunkciókat írja le.



A Fénymásoló funkció használata

Ez a fejezet a fénymásoló funkciók leírását tartalmazza.



A Szkenner funkció használata

Ez a fejezet a nyomtatófunkciókat írja le. Két szkennelési mód áll rendelkezésre: szkennelés a vezérlőpanel segítségével, illetve szkennelés a számítógépről (TWAIN-szkennelés).



A Faxolási funkció használata

Ez a fejezet a faxolási funkció leírását tartalmazza.



A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával

Ebben a fejezetben a készülék üzemi beállításainak vezérlőpanel használatával történő konfigurálásának és beállításának módjáról olvashat. A készülék üzemeltethető az alapértelmezett beállításokkal, de a konfiguráció módosítható is a felhasználó igényeinek megfelelően. A beállítások módosításait a készülék kikapcsolás esetén is eltárolja.



A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével

Ellenőrizheti a készülék állapotát, illetve módosíthatja a készülék beállításait úgy, hogy a készülékhez a webböngésző használatával rendelkezésre álló közvetlen hozzáférést alkalmazza.



Hibaelhárítás

Ez a fejezet útmutatót biztosít a készülék üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő problémák megoldásához.



Karbantartás

Ez a fejezet a készülék karbantartásának módját tárgyalja.



Függelék

[Kezdőlap](#) > Útmutató a készülékhez

▶ Útmutató a készülékhez

Bevezetés

- ▶ Védjegyek
- ▶ Felelősség kizárása

A készülékhez tartozó kézikönyvek

Készüléktípusok

A kézikönyv használata

- ▶ Szimbólumok
- ▶ Megjegyzések
- ▶ Webböngésző

Kiemelt funkciók

- ▶ A készülék nyomtatóként történő használata
 - ▶ Csatlakoztatás USB-n keresztül
 - ▶ Csatlakoztatás hálózaton keresztül
 - ▶ Bizalmas dokumentumok nyomtatása
- ▶ A készülék fénymásolóként történő használata
 - ▶ Nagyított vagy kicsinyített másolatok készítése
 - ▶ Több oldal másolása egyetlen papírlapra
 - ▶ Személyi igazolvány mindkét oldalának másolása egy papír egy oldalára
 - ▶ Kétoldalas másolatok készítése
 - ▶ A kimenő papír leválogatása
- ▶ A készülék szkennerként történő használata
 - ▶ Szkennelés a számítógépre
 - ▶ Beolvasott fájlok küldése e-mailben
 - ▶ Beolvasott fájlok küldése FTP-kiszolgálóra
 - ▶ Beolvasott fájlok küldése egy számítógép megosztott mappájába
- ▶ A készülék faxkészülékként történő használata
 - ▶ Faxkészülékként történő használat
 - ▶ A készülék használata külső telefonkészülékkel
 - ▶ Faxok küldése számítógépről (LAN-Fax)

Útmutató az alkatrészekhez

- ▶ Külső: Előlnézet
- ▶ Külső: Hátnézet
- ▶ Belső

Az első lépések

A készülék beüzemelése

- A készülék elhelyezése 
- Kicsomagolás 
- A készülék bekapcsolása 
- Kezdeti telepítés 
- Üzem módok közötti váltás 
- Energiatakarékosság 
- Többfunkciós mód 

A készülék csatlakoztatása

- Csatlakoztatás USB-kábel segítségével 
- Csatlakoztatás hálózati kábel segítségével 
- A LED jelzőfények értelmezése 
- Csatlakoztatás telefonvonalhoz 

A készülék konfigurálása

- Az IP címbeállítások konfigurálása 
- A készülék beállítása IP-cím automatikus vételéhez 
- A készülék IP-címének manuális megadása 
- A telefonhálózat beállításainak konfigurálása 
- A telefonvonal típusának kiválasztása 
- A telefonhálózati csatlakozás típusának kiválasztása 
- Külső vonali hozzáférés számának beállítása 

A nyomtató megosztása hálózaton

Opciók beüzemelése

- A papíradagoló egység telepítése (2. adagoló) 
- A memóriaegység telepítése (DDR-SDRAM modul) 

Papír és egyéb hordozók

- Az egyes adagolóknál támogatott papírok 
- Papírtípusok jellemzői 
- Nem támogatott papírtípusok 
- A papír tárolásával kapcsolatos óvintézkedések 
- Nyomtatható terület 

Papír betöltése

- Papír betöltése az 1. adagolóba 

- ✧ Legal méret• papír betöltése 
- ✧ Boríték betöltése 
- ✧ Papír betöltése az opcionális papíradagoló egységbe 
- ✧ Papír betöltése a kézi adagolóba 
- ✧ A papírtípus és a papírméret megadása 
- ✧ Papírtípus megadása 
- ✧ A szabvány papírméret megadása 
- ✧ Egyéni papírméret megadása 

Eredeti dokumentumok elhelyezése

- ✧ Eredeti dokumentumokkal kapcsolatos tudnivalók 
- ✧ Az eredeti dokumentumok javasolt mérete 
- ✧ Az eredeti dokumentumok automatikus dokumentum-adagoló által nem támogatott típusai 
- ✧ Nem beolvasható képterület 
- ✧ Eredeti dokumentumok elhelyezése 
- ✧ Az eredeti dokumentumok másolóüvegen történ• elhelyezése 
- ✧ Az eredeti dokumentumok automatikus dokumentum-adagolóba történ• behelyezése 

Karakterek bevitele

- ✧ Értékbeviteli mód 
- ✧ Faxszám-beviteli mód 
- ✧ Szövegbeviteli mód 

Készülékfunkciók korlátozása felhasználó szerint

- ✧ Felhaszn funkciók korlátozása 
- ✧ Felhasználói bejegyzések módosítása 
- ✧ Felhasználói bejegyzések törlése 

Amikor felhasználói azonosítót kér• üzenet jelenik meg

A Nyomtató funkció használata

Beállítások konfigurálása a nyomtatóhoz

- A kétirányú kommunikáció feltételei 
- Ha a kétirányú kommunikáció ki van kapcsolva 
- Windows 
- Mac OS X 

Hozzáférés a nyomtató tulajdonságai opcióhoz

- Hozzáférés a nyomtató tulajdonságai opcióhoz a [Nyomtatók és faxok] ablakból 
- Hozzáférés a nyomtató tulajdonságai opcióhoz egy alkalmazásból 
- Windows 
- Mac OS X 

Alapvető művelet Nyomtató módban

- A beállításoktól eltérő papír használata esetén 
- Nyomtatás folytatása a beállításoktól eltérő papír használatával 
- Nyomtatási feladat visszaállítása alaphelyzetbe 
- Nyomtatási feladat törlése 
- Nyomtatási feladat törlése a nyomtatás megkezdése előtt 
- Nyomtatási feladat törlése folyamatban lévő nyomtatás esetén 

Bizalmas dokumentumok nyomtatása

- Bizalmas nyomtatás fájl tárolása 
- Bizalmas nyomtatás fájl nyomtatása 
- Bizalmas nyomtatás fájl törlése 
- Annak ellenőrzése, hogy mely Bizalmas nyomtatás fájl feladatok vannak törölve 

Különféle nyomtatási funkciók használata

- Nyomtatási minőséggel kapcsolatos funkciók 
- A kinyomtatott anyaggal kapcsolatos funkciók 

[Kezdőlap](#) > A Fénymásoló funkció használata

A Fénymásoló funkció használata

A kijelző Fénymásoló módban 

Alapvető művelet Fénymásoló módban 

➤ Másolás törlése 

Nagyított vagy kicsinyített másolatok készítése 

Több oldal összerakása 

➤ Két vagy négy oldal másolása egy lapra 

➤ Személyi igazolvány mindkét oldalának másolása egy papír egy oldalára 

Kétoldalas másolatok készítése 

A Scan Settings értékek megadása 

➤ A kép fedettségének beállítása 

➤ Dokumentum típusának kiválasztása az eredetinek megfelelően 

 Lap tetejére

[Kezdőlap](#) > A Szkenner funkció használata

A Szkenner funkció használata

A kijelző Szkenner módban

Szkennelési célállomások beprogramozása

- Szkennelési célállomások módosítása 
- Szkennelési célállomások törlése 

Szkennelés a vezérlőpanel használatával

- Beolvasott fájlok küldésével kapcsolatos alapvető művelet 
- A szkennelés célállomásának megadása 
- Scan Settings értékek megadása 
- A szkennelési méret megadása az eredeti dokumentum méretének megfelelően 
- A kép fedettségének beállítása 
- A Resolution értékének megadása 

Szkennelés a számítógépről

- A beállításokat a TWAIN párbeszédablakban konfigurálhatja. 

[Kezdőlap](#) > A Faxolási funkció használata

A Faxolási funkció használata

A kijelző Fax módban

A dátum és az idő beállítása

Fax-célállomások beprogramozása

- Fax-célállomások beprogramozása a vezérlőpanel használatával 
- Fax-célállomások módosítása 
- Fax-célállomások törlése 
- Fax-célállomások programozása webböngésző használatával 
- Fax-célállomások módosítása 
- Fax-célállomások törlése 

Fax küldése

- Az Átviteli mód kiválasztása 
- Fax küldésével kapcsolatos alapvető művelet 
- Fax törlése 
- Fax-célállomás megadása 
- Célállomás megadása az érintőgombok használatával 
- Célállomás megadása Gyorstárcsázás használatával 
- Célállomás megadása az Egyszerre több célállomásra történő küldés funkció használatával 
- Célállomás megadása az Újratárcsázás funkció használatával 
- Hasznos küldési funkciók 
- Scan Settings értékek megadása 
- A kép fedettségének beállítása 
- A Resolution értékének megadása 

A faxolási funkció használata számítógépről (LAN-Fax)

- A LAN-Fax Címjegyzék konfigurálása 
- A LAN-Fax Címjegyzék megnyitása 
- Célállomások programozása 
- Célállomások módosítása 
- Csoportok bejegyzése 
- Csoportok módosítása 
- Különálló célállomások vagy csoportok törlése 
- LAN-Fax Címjegyzék adatok exportálása/importálása 
- Alapvető művelet faxüzenetek számítógépről való küldéséhez 
- Fax törlése 

➤ [Átviteli beállítások konfigurálása](#)

➤ [A LAN-Fax illesztőprogram tulajdonságaiban konfigurálható beállítások](#)

Faxüzenet vétele

➤ [Vételi mód kiválasztása](#)

➤ [Faxüzenet vétele Manual üzemmódban](#)

➤ [Faxüzenet vétele Fax Only üzemmódban](#)

➤ [Faxüzenet vétele FAX/TEL üzemmódban](#)

➤ [Faxüzenet vétele FAX/TAD üzemmódban](#)

[Lap tetejére](#) |

[Kezdőlap](#) > A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával

A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával

Alapvető művelet a menüképernyő használatával

Menütáblázat

Copy Settings

- A Copy Settings értékek módosítása 
- Copy Setting paraméterek 

Szkenner beáll.

- Szkenner beáll. módosítása 
- Szkenner beállítás paraméterei 

Faxátviteli beállítások

- Faxátviteli beállítások módosítása 
- Faxátviteli beállítási paraméterek 

Faxrendszer-beállítások

- Faxrendszer-beállítások módosítása 
- Faxrendszer-beállítási paraméterek 

Faxkönyvtár-beállítások

- Fax-célállomások Fax gyorshívás/gyorstárcsázás funkcióba történő beprogramozása 
- Faxkönyvtár-paraméterek 

Machine Settings

- Machine Settings értékek módosítása 
- Machine Setting paraméterek 

Network Settings

- Network Settings értékek módosítása 
- Network Setting paraméterek 

Reports Print

- Konfigurációs oldal nyomtatása 
- Jelentéstípusok 
- A Konfigurációs oldal értelmezése 
- Activity Report 
- Memory List 
- Scan Transmission Log 

Rendszergazdai beállítások

- Rendszergazdai beállítások módosítása 
- Rendszergazdai beállítás paraméterei 

PDL Settings

- [PDL Settings értékek módosítása !\[\]\(cd3e54d951a9fb854f48e4697cf550f9_img.jpg\)](#)
- [PDL Setting paraméterek !\[\]\(cc729e263f29c0a76fbdc4cfe67fceb0_img.jpg\)](#)

 [Lap tetejére](#) |

[Kezdőlap](#) > A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével

A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével

webböngésző használata

A főoldal megjelenítése

- A felhasználói felület nyelvének módosítása 

Rendszer adatai

- Az állapotinformáció ellenőrzése 
- A számlálóinformáció ellenőrzése 
- A készülékinformáció ellenőrzése 

A készülékbeállítások konfigurálása

- A hangszóró hangerejének konfigurálása 
- A papírbeállítások konfigurálása 
- Másolatok nyomtatásához használt papírméret megadása 
- A faxüzenetek nyomtatásához használt adagoló meghatározása 
- Az adagolóprioritás meghatározása a nyomtatófunkcióhoz 
- Festéktakarékos mód konfigurálása 

Célállomások beprogramozása

Készülékfunkciók korlátozása felhasználó szerint

Jelentések nyomtatása

Network Settings értékek konfigurálása

- A hálózat állapotának ellenőrzése 
- Hálózati alkalmazások konfigurálása 
- A DNS beállítások konfigurálása 
- A riasztási üzenet beállításainak konfigurálása 
- Az SNMP beállítások konfigurálása 
- SMTP beállítások konfigurálása 

A rendszergazda-beállítások konfigurálása

- A jelszó konfigurálása 
- Az alapbeállítások visszaállítása 
- A készülékbeállítások mentése 
- A készülékbeállítások visszaállítása biztonsági mentési fájlból 
- A dátum- és időbeállítások konfigurálása 
- Az energiatakarékos módok konfigurálása 

[Kezdőlap](#) > Hibaelhárítás

Hibaelhárítás

Áttekintés 

Gyakori problémák 

Papíradagolással kapcsolatos problémák 

- Nyomtatásnál elforduló papírelakadás megszüntetése 
- Papírelakadás a beégető egységben 
- Papírelakadás az adagolóban 
- Papírelakadás a továbbító egységben 
- Szkennelésnél elforduló papírelakadás megszüntetése 

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák 

- A készülék állapotának ellenőrzése 

Nyomtatóval kapcsolatos problémák 

- A nyomtató-illesztőprogram beállításainak módosítása 
- A kinyomtatott színek nem felelnek meg a megjelenített színeknek 
- A nyomtatási pozíció nem egyezik meg a megjelenített pozícióval 

Fénymásolóval kapcsolatos problémák 

Szkennerral kapcsolatos problémák 

Faxkészülékkel kapcsolatos problémák 

A kijelzőn megjelenő hiba- és állapotüzenetek 

Festékkazetták cseréje 

A használtfesték-tartály cseréje 

[Kezdőlap](#) > Karbantartás

Karbantartás

Tisztítás

- Figyelmeztetések a készülék takarításával kapcsolatban 
- Festéksűrűség-érzékelő tisztítása 
- A csúszólap és a papírtovábbító görgő tisztítása 
- Az adagológörgő tisztítása 
- A másolóüveg tisztítása 
- Az automatikus dokumentum-adagoló tisztítása 

A készülék mozgatása

- A készülék rövid távolságra történő mozgatása 
- A készülék hosszabb távolságra történő mozgatása 

Selejtezés

A készülék hosszabb ideig használaton kívül történő helyezése

- A készülék elkészítése hosszabb ideig tartó inaktív állapotra 
- A készülék hosszabb ideig tartó inaktív állapotot követő ismételt használatbavétele 

Fogyóeszközök

- Festékkazetták 
- Használtfesték-tartály 

[Kezdőlap](#) > Függelék

Függelék

A készülék műszaki adatai

- Általános funkciókra vonatkozó műszaki adatok 
- A Nyomtató funkció műszaki jellemzői 
- A Fénymásoló funkció műszaki jellemzői 
- A Szkenner funkció műszaki jellemzői 
- A Faxkészülék funkció műszaki jellemzői 

Opciók műszaki jellemzői

- Papíradagoló egység 
- Memóriaegység 

Elektromágneses interferencia

A telepített szoftverrel kapcsolatos információ

- expat 
- JPEG LIBRARY 

[Kezdőlap](#) > Összes cím

Útmutató a készülékhez

Bevezetés

- Védjegyek
- Felelősség kizárása

A készülékhez tartozó kézikönyvek

Készüléktípusok

A kézikönyv használata

- Szimbólumok
- Megjegyzések
- Webböngésző

Kiemelt funkciók

- A készülék nyomtatóként történő használata
 - Csatlakoztatás USB-n keresztül
 - Csatlakoztatás hálózaton keresztül
 - Bizalmas dokumentumok nyomtatása
- A készülék fénymásolóként történő használata
 - Nagyított vagy kicsinyített másolatok készítése
 - Több oldal másolása egyetlen papírlapra
 - Személyi igazolvány mindkét oldalának másolása egy papír egy oldalára
 - Kétoldalas másolatok készítése
 - A kimenő papír leválogatása
- A készülék szkennerként történő használata
 - Szkennelés a számítógépre
 - Beolvasott fájlok küldése e-mailben
 - Beolvasott fájlok küldése FTP-kiszolgálóra
 - Beolvasott fájlok küldése egy számítógép megosztott mappájába
- A készülék faxkészülékként történő használata
 - Faxkészülékként történő használat
 - A készülék használata külső telefonkészülékkel
 - Faxok küldése számítógépről (LAN-Fax)

Útmutató az alkatrészekhez

- Külső: Előlnézet
- Külső: Hátnézet
- Belső

A készülék beüzemelése

- A készülék elhelyezése 
- Kicsomagolás 
- A készülék bekapcsolása 
- Kezdeti telepítés 
- Üzem módok közötti váltás 
- Energiatakarékosság 
- Többfunkciós mód 

A készülék csatlakoztatása

- Csatlakoztatás USB-kábel segítségével 
- Csatlakoztatás hálózati kábel segítségével 
 - A LED jelzőfények értelmezése 
- Csatlakoztatás telefonvonalhoz 

A készülék konfigurálása

- Az IP címbeállítások konfigurálása 
 - A készülék beállítása IP-cím automatikus vételéhez 
 - A készülék IP-címének manuális megadása 
- A telefonhálózat beállításainak konfigurálása 
 - A telefonvonal típusának kiválasztása 
 - A telefonhálózati csatlakozás típusának kiválasztása 
 - Külső vonali hozzáférés számának beállítása 

A nyomtató megosztása hálózaton

Opciók beüzemelése

- A papíradagoló egység telepítése (2. adagoló) 
- A memóriaegység telepítése (DDR-SDRAM modul) 

Papír és egyéb hordozók

- Az egyes adagolóknál támogatott papírok 
- Papírtípusok jellemzői 
- Nem támogatott papírtípusok 
- A papír tárolásával kapcsolatos óvintézkedések 
- Nyomtatható terület 

Papír betöltése

- Papír betöltése az 1. adagolóba 
 - Legal méretű papír betöltése 
 - Boríték betöltése 
- Papír betöltése az opcionális papíradagoló egységbe 
- Papír betöltése a kézi adagolóba 

- A papírtípus és a papírméret megadása 
- Papírtípus megadása 
- A szabvány papírméret megadása 
- Egyéni papírméret megadása 

Eredeti dokumentumok elhelyezése

- Eredeti dokumentumokkal kapcsolatos tudnivalók 
- Az eredeti dokumentumok javasolt mérete 
- Az eredeti dokumentumok automatikus dokumentum-adagoló által nem támogatott típusai 
- Nem beolvasható képterület 
- Eredeti dokumentumok elhelyezése 
- Az eredeti dokumentumok másolóüvegen történő elhelyezése 
- Az eredeti dokumentumok automatikus dokumentum-adagolóba történő behelyezése 

Karakterek bevitele

- Értékbeviteli mód 
- Faxszám-beviteli mód 
- Szövegbeviteli mód 

Készülékfunkciók korlátozása felhasználó szerint

- Felhaszn funkciók korlátozása 
- Felhasználói bejegyzések módosítása 
- Felhasználói bejegyzések törlése 

Amikor felhasználói azonosítót kérő üzenet jelenik meg

A Nyomtató funkció használata



Beállítások konfigurálása a nyomtatóhoz

- A kétirányú kommunikáció feltételei 
- Ha a kétirányú kommunikáció ki van kapcsolva 
- Windows 
- Mac OS X 

Hozzáférés a nyomtató tulajdonságai opcióhoz

- Hozzáférés a nyomtató tulajdonságai opcióhoz a [Nyomtatók és faxok] ablakból 
- Hozzáférés a nyomtató tulajdonságai opcióhoz egy alkalmazásból 
- Windows 
- Mac OS X 

Alapvető művelet Nyomtató módban

- A beállításoktól eltérő papír használata esetén 
- Nyomtatás folytatása a beállításoktól eltérő papír használatával 
- Nyomtatási feladat visszaállítása alaphelyzetbe 
- Nyomtatási feladat törlése 
- Nyomtatási feladat törlése a nyomtatás megkezdése előtt 
- Nyomtatási feladat törlése folyamatban lévő nyomtatás esetén 

Bizalmas dokumentumok nyomtatása

- Bizalmas nyomtatás fájl tárolása 
- Bizalmas nyomtatás fájl nyomtatása 
- Bizalmas nyomtatás fájl törlése 
- Annak ellenőrzése, hogy mely Bizalmas nyomtatás fájl feladatok vannak törölve 

Különbféle nyomtatási funkciók használata

- Nyomtatási minőséggel kapcsolatos funkciók 
- A kinyomtatott anyaggal kapcsolatos funkciók 

A Fénymásoló funkció használata

A kijelző Fénymásoló módban

Alapvető művelet Fénymásoló módban

- Másolás törlése 

Nagyított vagy kicsinyített másolatok készítése

Több oldal összerakása

- Két vagy négy oldal másolása egy lapra 
- Személyi igazolvány mindkét oldalának másolása egy papír egy oldalára 

Kétoldalas másolatok készítése

A Scan Settings értékek megadása

- A kép fedettségének beállítása 
- Dokumentum típusának kiválasztása az eredetinek megfelelően 

A Szkenner funkció használata

A kijelző Szkenner módban

Szkennelési célállomások beprogramozása

- Szkennelési célállomások módosítása 
- Szkennelési célállomások törlése 

Szkennelés a vezérlőpanel használatával

- Beolvasott fájlok küldésével kapcsolatos alapvető művelet 
- A szkennelés célállomásának megadása 
- Scan Settings értékek megadása 
- A szkennelési méret megadása az eredeti dokumentum méretének megfelelően 
- A kép fedettségének beállítása 
- A Resolution értékének megadása 

Szkennelés a számítógépről

- A beállításokat a TWAIN párbeszédablakban konfigurálhatja. 

A Faxolási funkció használata

A kijelző Fax módban

A dátum és az idő beállítása

Fax-célállomások beprogramozása

- Fax-célállomások beprogramozása a vezérlőpanel használatával 
- Fax-célállomások módosítása 
- Fax-célállomások törlése 
- Fax-célállomások programozása webböngésző használatával 
- Fax-célállomások módosítása 
- Fax-célállomások törlése 

Fax küldése

- Az Átviteli mód kiválasztása 
- Fax küldésével kapcsolatos alapvető művelet 
- Fax törlése 
- Fax-célállomás megadása 
- Célállomás megadása az érintőgombok használatával 
- Célállomás megadása Gyorstárcsázás használatával 
- Célállomás megadása az Egyszerre több célállomásra történő küldés funkció használatával 
- Célállomás megadása az Újratárcsázás funkció használatával 
- Hasznos küldési funkciók 
- Scan Settings értékek megadása 
- A kép fedettségének beállítása 
- A Resolution értékének megadása 

A faxolási funkció használata számítógépről (LAN-Fax)

- A LAN-Fax Címjegyzék konfigurálása 
- A LAN-Fax Címjegyzék megnyitása 
- Célállomások programozása 
- Célállomások módosítása 
- Csoportok bejegyzése 
- Csoportok módosítása 
- Különálló célállomások vagy csoportok törlése 
- LAN-Fax Címjegyzékadatok exportálása/importálása 
- Alapvető művelet faxüzenetek számítógépről való küldéséhez 
- Fax törlése 
- Átviteli beállítások konfigurálása 
- A LAN-Fax illesztőprogram tulajdonságaiban konfigurálható beállítások 

Faxüzenet vétele

- Vételi mód kiválasztása 
- Faxüzenet vétele Manual üzemmódban 
- Faxüzenet vétele Fax Only üzemmódban 
- Faxüzenet vétele FAX/TEL üzemmódban 
- Faxüzenet vétele FAX/TAD üzemmódban 

Alapvető művelet a menüképernyő használatával

Menütáblázat

Copy Settings

- A Copy Settings értékek módosítása 
- Copy Setting paraméterek 

Szkenner beáll.

- Szkenner beáll. módosítása 
- Szkenner beállítás paraméterei 

Faxátviteli beállítások

- Faxátviteli beállítások módosítása 
- Faxátviteli beállítási paraméterek 

Faxrendszer-beállítások

- Faxrendszer-beállítások módosítása 
- Faxrendszer-beállítási paraméterek 

Faxkönyvtár-beállítások

- Fax-célállomások Fax gyorshívás/gyorstárcsázás funkcióba történő beprogramozása 
- Faxkönyvtár-paraméterek 

Machine Settings

- Machine Settings értékek módosítása 
- Machine Setting paraméterek 

Network Settings

- Network Settings értékek módosítása 
- Network Setting paraméterek 

Reports Print

- Konfigurációs oldal nyomtatása 
- Jelentéstípusok 
- A Konfigurációs oldal értelmezése 
- Activity Report 
- Memory List 
- Scan Transmission Log 

Rendszergazdai beállítások

- Rendszergazdai beállítások módosítása 
- Rendszergazdai beállítás paraméterei 

PDL Settings

- PDL Settings értékek módosítása 
- PDL Setting paraméterek 

- A felhasználói felület nyelvének módosítása 

Rendszer adatai

- Az állapotinformáció ellenőrzése 
- A számlálóinformáció ellenőrzése 
- A készülékinformáció ellenőrzése 

A készülékbeállítások konfigurálása

- A hangszóró hangerejének konfigurálása 
- A papírbeállítások konfigurálása 
- Másolatok nyomtatásához használt papírméret megadása 
- A faxüzenetek nyomtatásához használt adagoló meghatározása 
- Az adagolóprioritás meghatározása a nyomtatófunkcióhoz 
- Festéktakarékos mód konfigurálása 

Célállomások beprogramozása

Készülékfunkciók korlátozása felhasználó szerint

Jelentések nyomtatása

Network Settings értékek konfigurálása

- A hálózat állapotának ellenőrzése 
- Hálózati alkalmazások konfigurálása 
- A DNS beállítások konfigurálása 
- A riasztási üzenet beállításainak konfigurálása 
- Az SNMP beállítások konfigurálása 
- SMTP beállítások konfigurálása 

A rendszergazda-beállítások konfigurálása

- A jelszó konfigurálása 
- Az alapbeállítások visszaállítása 
- A készülékbeállítások mentése 
- A készülékbeállítások visszaállítása biztonsági mentési fájlból 
- A dátum- és időbeállítások konfigurálása 
- Az energiatakarékos módok konfigurálása 

Hibaelhárítás



Áttekintés

Gyakori problémák

Papíradagolással kapcsolatos problémák

- Nyomtatásnál előforduló papírelakadás megszüntetése 
 - Papírelakadás a beégető egységben 
 - Papírelakadás az adagolóban 
 - Papírelakadás a továbbító egységben 
- Szkennelésnél előforduló papírelakadás megszüntetése 

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák

- A készülék állapotának ellenőrzése 

Nyomtatóval kapcsolatos problémák

- A nyomtató-illesztőprogram beállításainak módosítása 
- A nyomtatott színek nem felelnek meg a megjelenített színeknek 
- A nyomtatási pozíció nem egyezik meg a megjelenített pozícióval 

Fénymásolóval kapcsolatos problémák

Szkennerrel kapcsolatos problémák

Faxkészülékkel kapcsolatos problémák

A kijelzőn megjelenő hiba- és állapotüzenetek

Festékkazetták cseréje

A használtfesték-tartály cseréje

Karbantartás



Tisztítás

- Figyelmeztetések a készülék takarításával kapcsolatban 
- Festéksűrűség-érzékelő tisztítása 
- A csúszólap és a papírtovábbító görgő tisztítása 
- Az adagológörgő tisztítása 
- A másolóüveg tisztítása 
- Az automatikus dokumentum-adagoló tisztítása 

A készülék mozgatása

- A készülék rövid távolságra történő mozgatása 
- A készülék hosszabb távolságra történő mozgatása 

Selejtezés

A készülék hosszabb ideig használaton kívül történő helyezése

- A készülék elkészítése hosszabb ideig tartó inaktív állapotra 
- A készülék hosszabb ideig tartó inaktív állapotot követő ismételt használatbavétele 

Fogyóeszközök

- Festékkazetták 
- Használtfesték-tartály 

Függelék



A készülék műszaki adatai

- Általános funkciókra vonatkozó műszaki adatok 
- A Nyomtató funkció műszaki jellemzői 
- A Fénymásoló funkció műszaki jellemzői 
- A Szkenner funkció műszaki jellemzői 
- A Faxkészülék funkció műszaki jellemzői 

Opciók műszaki jellemzői

- Papíradagoló egység 
- Memóriaegység 

Elektromágneses interferencia 

A telepített szoftverrel kapcsolatos információ 

 [expat](#) 

 [JPEG LIBRARY](#) 

 [Lap tetejére](#) |


Copyright © 2009

A HTML kézikönyvek használata

Ez az oldal a HTML kézikönyvek használatát ismerteti.

Mintaképernyő•k vannak bemutatva.


■ Képernyő navigáció

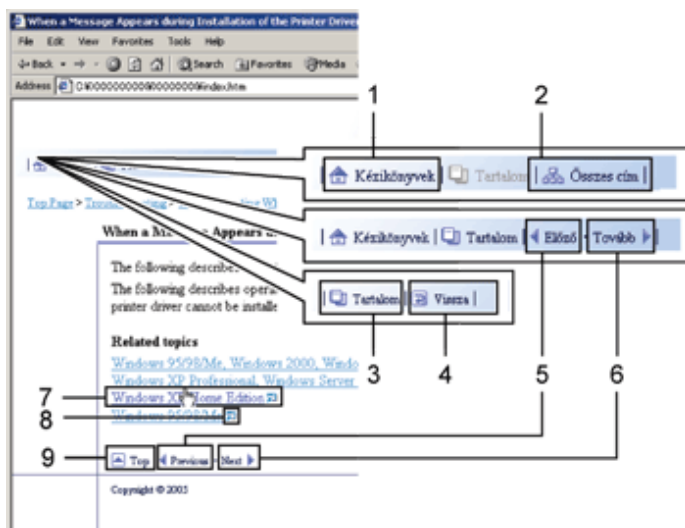


1	Kézikönyvek	Kattintson ide a legfelső oldal megjelenítéséhez.
2	Összes cím	A kézikönyv minden címét tartalmazó listát jeleníti meg.
3	Tartalom	A kézikönyv tartalomjegyzékét jeleníti meg.
4	Vissza	Az ezt megelőző oldalra juttatja Önt vissza.
5	Előző	Az előző oldalra juttatja Önt (a címek sorrendje alapján).
6	Tovább	A következő oldalra juttatja Önt (a címek sorrendje alapján).
7	Windows XP Home Edition	A megfelelő HTML oldalra juttatja el Önt. (Az aláhúzás hiperlinket jelöl.)
8		A vonatkozó oldalt egy új ablakban nyitja meg.
9	Lap tetejére	Az aktuális oldal tetejére juttatja el Önt.

Ha az oldal hivatkozásokat tartalmaz, akkor azok az oldal alján jelennek meg.

■ Hasznos funkciók

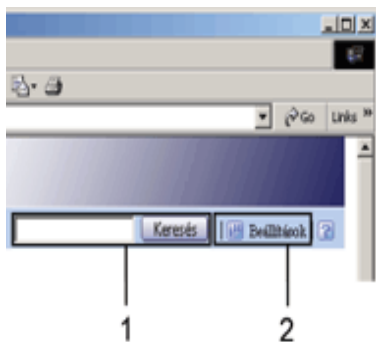

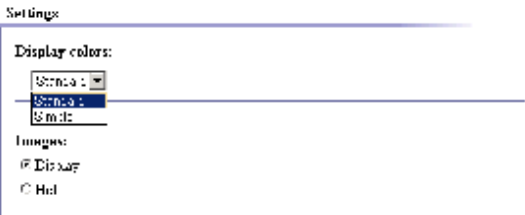1		Használjon kulcsszavakat a kérdéses elemek kereséséhez. Több kulcsszóval kombinált keresés nem lehetséges. A megjelenített keresési eredmények a kulcsszó szinonímáit is tartalmazzák.  Amikor a legfelső oldalon keres, akkor a keresési eredmények az összes kézikönyvből megjelennek. 
2		Megváltoztathatja a képernyő színeit és elrejtheti az eljárások illusztrációit. A változtatások alkalmazásához kattintson az [OK] gombra.  

Szimbólumok

Ez a kézikönyv a következő szimbólumokat tartalmazza:

 FIGYELMEZTETÉS	Fontos biztonsági figyelmeztetéseket jelöl. Ezek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy életveszélyes sérülést okozhat. Mindenképpen olvassa el ezeket! Ezeket a "Biztonsági információk" című részben találja meg.
 FIGYELEM	Fontos biztonsági figyelmeztetéseket jelöl. Ezek figyelmen kívül hagyása közepes vagy kisebb sérülést okozhat vagy kért tehet a készülékben, illetve az Ön tulajdonában. Mindenképpen olvassa el ezeket! Ezeket a "Biztonsági információk" című részben találja meg.
 Fontos	Olyan pontokat jelöl, amelyekre figyelemmel kell lenni a készülék használata során, és elmagyarázza a papírelakadásnak, az eredeti dokumentum megsérülésének és az adatvesztésnek a lehetséges okait. Mindenképpen olvassa el ezeket!
 Megjegyzés	Kiegészítő magyarázatokat jelöl a készülék egyes funkcióival kapcsolatban, valamint a felhasználói hibák elhárításához ad utasításokat.
 Referencia	Ez a szimbólum az egyes részek végén található. Azt mutatja, hogy hol talál még a tárgyhoz tartozó információt.
[]	A billentyűk és a gombok neveit jelöli.

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > Bevezetés

Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta.

A kézikönyv a készülék működésével kapcsolatos részletes utasításokat, valamint a készülék használatára vonatkozó megjegyzéseket tartalmaz. Annak érdekében, hogy a készülék különféle funkcióit maximálisan ki tudják használni, a készüléket használó minden személynek figyelmesen el kell olvasnia a kézikönyvet, és követnie kell az utasításokat. A kézikönyvet tárolja könnyen hozzáférhető helyen, a készülék közelében. A készülék használatbavétele előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen, hogy a későbbiekben szükség szerint újra elvehesse. A biztonságos és megfelelő használat érdekében a készülék használatbavétele előtt feltétlenül olvassa el a “Biztonsági tudnivalók” című részt.

Kapcsolódó témakörök

[Védjegyek](#) 

[Felelősség kizárása](#) 

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Bevezetés](#) > Védjegyek

Védjegyek

A Microsoft®, Windows®, Windows Server® és Windows Vista® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.

Az Adobe®, PostScript®, Acrobat®, PageMaker® és Adobe Type Manager az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye.

Az Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS és True Type az Apple Computer, Inc. Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett védjegyei.

Az itt használt egyéb terméknevek csak azonosítási célokat szolgálnak, és a megfelelő cégek védjegyei lehetnek. Az ezekhez a márkanemekhez kapcsolódó bármilyen jogról lemondunk.

A Windows operációs rendszerek megfelelő nevei a következők:

- A Windows 2000 terméknevei a következők:
 - Microsoft® Windows® 2000 Professional
 - Microsoft® Windows® 2000 Server
 - Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
- A Windows XP terméknevei a következők:
 - Microsoft® Windows® XP Professional
 - Microsoft® Windows® XP Home Edition
- A Windows Vista terméknevei a következők:
 - Microsoft® Windows Vista® Ultimate
 - Microsoft® Windows Vista® Enterprise
 - Microsoft® Windows Vista® Business
 - Microsoft® Windows Vista® Home Premium
 - Microsoft® Windows Vista® Home Basic
- A Windows Server 2003 terméknevei a következők:
 - Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition
 - Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition
 - Microsoft® Windows Server® 2003 Web Edition
 - Microsoft® Windows Server® 2003 Datacenter Edition
- A Windows Server 2003 R2 terméknevei a következők:
 - Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition
 - Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition
 - Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Web Edition
- A Windows Server 2008 terméknevei a következők:
 - Microsoft® Windows Server® 2008 Standard
 - Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise
 - Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter
 - Microsoft® Windows Server® 2008 for Itanium-based Systems
 - Microsoft® Windows® Web Server 2008
 - Microsoft® Windows® HPC Server 2008
 - Microsoft® Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V™
 - Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise without Hyper-V™



- A kézikönyvben szereplő PostScript 3 megnevezés az “Adobe PostScript 3 Emulation” termékre vonatkozik.

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Bevezetés](#) > Felelősség kizárása

Felelősség kizárása

1. A cég semmilyen esetben sem tehető felelőssé a készülék kezelése vagy működtetése során, illetve ezek következtében előforduló közvetlen, közvetett, speciális vagy véletlen károsodásért.
2. A jelen kézikönyv teljes egészének, illetve egy részének engedély nélkül történő sokszorosítása, módosítása, idézése vagy újranyomása tilos.

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > A készülékhez tartozó kézikönyvek

A készülékhez tartozó kézikönyvek

Olvassa el az Ön céljainak megfelelő kézikönyvet.

Biztonsági tudnivalók

A készülék biztonságos használatára vonatkozó információt tartalmaz.

A sérülések elkerüléséhez, illetve a készülék károsodásának megakadályozásához feltétlenül olvassa el ezt a részt.

Gyors telepítési útmutató

A készülék dobozból történő kicsomagolásával és számítógéphez történő csatlakoztatásával kapcsolatos műveleteket tartalmazza.

Illesztőprogram-telepítési útmutató

Tájékoztatót nyújt a készülék használatához szükséges illesztőprogramok és szoftver telepítéséről.

Szkennelési és faxolási útmutató

Információt nyújt a készülék szkennelési és faxolási funkcióinak használatához való telepítésről és működtetésről. A kézikönyvben nem tárgyalt részletek megtalálhatók a Felhasználói útmutatóban.

Felhasználói útmutató

Információt tartalmaz a készülék általános működtetésével kapcsolatban, valamint az alább felsorolt témaköröket ismerteti.

- Opciók beüzemelése
- Használható papírtípusok
- A nyomtatási, másolási, szkennelési és faxolási funkciók használatával kapcsolatos műveletek
- A készülék konfigurálása
- Különböző hibák elhárítása, valamint a papírelakadás megszüntetése
- Fogyóeszközök cseréje
- A készülék állapotának ellenőrzése webböngésző használatával
- Karbantartással kapcsolatos tudnivalók

A kézikönyvet a készülékhez mellékelt CD-ROM tartalmazza.

Rövid útmutató

Hibaelhárításra, valamint fénymásolatok készítésével, szkenneléssel és faxküldéssel kapcsolatos alapvető műveletekre vonatkozó információt tartalmaz.

A kézikönyvet a készülékhez mellékelt CD-ROM tartalmazza.

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > Készüléktípusok

Készüléktípusok


Készüléktípusok

A **120V** szimbólum jelzi azt az információt, amely kizárólag a 120 V készüléktípusra vonatkozik, illetve a **220-240V** szimbólum jelöli a kizárólag a 220-240 V készüléktípusra vonatkozó információt.

Az Ön által vásárolt készülék típusának ellenőrzése

A készüléktípus azonosításához hajtsa végre a következő műveletsort:

- Ellenőrizze a készülék hátsó részén lévő címkén a feszültség-besorolást.

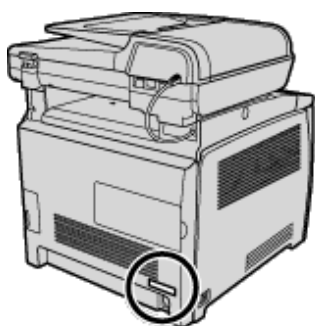

BPC9166

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > A kézikönyv használata

A kézikönyv használata

Kapcsolódó témakörök

[Szimbólumok](#) 

[Megjegyzések](#) 

[Webböngésző](#) 

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [A kézikönyv használata](#) > Szimbólumok

Szimbólumok

A kézikönyvben az alábbi szimbólumok szerepelnek:

Fontos

Azokat a pontokat jelzi, amelyekre a készülék használata során oda kell figyelni, valamint a hibás papíradagolás, az eredeti dokumentum károsodása, illetve az adatvesztés valószínű okaival kapcsolatos magyarázatokat jelöli. Feltétlenül olvassa el ezeket a magyarázatokat.

Megjegyzés

A készülék funkcióira vonatkozó kiegészítő magyarázatokat, valamint a felhasználói hibák megoldására vonatkozó utasításokat jelöli.

Referencia

Ez a szimbólum a kézikönyv egyes részeinek végén található. Azt jelzi, hogy hol találhat a tárgyaltakkal kapcsolatos további információt.

[]

A készülék kijelzőpanelén megjelenő gombok neveit jelöli.

[]

A készülék vezérlőpanelén megjelenő gombok neveit jelöli.

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [A kézikönyv használata](#) > Megjegyzések

Megjegyzések

A jelen kézikönyv tartalmára vonatkozóan fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.

Kétfajta méretmegjegyzés használatos ebben a kézikönyvben.

A kézikönyvben lévő egyes illusztrációk kissé eltérhetnek a készüléktől.

FS-C1020MFP

|  Tartalom | ◀ El•z• • Tovább ▶ |

Keresés

|  Beállítások | 

[Kezd•lap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [A kézikönyv használata](#) > Webböngész•

Webböngész•

A kézikönyvben lév• webböngész• a COMMAND CENTER.

 Lap tetejére | ◀ El•z• • Tovább ▶ |

Copyright © 2009

[Kezd•lap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > Kiemelt funkciók

Kiemelt funkciók

Ebben a részben az alapvet• használatról és a készülék néhány hasznos funkciójáról kaphat tájékoztatást.



- Bizonyos funkciók használatához speciális készülék-konfiguráció szükséges.

Kapcsolódó témakörök

[A készülék nyomtatóként történ• használata](#) 

[A készülék fénymásolóként történ• használata](#) 

[A készülék szkennerként történ• használata](#) 

[A készülék faxkészülékként történ• használata](#) 

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Kiemelt funkciók](#) > A készülék nyomtatóként történő használata

A készülék nyomtatóként történő használata

A készülék nyomtatóként történő használatához a csatlakoztatási módok két típusa áll rendelkezésre:

- USB-csatlakozás
- Hálózati csatlakozás

Kapcsolódó témakörök

[Csatlakoztatás USB-n keresztül](#) 


[Csatlakoztatás hálózaton keresztül](#) 

[Bizalmas dokumentumok nyomtatása](#) 

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Kiemelt funkciók](#) > [A készülék nyomtatóként történő használata](#) > Csatlakoztatás USB-n keresztül

Csatlakoztatás USB-n keresztül

A készüléket USB-kábel segítségével közvetlenül csatlakoztathatja a számítógéphez.

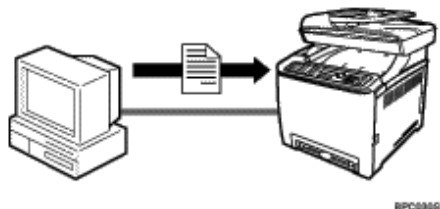

Előkészítés USB-n keresztül történő nyomtatáshoz

A készülék nyomtatóként, USB-csatlakozáson keresztül történő használata:


1. USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, és telepítse a számítógépre a nyomtató-illesztőprogramot.

Részletekért lásd [Csatlakoztatás USB-kábel segítségével](#)  és Illesztőprogram-telepítési útmutató.

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Kiemelt funkciók](#) > [A készülék nyomtatóként történő használata](#) > Csatlakoztatás hálózaton keresztül

Csatlakoztatás hálózaton keresztül

Csatlakoztathatja a készüléket hálózathoz, és használhatja hálózati nyomtatóként.

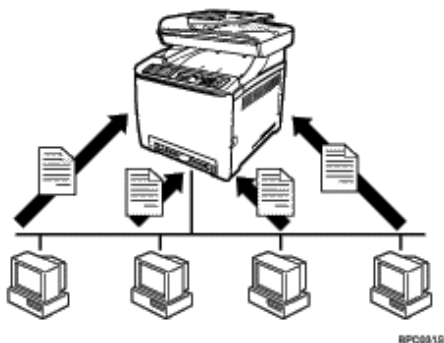

Előkészítés hálózaton keresztül történő nyomtatáshoz

A készülék nyomtatóként, hálózaton keresztül történő használata:

1. Csatlakoztassa a készüléket hálózathoz.
Részletekért lásd [Csatlakoztatás hálózati kábel segítségével](#) .
2. Konfigurálja a készüléket hálózati csatlakozáshoz.
Részletekért lásd [Az IP címbeállítások konfigurálása](#) .
3. Telepítse a nyomtató-illesztőprogramot a számítógépre.
Részletekért lásd Illesztőprogram-telepítési útmutató.

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Kiemelt funkciók](#) > [A készülék nyomtatóként történő használata](#) > Bizalmas dokumentumok nyomtatása


Bizalmas dokumentumok nyomtatása

Ha a Bizalmas nyomtatás funkciót használja, jelszóval védheti a nyomtatási feladatát. Ez azt jelenti, hogy a feladata csak azután nyomtatódik ki, hogy a készülék megadta a jelszót a vezérlőpanelével megadta a jelszót.

Ez a funkció megakadályozza, hogy illetéktelen felhasználók bizalmas dokumentumokat lássanak a nyomtatónál.

★ Fontos

- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha PCL nyomtató-illesztőprogramot használ, és számítógépről nyomtat Windows operációs rendszert futtatva.

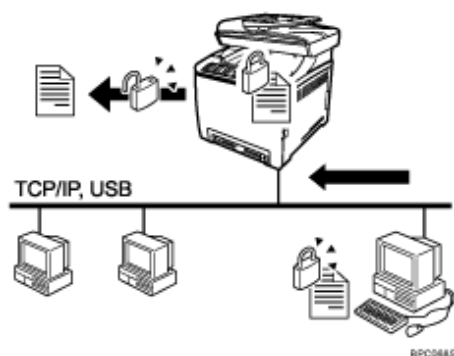

Bizalmas dokumentumok nyomtatása

- Használja a nyomtató-illesztőprogramot egy nyomtatási feladatnak számítógépről Bizalmas nyomtatás fájlba való küldéséhez.
Részletekért lásd [Bizalmas nyomtatás fájl tárolása](#) .
- Adja meg a jelszót a vezérlőpanel segítségével a fájl nyomtatásához.
Részletekért lásd [Bizalmas nyomtatás fájl nyomtatása](#) .

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Kiemelt funkciók](#) > A készülék fénymásolóként történő használata

A készülék fénymásolóként történő használata

Ez a rész a fénymásolóként használt készülék néhány hasznos funkciójának leírását tartalmazza.

Kapcsolódó témakörök

[Nagyított vagy kicsinyített másolatok készítése](#) 

[Több oldal másolása egyetlen papírlapra](#) 

[Személyi igazolvány mindkét oldalának másolása egy papír egy oldalára](#) 


[Kétoldalas másolatok készítése](#) 

[A kimenő papír leválogatása](#) 

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Kiemelt funkciók](#) > [A készülék fénymásolóként történő használata](#) > Nagyított vagy kicsinyített másolatok készítése

Nagyított vagy kicsinyített másolatok készítése

A dokumentumok különféle szabványos méretek közötti átalakításának megkönnyítésére a készülék elzetenesen megadott arányokkal rendelkezik az eredeti dokumentumok méreteinek megadásához.

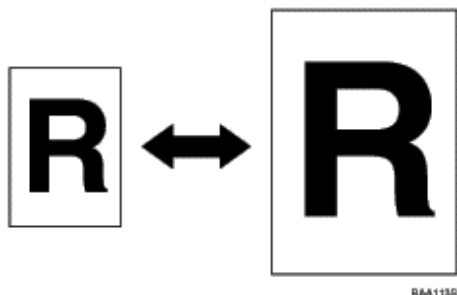

Elkészületek nagyított vagy kicsinyített másolatok készítéséhez

Ha mindig nagyított, illetve kicsinyített másolatokat kíván készíteni:

1. Konfigurálja a készülék[Reduce/Enlarge] beállítását.

Részletekért lásd [Copy Settings](#) .

Ha ezt a funkciót csak az aktuális feladathoz kívánja használni:

1. Az aktuális feladat megkezdése előtt konfigurálja a beállítást a [Kicsinyítés/nagyítás] gomb segítségével.

Részletekért lásd [Nagyított vagy kicsinyített másolatok készítése](#) .


[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Kiemelt funkciók](#) > [A készülék fénymásolóként történő használata](#) > Több oldal másolása egyetlen papírlapra

Több oldal másolása egyetlen papírlapra

Több eredeti dokumentumoldalt másolhat egyetlen lapra.



- Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha az eredeti dokumentumot a másolóüveg helyett az ADF-be helyezi.

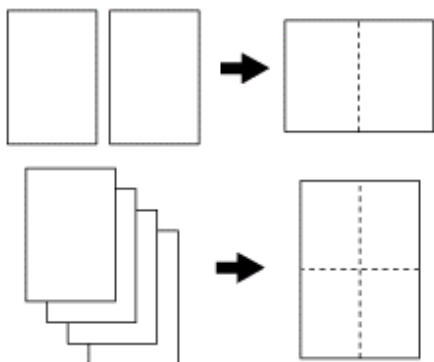

BA08859

Beállíthatja a készüléket úgy, hogy minden alkalommal 2 az 1-ben vagy 4 az 1-ben beállítással készítse a fénymásolatokat, illetve úgy, hogy csak akkor alkalmazza ezt a beállítást, amikor szükséges.

Több kép másolásának előkészítése

Ha mindig 2 az 1-ben vagy 4 az 1-ben beállítással szeretne fénymásolatokat készíteni:

- Konfigurálja a készülék[Reduce/Enlarge] beállítását.

Részletekért lásd [Copy Settings](#) .

Ha ezt a funkciót csak az aktuális feladathoz kívánja használni:

- Az aktuális feladat megkezdése előtt konfigurálja a beállítást a [Kicsinyítés/nagyítás] gomb segítségével.

Részletekért lásd [Két vagy négy oldal másolása egy lapra](#) .

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Kiemelt funkciók](#) > [A készülék fénymásolóként történő használata](#) > Személyi igazolvány mindkét oldalának másolása egy papír egy oldalára

Személyi igazolvány mindkét oldalának másolása egy papír egy oldalára

Lemásolhatja egy személyi igazolvány vagy más kis dokumentum elülső és hátulsó oldalát egy papír egy oldalára.

★ Fontos

- Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha az eredeti dokumentumot az ADF helyett a másolóüvegre helyezi.



HU BPC0066

Beállíthatja a készüléket úgy, hogy minden alkalommal személyi igazolvány másolási módban készítse a fénymásolatokat, illetve úgy, hogy csak akkor alkalmazza ezt a beállítást, amikor szükséges.

Előkészítés személyi igazolvány másolására

Fénymásolatok készítése személyi igazolvány másolási módban:

- Konfigurálja a készülék[Reduce/Enlarge] beállítását.

Részletekért lásd [Copy Settings](#) .

Ha ezt a funkciót csak az aktuális feladathoz kívánja használni:

- Az aktuális feladat megkezdése előtt konfigurálja a beállítást a [Kicsinyítés/nagyítás] gomb segítségével.

Részletekért lásd [Személyi igazolvány mindkét oldalának másolása egy papír egy oldalára](#) .


[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Kiemelt funkciók](#) > [A készülék fénymásológént történő használata](#) > Kétoldalas másolatok készítése

Kétoldalas másolatok készítése

Készíthet kétoldalas másolatokat egyoldalas dokumentoknak egy papír elülső és hátsó oldalára való másolásával.



- Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha az eredeti dokumentumot a másolóüveg helyett az ADF-be helyezi.

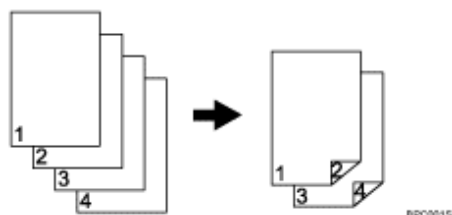

Változtassa meg a készülék alapbeállítását 2 oldalas másolás használatára.

Előkészítés 2 oldalas másolatok készítésére

- Konfigurálja a [Duplex Copy] beállítást a másolási beállítások alatt.
Részletekért lásd [Kétoldalas másolatok készítése](#) .


[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Kiemelt funkciók](#) > [A készülék fénymásolóként történő használata](#) > A kimenő papír leválogatása

A kimenő papír leválogatása

Ha több oldalról egyszerre több másolatot készít, beállíthatja a készüléket úgy, hogy a kimenő oldalakat példányonként rendezze össze.



- Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha az eredeti dokumentumot a másolóüveg helyett az ADF-be helyezi.

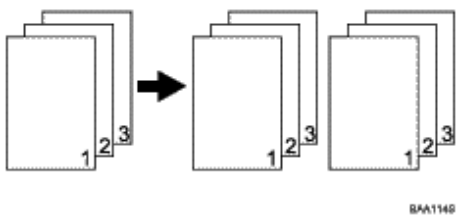

A kimenő papír leválogatásának előkészítése

- Engedélyezze a [Sort] beállítást a másolási beállítások alatt.
Részletekért lásd [Copy Settings](#) .

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Kiemelt funkciók](#) > A készülék szkennerként történő használata

A készülék szkennerként történő használata

Két szkennelési mód áll rendelkezésre: szkennelés a számítógépről (TWAIN-szkennelés) és szkennelés a vezérlőpanel használatával.

Szkennelés a számítógépről

A TWAIN-szkennelés lehetővé teszi, hogy a készüléket a számítógépről működtesse, és közvetlenül a számítógépre szkennelje be az eredeti dokumentumokat.

A TWAIN-szkennelést TWAIN-kompatibilis alkalmazással lehet végrehajtani.

A TWAIN-szkennelés USB- és hálózati csatlakozás esetén egyaránt rendelkezésre áll.

Szkennelés a vezérlőpanel használatával

A szkennelés a vezérlőpanel használatával funkció lehetővé teszi a beolvasott fájlok e-mailben (Szkennelés e-mailbe), FTP-kiszolgálóra (Szkennelés FTP-re), illetve hálózaton lévő számítógép megosztott mappájába (Szkennelés mappába) történő küldését.

A vezérlőpanel használatával történő szkennelés csak hálózati csatlakozás esetén áll rendelkezésre.

Megjegyzés

- A készülék támogatja a WIA-szkennelést, amely az eredeti dokumentumok számítógépről történő beolvasásának egy további módja, USB-csatlakozás használatával. A WIA-szkennelés használata akkor lehetséges, ha a számítógépen Windows operációs rendszer és egy WIA-kompatibilis alkalmazás fut. További információért lásd az alkalmazáshoz tartozó kézikönyvet.

Kapcsolódó témakörök

[Szkennelés a számítógépről](#) 

[Beolvasott fájlok küldése e-mailben](#) 


[Beolvasott fájlok küldése FTP-kiszolgálóra](#) 

[Beolvasott fájlok küldése egy számítógép megosztott mappájába](#) 

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Kiemelt funkciók](#) > [A készülék szkennerként történő használata](#) > Szkennelés a számítógépről

Szkennelés a számítógépről

A készüléket mőködtetheti a számítógépről, és az eredeti dokumentumokat beolvashatja közvetlenül a számítógépre.

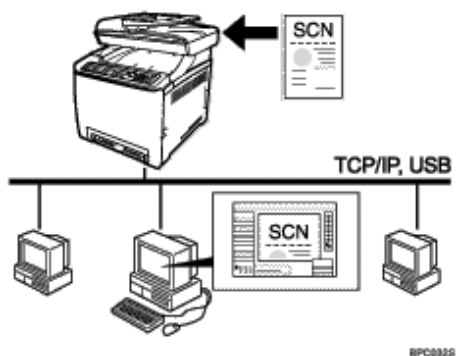

Előkészületek számítógépről történő szkenneléshez, USB-csatlakozás használatával

1. USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, és telepítse a számítógépre a szkennert illesztőprogramját.
Részletekért lásd [Csatlakoztatás USB-kábel segítségével](#) és Illesztőprogram-telepítési útmutató.
2. Ha nincs telepítve TWAIN-kompatibilis alkalmazás a számítógépre, telepítsen egy TWAIN-kompatibilis alkalmazást.


Előkészületek számítógépről történő szkenneléshez, hálózati csatlakozás használatával

1. Csatlakoztassa a készüléket hálózathoz.
Részletekért lásd [Csatlakoztatás hálózati kábel segítségével](#) .
2. Konfigurálja az IP címet, az alhálózati maszkot és az átjárócímet a vezérlőpanel segítségével.
Részletekért lásd [Az IP címbeállítások konfigurálása](#) .
3. Telepítse a szkennert illesztőprogramját a számítógépre.
Részletekért lásd Illesztőprogram-telepítési útmutató.
4. Ha nincs telepítve TWAIN-kompatibilis alkalmazás a számítógépre, telepítsen egy TWAIN-kompatibilis alkalmazást.

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Kiemelt funkciók](#) > [A készülék szkennerként történő használata](#) > Beolvasott fájlok küldése e-mailben

Beolvasott fájlok küldése e-mailben

A vezérlőpanel használatával a beolvasott fájlokat elküldheti e-mailben.

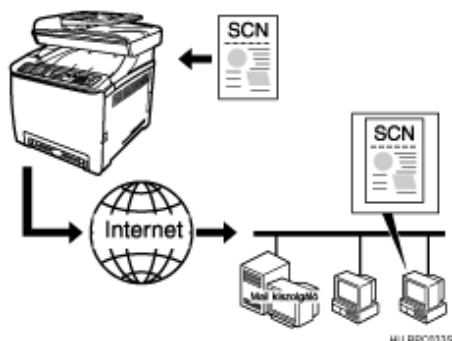


Előkészületek a beolvasott fájlok e-mailben történő küldéséhez

1. Csatlakoztassa a készüléket hálózathoz.
Részletekért lásd [Csatlakoztatás hálózati kábel segítségével](#) .
2. Konfigurálja az IP címet, az alhálózati maszkot és az átjárócímet a vezérlőpanel segítségével.
Részletekért lásd [Az IP címbeállítások konfigurálása](#) .
3. Konfigurálja a DNS és SMTP beállításokat a webböngésző segítségével.
A részleteket lásd [A DNS beállítások konfigurálása](#)  és [SMTP beállítások konfigurálása](#) .
4. Programozza be a célállomásokat a Címjegyzékbe a webböngésző használatával.
Részletekért lásd [Szkennelési célállomások beprogramozása](#) .

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Kiemelt funkciók](#) > [A készülék szkennerként történő használata](#) > Beolvasott fájlok küldése FTP-kiszolgálóra

Beolvasott fájlok küldése FTP-kiszolgálóra

A vezérlőpanel használatával a beolvasott fájlokat elküldheti egy FTP-kiszolgálóra.

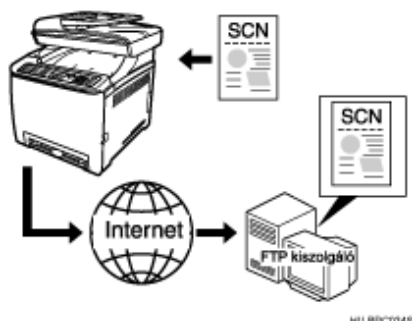


Előkészületek beolvasott fájlok FTP-kiszolgálóra történő küldéséhez

1. Csatlakoztassa a készüléket hálózathoz.
Részletekért lásd [Csatlakoztatás hálózati kábel segítségével](#) .
2. Konfigurálja az IP címet, az alhálózati maszkot és az átjárócímet a vezérlőpanel segítségével.
Részletekért lásd [Az IP címbeállítások konfigurálása](#) .
3. Programozza be a célállomásokat a Címjegyzékbe a webböngésző használatával.
Részletekért lásd [Szkennelési célállomások beprogramozása](#) .

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Kiemelt funkciók](#) > [A készülék szkennerként történő használata](#) > Beolvasott fájlok küldése egy számítógép megosztott mappájába

Beolvasott fájlok küldése egy számítógép megosztott mappájába

A vezérlőpanel használatával a beolvasott fájlokat elküldheti a hálózaton lévő egyik számítógép megosztott mappájába.

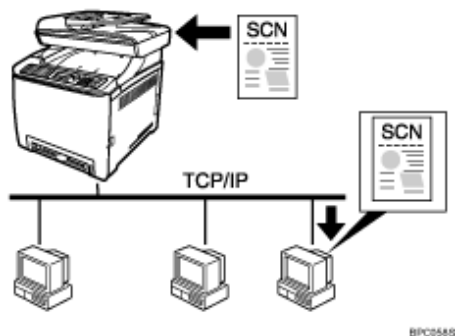

Elkészületek a beolvasott fájlok egy számítógép megosztott mappájába történő küldéséhez

1. Csatlakoztassa a készüléket hálózathoz.
Részletekért lásd [Csatlakoztatás hálózati kábel segítségével](#) .
2. Konfigurálja az IP címet, az alhálózati maszkot és az átjárócímet a vezérlőpanel segítségével.
Részletekért lásd [Az IP címbeállítások konfigurálása](#) .
3. Hozzon létre egy célmappát a számítógép merevlemez-meghajtóján és konfigurálja megosztott mappaként.
Részletekért lásd az operációs rendszer dokumentációját.
4. Programozza be a célállomásokat a Címjegyzékbe a webböngésző használatával.
Részletekért lásd [Szkennelési célállomások beprogramozása](#) .

Megjegyzés

- Ha a Szkennelés mappába funkciót használja Active Directory szolgáltatást használó hálózaton, a DNS beállításokban meg kell adnia a kiszolgálónevet és a tartománynevet (doménnevet).

Referencia

- A DNS beállításával kapcsolatos részletes információt lásd: [A DNS beállítások konfigurálása](#) .

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Kiemelt funkciók](#) > A készülék faxkészülékként történő használata

A készülék faxkészülékként történő használata

Ez a rész a készülék faxkészülékként történő használatának alapvető műveleteit tárgyalja.

Kapcsolódó témakörök


[Faxkészülékként történő használat](#) 

[A készülék használata külső telefonkészülékkel](#) 

[Faxok küldése számítógépről \(LAN-Fax\)](#) 

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Kiemelt funkciók](#) > [A készülék faxkészülékként történő használata](#) > Faxkészülékként történő használat

Faxkészülékként történő használat

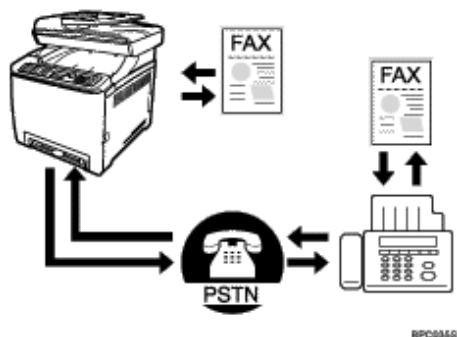

Előkészületek faxkészülékként történő használatához

1. Csatlakoztassa a készüléket a telefonvonalhoz.
Részletekért lásd [Csatlakoztatás telefonvonalhoz](#) .
2. Konfigurálja a telefonhálózati beállításokat.
Részletekért lásd [A telefonhálózat beállításainak konfigurálása](#) .
3. Konfigurálja az időt és a dátumot.
Részletekért lásd [A dátum és az idő beállítása](#) .
4. Programozza be a célállomásokat a Címjegyzékbe a vezérlőpanel vagy a webböngésző használatával.
Részletekért lásd [Fax-célállomások beprogramozása](#) .


Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy a kezdeti telepítés során programozza be a felhasználó faxszámát és a felhasználónevet. Részletekért lásd [Kezdeti telepítés](#) .

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Kiemelt funkciók](#) > [A készülék faxkészülékként történő használata](#) > A készülék használata külső telefonkészülékkel

A készülék használata külső telefonkészülékkel

A készüléket használhatja faxkészülékként, továbbá ugyanazt a telefonvonalat egyúttal hanghívásokhoz is használhatja.

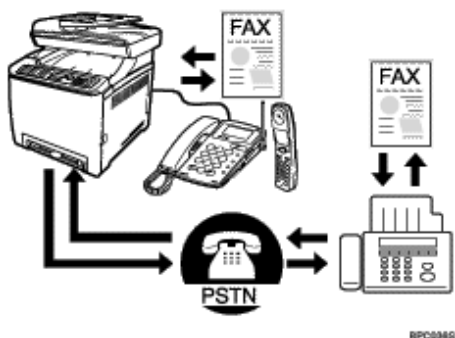

Előkészületek a készülék külső telefonkészülékkel történő használatához

1. Csatlakoztasson külső telefonkészüléket a készülékhez.
Részletekért lásd [Csatlakoztatás telefonvonalhoz](#) .
2. Válassza ki a faxüzenetek vételi módját.
Részletekért lásd [Faxüzenet vétele](#) .


[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Kiemelt funkciók](#) > [A készülék faxkészülékként történő használata](#) > Faxok küldése számítógépből (LAN-Fax)

Faxok küldése számítógépből (LAN-Fax)

Közvetlenül küldhet dokumentumot számítógépből a készüléken keresztül egy másik faxkészülékre a dokumentum nyomtatása nélkül.

★ Fontos

- Ezt a funkciót támogatja a Windows 2000/XP/Vista és a Windows Server 2003/2003 R2/2008. A Mac OS X nem támogatja ezt a funkciót.

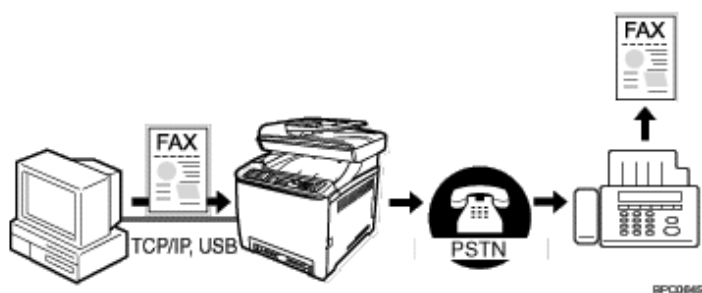

Előkészítés faxüzenetnek USB-n keresztül csatlakoztatott számítógépből való küldéséhez

- Csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez az USB kábel segítségével.
Részletekért lásd [Csatlakoztatás USB-kábel segítségével](#).
- Telepítse a LAN-Fax illesztőprogramját a számítógépre.
Részletekért lásd Illesztőprogram-telepítési útmutató.
- Programozza be a LAN-Fax célállomásokat a LAN-Fax a Címjegyzékbe.
Részletekért lásd [A LAN-Fax Címjegyzék konfigurálása](#).

Előkészítés faxüzenetnek hálózaton keresztül csatlakoztatott számítógépből való küldéséhez

- Csatlakoztassa a készüléket hálózathoz.
Részletekért lásd [Csatlakoztatás hálózati kábel segítségével](#).
- Adja meg a hálózati beállításokat, például a készülék IP-címét.
Részletekért lásd [Az IP címbeállítások konfigurálása](#).
- Telepítse a LAN-Fax illesztőprogramját a számítógépre.
Részletekért lásd Illesztőprogram-telepítési útmutató.
- Programozza be a LAN-Fax célállomásokat a LAN-Fax a Címjegyzékbe.
Részletekért lásd [A LAN-Fax Címjegyzék konfigurálása](#).

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > Útmutató az alkatrészekhez

Útmutató az alkatrészekhez

Ez a rész a készülék alkatrészeinek nevét és funkcióját felsoroló listát tartalmazza.

Kapcsolódó témakörök

[Külső: Előlnézet](#) 


[Külső: Hátnézet](#) 

[Belső](#) 

[Vezérlőpanel](#) 

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Útmutató az alkatrészekhez](#) > Külső: Előlnézet

Külső: Előlnézet

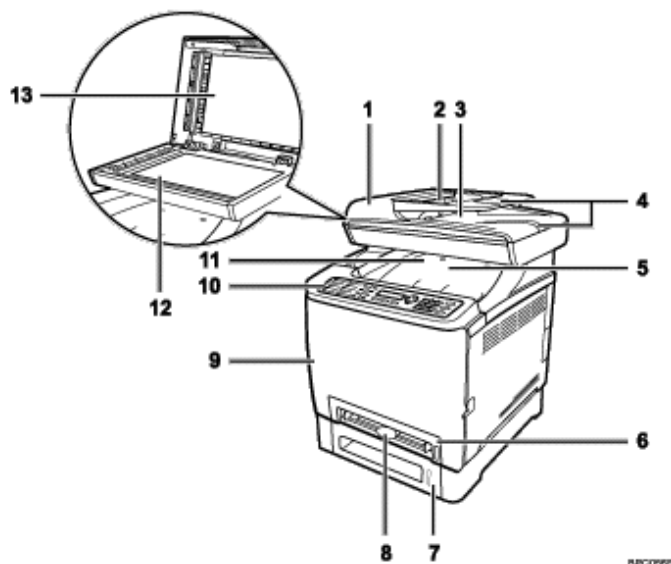

1. Az ADF (automatikus dokumentum-adagoló) fedőlapja

Az ADF-ben elakadt eredeti dokumentumok eltávolításához nyissa fel a fedőlapot.

2. Az ADF bemeneti tálcája

Helyezze ide az eredeti dokumentumokat kötegenként. A készülék automatikusan adagolja az ide helyezett dokumentumokat. Az adagolóba maximum 35 lap mennyiségű normál papírt helyezhet be.

3. Az ADF kiadótálcája

Az ADF-ben beolvasott eredeti dokumentumokat a művelet befejeztével ide helyezi a készülék.

4. Az ADF-adagoló hosszabbítója

Ha az ADF bemeneti tálcájába A4 méretnél hosszabb papírt helyez, húzza ki ezeket a hosszabbítókat.

5. Felső fedőlap

Nyissa fel a fedőlapot a festékkazetták cseréjéhez.

6. 1. adagoló

Az adagolóba maximum 250 lap mennyiségű normál papírt helyezhet be.

7. 2. adagoló (opcionális)

Az adagolóba maximum 500 lap mennyiségű normál papírt helyezhet be.

8. Kézi adagoló

Itt adagolhatja a papírt laponként.

9. Fedőlap

Nyissa fel a fedőlapot a használtfesték-tartály cseréjéhez, illetve az elakadt papírt eltávolításához.

10. Vezérlőpanel

A készülék vezérléséhez szükséges kijelzőt és gombokat tartalmazza.

11. Kiadótálca

A készülék ide helyezi a kinyomtatott papírt. Ebbe a tálcába maximum 150 lap mennyiségű normál papírt fér.

12. Másolóüveg


Helyezze ide az eredeti dokumentumot laponként.

13. A másolóüveg fedőlapja

Nyissa fel a fedőlapot az eredeti dokumentumok másolóüvegre helyezéséhez.

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Útmutató az alkatrészekhez](#) > Külső: Hátulnézet

Külső: Hátulnézet

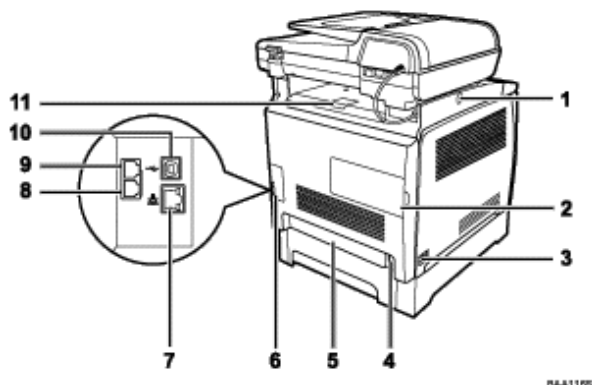

1. Az ADF csúsztatására szolgáló gomb

Ha nehezen vehető ki a kiadott papír a kiadótálcából, a gomb megnyomásával csúsztassa el az ADF-et a készülék hátsó része felé, és tartsa abban a helyzetben.

2. A memóriaegység fedőlapja

Az opcionális memóriaegység beüzemeléséhez távolítsa el ezt a fedőlapot.

3. Tápkapcsoló

A tápkapcsolóval a készülék be-, illetve kikapcsolható.

4. Tápellátás-aljzat

Aljzat a tápkábel készülékhez történő csatlakoztatásához.

5. Hátsó fedőlap

Ha az 1. adagolóba A4 méretűnél hosszabb papírt tölt be, távolítsa el ezt a fedőlapot.

6. Kábel-fedőlap

Ha kábeleket csatlakoztat a készülékhez, távolítsa el ezt a fedőlapot.

7. Ethernet port

A készülék hálózathoz történő csatlakoztatásához, hálózati interfész kábel segítségével.

8. G3 (analóg) vonal interfészcsatlakozója

Telefonvonal csatlakoztatásához.

9. Külső telefonkészülék csatlakozója

Külső telefonkészülék csatlakoztatásához.

10. USB-port

USB-kábel csatlakoztatásához.


11. Papírutkók

Ha egyszerre nagyobb mennyiségű papírt nyomtat, állítsa fel a papírutkót, hogy ne essenek le az elkészült lapok. A papírutkót be lehet állítani A4/Letter, illetve Legal méretű papírnak megfelelő helyzetbe.




- Csúsztassa el az ADF-et az alább látható módon. Csak akkor csúsztassa el az ADF-et, ha az zárva van. Legyen óvatos, nehogy becsúdjön

az ujját az ADF csúsztatása közben.

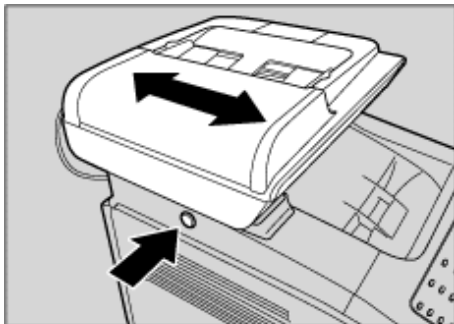


BAA1885

- Az alább bemutatott módon állítsa fel a papírutkötőt, hogy ne essenek le az A4, illetve Letter méretű nyomatok.

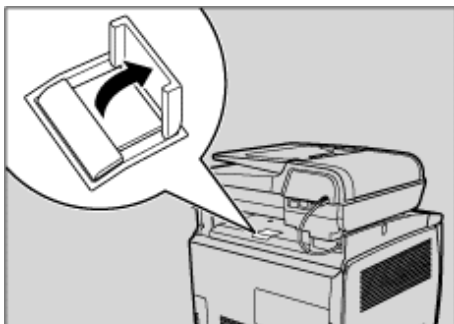

BAA1886


- Az alább bemutatott módon állítsa fel a papírutkötőt, hogy ne essenek le a Legal méretű nyomatok.

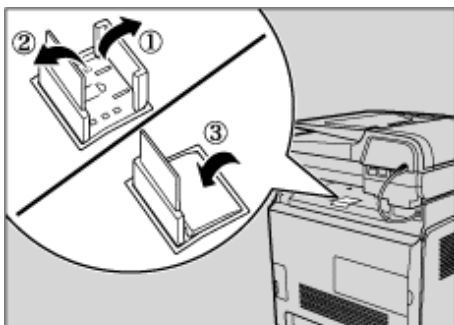

BAA1815

[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Útmutató az alkatrészekhez](#) > Belső

Belső

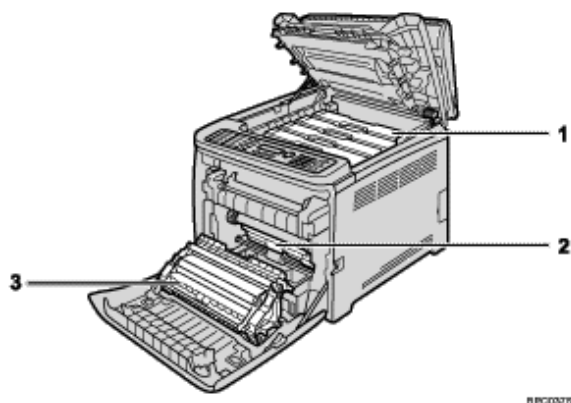

1. Festékkazetták

A készülék hátsó része felül betöltve, a következő sorrendben: ciánkék (C), bíbor (M), sárga (Y) és fekete (K). Üzenetek jelennek meg a kijelzőn, ha a festékkazettákat cserélni kell, illetve ha új festékkazettákat kell előkészíteni.

2. Használtfesték-tartály

A nyomtatás során összegyűjti a felesleges festéket. Üzenetek jelennek meg a kijelzőn, ha a használtfesték-tartályt cserélni kell, illetve ha újat kell előkészíteni.

3. Továbbító egység

A használtfesték-tartály cseréje esetén távolítsa el ezt az egységet.

Referencia

- A fogyóeszközök esedékes cseréjét jelző, kijelzőn megjelenő üzenetekkel kapcsolatos bővebb információt lásd: [A kijelzőn megjelenő hiba- és állapotüzenetek](#).


[Kezdőlap](#) > [Útmutató a készülékhez](#) > [Útmutató az alkatrészekhez](#) > Vezérlőpanel

Vezérlőpanel

Ez a rész a vezérlőpanel részeinek nevének és használatának leírását tartalmazza.

★ Fontos

- A használat országától függően előfordulhat, hogy a tényleges vezérlőpanel az alábbi illusztrációtól eltérő kialakítású.

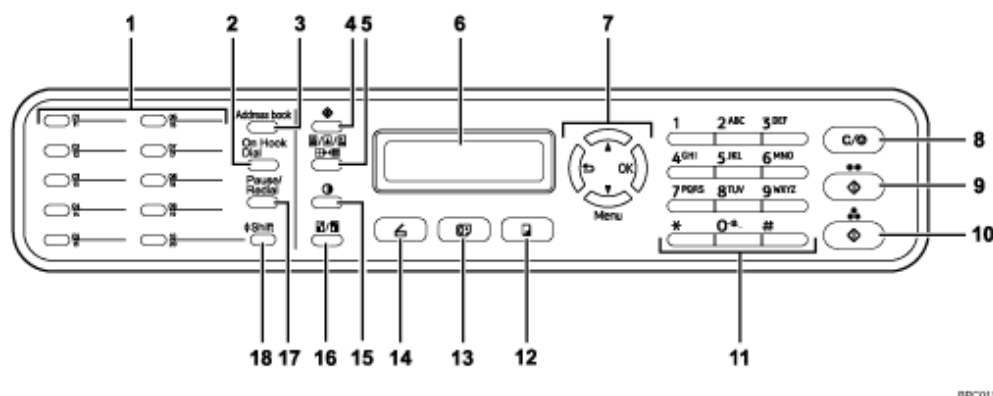

1. Érintőgombok

A gombok megnyomásával szkennelési, illetve fax-célállomásokat választhat ki az Címjegyzék listájában Gyorshívás opcióként beprogramozott bejegyzések használatával.

2. [On Hook Dial] gomb

A gomb megnyomásával használhatja a kézibeszélő felemelése nélküli tárcsázást, hogy faxüzenet küldése során ellenőrizhesse a célállomás állapotát.

3. [Address book] gomb

A gomb megnyomásával fax, illetve beolvasott fájl küldése esetén célállomásokat adhat meg az Címjegyzék listájának bejegyzései közül.

4. [Felhasználói eszközök] gomb

Nyomja meg a készülék rendszerbeállításainak konfigurálásához való menü megjelenítéséhez.

5. [Képmínőség] gomb

Nyomja meg az aktuális feladathoz való szkennelési minőség kiválasztásához.

- Fénymásoló mód: válasszon a Text, Photo, illetve Mixed opciók közül
- Szkenner mód: válassza ki a felbontást.
- Fax mód: válasszon a Standard, Fine, illetve Photo opciók közül.

6. Kijelző

Megjeleníti az aktuális állapotot és az üzeneteket.

7. Menügombok

Nyomja meg e négy gomb egyikét, hogy megjelenítse a menüt a készülék aktuális üzemmód (fénymásoló, szkennер vagy fax) beállításainak a konfigurálásához.

- [↩] gomb

A gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.

- [▲][▼] gombok

A gombok megnyomásával tállózhat a menürendszer aktuális szintjén. Karakterek bevitelekor a [▲] vagy a [▼]

gomb megnyomásával mozgathatja a kurzort balra (felfelé nyíl), illetve jobbra (lefelé nyíl).

- o [OK] gomb

A gomb megnyomásával jóváhagyhatja a beállításokat, illetve a menürendszer következő szintjére léphet.

8. [Töröl/Stop] gomb

- o Ha a készülék éppen egy feladatot dolgoz fel: a gomb megnyomásával törölheti az aktuális feladatot.
- o A készülék konfigurálása során: a gomb megnyomásával törölheti az aktuális beállítást, és visszatérhet Készenléti módba.
- o Készenléti módban: a gomb megnyomásával törölheti az ideiglenes beállításokat, mint például a kép fedettsége, illetve a felbontás.

9. [Fekete-fehér start] gomb

A gomb megnyomásával fekete-fehér szkennelést, illetve fénymásolást indíthat, illetve elindíthatja a faxüzenet küldését.

10. [Színes start] gomb

A gomb megnyomásával színes szkennelést, illetve fénymásolást indíthat.

11. Számgombok

A gombokat számszer értékek bevitelére használhatja olyan beállítások megadása esetén, mint a faxszámok és a példányszámok, illetve nevek megadásakor betűket írhat be.

12. [Másolat] gomb

A gomb megnyomásával Fénymásoló módra válthat. Amíg a készülék Fénymásoló módban van, a gomb folyamatosan világít.

13. [Facsimile] gomb

A gomb megnyomásával Fax módra válthat. Amíg a készülék Fax módban van, a gomb folyamatosan világít.

14. [Szkennér] gomb

A gomb megnyomásával Szkennér módra válthat. Amíg a készülék Szkennér módban van, a gomb folyamatosan világít.

15. [Fényerő] gomb

Nyomja meg a kép fedettségének az aktuális feladathoz való beállításához.

- o Fénymásoló mód: válasszon a fedettség 5 szintje közül.
- o Szkennér mód: válasszon a fedettség 5 szintje közül.
- o Fax mód: válasszon a fedettség 3 szintje közül.

16. [Kicsinyítés/nagyítás] gomb

- o Fénymásoló mód: a gomb megnyomásával megadhatja a kicsinyítési, illetve nagyítási arányt az aktuális feladathoz.
- o Szkennér mód: a gomb megnyomásával megadhatja a szkennelési méretet az aktuális eredeti dokumentumnak megfelelően.

17. [Pause/Redial] gomb

- o Pause

A gomb megnyomásával szünetet illeszthet be a faxszámba. A szünetet a "P" betű jelzi.

- o Újratárcsázás

A gomb megnyomásával megjelenítheti a legutóbb használt szkennelési, illetve fax-célállomást.


18. [Shift] gomb

Nyomja meg ezt a gombot, ha a Gyorshívás lista bejegyzései közül a 11-20. számút kívánja használni szkennelési, illetve fax-célállomás megadásakor.



- Ha a készülék Energiatakarékos módban van, a kijelző háttérvilágítása ki van kapcsolva.
- Amikor a készülék feladatot dolgoz fel, nem jelenítheti meg a menüt a készülék konfigurálásához. A kijelzőn megjelenő üzenetek megtekintésével ellenőrizheti a készülék állapotát. Ha olyan üzeneteket lát, mint például "Printing", "Mono Copying", "Color Copying" vagy "Processing", várjon, amíg a készülék befejezi az aktuális feladatot.

- Egy matrica a vezérlőpanelgombokhoz és egy névtábla az érintőgombokhoz lehet mellékelve a használat országától függően. Ha mellékelve van, illessze a nyelvnek megfelelő matricákat a vezérlőpanelre. Vegye figyelembe, hogy ha a vezérlőpult le van fedve védőlappal, azt feltétlenül távolítsa el a matricák felrakása előtt.

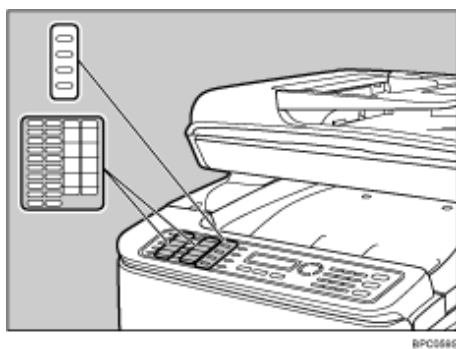

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > A készülék beüzemelése

A készülék beüzemelése

Ez a rész a készülék beüzemeléséhez és használathoz történő elkészítéséhez szükséges lépések leírását tartalmazza.

Kapcsolódó témakörök

[A készülék elhelyezése](#) 

[Kicsomagolás](#) 

[A készülék bekapcsolása](#) 

[Kezdeti telepítés](#) 

[Üzem módok közötti váltás](#) 

[Energia takarékos mód](#) 

[Többfunkciós mód](#) 

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [A készülék beüzemelése](#) > A készülék elhelyezése

A készülék elhelyezése

A készülék helyét gondosan kell kiválasztani, mivel a környezeti feltételek nagymértékben befolyásolják a készülék teljesítményét.

FIGYELMEZTETÉS


- A mellékelt tápkábel kizárólag ezzel a berendezéssel használható. Ne használja egyéb készülékekhez. A tápkábel egyéb készülékekkel történő használata tüzetet, áramütést vagy egyéb sérülést okozhat.
- A készüléket tartsa távol gyúlékony folyadékoktól, gázoktól és aeroszoloktól. Ha nem tartja be ezt az előírást, tüzetet vagy áramütés fordulhat elő.
- A fali csatlakozóaljzatnak a készülék közelében, könnyen elérhető helyen kell lennie.
- Csatlakoztassa a készüléket az ebben a kézikönyvben meghatározott áramforráshoz, és ne használjon semmilyen más áramforrást. A tápkábelt közvetlenül a fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, hosszabbító használata nélkül. Az ebben a kézikönyvben meg nem adott áramforrások és hosszabbítók elektromos áramütést vagy tüzet okozhatnak.
- Sérült, törött, módosított, nehéz tárgyak alá becsípett, erősen meghúzott vagy meghajlított tápkábelek elektromos áramütést vagy tüzet okozhatnak.
- A tápkábel dugója szárának fémrel való érintése tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.
- Tartsa mindig a készülékkel szállított polietilén anyagokat (zacskókat, kesztyűket stb.) csecsemőktől és kis gyermekektől távol. Fulladás történhet, ha polietilén anyagok érintkeznek szájjal vagy orral.

FIGYELEM

- A készüléket óvja a páratól és a portól. Ha nem tartja be ezt az előírást, tüzetet vagy áramütés fordulhat elő. Ne helyezze a készüléket instabil vagy lejtős felületre. A készülék felborulása sérülést okozhat.
- Tartsa a készüléket optimális környezeti feltételekkel rendelkező helyen. A készülék a javasolt páratartalom- és hőmérséklet-tartományokon kívüli értékekkel rendelkező környezetben történő üzemeltetése esetén fennállhat az elektromos tűz veszélye. Ügyeljen az aljzat környékének rendszeres portalanítására. A felhalmozódott por elektromos tüzetet okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy jól szellőző, tágas helyiségben használja a készüléket. A készülék erőteljes igénybevétele esetén különösen fontos a megfelelő szellőzés.
- A készülék nem alkalmas munkaasztali környezetekhez, ezért helyezze el a készüléket egy másik szobában.
- Amikor illó anyagokat tartalmazó új elektromos készülékek ezeket az anyagokat rendszerint a környezetükbe bocsátják ki. Ezért egy új készülék telepítése utáni első néhány napig erős szellőzés szükséges abban a helyiségben, ahol az el van helyezve.

A beüzemeléshez szükséges terület


A szükséges területet jellemző javasolt (minimális) értékek a következők:

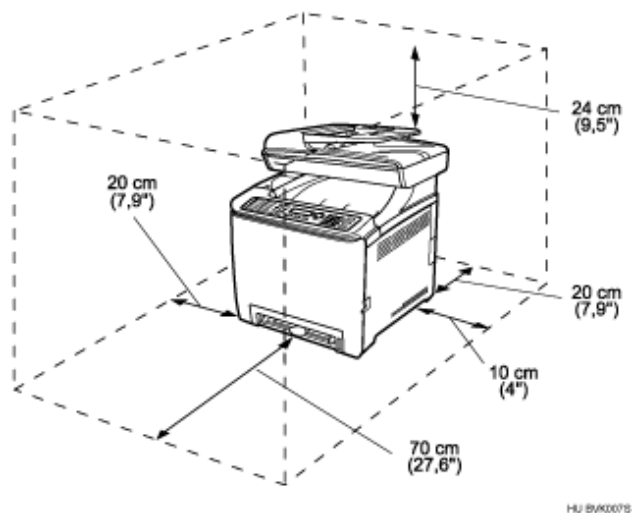

HU/BK0007S

Optimális környezeti feltételek

Az elfogadható, illetve javasolt hőmérséklet- és páratartalom-tartományok a következők:

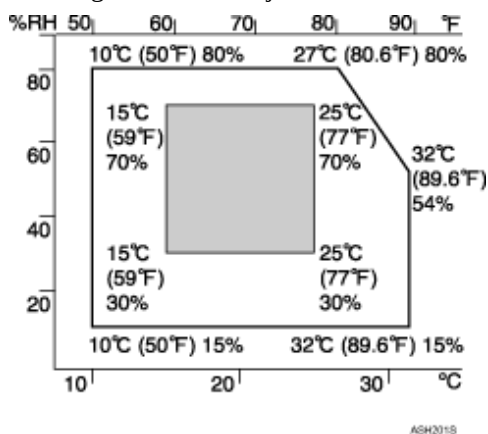

ASH201S

- Fehér terület: elfogadható tartomány
- Szürke terület: javasolt tartomány

↓ Megjegyzés

- Az ózon felhalmozódásának elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy a készüléket tágas, jól szellőző helyiségben helyezze el, ahol a légcseres 30 m³/óra/személy értéknél nagyobb.
- Ha a készüléket hosszabb ideig szűkös, megfelelő szellőzés nélküli helyen használja, előfordulhat, hogy furcsa szagot érez. A kényelmes munkahelyi légkör érdekében tartsa a készüléket jól szellőző helyen.

Elkerülendő környezetek

★ Fontos

- Közvetlen napsütésnek vagy erős fénynek kitett területek
- Poros területek
- Korrozív gázokkal telített területek
- Túlzottan hideg, meleg vagy párás területek
- Forró, hideg vagy légkondicionálóból való szobahőmérsékletű levegőnek közvetlenül kitett területek
- Fűtőtestből való sugárzó hőnek közvetlenül kitett területek
- Légkondicionálók, fűtőtestek vagy párasító berendezések körüli területek
- Egyéb elektromos berendezések körüli területek

- Gyakori, er•teljes rázkódásnak kitett területek

Áramforrás

Csatlakoztassa a tápkábelt az alábbi követelményeknek megfelel• áramforráshoz:

- **120V**: 120 V, 50/ 60 Hz, 11 A vagy nagyobb (teljes felszereltség esetén)
- **220-240V**: 220-240 V, 50/ 60 Hz, 6 A vagy nagyobb (teljes felszereltség esetén)

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [A készülék beüzemelése](#) > Kicsomagolás

Kicsomagolás

Annak érdekében, hogy a szállítás közben védve legyen az erőteljes ütések és rázkódástól, a készülék habszivaccsal kipárnázva, rögzítésszalaggal ellátva érkezik Önhöz. Ha a készüléket a beüzemelés pontos helyszínére vitték, távolítsa el ezeket a védőanyagokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS


- Ne égesse el az elhasznált festéket, illetve festéktartályokat. Ha nyílt lángnak teszik ki, a festékpórgyulladhat. Az elhasznált festéktartályokat a helyi szabályoknak megfelelően selejtezze ki.
- Ne tárolja a festéket, elhasznált festéket, illetve festéktartályokat olyan helyen, ahol nyílt láng található. Elfordulhat ugyanis, hogy a festék meggyullad, és tűzhez hasonló égést okoz.

⚠ FIGYELEM

- Tartsa a festéket (elhasznált és még nem felhasznált egyaránt) és festéktartályokat gyermekektől távol.
- Ha belélegzi a festéket, illetve az elhasznált festéket, bő vízzel gargarizáljon, és menjen ki a friss levegőre. Ha szükséges, forduljon orvoshoz.
- Ha a festék, illetve az elhasznált festék a szemébe kerül, azonnal öblítse ki a szemét bő vízzel. Ha szükséges, forduljon orvoshoz.
- Ha lenyeli a festéket, illetve az elhasznált festéket, az anyag hígításához igyon bőseges mennyiségű vizet. Ha szükséges, forduljon orvoshoz.
- A készülék mozgatasakor használja a készülék két oldalán található bemélyesztett fogantyúkat. A készülék leejtése a készülék károsodását, illetve személyi sérülést okozhat.


★ Fontos

- Az eltávolított rögzítésszalag szennyezett. Ügyeljen arra, hogy a rögzítésszalag ne érjen hozzá a kezéhez, illetve ruházatához.
- Hagyja a védőanyagokat helyükön a készülék mozgása közben.
- Óvatosan, lassan engedje le a készüléket, nehogy a készülék alá szoruljon a keze.
- A készülék felemelésekor ne ragadja meg a készüléket az adagoló környékén.
- Ne hagyja, hogy gemkapcsok, tűzgépben használatos fémkapcsok vagy egyéb kisméretű tárgyak essenek a készülék belsejébe.
- A kicsomagolt festékkazettákat óvja a közvetlen napsütéstől.
- Ne érjen hozzá a festékkazetta fényvezető egységéhez.

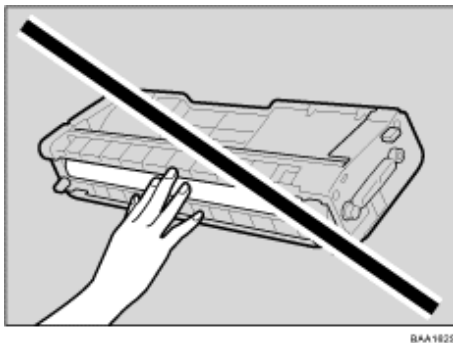

BAA1828

- Ne érintse meg a festékkazettán lévő ID lapkát (az alábbi illusztráción lévő fehér terület).

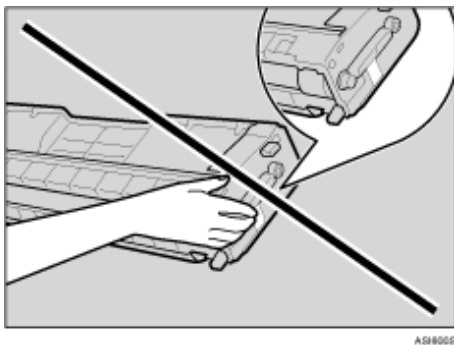

ASB005


1 Távolítsa el a m•anyag zsákot.

2 Egy másik személlyel közösen emeljék fel a készüléket a készülék két oldalán található bemélyesztett fogantyúk használatával.




BAH0235

3 Távolítsa el a készülék külsejére er•sített véd•anyagokat. Ne távolítsa el a készülék belsejébe men•szalagokat.

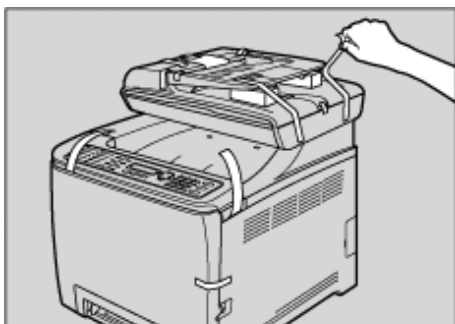


BPC0625

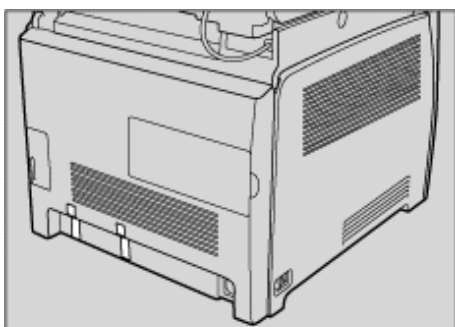

BPC0735


Az aktuális készüléket különböz• helyekre er•sített véd•anyagokkal szállíthatják. Feltétlenül ellen•rizze a készülék külsejét az összes véd•anyagra, és utóbbiakat teljesen távolítsa el.

4 Nyissa fel az ADF fedelét.

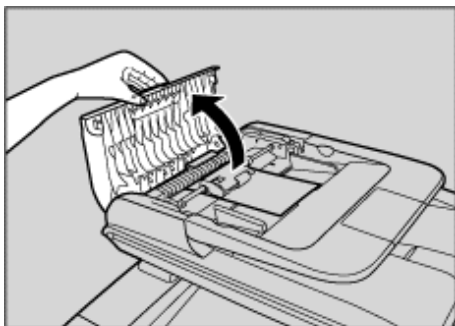


A220040

- 5** Mozgassa a kék kart enyhén a készülék hátuljához, majd emelje meg a papíradagoló görgő kioldásához.

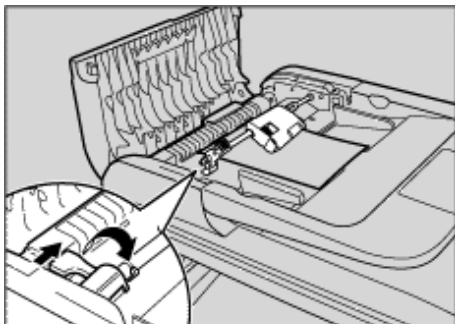


A220040

- 6** Enyhén emelje meg a papíradagoló görgőt az eltávolításához.

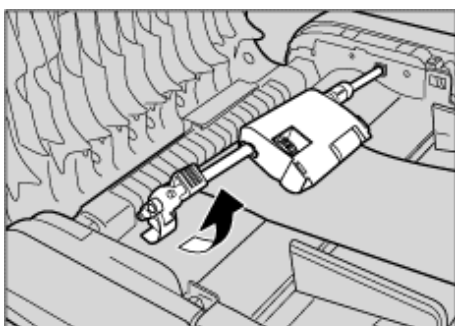


A220040

- 7** Eltávolításhoz húzza meg a védőlapot.

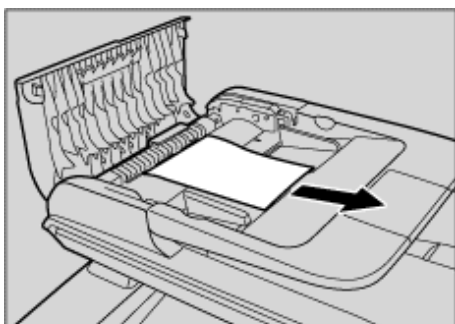


A220030

- 8** A görgőrésszel lefelé helyezze be a papíradagoló görgő végét az ADF nyílásába.

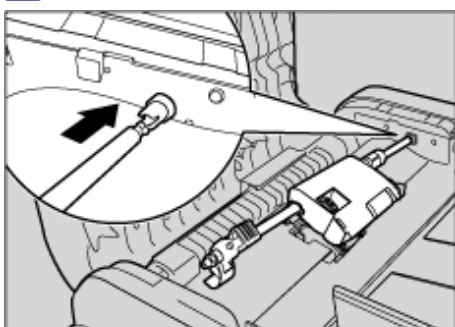


A220050

- 9** Tegye vissza a papíradagoló görgőt az eredeti helyzetébe.

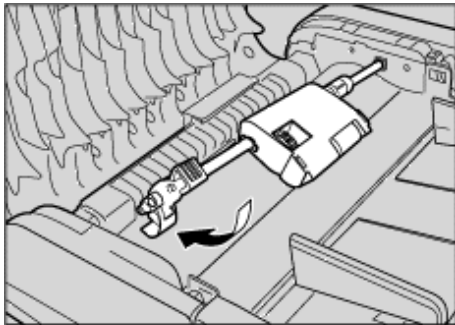


A228878

- 10** A kék rögzítőkar leengedésével rögzítse a helyére a papírtovábbító görgőt.

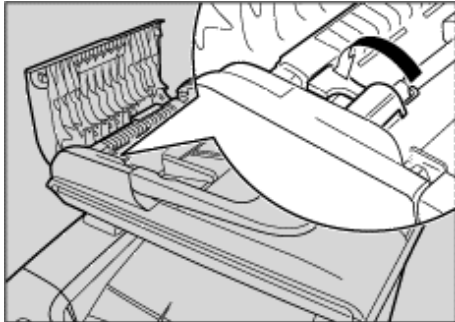


BAA1668

- 11** Zárja le az ADF fedelét.

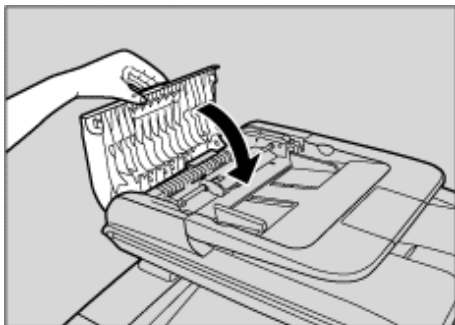


A228846

- 12** Húzza meg a fedőlapon található, nyitásra szolgáló rögzítőkart, és óvatosan engedje le a fedőlapot.

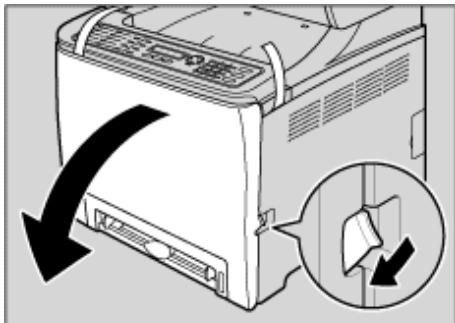

BPC6618


- 13** Engedje le a kék beégető egység rögzítőkarokat.

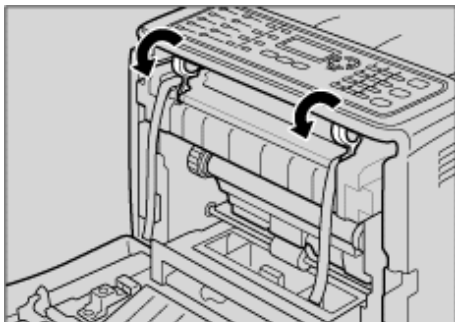

BPC6628

- 14** Fogja meg a narancssárga rögzítőszalagokat az illesztési pontjaik közelében, majd óvatosan húzza a

rögzítőszalagokat felfelé, és ezzel a mozdulattal távolítsa el a készülékről mindkettőt.

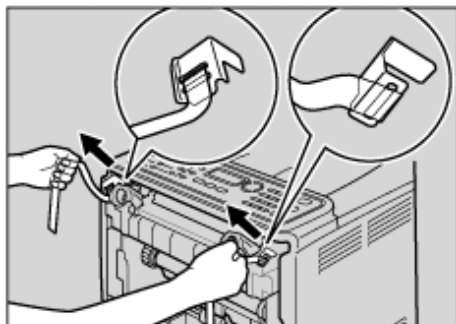


BPC0746

15 Mindkét kezét használva óvatosan emelje fel, és nyomja vissza a fedőlapot, amíg a helyére nem rögzül.




BPC0465

16 Húzza felfelé a felső fedőlap nyitására szolgáló rögzítőkart, majd óvatosan nyissa fel a felső fedőlapot. Ellenőrizze, hogy az ADF zárva van.

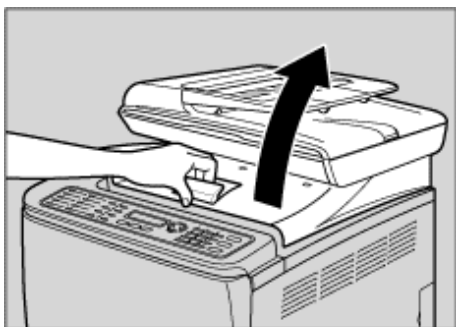


BPC0426

17 Távolítsa el a védőszalagokat.

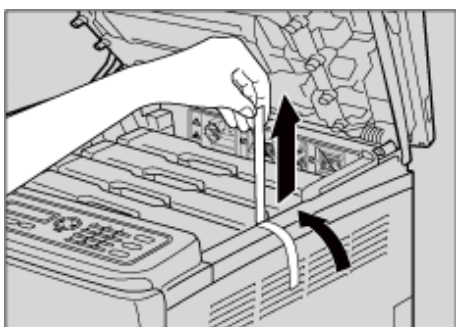


BPC0646

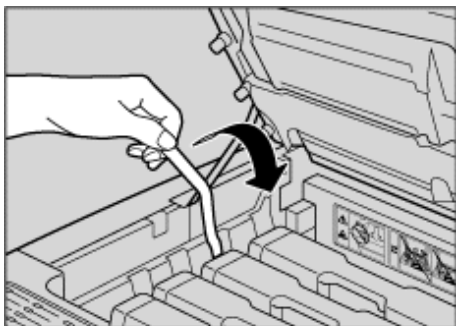


AZ0060

18 Emelje ki a festékkazettákat, és rázogassa meg őket oldalirányban. A fekete festékkazettát védőfóliával szállítják, amit felrázás előtt el kell távolítani.


Óvatosan, függőlegesen emeljen ki egy festékkazettát a közepénél fogva.

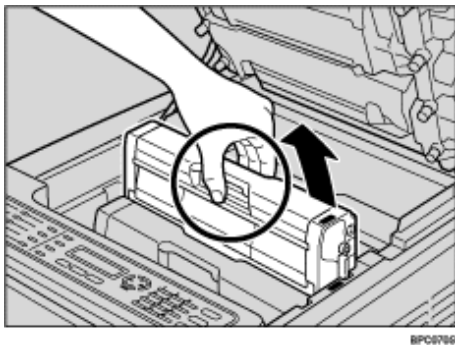


Helyezze a fekete festékkazettát lapos felületre, és felrázás előtt távolítsa el a védőfóliát.

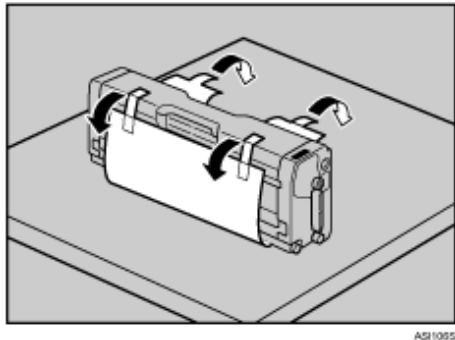


Rázza meg mindegyik festékkazettát oldalirányban ötször-hatszor.

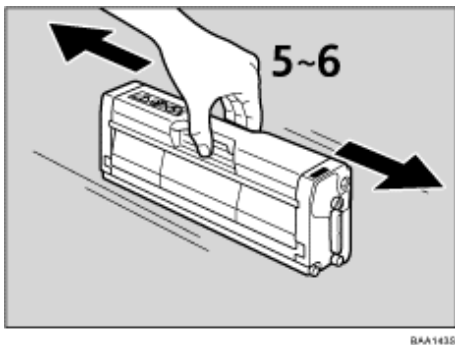

19 Ellenőrizze a festék színét és az ennek megfelelő festékkazetta-helyet, majd óvatosan helyezze be a festékkazettát függőleges irányban.

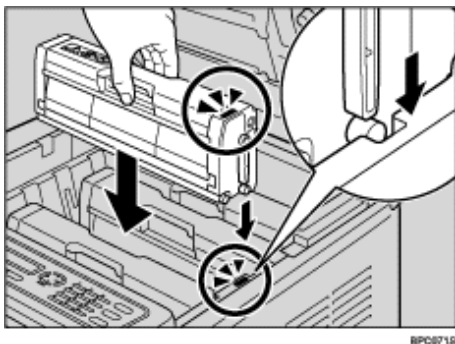

20 Két kézzel tartsa meg a fedőlap közepét, és óvatosan csukja be a fedelet. Legyen óvatos, nehogy becsúdjön az ujjja.

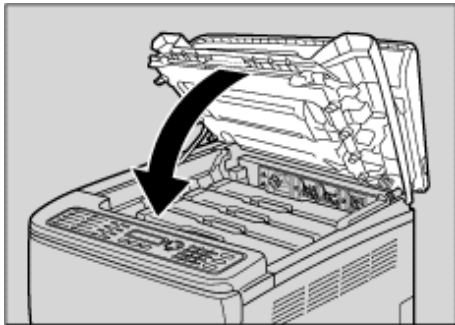

BPC0445

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [A készülék beüzemelése](#) > A készülék bekapcsolása

A készülék bekapcsolása

Ez a rész a készülék bekapcsolásának módját írja le.


FIGYELMEZTETÉS

- A tápkábelt száraz kézzel csatlakoztassa, illetve húzza ki, különben fennáll az áramütés veszélye.


Fontos

- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van a fali csatlakozóaljzathoz.
- A tápkábel csatlakoztatása, illetve kihúzása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Ne kapcsolja ki a tápkapcsolót, amíg az inicializálás be nem fejeződött. Ellenkező esetben a készülék meghibásodik.

1 Csatlakoztassa a tápkábelt.

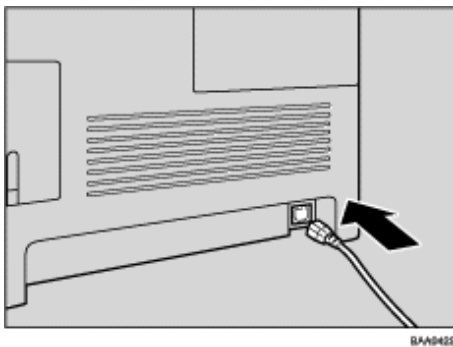


2 Kapcsolja a tápkapcsolót "On" állásba.

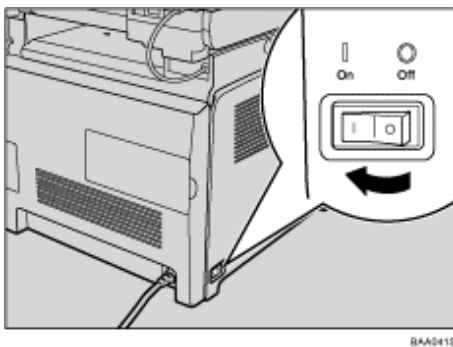

A vezérlőpanelen világítani kezd a [Másolat] gomb.

Megjegyzés

- Az [Admin Settings] menü [Default Mode] beállításától függően előfordulhat, hogy a [Facsimile] gomb kezd világítani a [Másolat] gomb helyett.
- Lehetséges, hogy a készülék inicializálása során zaj hallatszik. Ez a zaj nem jelez hibás működést.
- A készülék kikapcsolásához kapcsolja a tápkapcsolót "Off" állásba.

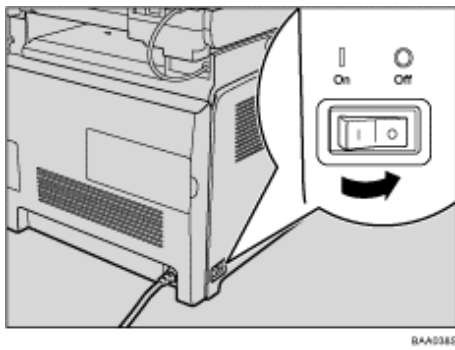

Referencia

- A [Default Mode] beállítással kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [A készülék beüzemelése](#) > Kezdeti telepítés

Kezdeti telepítés

A készülék első bekapcsolásakor az alább felsorolt beállítások konfigurálásához szükséges menü jelenik meg a kijelzőn. Ez a rész a kezdeti telepítés végrehajtásának módját tárgyalja.



- **120V**: a faxszám-kód megadása a nemzetközi törvények értelmében kötelező. A faxszám-kód beprogramozása nélkül nem csatlakoztathat törvényesen faxkészüléket a telefonrendszerhez. Emellett a faxüzenet fejlécének kódját, valamint az átvitel dátumát és időpontját kötelezően fel kell tüntetni az Egyesült Államokba beérkező, az onnan kimenő, valamint az Egyesült Államok területén belül küldött faxüzenetek minden oldalának fejlécében.
- Ügyeljen arra, hogy a használat országának megfelelő kódot válassza ki. A nem megfelelő országkód kiválasztása sikertelen faxátvitelt okozhat.

Display Language

A készülék az itt kiválasztott nyelvet használja a kijelzőn.

A felhasználó faxszáma

Az itt megadott számot a rendszer a készülék faxszámaként használja. A felhasználó faxszáma a következőket tartalmazhatja: 0-9, szóköz, valamint "+".

Felhasználónév

Az itt megadott nevet a rendszer a faxüzenet küldőjének nevéként használja.

Country Code

Az itt kiválasztott országkódot használja a rendszer az idő és dátum megjelenítési formátumának konfigurálásához, valamint a faxátvitelhez kapcsolódó beállításokhoz a használat országának megfelelő alapértelmezett értékekkel.

- 1 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 2 A számgombok segítségével adja meg a felhasználó faxszámát (maximum 20 karakter), majd nyomja meg az [OK] gombot.
Ha egymás után két 0 karaktert kíván megadni, az első 0 után nyomja meg a [▼] gombot.
Legalább egy karaktert meg kell adnia akkor is, ha nem használ faxfunkciót.
- 3 A számgombok segítségével adja meg a felhasználónevet (maximum 20 karakter), majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 4 A kívánt országkód kiválasztásához nyomja meg a [▲][▼] gombokat, majd az [OK] gombot.



- A kezdeti telepítés során konfigurált beállításokat később módosíthatja az [Admin Settings] menüben. Ezen kívül az [Admin Settings] menüben beállíthatja a készülékhez tartozó időt és dátumot.
- Ha a [Transmitter Header] beállítás be van kapcsolva, a programozott felhasználói faxszám, felhasználónév, valamint az átvitel időpontja és dátuma minden elküldött faxüzenet fejlécében megjelenik.

Referencia

- A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információt lásd: [Karakterek bevitele](#) .
- Az [Admin Settings] menüvel kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .
- A [Transmitter Header] beállítással kapcsolatos részletes információt lásd: [Faxátviteli beállítások](#) .


[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [A készülék beüzemelése](#) > Üzem módok közötti váltás

Üzem módok közötti váltás

A fénymásoló, szkennel és fax üzemmódok között a megfelelő gombok megnyomásával válthat.

Fénymásoló mód


A fénymásoló mód aktiválásához nyomja meg a [Másolat] gombot. Amíg a készülék fénymásoló módban van, a [Másolat] gomb világít.

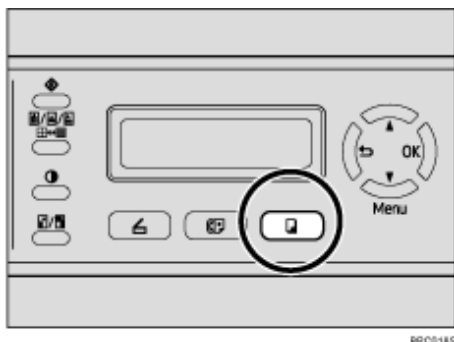

BPC0186

Szkennel mód


A szkennel mód aktiválásához nyomja meg a [Szkennel] gombot. Amíg a készülék szkennel módban van, a [Szkennel] gomb világít.

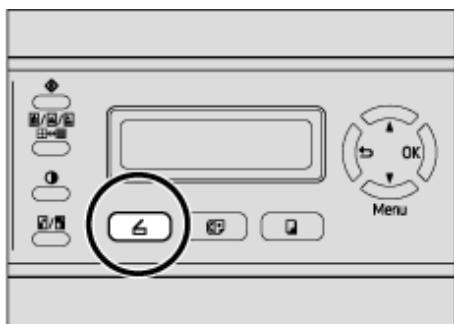

BPC0186

Fax mód

A fax mód aktiválásához nyomja meg a [Facsimile] gombot. Amíg a készülék fax módban van, a [Facsimile] gomb világít.

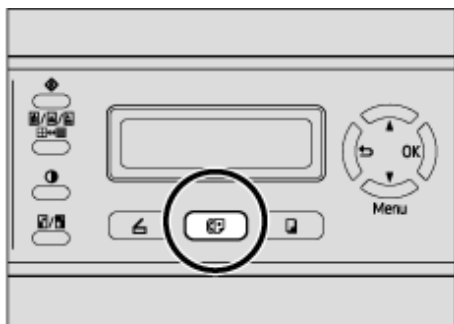

BPC0266

Funkciók prioritása

Alapértelmezés szerint a fénymásoló mód van kiválasztva a készülék bekapcsolásakor, illetve ha az előzetesen megadott [Auto Clear] idő a készüléken végrehajtott művelet nélkül telik el, miközben az aktuális mód kezdeti képernyője látható a kijelzőn. A kiválasztott módot az [Admin Settings] menüben lévő [Default Mode] opció segítségével módosíthatja.

- Az [Auto Clear], illetve a [Default Mode] opciókkal kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [A készülék beüzemelése](#) > Energiatakarékosság

Energiatakarékosság

Ez a gép a következő energiatakarékos módokkal rendelkezik: 1-es energiatakarékos mód és 2-es energiatakarékos mód. Ha a készülék egy bizonyos ideig inaktív, automatikusan energiatakarékos módba megy át.

A gép visszaáll energiatakarékos módból, amikor nyomtatási feladatot kap, vett faxüzenetet nyomta, vagy amikor a [Másolat], [Színes start], vagy [Fekete-fehér start] gombot megnyomják.

1-es energiatakarékos mód

Ha [EnergySaverMode1] az [Admin Settings] alatt engedélyezett, a gép 1-es energiatakarékos módba lép, ha körülbelül 30 másodpercig tétlen volt. Amikor a gép 1-es energiatakarékos módban van, a képernyő háttérvilágítása kikapcsol, és "EnergySaverMode1" jelenik meg a képernyőn. Kevesebb időt vesz igénybe visszaillesni 1-es energiatakarékos módból, mint kikapcsolt állapotból vagy 2-es energiatakarékos módból, de az energiafogyasztás 1-es energiatakarékos módban magasabb, mint 2-es energiatakarékos módban.

2-es energiatakarékos mód

Ha [EnergySaverMode2] az [Admin Settings] alatt engedélyezett, a gép 2-es energiatakarékos módba lép, miután az erre beállított időtartam eltelt. Amikor a gép 2-es energiatakarékos módban van, a képernyő háttérvilágítása kikapcsol, és "EnergySaverMode2" jelenik meg a képernyőn. Az energiafogyasztás alacsonyabb 2-es energiatakarékos módban, mint 1-es energiatakarékos módban, de tovább tart visszaillesni 2-es energiatakarékos módból, mint 1-es energiatakarékos módból.

Megjegyzés

- Ha a gép 24 órán át folyamatosan 2-es energiatakarékos módban van, automatikusan visszaáll normál állapotba, és önkarbantartást végez.

Referencia

- A [Power Saver] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [A készülék beüzemelése](#) > Többfunkciós mód

Többfunkciós mód

A készülék képes egyszerre több feladat végrehajtására különböz• funkciók, mint például fénymásolás és faxolás egyidej•leg történ• alkalmazásával. A többféle funkció egyidej•leg történ• alkalmazásának neve: “Többfunkciós mód”.

A következ• táblázatban az egyidej•leg alkalmazható funkciók láthatók.

Jelenlegi feladat	Egyidejűleg végrehajtani kívánt feladat
Másolás	- Faxüzenet átvitele a memóriából - Faxüzenet vétele a memóriába - Nyomatási feladat fogadása számítógépből (a tényleges nyomtatás a másolás befejezése után kezdődik)
Lapolvasás	- Faxüzenet átvitele a memóriából - Faxüzenet vétele a memóriába - Közvetlen faxnyomtatás - A készülék memóriájába fogadott faxüzenet nyomtatása - Nyomtatás*1
Nyomtatás	- Faxüzenet vétele a memóriába - Faxüzenet átvitele a memóriából - Azonnali faxüzenet-átvitel*2 - Faxolandó dokumentum tárolása a készülék memóriájába küldés előtt*2 - Lapolvasás*2
Faxmemória-küldés (olyan faxüzenet küldése, amely már tárolva van a gép memóriájában)	- Másolás - Lapolvasás - Nyomtatás - Faxolandó dokumentum tárolása a gép memóriájába küldés előtt - A készülék memóriájába fogadott faxüzenet nyomtatása
Faxmemória-vétel (fogadott faxüzenet tárolása a készülék memóriájába)	- Másolás - Lapolvasás - Nyomtatás - Faxolandó dokumentum tárolása a gép memóriájába küldés előtt - A készülék memóriájába fogadott faxüzenet nyomtatása
Faxolandó dokumentum tárolása a gép memóriájába küldés előtt	- Faxüzenet átvitele a memóriából - Faxüzenet vétele a memóriába - Közvetlen faxnyomtatás - A készülék memóriájába fogadott faxüzenet nyomtatása - Nyomtatás*1

Faxüzenet azonnali küldése (eredeti beolvasása és egyidejű küldése)	• A készülék memóriájába fogadott faxüzenet nyomtatása • Nyomtatás*¹
A készülék memóriájába fogadott faxüzenet nyomtatása	• Faxüzenet vétele a memóriába • Faxüzenet átvitele a memóriából • Faxüzenet azonnali átvitele • Lapolvasás*³ • Faxolandó dokumentum tárolása a gép memóriájába küldés előtt
Faxüzenet azonnali nyomtatása (faxüzenet vétele és azonnali nyomtatása)	• Lapolvasás*³ • Faxolandó dokumentum tárolása a gép memóriájába küldés előtt

*¹ A nyomtatás a szkennelés befejezése után kezdődik, ha a [Fokozatosság] [Normál] vagy [Finom] (PCL nyomtató-illesztőprogram) értékre van állítva, vagy a [Nyomt.minőség] a [Nyomtató lehetőségei] alatt [Kiváló minőség] vagy [Legjobb minőség] értékre van állítva (PostScript 3 nyomtató-illesztőprogram).

*² A nyomtatás nem lehetséges, ha a [Fokozatosság] [Normál] vagy [Finom] (PCL nyomtató-illesztőprogram) értékre van állítva, vagy a [Nyomt.minőség] a [Nyomtató lehetőségei] alatt [Kiváló minőség] vagy [Legjobb minőség] értékre van állítva (PostScript 3 nyomtató-illesztőprogram).

*³ A faxüzenet nyomtatása a szokásosnál tovább tarthat, ha egyidejűleg a vezérlőpanel segítségével szkennel, különösen akkor, ha több oldalt szkennel a másolóüveg segítségével.



- Ha olyan funkciót próbál használni, amelyet nem lehet egyidejűleg alkalmazni, a készülék sípoló hangot ad ki, illetve a művelet sikertelen végrehajtását jelző üzenet jelenik meg a számítógép képernyőjén. Ebben az esetben az aktuális feladat befejezését követően próbálja meg ismét végrehajtani a műveletet.

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > A készülék csatlakoztatása

A készülék csatlakoztatása

Ez a rész a készülék számítógéphez és telefonvonalhoz történő csatlakoztatásának leírását tartalmazza.

Kapcsolódó témakörök

[Csatlakoztatás USB-kábel segítségével](#) 

[Csatlakoztatás hálózati kábel segítségével](#) 

[Csatlakoztatás telefonvonalhoz](#) 


[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [A készülék csatlakoztatása](#) > Csatlakoztatás USB-kábel segítségével

Csatlakoztatás USB-kábel segítségével

★ Fontos


- Az USB 2.0 interfész kábel nem tartozék. Szerezzen be az Ön által használt számítógépnek megfelelő USB-kábelt.

1 Távolítsa el a kábel-fedőlapot.

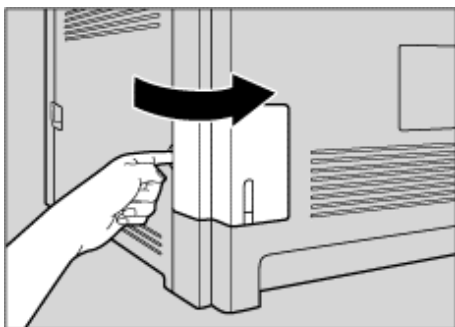

BA0455


2 Csatlakoztassa az USB 2.0 kábel négyszögletes alakú csatlakozóját az USB-porthoz.

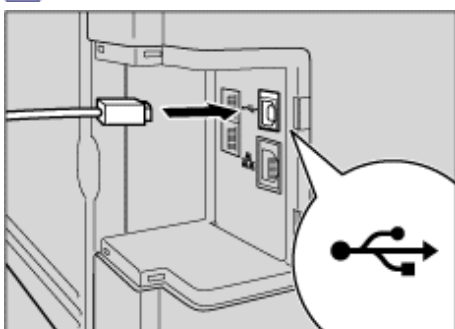

BA0585

3 Csatlakoztassa a kábel másik végének lapos csatlakozóját a számítógép USB-interfészéhez, illetve USB-hubjához.

4 Helyezze vissza a kábel-fedőlapot.

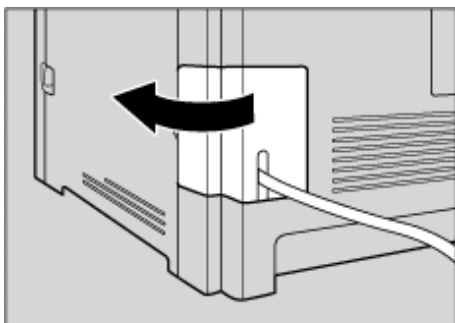

BA0575

Referencia

- Nyomtató-illesztőprogramok USB csatlakozáshoz való telepítésének részleteiért lásd Illesztőprogram-telepítési útmutató.

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [A készülék csatlakoztatása](#) > Csatlakoztatás hálózati kábel segítségével

Csatlakoztatás hálózati kábel segítségével

FIGYELEM


- Ne csatlakoztassa a készülék Ethernet portját olyan hálózathoz, amely esetleg túlfeszültséget szolgáltat, mint például a telefonvonal. Az ilyen csatlakozás ugyanis tűzesetet vagy áramütést okozhat.

Kövesse az alábbi műveletsort a készülék számítógéphez, hálózaton keresztül történő csatlakoztatásához. Készítse elő a hubot és egyéb hálózati eszközöket mielőtt csatlakoztatná a 10BASE-T vagy a 100BASE-TX kábelt a készülék Ethernet portjához.

Fontos


- Árnyékolt Ethernet kábelt használjon. A nem árnyékolt kábelek használata elektromágneses interferenciát idéz elő, amely meghibásodást okozhat.
- Az Ethernet kábel nem a készülék tartozéka. A hálózati környezetnek megfelelő kábelt válasszon.

1 Távolítsa el a kábel-fedőlapot.

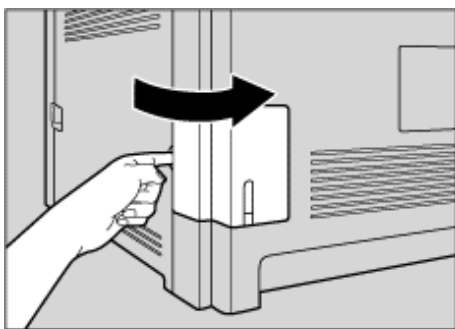

BA04455


2 Csatlakoztassa az Ethernet kábelt az Ethernet porthoz.

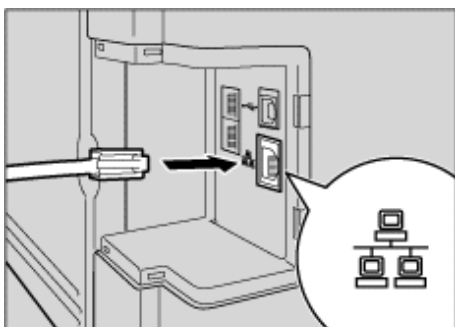

BA04455

3 Csatlakoztassa a kábel másik végét a hálózathoz (pl. hálózati hubhoz).

4 Helyezze vissza a kábel-fedőlapot.

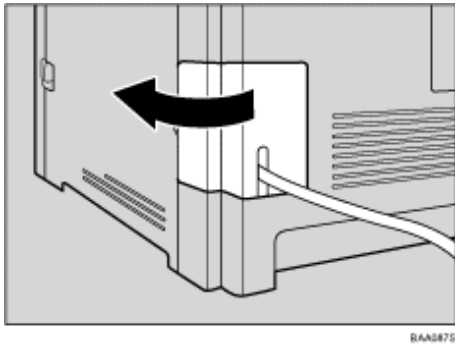

Referencia


- A hálózati környezet beállításával kapcsolatos részleteket lásd: [Az IP címbeállítások konfigurálása](#) .
- Nyomtató-illesztőprogramok hálózati csatlakozáshoz való telepítésének részleteiért lásd Illesztőprogram-telepítési útmutató.

Kapcsolódó témakörök

[A LED jelzőfények értelmezése](#) 

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [A készülék csatlakoztatása](#) > [Csatlakoztatás hálózati kábel segítségével](#) > A LED jelzőfények értelmezése

A LED jelzőfények értelmezése

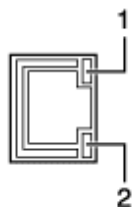

8A42885

1. Sárga: villog, ha a 100BASE-TX vagy a 10BASE-T éppen használatban van.
2. Zöld: világít, ha a készülék megfelelően csatlakoztatva van a hálózathoz.

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [A készülék csatlakoztatása](#) > Csatlakoztatás telefonvonalhoz

Csatlakoztatás telefonvonalhoz

A készüléket csatlakoztathatja a kapcsolt közcélú telefonhálózathoz (PSTN) közvetlenül, illetve magánhálózati alközponton (PBX) keresztül.

Emellett csatlakoztathat külső telefonkészüléket, hogy ugyanazt a telefonvonalat hanghívásokhoz is használhassa.


FIGYELEM

- **120V**: A túeszetek kockázatának csökkentése érdekében kizárólag AWG 26 vagy ennél nagyobb telekommunikációs vonali kábelt használjon.


Fontos

- **120V**: Az Egyesült Államokban érvényben lévő törvények szerint be kell programoznia telefonszám-azonosítóját (faxszámát) a készülékbe, mielőtt csatlakoztathatná a közcélú telefonrendszerhez.
- Mielőtt elkezdené a művelet végrehajtását, győződjön meg arról, hogy a csatlakozó megfelelő típusú.


1 Távolítsa el a kábel-fedőlapot.

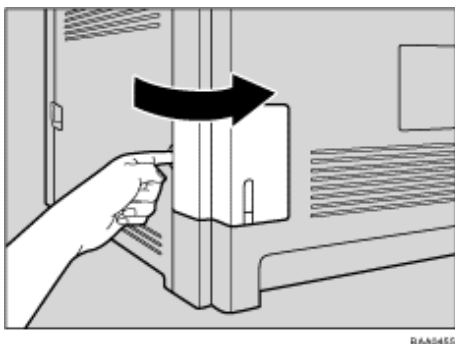


2 Csatlakoztassa a telefonvonal vezetékeit a LINE feliratú aljzathoz.

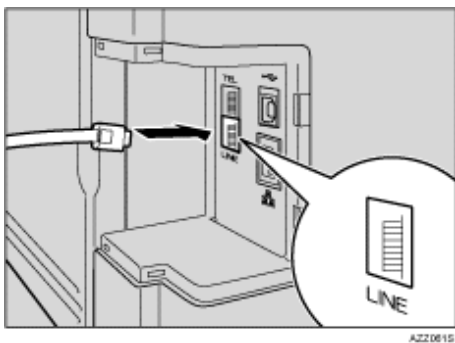


3 Ha külső telefonkészüléket használ, csatlakoztassa a telefont a TEL feliratú aljzathoz.

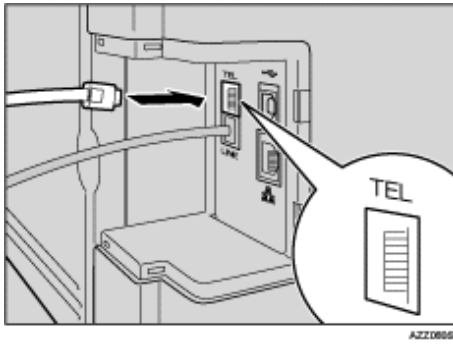


4 Vezesse át a telefonzsinórt a kábelfed•lap nyílásán keresztül.

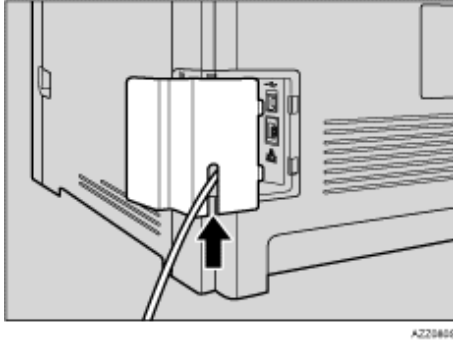

5 Akassza a kábelfed•lap füleit a készülék nyílásaiba.

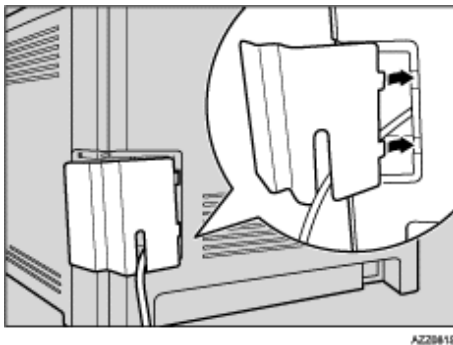

6 Helyezze vissza a kábelfed•lapot.

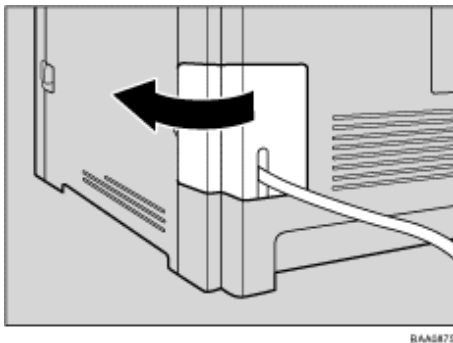

↓ Megjegyzés

- A készüléknek a telefonvonalhoz való csatlakoztatása után konfigurálja a telefonhálózati beállításokat és a faxüzenetek vételi módját.
- Ha a telefon rendelkezik a készülékkel nem kompatibilis funkciókkal, ezek a funkciók nem lesznek használhatók.
- Ellen•rizze, hogy a kezdeti telepítés során beprogramozta-e a felhasználó faxszámát és a felhasználónevet. A beprogramozott információt az [Admin Settings] menü [User Settings] opciójában ellen•rizheti.

Referencia

- A faxküld•adatainak beprogramozásával kapcsolatos részleteket lásd: [Rendszergazdai beállítások](#).
- A telefonhálózat beállításainak konfigurálásával kapcsolatos részleteket lásd: [A telefonhálózat beállításainak konfigurálása](#).

- A faxüzenetek vételi módjának konfigurálásával kapcsolatos részleteket lásd: [Vételi mód kiválasztása](#) .
- A [User Settings] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > A készülék konfigurálása

A készülék konfigurálása

Ez a rész a készülék hálózaton, valamint faxkészülékként történő használatához szükséges beállítások konfigurálásának leírását tartalmazza.

Kapcsolódó témakörök

[Az IP címbeállítások konfigurálása](#) 

[A telefonhálózat beállításainak konfigurálása](#) 

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [A készülék konfigurálása](#) > Az IP címbeállítások konfigurálása

Az IP címbeállítások konfigurálása

Attól függően, hogy az IP-cím adat hozzárendelése automatikusan, a hálózat által (DHCP) vagy manuálisan történik-e, a hálózati beállítások konfigurálásának módja eltér.

Kapcsolódó témakörök

[A készülék beállítása IP-cím automatikus vételéhez](#) 

[A készülék IP-címének manuális megadása](#) 


[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [A készülék konfigurálása](#) > [Az IP címbeállítások konfigurálása](#) > A készülék beállítása IP-cím automatikus vételéhez

A készülék beállítása IP-cím automatikus vételéhez

★ Fontos

- A hálózaton DHCP-kiszolgáló szükséges ahhoz, hogy a készülék automatikusan kaphasson IP-címet.

- 1 Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

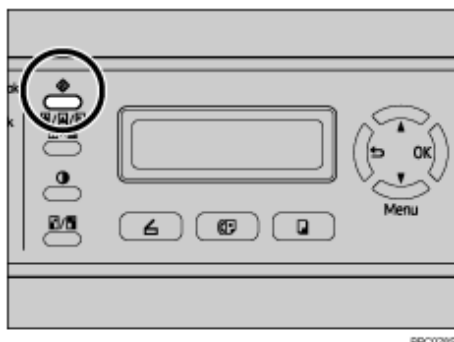

- 2 A [][] gombok megnyomásával válassza ki a [Network Settings] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 3 Ha jelszó megadását kéri a rendszer, a számgombok segítségével adja meg a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 4 A [][] gombok megnyomásával válassza ki az [IP Configuration] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 5 A [][] gombok megnyomásával válassza ki a [DHCP Activated] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 6 A [][] gombok megnyomásával válassza ki az [On] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Az új beállítás “✱” szimbólummal együtt jelenik meg, jelezve, hogy a beállítást módosították.

- 7 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a [] gombot.

- 8 A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

- 9 Ha a rendszer a készülék újraindítását kéri, kapcsolja ki a készüléket, majd ismét kapcsolja be.

- 10 A beállítás ellenőrzéséhez nyomtassa a ki a konfigurációs oldalt.

Az IP-cím beállítás a konfigurációs oldal “TCP/IP” tételénél jelenik meg.

↓ Megjegyzés

- A [] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.
- A [Network Settings] menühöz történő hozzáféréshez szükséges jelszót az [Admin Menu Lock] opciónál lehet beállítani.
- Ha a készülék nem észleli automatikusan az adott hálózati környezethez szükséges meghatározott átviteli sebességet, állítsa be az átviteli sebességet a [Network Settings] menü [LINK Setting] opciójánál.
- A [DHCP Activated] opció engedélyezése esetén a készülék nem használja a manuálisan konfigurált IP-cím beállításokat.

Referencia

- A készülék be-, illetve kikapcsolásával kapcsolatos részletes információt lásd: [A készülék bekapcsolása](#) .
- A konfigurációs oldal kinyomtatásával kapcsolatos részletes információt lásd: [Konfigurációs oldal nyomtatása](#) .
- Az [Admin Menu Lock] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .
- A [LINK Setting] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Network Settings](#) .


[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [A készülék konfigurálása](#) > [Az IP címbeállítások konfigurálása](#) > A készülék IP-címének manuális megadása

A készülék IP-címének manuális megadása

★ Fontos

- A készülékhez hozzárendelt IP-címet ugyanazon a hálózaton nem használhatja másik eszköz.

- 1 Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

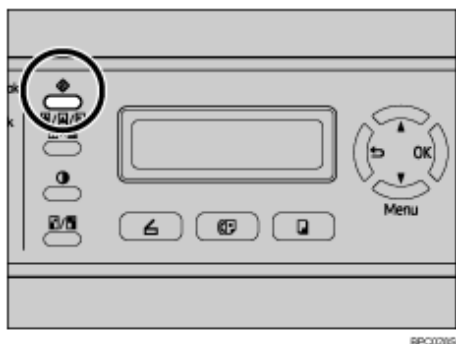

- 2 A [][] gombok megnyomásával válassza ki a [Network Settings] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 3 Ha jelszó megadását kéri a rendszer, a számgombok segítségével adja meg a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.


- 4 A [][] gombok megnyomásával válassza ki az [IP Configuration] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 5 A [][] gombok megnyomásával válassza ki a [DHCP Activated] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 6 A [][] gombok megnyomásával válassza ki az [Off] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Az új beállítás “✱” szimbólummal együtt jelenik meg, jelezve, hogy a beállítást módosították.

- 7 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a [] gombot.

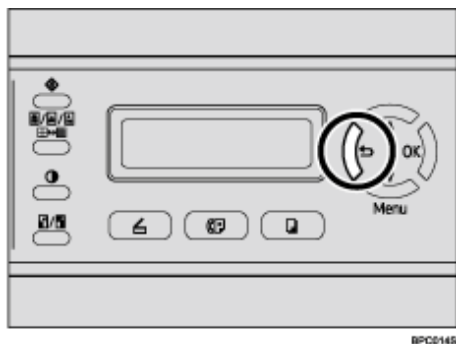

- 8 A [][] gombok megnyomásával válassza ki az [IP Address] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 9 A számgombok segítségével adja meg a készülék IP-címét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A mezők között a [][] gombok megnyomásával válthat.

10 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a  gombot.

11 A  gombok megnyomásával válassza ki a [Subnet Mask] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Megjelenik az aktuális alhálózati maszk.

12 Ha a kijelzőn látható alhálózati maszk nem megfelelő, a számgombok segítségével adjon meg új alhálózati maszkot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A mezők között a  gombok megnyomásával válthat.

13 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a  gombot.

14 A  gombok megnyomásával válassza ki a [Gateway] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Megjelenik az átjáró aktuális címe.

15 Ha szükséges, a számgombok segítségével adja meg az átjáró új címét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A mezők között a  gombok megnyomásával válthat.

16 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a  gombot.

17 A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

18 Ha a rendszer a készülék újraindítását kéri, kapcsolja ki a készüléket, majd ismét kapcsolja be.

19 A beállítás ellenőrzéséhez nyomtassa a ki a konfigurációs oldalt.

Az IP-cím beállítás a konfigurációs oldal "TCP/IP" tételénél jelenik meg.

Megjegyzés

- A  gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.
- A [Network Settings] menühöz történő hozzáféréshez szükséges jelszót az [Admin Menu Lock] opciónál lehet beállítani.
- Ha a készülék nem észleli automatikusan az adott hálózati környezethez szükséges meghatározott átviteli sebességet, állítsa be az átviteli sebességet a [Network Settings] menü [LINK Setting] opciójánál.
- A [DHCP Activated] opció engedélyezése esetén a készülék nem használja a manuálisan konfigurált IP-cím beállításokat.

Referencia

- A készülék be-, illetve kikapcsolásával kapcsolatos részletes információt lásd: [A készülék bekapcsolása](#) .
- A konfigurációs oldal kinyomtatásával kapcsolatos részletes információt lásd: [Konfigurációs oldal nyomtatása](#) .
- Az [Admin Menu Lock] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .
- A [LINK Setting] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Network Settings](#) .

[Kezd•lap](#) > [Az els• lépések](#) > [A készülék konfigurálása](#) > A telefonhálózat beállításainak konfigurálása

A telefonhálózat beállításainak konfigurálása

Kapcsolódó témakörök

[A telefonvonal típusának kiválasztása](#) 

[A telefonhálózati csatlakozás típusának kiválasztása](#) 

[Küls• vonali hozzáférés számának beállítása](#) 


[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [A készülék konfigurálása](#) > [A telefonhálózat beállításainak konfigurálása](#) > A telefonvonal típusának kiválasztása

A telefonvonal típusának kiválasztása

Válassza ki a telefonvonal típusát a telefonvonal-szolgáltatásnak megfelelően. Két típus létezik: hangkódos, illetve impulzusos tárcsázású.

Ez a funkció egyes területeken nem elérhető.

- 1 Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

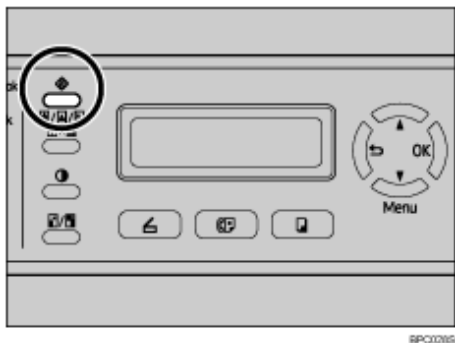

- 2 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki az [Admin Settings] menüt, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 3 Ha jelszó megadását kéri a rendszer, a számgombok segítségével adja meg a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 4 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [TEL Line Type] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 5 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki az Ön által igénybevett telefonszolgáltatásnak megfelelő telefonvonal-típust, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 6 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a [↵] gombot.
- 7 A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

↓ Megjegyzés

- A [↵] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.
- Az [Admin Settings] menühöz történő hozzáféréshez szükséges jelszót az [Admin Menu Lock] opciónál lehet beállítani.

Referencia

- Az [Admin Menu Lock] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .


[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [A készülék konfigurálása](#) > [A telefonhálózat beállításainak konfigurálása](#) > A telefonhálózati csatlakozás típusának kiválasztása

A telefonhálózati csatlakozás típusának kiválasztása

Válassza ki a telefonhálózathoz való csatlakozás típusát.

Két típus létezik: kapcsolt közcélú telefonhálózat (PSTN), illetve magánhálózati alközpont (PBX).

- 1 Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

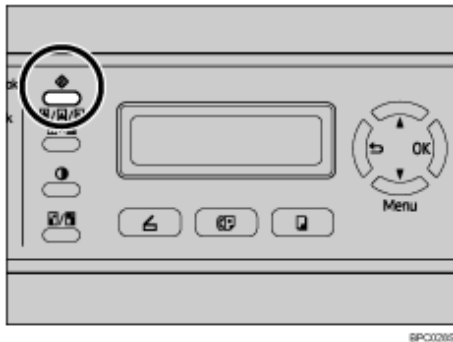

- 2 A [][] gombok megnyomásával válassza ki az [Admin Settings] menüt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 3 Ha jelszó megadását kéri a rendszer, a számgombok segítségével adja meg a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 4 A [][] gombok megnyomásával válassza ki a [PBX Selection] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 5 A [][] gombok megnyomásával válassza ki a [PSTN] vagy a [PBX] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 6 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a [] gombot.

- 7 A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

Megjegyzés

- A [] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.
- Az [Admin Settings] menühöz történő hozzáféréshez szükséges jelszót az [Admin Menu Lock] opcióval lehet beállítani.

Referencia

- Az [Admin Menu Lock] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [A készülék konfigurálása](#) > [A telefonhálózat beállításainak konfigurálása](#) > Külső vonali hozzáférés számának beállítása


Külső vonali hozzáférés számának beállítása

Ha a készülék PBX-en keresztül van csatlakoztatva a telefonhálózathoz, állítsa be a külső vonalhoz történő hozzáféréshez tartozó tárcsázási számot.

★ Fontos

- Ügyeljen arra, hogy a külső vonalhoz a PBX beállításának megfelelő hozzáférési számot állítsa be. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem tud majd faxüzeneteket küldeni külső céllállomásokra.

- 1 Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

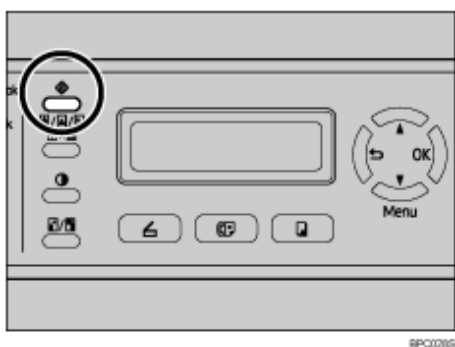

- 2 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki az [Admin Settings] menüt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 3 Ha jelszó megadását kéri a rendszer, a számgombok segítségével adja meg a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 4 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [PBX Access Digit] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 5 A számgombok segítségével adja meg a külső vonali hozzáférés számát, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 6 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a [↵] gombot.

- 7 A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

↓ Megjegyzés

- A [↵] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer első szintjére.
- Az [Admin Settings] menühöz történő hozzáféréshez szükséges jelszót az [Admin Menu Lock] opcióval lehet beállítani.

📖 Referencia

- Az [Admin Menu Lock] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > A nyomtató megosztása hálózaton

A nyomtató megosztása hálózaton

Ez a rész azt a beüzemelési módot írja le, amely a készülék hálózati nyomtatóként történő használatához szükséges. A megosztott nyomtatót a hálózaton lévő számítógépek használhatják.

Fontos

- A nyomtatótulajdonságok megváltoztatásához a [Printer] mappában, rendelkeznie kell engedéllyel a nyomtatók kezelésére. Az engedély megszerzéséhez jelentkezzen be a fájlkiszolgálóra a Rendszergazdák vagy a Kiemelt felhasználók csoport tagjaként.

1 Nyissa meg a [Start] menüből a [Nyomtatók] ablakot.

Windows XP vagy Windows Server 2003/2003 R2/2008 operációs rendszeren a [Nyomtatók és faxok] ablak jelenik meg.

2 Kattintson a használni kívánt nyomtató ikonjára. A [Fájl] menüben kattintson a [Tulajdonságok] menüelemre.

Megjelenik a nyomtató tulajdonságai ablak.

3 A [Megosztás] lapon kattintson [Megosztás az alábbi néven:] opcióra.

4 Ahhoz, hogy megoszthassa a nyomtatót a Windows operációs rendszer eltérő verzióját használó felhasználókkal, kattintson a [További illesztőprogramok...] opcióra.

Ha már telepített egy alternatív illesztőprogramot, [Megosztás az alábbi néven:] opcióra történő kattintással hagyja ki ezt a lépést a nyomtató-illesztőprogram telepítése során.

5 Kattintson az [OK] gombra, majd zárja be a nyomtató tulajdonságai ablakot.

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > Opciók beüzemelése

Opciók beüzemelése

Ez a rész az opcionális papíradagoló egység és memóriaegység beüzemelésének módját tárgyalja.

Kapcsolódó témakörök

[A papíradagoló egység telepítése \(2. adagoló\)](#) 

[A memóriaegység telepítése \(DDR-SDRAM modul\)](#) 

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Opciók beüzemelése](#) > A papíradagoló egység telepítése (2. adagoló)

A papíradagoló egység telepítése (2. adagoló)

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A tápkábel dugója szárának fémrel való érintése tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.


⚠ FIGYELEM

- A készülék súlya körülbelül 30,0 kg (66,2 font). A készülék mozgatásakor használja a készülék két oldalán található bemélyesztett fogantyúkat, és lassan, egy másik személy segítségével emelje meg a készüléket. A készülék leejtése a készülék károsodását, illetve személyi sérülést okozhat.
- A papíradagoló egység nem megfelelő óvatossággal történő felemelése, illetve az egység leejtése sérülést okozhat.
- A hálózati csatlakozódugó vizes kézzel történő kezelése veszélyes. Ha ennek ellenére így cselekszik, elfordulhat, hogy áramütést szenved.
- A készülék mozgatása előtt húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóaljzattól. Ha a kábelt hirtelen mozdulattal rántja ki az aljzattól, a kábel károsodhat. A károsodott csatlakozók vagy kábelek elektromos, illetve tűvesztély forrásai lehetnek.

★ Fontos


- A készüléket lehetőség szerint mindig két ember emelje fel.
- A készülék mozgatásakor ne ragadja meg a készüléket az adagolók környékén.

1 Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmaz papíradagoló egységet.

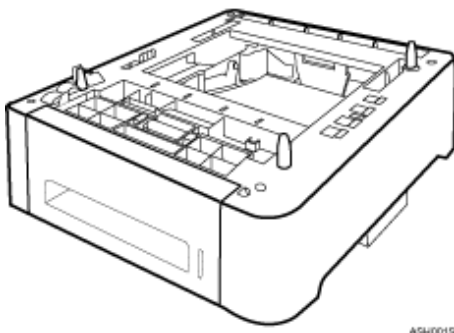

2 Kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a készülék tápkábelét a fali csatlakozóaljzattól.

3 Távolítsa el a ragasztószalagot az opcionális papíradagoló egységről.

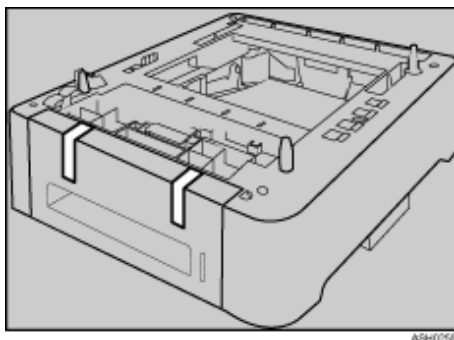


4 Emeljük fel a készüléket a készülék két oldalán található bemélyesztett fogantyú használatával.



BAH0236

5 Három függőleges érintkezőpecék található az opcionális papíradagoló egységen. Illessze ezeket a készülék alján található lyukakhoz, majd óvatosan engedje le a készüléket a három érintkezőpecekre.

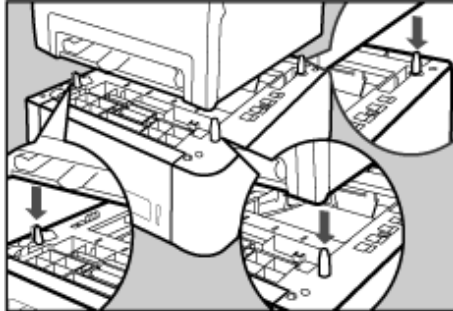

ABH0035

6 Az opció beüzemelését követően a művelet megfelelő végrehajtásának ellenőrzéséhez nyomtassa ki a konfigurációs oldalt.

Ha megfelelően van beüzemelve, a “Tray 2” felirat megjelenik a konfigurációs lapon a “Tray Info” tételek között.

↓ Megjegyzés

- Az opcionális papíradagoló egység beüzemelése után válassza ki a 2. adagolót a nyomtató-illesztőprogramban. Részletekért lásd a nyomtatómeghajtó súgóját.
- Ha az opcionális papíradagoló egység nincs megfelelően beüzemelve, a fenti művelet sor követésével ismételje meg a beüzemelést. Ha az ismételt próbálkozást követően sem sikerül megfelelően beüzemelnie az egységet, forduljon a szervizképviselőhöz.

Referencia

- A konfigurációs oldal kinyomtatásával kapcsolatos részletes információt lásd: [Konfigurációs oldal nyomtatása](#).
- A papír 2. adagolóba történő betöltésével kapcsolatos részletes információt lásd: [Papír betöltése az opcionális papíradagoló egységbe](#).

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Opciók beüzemelése](#) > A memóriaegység telepítése (DDR-SDRAM modul)

A memóriaegység telepítése (DDR-SDRAM modul)

FIGYELEM


- A memóriaegység készüléken történő beüzemelése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt. A beüzemelést követően a készülék bekapcsolása előtt ügyeljen arra, hogy lezárja a memóriaegység fedőlapját.

Fontos

- Mielőtt megérintené a memóriaegységet, biztosítsa a földelést úgy, hogy megérint valamilyen fémtárgyat a statikus elektromosság levezetéséhez. A statikus elektromosság károsíthatja a memóriaegységet.
- Óvja a memóriaegységet a fizikai behatásoktól, pl. ütéستől.


1 Kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a tápkábelt.

2 Távolítsa el a memóriaegység fedőlapját.

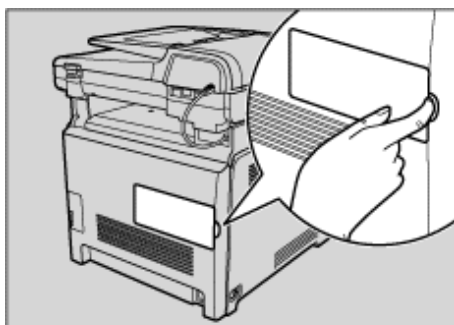


BAH0246

3 Lazítsa meg a belső fedőlap rögzítőcsavarját.

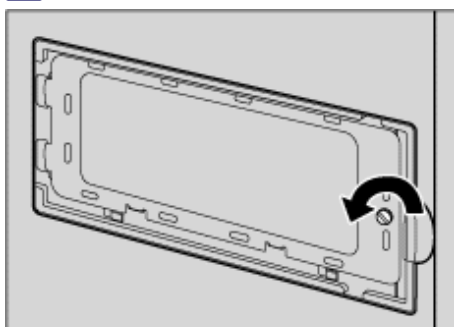


BAH0256

4 Ügyeljen arra, hogy a memóriaegységet az ábrán látható módon helyezze be.

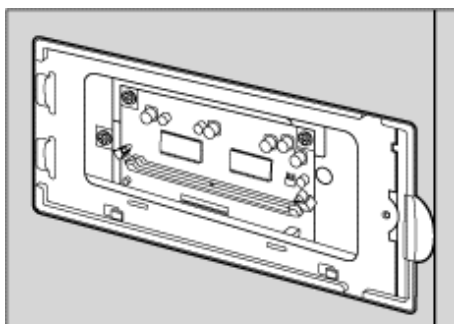


BAH0266


5 A memóriaegység behelyezéséhez illessze az egységen lévő hornyot a nyíláson található kidudorodó részhez, majd ferdén tartva, óvatosan nyomja be az egységet.

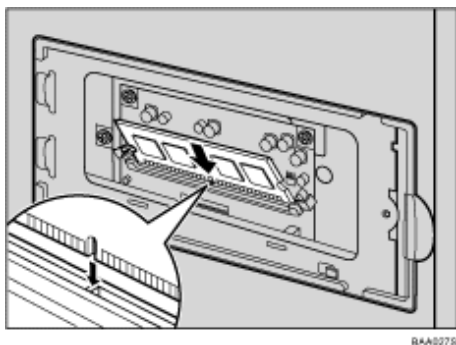

6 Folyamatosan ferdén tartva nyomja lefelé a modult, amíg egy kattanással a helyére nem rögzül.

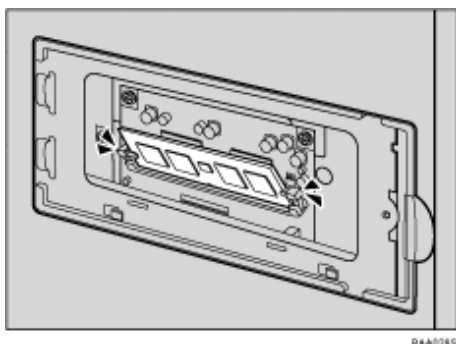

7 Helyezze vissza a belső fedőlapot, és húzza szorosra a rögzítőcsavart.

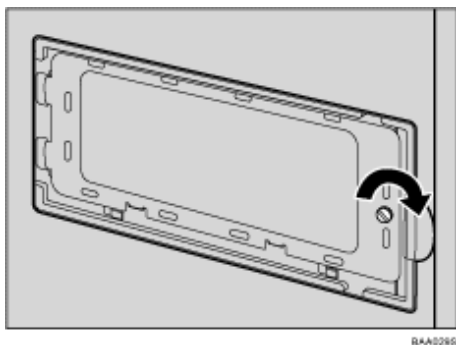

8 Helyezze vissza a memóriaegység fedőlapját.

9 A memóriaegység beüzemelését követően a következő lépés a megfelelő végrehajtásának ellenőrzéséhez nyomtassa ki a PDL konfigurációs oldalt.

Megfelelő telepítés esetén "384MB" jelenik meg a "Total Memory" tételnél a "System Reference" alatt a PDL konfigurációs oldalon.

↓ Megjegyzés

- Az opcionális memóriaegység beüzemelése után a nyomtató-illesztőprogramban válassza ki a készülék teljes memóriájának méretét képviselő megfelelő értéket. Részletekért lásd a nyomtatómeghajtó súgóját.
- Ha a memóriaegység nincs megfelelően beüzemelve, ismételje meg ezt a lépést. Ha újratelepítést követően sem sikerül megfelelően beüzemelnie az egységet, forduljon a szervizképviselőhöz.

Referencia

- A PDL konfigurációs oldal kinyomtatásával kapcsolatos részletes információt lásd: [PDL Settings](#).

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > Papír és egyéb hordozók

Papír és egyéb hordozók

Ez a rész a következők leírását tartalmazza: támogatott és nem támogatott papírok, papírral kapcsolatos óvintézkedések, az egyes papírtípusokkal kapcsolatos részletes információ, valamint a nyomtatható terület.



- Papírmérettől függetlenül minden papírt függetlenül kell behelyezni.

Kapcsolódó témakörök

[Az egyes adagolóknál támogatott papírok](#) 

[Papírtípusok jellemzői](#) 

[Nem támogatott papírtípusok](#) 

[A papír tárolásával kapcsolatos óvintézkedések](#) 

[Nyomtatható terület](#) 

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Papír és egyéb hordozók](#) > Az egyes adagolóknál támogatott papírok

Az egyes adagolóknál támogatott papírok

Ez a rész az egyes adagolókbá betölthető papírok típusának, méretének és súlyának leírását tartalmazza. Az egyes papíradagolók kapacitása szintén meg van adva.

1. adagoló

Type	Méret	Súly	Kapacitás
Normál papír Vékony papír Vastag papír Újrafeldolgozott papír Színes papír Előnyomott papír Előlyukasztott papír Fejléces Bankjegypapír Kartonpapír Címke papír Boríték	A4 B5 JIS A5 B6-S A6 Legal (8 1/2 " × 14 ") Letter (8 1/2 " × 11 ") Half Letter-S (5 1/2 " × 8 1/2 ") Executive (7 1/4 " × 10 1/2 ") 8 " × 13 " 8 1/2 " × 13 " Folio (8 1/4 " × 13 ") 16K (195 × 267 mm) Com 10 (4 1/8 " × 9 1/2 ") Monarch (3 7/8 " × 7 1/2 ") C5 Boríték (162 × 229 mm) C6 Boríték (114 × 162 mm) DL Boríték (110 × 220 mm) Egyéni méret: 90-216 mm szélesség, 148-356 mm hosszúságú (3,54-8,50 hüvelyk szélesség, 5,83-14,0 hüvelyk hosszúságú)	60 - 160 g/m ² (16 - 42 font)	250 (80 g/m ² , 20 font)

2. adagoló (opcionális)

Type	Méret	Súly	Kapacitás
Normál papír Vékony papír Újrafeldolgozott papír Színes papír Előnyomott papír Előlyukasztott papír Fejléces	A4 Letter (8 1/2 " × 11 ")	60 - 105 g/m ² (16 - 28 font)	500 (80 g/m ² , 20 font)

Kézi adagoló

Type	Méret	Súly	Kapacitás
Normál papír Vékony papír Vastag papír Újrafeldolgozott papír Színes papír Ellyukasztott papír Fejléces Bankjegypapír Kartonpapír Címke papír Boríték	A4 B5 JIS A5 B6-S A6 Legal (8¹/₂ " × 14 ") Letter (8¹/₂ " × 11 ") Half Letter-S (5¹/₂" × 8¹/₂") Executive (7¹/₄ " × 10¹/₂ ") 8 " × 13 " 8¹/₂" × 13 " Folio (8¹/₄ " × 13 ") 16K (195 mm × 267 mm) Com 10 (4¹/₈" × 9¹/₂") Monarch (3⁷/₈" × 7¹/₂") C5 Boríték (162 × 229 mm) C6 Boríték (114 × 162 mm) DL Boríték (110 × 220 mm) Egyéni méret: 90-216 mm szélesség•, 148-356 mm hosszúságú (3,54-8,50 hüvelyk szélesség•, 5,83-14,0 hüvelyk hosszúságú)	60 - 160 g/m ² (16 - 42 font)	1

↓ Megjegyzés

- Nem nyomtathat Legal méret• papíron a következ• esetekben:
 - PCL nyomtatómeghajtó

Amikor a [Fokozatosság] a [Nyomt.min•ség] alatt [Finom] értékre van állítva
 - PostScript 3 nyomtatómeghajtó

Amikor a [Nyomt.min•ség]a [Nyomtató lehet•ségek] alatt [Legjobb min•ség] állásban van

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Papír és egyéb hordozók](#) > Papírtípusok jellemzői

Papírtípusok jellemzői

Az alábbi táblázatok a készülékhez használható papírtípusok leírását tartalmazzák.

★ Fontos

- Papírtípustól függetlenül fordulhat, hogy a festék száradása több időt vesz igénybe. Mielőtt hozzáérne a kinyomtatott lapokhoz, illetve kezelné ezeket, győződjön meg arról, hogy teljesen megszáradtak. Ellenkező esetben a festék elkenődhet.
- A nyomtatás minősége csak a javasolt papír használata esetén garantálható. A javasolt papírral kapcsolatos további információért forduljon a szervizképviselőhöz.

Normál papír

Elem	Leírás
Papírvastagság	75 - 105 g/m ² (19 - 28 font) [Plain Paper]: 75 - 90 g/m² (19 - 24 font) [Plain Paper(90-105g/m²)]: 90 to 105 g/m² (24 - 28 font)
Támogatott papíradagoló	Bármelyik bemeneti tálca használható.
Kétoldalas nyomtatásnál támogatott méret	[Plain Paper]: A4, B5 JIS, Legal (8¹/₂ " × 14 "), Letter (8¹/₂ " × 11 "), Executive (7¹/₄ " × 10¹/₂ ") [Plain Paper(90-105g/m²)]: None
Megjegyzések	A nyomtatás sebessége 75-90 g/m ² (19 - 24 font) súlyú papír esetén körülbelül kétszer olyan gyors, mint a 90-105 g/m ² (24 - 28 font) súlyú papír esetén.

Vastag papír

Elem	Leírás
Papírvastagság	105 - 160 g/m ² (28 - 39 font)
Támogatott papíradagoló	1. adagoló és kézi adagoló
Kétoldalas nyomtatásnál támogatott méret	None
Megjegyzések	Egy perc alatt körülbelül feleannyi lap nyomtatható ki, mint a normál, 75-90 g/m ² (19 - 24 font) súlyú papír esetén.

Vékony papír

Elem	Leírás
Papírvastagság	60 - 75 g/m ² (15 - 19 font)

Támogatott papíradagoló	Bármelyik bemeneti tálca használható.
Kétoldalas nyomtatásnál támogatott méret	A4, B5 JIS, Legal (8 ¹ / ₂ " × 14 "), Letter (8 ¹ / ₂ " × 11 "), Executive (7 ¹ / ₄ " × 10 ¹ / ₂ ")

Újrafeldolgozott papír

Elem	Leírás
Papírvastagság	75 - 90 g/m ² (19 - 24 font)
Támogatott papíradagoló	Bármelyik bemeneti tálca használható.
Kétoldalas nyomtatásnál támogatott méret	A4, B5 JIS, Legal (8 ¹ / ₂ " × 14 "), Letter (8 ¹ / ₂ " × 11 "), Executive (7 ¹ / ₄ " × 10 ¹ / ₂ ")
Megjegyzések	Ha a papírvastagság a megadott tartományon kívülre esik, válassza ki a [Thin Paper(60-75g/m2)], [Plain Paper(90-105g/m2)] vagy a [Thick Paper(105-160g/m2)] opciót.

Színes papír

Elem	Leírás
Papírvastagság	75 - 90 g/m ² (19 - 24 font)
Támogatott papíradagoló	Bármelyik bemeneti tálca használható.
Kétoldalas nyomtatásnál támogatott méret	A4, B5 JIS, Legal (8 ¹ / ₂ " × 14 "), Letter (8 ¹ / ₂ " × 11 "), Executive (7 ¹ / ₄ " × 10 ¹ / ₂ ")
Megjegyzések	Ha a papírvastagság a megadott tartományon kívülre esik, válassza ki a [Thin Paper(60-75g/m2)], [Plain Paper(90-105g/m2)] vagy a [Thick Paper(105-160g/m2)] opciót.

El•nyomott papír

Elem	Leírás
Papírvastagság	75 - 90 g/m ² (19 - 24 font)
Támogatott papíradagoló	1. adagoló és 2. adagoló
Kétoldalas nyomtatásnál támogatott méret	A4, B5 JIS, Legal (8 ¹ / ₂ " × 14 "), Letter (8 ¹ / ₂ " × 11 "), Executive (7 ¹ / ₄ " × 10 ¹ / ₂ ")
Megjegyzések	Ha a papírvastagság a megadott tartományon kívülre esik, válassza ki a [Thin Paper(60-75g/m2)], [Plain Paper(90-105g/m2)] vagy a [Thick Paper(105-160g/m2)] opciót.

El•lyukasztott papír

Elem	Leírás
Papírvastagság	75 - 90 g/m ² (19 - 24 font)

Támogatott papíradagoló	Bármelyik bemeneti tálca használható.
Kétoldalas nyomtatásnál támogatott méret	A4, B5 JIS, Legal (8 ¹ / ₂ " × 14 "), Letter (8 ¹ / ₂ " × 11 "), Executive (7 ¹ / ₄ " × 10 ¹ / ₂ ")
Megjegyzések	Ha a papírvastagság a megadott tartományon kívülre esik, válassza ki a [Thin Paper(60-75g/m2)], [Plain Paper(90-105g/m2)] vagy a [Thick Paper(105-160g/m2)] opciót.

Fejléces

Elem	Leírás
Papírvastagság	75 - 90 g/m ² (19 - 24 font)
Támogatott papíradagoló	Bármelyik bemeneti tálca használható.
Kétoldalas nyomtatásnál támogatott méret	A4, B5 JIS, Legal (8 ¹ / ₂ " × 14 "), Letter (8 ¹ / ₂ " × 11 "), Executive (7 ¹ / ₄ " × 10 ¹ / ₂ ")
Megjegyzések	A megadott értéktartománynál vastagabb papírra nem lehet nyomtatni.

Bankjegypapír

Elem	Leírás
Papírvastagság	105 - 160 g/m ² (28 - 39 font)
Támogatott papíradagoló	1. adagoló és kézi adagoló
Kétoldalas nyomtatásnál támogatott méret	None
Megjegyzések	- Egy perc alatt körülbelül feleannyi lap nyomtatható ki, mint a normál, 75-90 g/m² (19 - 24 font) súlyú papír esetén. - Ha a papírvastagság a megadott tartományon kívülre esik, válassza ki a [Plain Paper(90-105g/m2)] opciót.

Kartonpapír

Elem	Leírás
Papírvastagság	105 - 160 g/m ² (28 - 39 font)
Támogatott papíradagoló	1. adagoló és kézi adagoló
Kétoldalas nyomtatásnál támogatott méret	None
Megjegyzések	- Egy perc alatt körülbelül feleannyi lap nyomtatható ki, mint a normál, 75-90 g/m² (19 - 24 font) súlyú papír esetén. - A 160 g/m² értéknél vastagabb papírra nem lehet nyomtatni.

Címke papír

Elem	Leírás
------	--------

Támogatott papíradagoló	1. adagoló és kézi adagoló
Kétoldalas nyomtatásnál támogatott méret	None
Megjegyzések	Egy perc alatt körülbelül feleannyi lap nyomtatható ki, mint a normál, 75-90 g/m ² (19 - 24 font) súlyú papír esetén.

Boríték

Elem	Leírás
Támogatott papíradagoló	1. adagoló és kézi adagoló
Kétoldalas nyomtatásnál támogatott méret	None
Megjegyzések	- Egy perc alatt körülbelül feleannyi boríték nyomtatható ki, mint a normál, 75-90 g/m² (19 - 24 font) súlyú papír esetén. - Ha a kinyomtatott borítékok meglehetősen gyorsan kerülnek ki a készülékből, tölts be a borítékokat az ellenkező irányban. Emellett konfigurálja a nyomtató-illesztőprogramot a nyomtatás tárgyának 180 fokkal történő elforgatására. A betöltési tájolás módosításával kapcsolatos részletes információt a nyomtató-illesztőprogram súgójában talál.

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Papír és egyéb hordozók](#) > Nem támogatott papírtípusok

Nem támogatott papírtípusok

Ne használja a következő papírtípusokat, mivel ezeket nem támogatja a készülék.

- Tintasugaras nyomtatóhoz való papír
- Hajlított, összehajtott vagy gyűrött papír
- Felkunkorodó vagy csavart papír
- Tépett papír
- Ráncos papír
- Nedves papír
- Olyan papír, amely elég száraz ahhoz, hogy statikus elektromosságot bocsásson ki
- Olyan papír, amelyre előzőleg már nyomtattak, kivéve az előnyomott fejléces papírt.

A meghibásodás valószínűsége különösen nagy olyan papír használata esetén, amelyre lézernyomtató helyett valamilyen más típusú készülékkel nyomtattak (pl. monokróm és színes fénymásológépek, tintasugaras nyomtatók stb.)

- Speciális papír, például hőpapír, alumíniumfólia, másolópapír és vezetékpapír
- A megadott értékhatároknál nehezebb vagy könnyebb papír
- Ablakokkal, lyukakkal, perforációkkal, kivágásokkal, illetve impregnálással ellátott papír
- Öntapadós címkepapír, amelyen szabadon van az öntapadó réteg, illetve az alappapír
- Gemkapoccsal vagy tűzgépben használatos fémkapcsokkal ellátott papír
- Ne használjon tintasugaras nyomtatóhoz való papírt, mert az hozzáragadhat a beégeti egységhez, és papírelakadást okozhat.
- Ne töltsön a készülékbe írásvetítőhöz használatos fóliákat. Kizárólag áttetsző hordozókat töltsön be.
- Ne használjon olyan papírt, amelyre már más nyomtatóval nyomtattak.

Megjegyzés

- Ha a papír nem megfelelő állapotú, még a támogatott papírtípusok is papírelakadást, illetve meghibásodást okozhatnak.

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Papír és egyéb hordozók](#) > A papír tárolásával kapcsolatos óvintézkedések

A papír tárolásával kapcsolatos óvintézkedések

A papírt mindig megfelelően kell tárolni. A nem megfelelően tárolt papír gyenge nyomtatási minőséget, papírelakadást vagy a nyomtató károsodását eredményezheti.

A következőket ajánlatos betartani:


- Ne tárolja a papírt párás területeken.
- Ne tegye ki a papírt közvetlen napsütésnek.
- A papírt tárolja lapos, sima felületen.
- Eredeti csomagolásában tárolja a papírt.

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Papír és egyéb hordozók](#) > Nyomtatható terület

Nyomtatható terület


Az alábbi ábrákon a papír azon területei láthatók, amelyekre a készülék nyomtatni tud. Ügyeljen arra, hogy megfelelően állítsa be a nyomtatási margókat annak az alkalmazásnak a beállításait használva, amelyben létrehozták.

Papír

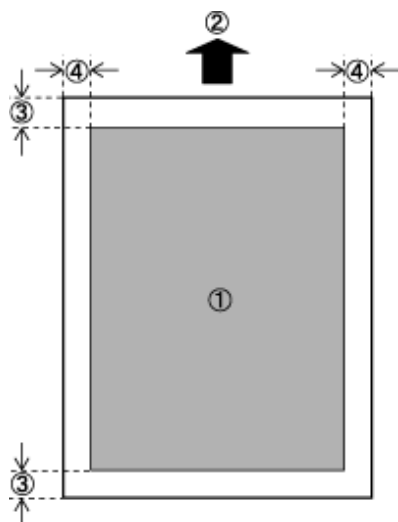

1. Nyomtatható terület
2. Adagolás iránya
3. Körülbelül 4,2 mm (0,17 hüvelyk)
4. Körülbelül 4,2 mm (0,17 hüvelyk)

Boríték

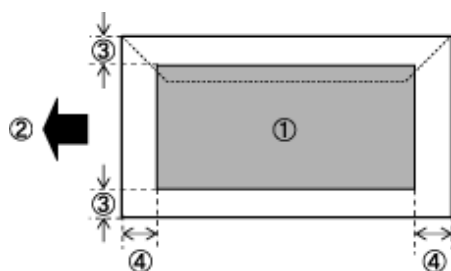

1. Nyomtatható terület
2. Adagolás iránya
3. Körülbelül 4,2 mm (0,17 hüvelyk)
4. Körülbelül 4,2 mm (0,17 hüvelyk)

↓ Megjegyzés

- A nyomtatható terület a papírmérettől, a nyomtató nyelvétől és a nyomtató-illesztőprogram beállításaitól függően változhat.
- A borítékra történő nyomtatás minőségének javításához a jobb és bal oldali, valamint a felső és alsó margóra vonatkozóan javasolt a legalább 15 mm (0,6 hüvelyk) nagyság beállítása.

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > Papír betöltése

Papír betöltése

Ebben a részben található annak leírása, hogyan kell betölteni a papírt a papíradagolóba és a kézi adagolóba.

FIGYELEM

- Ne húzza ki hirtelen, erőteljes mozdulattal a papíradagolót. Ellenkező esetben az adagoló leeshet, és sérülést okozhat.

Kapcsolódó témakörök

[Papír betöltése az 1. adagolóba !\[\]\(870f5d5e9c0d57485634be3ecf52f3ca_img.jpg\)](#)

[Papír betöltése az opcionális papíradagoló egységbe !\[\]\(4fe57c3593bf1b21d272ae7ac8dfaf77_img.jpg\)](#)

[Papír betöltése a kézi adagolóba !\[\]\(0d5ec72f61334709c3fc9450209b754f_img.jpg\)](#)

[A papírtípus és a papírméret megadása !\[\]\(b792654f2cef9719eabeb6c5be00811e_img.jpg\)](#)

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Papír betöltése](#) > Papír betöltése az 1. adagolóba


Papír betöltése az 1. adagolóba

A következő példa a szabvány papíradagolóba (1. adagoló) történő betöltési műveletet szemlélteti. Ugyanez a művelet alkalmazható az opcionális papíradagoló egységnél.

★ Fontos

- Győződjön meg arról, hogy a betöltött papírköteg nem magasabb az adagoló belsejében lévő betöltési határjelnél. Ellenkező esetben adagolási hiba fordulhat elő.
- Miután betöltötte a papírt az adagolóba, a vezérlőpanel segítségével adja meg a papírtípust és a papírméretet.
- Ne helyezzen ugyanabba a papíradagolóba különböző típusú papírokat.
- Ne mozdítsa el az oldalsó papírvezetőket erőszakos mozdulattal. Ha mégis így tesz, az adagoló károsodhat.
- Ne mozdítsa el az adagoló végén lévő papírvezetőt erőszakos mozdulattal. Ha mégis így tesz, az adagoló károsodhat.
- Ügyeljen arra, nehogy ferdén helyezze be az adagolót. A ferdén behelyezett adagoló a készülék károsodását okozhatja.


1 Óvatosan emelje, és húzza meg az 1. adagolót, majd két kézzel húzza ki teljesen.

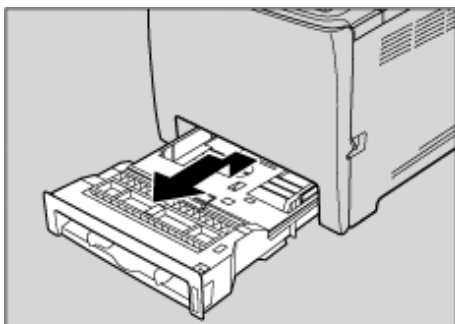

BA40306


Helyezze az adagolót lapos, sima felületre.

2 Nyomja le a fémlemezt, amíg az egy kattanással a helyére nem rögzül.

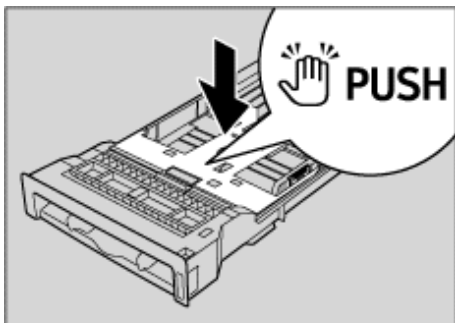


BA40318

3 Két ujjal nyomja össze az oldalsó papírvezető csíptetőjét, és csúsztassa a szabvány méretnek megfelelő jelzéshez.

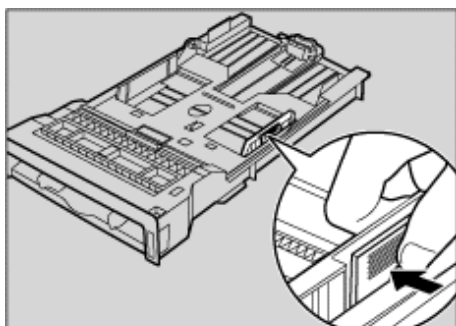


BAH0326

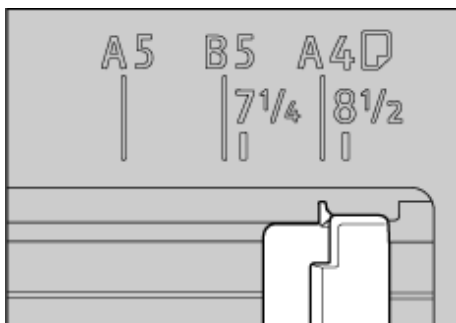


ASH0335

Egyéni méret• papír betöltésekor állítsa a papírvezet•t a tényleges papírméretnél kissé szélesebb helyzetbe.

4 Két ujjal nyomja össze az elüls• végi papírvezet•t, és csúsztassa befelé a szabvány méretnek megfelel• jelzéshez.

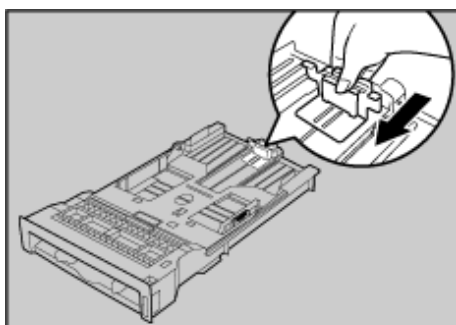

ASH0365

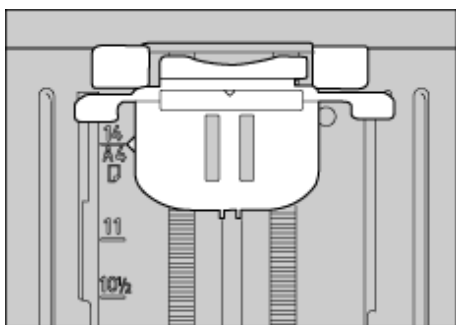


ASH1255

Egyéni méret• papír betöltésekor állítsa a papírvezet•t a tényleges papírméretnél kissé szélesebb helyzetbe.

5 Töltse be az új papírköteget a nyomtatási oldallal felfelé.


Gy•z•djön meg arról, hogy a betöltött papírköteg nem magasabb az adagoló belsejében látható fels• határjelnél (fels• vonalnál).

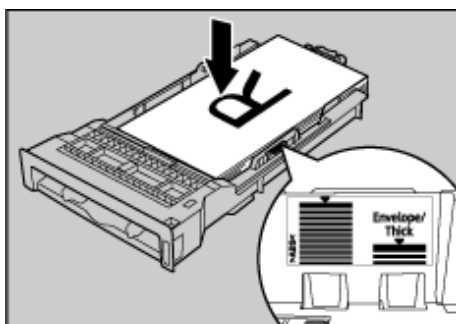


ASH1165

Csúsztassa a papírvezet•ket befelé, amíg pontosan a papírköteg széleit nem érintik.


Győződjön meg arról, hogy a betöltött papírköteg nem magasabb az oldalsó papírvezetők kiemelkedő részénél.

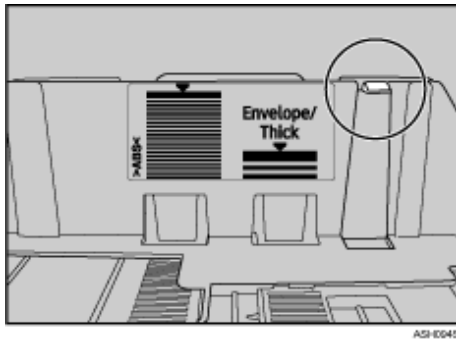


6 Ellenőrizze, hogy vannak-e hézagok a papírköteg és az elülső végi, illetve az oldalsó papírvezetők között.

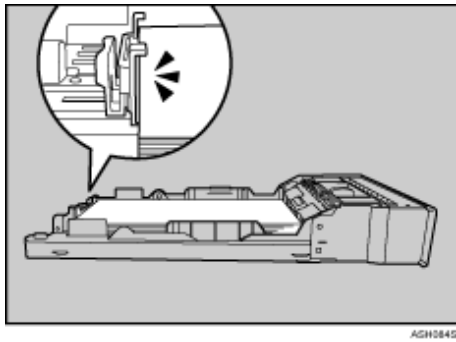

Amennyiben az alábbi példához hasonlóan hézag van a papírköteg és az elülső végi papírvezetők között, elfordulhat, hogy a papíradagolás nem lesz megfelelő.

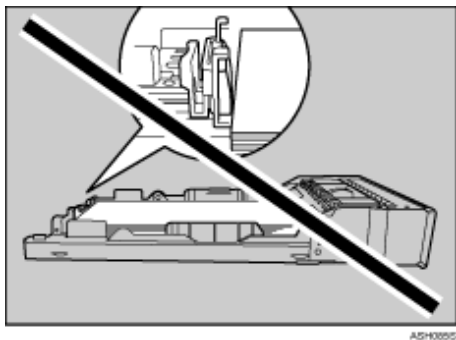

7 Óvatosan nyomja az 1. adagolót egyenesen a készülékbe.

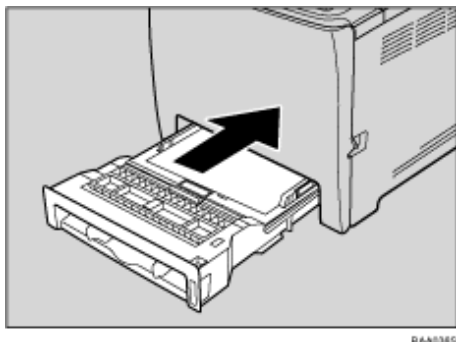

A papírelakadás elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az adagoló biztonságosan be van helyezve.

↓ Megjegyzés

- A papírköteg felső határa a papírtípustól függ; vékony, illetve vastag papír használata esetén eltér. A felső határ ellenőrzéséhez nézze meg az adagoló belsejében lévő címkét.

Referencia

- A készülék által támogatott papírtípusokkal kapcsolatos részletes információt lásd: [Papír és egyéb hordozók](#)
- A papír beállításával kapcsolatos részletes információt lásd: [A papírtípus és a papírméret megadása](#)

[Legal méret](#) • [papír betöltése](#) 

[Boríték betöltése](#) 

 Lap tetejére |  Előző • • Tovább  |

Copyright © 2009

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Papír betöltése](#) > [Papír betöltése az 1. adagolóba](#) > Legal méretű papír betöltése


Legal méretű papír betöltése

Ez a rész a Legal méretű papír készülékbe történő betöltésének módját ismerteti. Ugyanez a művelet vonatkozik az A4 méretű (297 mm), illetve ennél nagyobb papírra.

★ Fontos


- Ne mozgassa el az oldalsó papírvezetőket erőszakos mozdulattal. Ha mégis így tesz, az adagoló károsodhat.
- Ne mozgassa el az adagoló végén lévő papírvezetőt erőszakos mozdulattal. Ha mégis így tesz, az adagoló károsodhat.
- Ügyeljen arra, nehogy ferdén helyezze be az adagolót. A ferdén behelyezett adagoló a készülék károsodását okozhatja.

1 Egy érme segítségével távolítsa el a hátsó burkolatot.

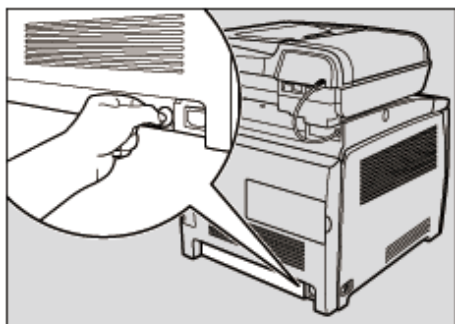

BP00906


2 Óvatosan húzza meg az 1. adagolót, majd mindkét kezével tartva húzza ki teljesen.

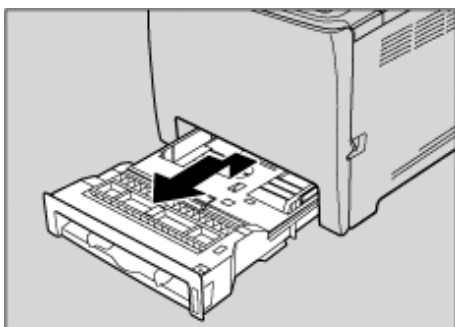

BA00306


Helyezze az adagolót lapos, sima felületre.

3 Nyomja le a fémlemezt, amíg az egy kattanással a helyére nem rögzül.

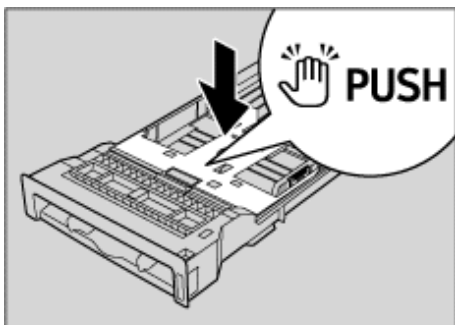


BA00316

4 Két ujjal nyomja össze a hosszabbítót a "PUSH" feliratokkal jelzett irányban, majd teljesen húzza ki a hosszabbítót (a maximálisan kihúzott helyzetnél kattánást hall).

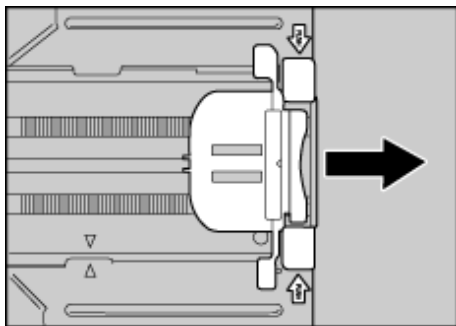


ASH0555

A hosszabbító kihúzását követően győződjön meg arról, hogy a hosszabbítón és az adagolón látható nyilak egy vonalban vannak.

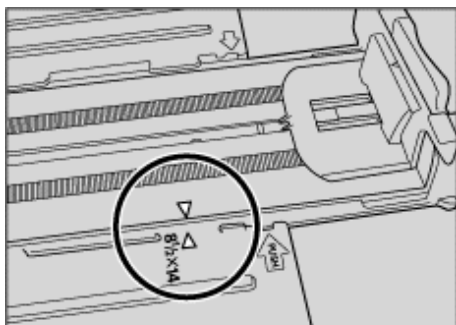


BAAG985

5 Két ujjal nyomja össze az oldalsó papírvetést csíptetőjét, majd csúsztassa a szabvány méretnek megfelelő jelzéshez.

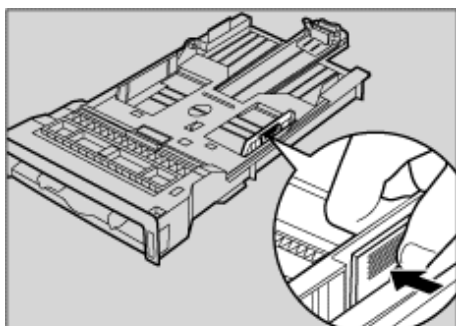


BAAG386

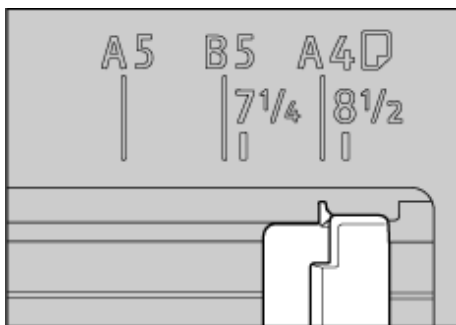


ASH0335

6 Két ujjal nyomja össze az elülső végi papírvetést, és csúsztassa befelé a Legal méretnek megfelelő jelzéshez.

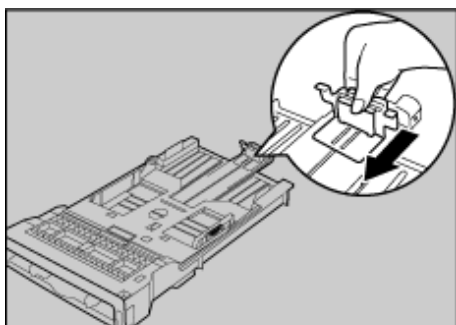


ASH1175

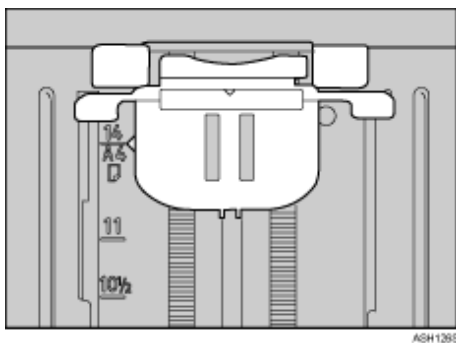

ASH126S

7 Töltse be az új papírköteget a nyomtatási oldallal felfelé.


Győződjön meg arról, hogy a betöltött papírköteg nem magasabb az adagoló belsejében látható felső határjelnél (felső vonalnál).

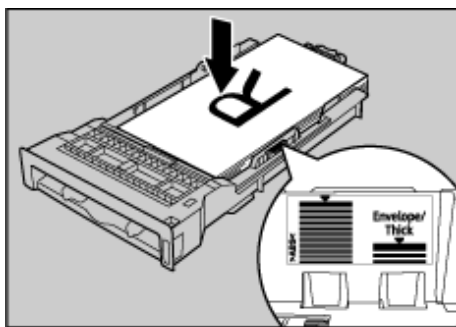

ASH116S


Csúsztassa a papírvetők befelé, amíg pontosan a papírköteg széleit nem érintik.

Győződjön meg arról, hogy a betöltött papírköteg nem magasabb az oldalsó papírvetők kiemelkedő részénél.

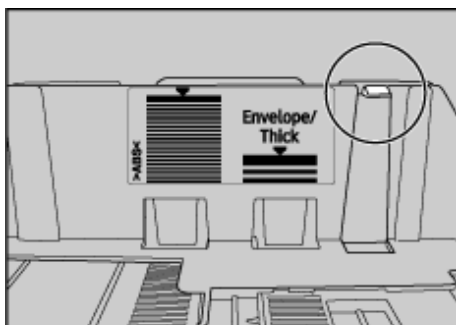


ASH104S

8 Ellenőrizze, hogy vannak-e hézagok a papírköteg és az elülső végi, illetve az oldalsó papírvetők között.

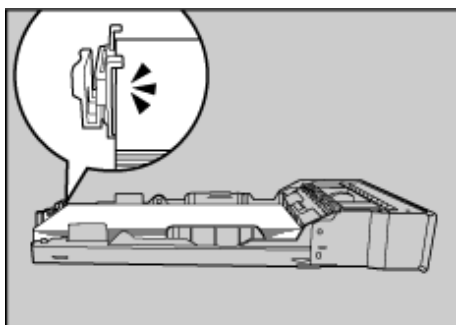


ASH116S

Amennyiben az alábbi példához hasonlóan hézag van a papírköteg és az elülső végi papírvetők között, elfordulhat, hogy a papíradagolás nem lesz megfelelő.

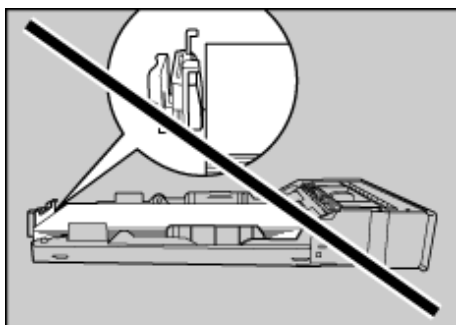

ASH116S

9 Óvatosan nyomja az 1. adagolót egyenesen a készülékbe.

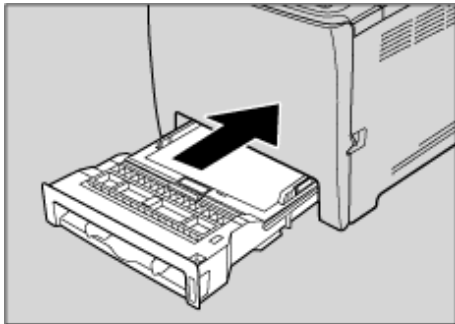

A papírelakadás elkerülésének érdekében győződjön meg arról, hogy az adagoló biztonságosan be van helyezve.

Megjegyzés

- A hosszabbító visszanyomásához elfordulhat, hogy közepes erőfeszítést kell alkalmaznia.

Referencia

- A készülék által támogatott papírtípusokkal kapcsolatos részletes információt lásd: [Papír és egyéb hordozók](#).
- A papír beállításával kapcsolatos részletes információt lásd: [A papírtípus és a papírméret megadása](#).

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Papír betöltése](#) > [Papír betöltése az 1. adagolóba](#) > Boríték betöltése

Boríték betöltése

★ Fontos


- A betöltés előtt győződjön meg arról, hogy nincs levegő a borítékokban.
- Egyszerre csak egyféle méretű és típusú borítékot töltsön be.
- Mielőtt betöltené a borítékokat, ceruza vagy vonalzó segítségével simítsa le a borítékok készülékbe behúzott éleit.
- Néhány boríték típus adagolási hibákat, ráncolódást, illetve nem megfelelő minőségű nyomtatást okozhat.
- Ha a boríték egyes részei különböző vastagságúak, előfordulhat, hogy a nyomtatási minőség egyenetlen lesz. A nyomtatási minőség ellenőrzéséhez nyomtasson ki egy-két borítékot.
- Forró és párás környezetben előfordulhat, hogy a boríték gyorsan vagy nem megfelelő nyomtatási minőséggel kerül ki a készülékből.

1 Óvatosan emelje, és húzza meg az 1. adagolót, majd két kézzel húzza ki teljesen.

Helyezze az adagolót lapos, sima felületre.


2 Vegye ki a papírt az 1. adagolóból.

3 Nyomja le a fémlemezt, amíg az egy kattanással a helyére nem rögzül.

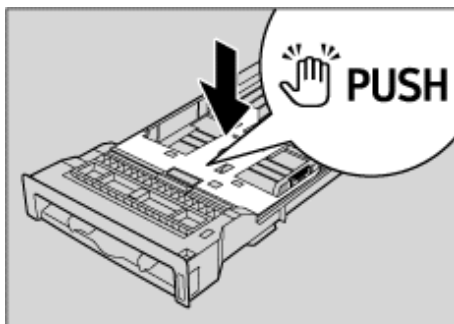

BAH0318


4 Két ujjal nyomja össze az oldalsó papírvezető csíptetőjét, majd állítsa be a papírvezetőket a borítékhoz.

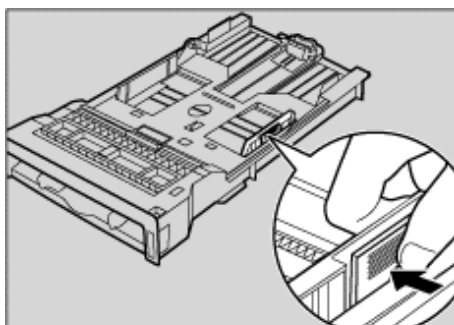

BAH0326


5 Két ujjal nyomja össze az elülső végi papírvezetőt, és állítsa be a borítékhoz kijelölt mérethez.

6 Helyezze a borítékokat az 1. adagolóba, a nyomtatási oldallal felfelé.

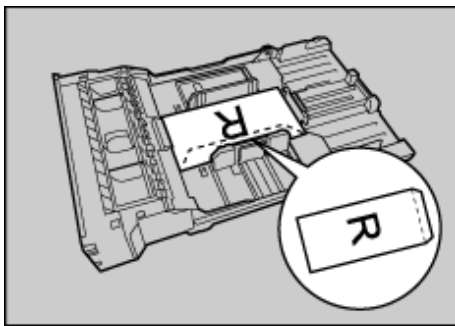


ASH124S

Gy•z•djön meg arról, hogy a betöltött borítékköteg nem magasabb az adagoló belsejében látható fels• határjelnél (fels• vonalnál).

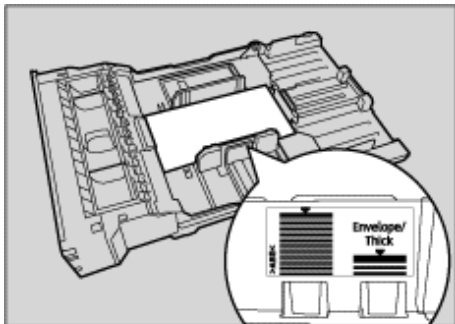

BAA174S

7 Óvatosan csúsztassa vissza a papíradagolót, amíg magától meg nem áll. A papírelakadás elkerülésének érdekében gy•z•djön meg arról, hogy az adagoló biztonságosan be van helyezve.

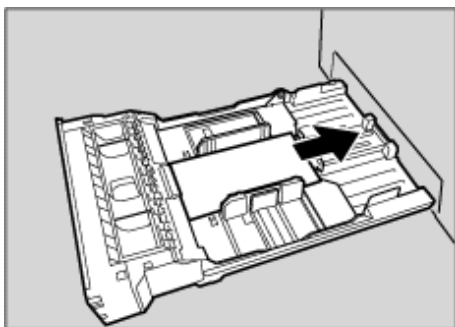

BAA147S

↓ Megjegyzés


- Ügyeljen arra, hogy betöltéskor a borítékok hajtókája a jobb oldalra kerüljön. Ha nem figyel erre, a borítékok gy•r•rttek lesznek.
- Ha a kinyomtatott borítékok meglehet•sen gy•r•rtten kerülnek ki a készülékb•l, töltse be a borítékokat az ellenkez• irányban, majd nyomtatás el•tt a nyomtató-illeszt•program alkalmazásával 180 fokkal forgassa el a nyomtatási tárgyat. Részletekért lásd a nyomtatómeghajtó súgóját.

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Papír betöltése](#) > Papír betöltése az opcionális papíradagoló egységbe

Papír betöltése az opcionális papíradagoló egységbe

A következő példa az opcionális papíradagoló egységbe történő betöltési műveletet szemlélteti.


- 1** Óvatosan emelje, és húzza meg az opcionális papíradagoló egységet, majd fogja meg az adagolót két kézzel, és húzza ki teljesen.

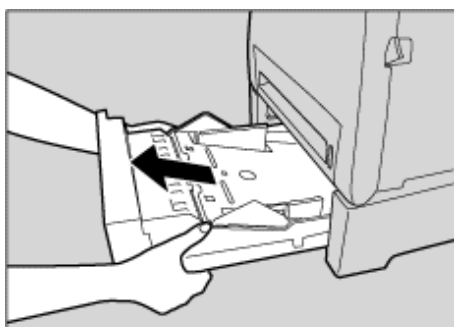

BA40436


Helyezze az adagolót lapos, sima felületre.

- 2** Nyomja le az alsó lemezt, amíg az egy kattanással a helyére nem rögzül.

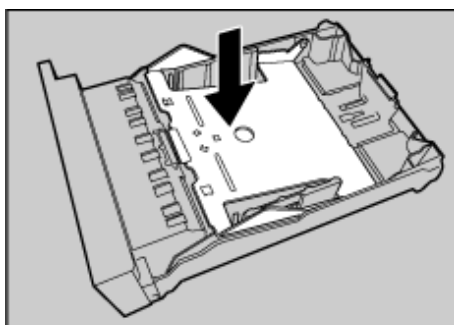


A29-60775

- 3** Két ujjal nyomja össze az oldalsó papírvezető csíptetőjét, majd állítsa be a papírvezetőt a papírméretez.

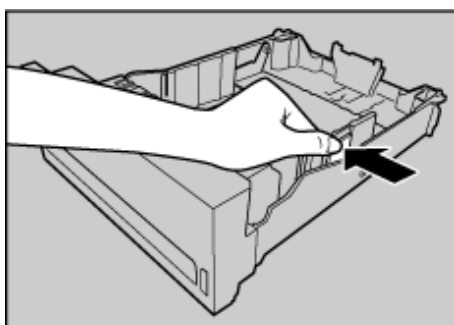


A29H0785

- 4** Két ujjal nyomja össze a tálca végén lévő papírvezetőt, majd állítsa be a nyilat a papírméretez.

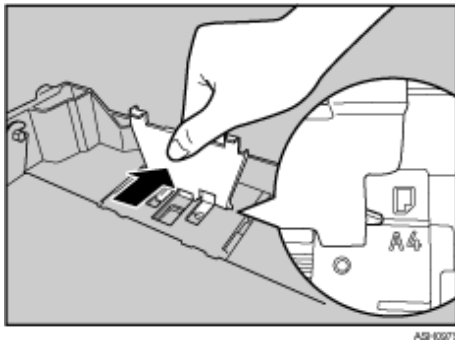


5 Töltse be az új papírköteget a nyomtatási oldallal felfelé.

Győződjön meg arról, hogy a betöltött papírköteg nem magasabb az adagoló belsejében látható felső határjelnél (felső vonalnál).

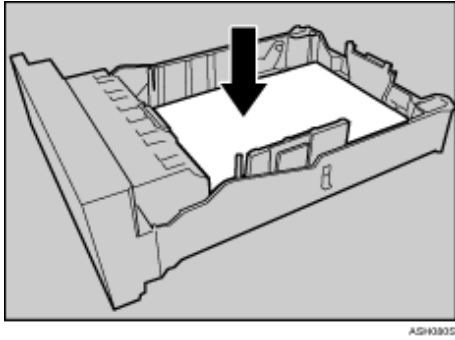

6 Emelje meg, és csúsztassa befelé az adagolót, majd nyomja be teljesen. A papírelakadás elkerülésének érdekében határozott mozdulattal nyomja a helyére az adagolót.

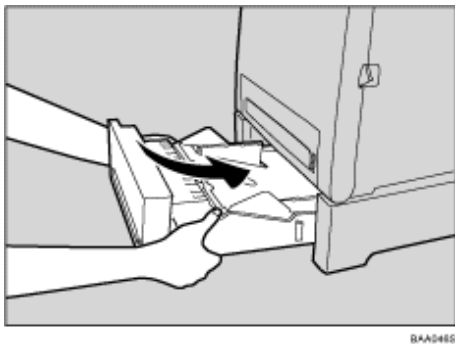


[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Papír betöltése](#) > Papír betöltése a kézi adagolóba

Papír betöltése a kézi adagolóba

★ Fontos


- A vezérlőpanel vagy a nyomtató-illesztőprogram segítségével állítsa be a betöltött papír méretét. Győződjön meg arról, hogy a beállítások nem ütköznek egymással. Ellenkező esetben papírelakadás történhet, illetve gyengébb lehet a nyomtatási minőség.
- Töltse be a papírt a nyomtatási oldallal lefelé úgy, hogy a papír rövidebb oldala kerüljön először a készülékbe.
- Kétoldalas nyomtatás nem lehetséges.
- A kézi adagolót nem használhatja olyan papír adagolásához, amelynél adott nyomtatási helyzetet kell alkalmazni (mint például az előnyomott papír esetében). Az ilyen papírhoz használja az 1. adagolót.
- Ha a papír meghajlott, a betöltés előtt egyenesítse ki például úgy, hogy meghajlítja a papírt az ellenkező irányba.
- Ne töltsön be papírt miközben a készülék éppen nyomtat.
- A papír kézi adagolóba történő betöltése során az 1. és a 2. adagoló nem áll rendelkezésre.
- Nem tölthet papírt a továbbító tálcába, miközben a gép energiatakarékos módban van. Ha a készülék energiatakarékos módban van, nyomja meg a [Másolat] gombot az energiatakarékos módból való visszaálláshoz.

1 Helyezze be a papír felső szélét a készülékbe.

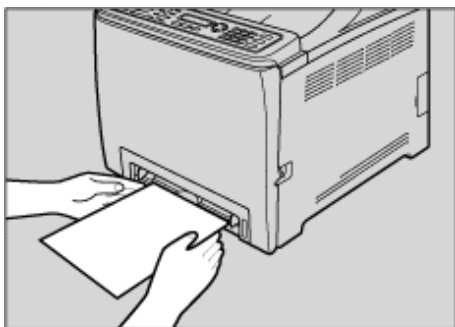


BPC0346

2 Állítsa be a papírvezetéket a papírmérethez.

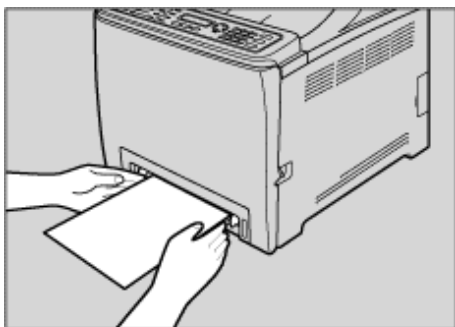

BPC0346

3 Támassza meg a papírt mindkét kezével, és helyezze a készülékbe, amíg a papír meg nem áll.

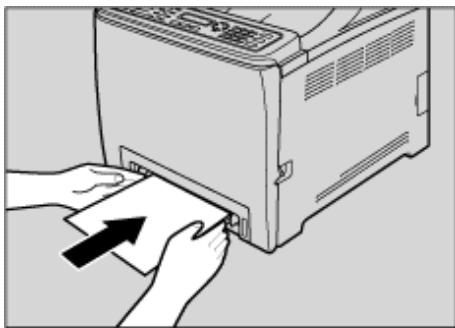

BPC0455

4 Kezdje meg a nyomtatást.

↓ Megjegyzés

- Miután betöltötte a papírt az adagolóba, a vezérlőpanel vagy a nyomtató-illesztőprogram segítségével adja meg a papírtípust és a papírméretet.

Referencia

- A támogatott papírtípusokkal kapcsolatos részletes információt lásd: [Papír és egyéb hordozók](#) .
- A papírtípus és papírméret megadásával kapcsolatos részletes információt lásd: [A papírtípus és a papírméret megadása](#) .

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Papír betöltése](#) > A papírtípus és a papírméret megadása

A papírtípus és a papírméret megadása

Ez a rész a papírméret és a papírtípus vezérlőpanel segítségével történő megadását tárgyalja.



- A papírtípus és a papírméret a nyomtató-illesztőprogram segítségével is megadható. Részletekért lásd a nyomtatómeghajtó súgóját.

Kapcsolódó témakörök

[Papírtípus megadása](#) 

[A szabvány papírméret megadása](#) 


[Egyéni papírméret megadása](#) 

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Papír betöltése](#) > [A papírtípus és a papírméret megadása](#) > Papírtípus megadása

Papírtípus megadása

Ez a rész a papírtípus megadásának módját írja le.

- 1** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

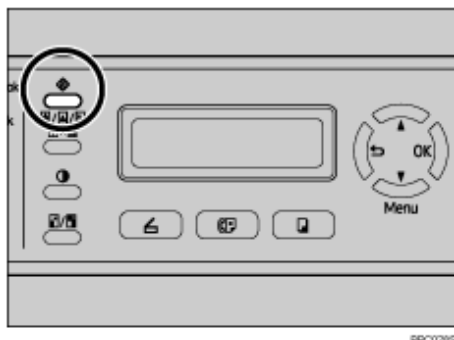

- 2** A [][] gombok megnyomásával válassza ki a [Machine Settings] menüt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 3** A [][] gombok megnyomásával válassza ki a [Paper Settings] menüelemet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 4** A [][] gombok megnyomásával válassza ki a [Paper Type] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 5** A [][] gombok megnyomásával válassza ki a kívánt adagolót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 6** A kívánt papírtípus kiválasztásához nyomja meg a [][] gombokat, majd az [OK] gombot.

Az új beállítás “✱” szimbólummal együtt jelenik meg, jelezve, hogy a beállítást módosították.

- 7** Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a [] gombot.

- 8** A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

Megjegyzés


- A [] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Papír betöltése](#) > [A papírtípus és a papírméret megadása](#) > A szabvány papírméret megadása

A szabvány papírméret megadása

Ez a rész a szabvány papírméret megadásának módját írja le.

- 1 **Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.**

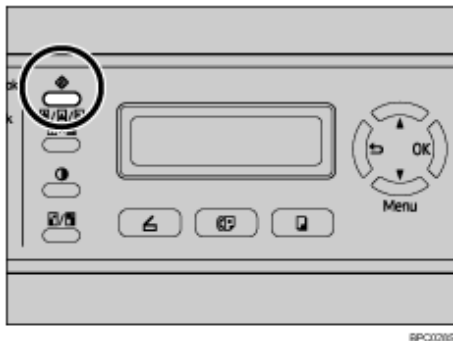

- 2 A [][] gombok megnyomásával válassza ki a [Machine Settings] menüt, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 3 A [][] gombok megnyomásával válassza ki a [Paper Settings] menüelemet, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 4 A [][] gombok megnyomásával válassza ki a [Paper Size] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 5 A [][] gombok megnyomásával válassza ki a kívánt adagolót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 6 A kívánt papírméret kiválasztásához nyomja meg a [][] gombokat, majd az [OK] gombot.
Az új beállítás “✱” szimbólummal együtt jelenik meg, jelezve, hogy a beállítást módosították.
- 7 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a [] gombot.
- 8 A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

Megjegyzés

- A [] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer első szintjére.

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Papír betöltése](#) > [A papírtípus és a papírméret megadása](#) > Egyéni papírméret megadása

Egyéni papírméret megadása


Ez a rész az egyéni papírméret megadásának módját írja le.

★ Fontos

- Egyéni méret papír nem tölthető be a 2. adagolóba.
- Nyomatáskor győződjön meg róla, hogy a nyomtatómeghajtónál megadott papírméret egyezik a vezérlőpanelnél megadott papírmérettel.

Ha papírméret-eltérés jelentkezik, egy üzenet jelenik meg a képernyőn. A hiba figyelmen kívül hagyásához és nem egyező papírral való nyomtatáshoz nyomja meg a [Fekete-fehér start] gombot vagy a [Színes start] gombot. Ha a betöltött papír túl kicsi a nyomtatási feladathoz, a kinyomtatott kép körbevágott lesz.

- 1 Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

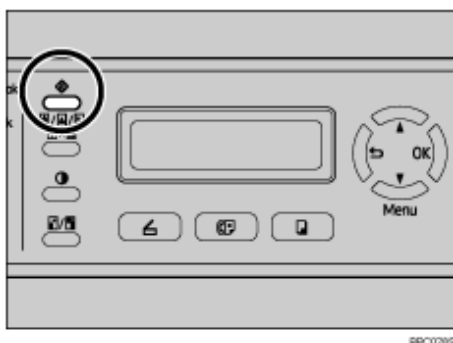

- 2 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Machine Settings] menüt, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 3 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Paper Settings] menüelemet, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 4 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Paper Size] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 5 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a kívánt adagolót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 6 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Custom] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 7 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [mm] vagy az [Inch] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 8 A számgombok segítségével adja meg a vízszintes értéket majd nyomja meg az [OK] gombot.
A [▲][▼] gombok megnyomásával 1 mm-es, illetve 0,01 hüvelykes léptékekkel módosíthatja a megadni kívánt értéket.
- 9 A számgombok segítségével adja meg a függőleges értéket majd nyomja meg az [OK] gombot.
A [▲][▼] gombok megnyomásával 1 mm-es, illetve 0,01 hüvelykes léptékekkel módosíthatja a megadni kívánt értéket.
- 10 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.

11 A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.



- A [↵] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > Eredeti dokumentumok elhelyezése

Eredeti dokumentumok elhelyezése

Ez a rész az eredeti dokumentumok behelyezhető típusait és ezek elhelyezési módját tárgyalja.

Kapcsolódó témakörök

[Eredeti dokumentumokkal kapcsolatos tudnivalók](#) 

[Eredeti dokumentumok elhelyezése](#) 

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Eredeti dokumentumok elhelyezése](#) > Eredeti dokumentumokkal kapcsolatos tudnivalók

Eredeti dokumentumokkal kapcsolatos tudnivalók

Ez a rész az eredeti dokumentumok behelyezhető típusait, valamint az eredeti dokumentumok nem beolvasható részeit tárgyalja.

Kapcsolódó témakörök

[Az eredeti dokumentumok javasolt mérete](#) 

[Az eredeti dokumentumok automatikus dokumentum-adagoló által nem támogatott típusai](#) 

[Nem beolvasható képterület](#) 

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Eredeti dokumentumok elhelyezése](#) > [Eredeti dokumentumokkal kapcsolatos tudnivalók](#) > Az eredeti dokumentumok javasolt mérete

Az eredeti dokumentumok javasolt mérete

Ez a rész az eredeti dokumentum javasolt méretének leírását tartalmazza.

Másolóüveg

Maximum 216 mm (8,5 hüvelyk) szélesség, maximum 297 mm (11,7 hüvelyk) hosszúság

ADF

- Papírméret: 140 - 216 mm (5¹/₂ " - 8¹/₂ ") szélességben, 140 - 356 mm (5¹/₂ " to 14 ") hosszban
- Papírsúly: 64 - 90 g/m² (17 - 24 font)

Megjegyzés

- Az eredeti dokumentumból egyszerre csak 1 lap helyezhet a másolóüvegre.
- Az eredeti dokumentumból egyszerre akár 35 lap is az ADF-be helyezhet (ha 80 g/m², 20 font súlyú papírt használ).

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Eredeti dokumentumok elhelyezése](#) > [Eredeti dokumentumokkal kapcsolatos tudnivalók](#) > Az eredeti dokumentumok automatikus dokumentum-adagoló által nem támogatott típusai

Az eredeti dokumentumok automatikus dokumentum-adagoló által nem támogatott típusai


Az ADF-be történő behelyezés esetén az eredeti dokumentumok következő típusainál fordulhat elő károsodás vagy elakadás, illetve ezek eredményezhetnek szürke vagy fekete vonalakat a nyomatokon:

- A javasoltnál nagyobb vagy nehezebb eredeti dokumentumok
- Többgéppel összetett vagy gemkapoccsal ellátott eredeti dokumentumok
- Perforált vagy tépett eredeti dokumentumok
- Felkunkorodott, összehajtott vagy gyűrött eredeti dokumentumok
- Ragasztott eredeti dokumentumok
- Valamilyen bevonattal ellátott eredeti dokumentumok, például hőpapíros fax, művészi papír, alumíniumfólia, másolópapír és vezet papír
- Perforált vonalakkal ellátott eredeti dokumentumok
- Indexekkel, jelzőfülekkel, illetve egyéb, a papír széléről kilógó részekkel rendelkező eredeti dokumentumok
- Ragadós eredeti dokumentumok, például áttetsző papír
- Vékony, rendkívül hajlékony eredeti dokumentumok
- Vastag eredeti dokumentumok, például képeslapok
- Összefűzött eredeti dokumentumok, például könyvek
- Átlátszó eredeti dokumentumok, például írásvetítőhöz használatos fólia, illetve áttetsző papír
- Olyan eredeti dokumentumok, amelyeken még nedves a festék vagy a fehér hibajavító

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Eredeti dokumentumok elhelyezése](#) > [Eredeti dokumentumokkal kapcsolatos tudnivalók](#) > Nem beolvasható képterület

Nem beolvasható képterület

Ha megfelelően helyezi is az eredeti dokumentumokat az ADF-be vagy a másolóüvegre, előfordulhat, hogy az eredeti dokumentum négy oldaláról néhány milliméteres margónak megfelelő részt nem fog beolvasni a készülék.

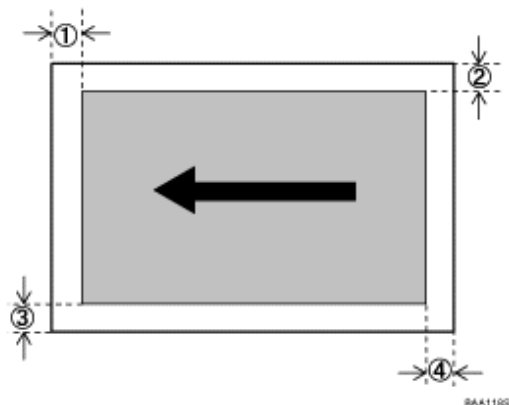

A másolóüveg használata esetén érvényes margók

	Fénymásoló módban	Szkenner módban	Fax módban
① Felső	3 mm	0 mm	1 mm
② Jobb oldali	3 mm	0 mm	1 mm
③ Bal oldali	3 mm	0 mm	1 mm
④ Alsó	3 mm	0 mm	2 mm

Az ADF használata esetén érvényes margók

	Fénymásoló módban	Szkenner módban	Fax módban
① Felső	3 mm	0 mm	0 mm
② Jobb oldali	3 mm	0 mm	1 mm (Letter, Legal) 0 mm (egyéb méretek)
③ Bal oldali	3 mm	0 mm	1 mm (Letter, Legal) 0 mm (egyéb méretek)
④ Alsó	3 mm	2 mm	2 mm

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Eredeti dokumentumok elhelyezése](#) > Eredeti dokumentumok elhelyezése

Eredeti dokumentumok elhelyezése

Ez a rész az eredeti dokumentumok másolóúvegen, illetve ADF-ben történő elhelyezésének műveletét ismerteti.

Fontos

- Ne helyezzen a készülékbe olyan eredeti dokumentumokat, amelyeken még nem száradt meg teljesen a hibajavító folyadék, illetve a festék. Ha mégis megteszi, foltot ejthet a másolóúvegen, amely ezután megjelenik majd a másolatokon.
- Ha az ADF-be és a másolóúvegre egyaránt helyez eredeti dokumentumot, az ADF-be helyezett eredeti dokumentum élvez elsőbbséget.

Megjegyzés

- Mivel az eredeti dokumentumokon használt filctollak vagy kihúzóók színeit nehéz visszaadni, előfordulhat, hogy ezek a színek egyáltalán nem, vagy más színekként jelennek meg a másolatokon.

Kapcsolódó témakörök

[Az eredeti dokumentumok másolóúvegen történő elhelyezése](#) 

[Az eredeti dokumentumok automatikus dokumentum-adagolóba történő behelyezése](#) 

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Eredeti dokumentumok elhelyezése](#) > [Eredeti dokumentumok elhelyezése](#) > Az eredeti dokumentumok másolóüvegen történő elhelyezése

Az eredeti dokumentumok másolóüvegen történő elhelyezése

A másolóüveg lehetővé teszi olyan dokumentumok szkennelését és küldését, amelyeket nem lehet az ADF-be helyezni.


★ Fontos

- Ne emelje fel az ADF-et erőszakkal. Ellenkező esetben kinyílnak az ADF burkolata vagy károsodhat az ADF.

1 Emelje fel az ADF-et.

Ügyeljen arra, hogy az ADF felemelése közben ne tartsa a bemeneti adagolót, mivel így az adagoló károsodhat.

2 Helyezze a másolóüvegre az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé. Az eredeti dokumentumot a bal hátsó sarokhoz kell igazítani.

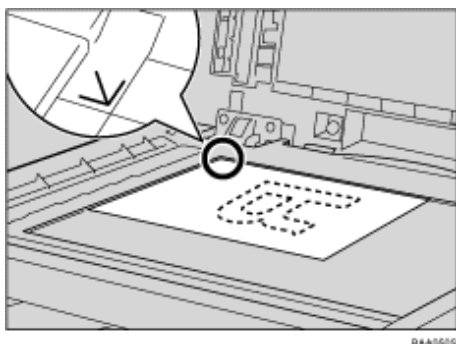

3 Engedje le az ADF-et.

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Eredeti dokumentumok elhelyezése](#) > [Eredeti dokumentumok elhelyezése](#) > Az eredeti dokumentumok automatikus dokumentum-adagolóba történő behelyezése


Az eredeti dokumentumok automatikus dokumentum-adagolóba történő behelyezése

Az ADF használatával egyszerre több oldal beolvasása is lehetséges.


★ Fontos

- Egyszerre csak egyféle méretű eredeti dokumentumot helyezzen az ADF-be.
- Az ADF-be történő behelyezés előtt egyenesítse ki a meghajlott eredeti dokumentumokat.
- Annak elkerülésére, hogy egyszerre több lapot adagoljon a készülék, az ADF-be helyezés előtt pörgesse át az eredeti dokumentum oldalait.
- Az eredeti dokumentumot egyenesen helyezze be az adagolóba.

1 Az eredeti dokumentum méretének megfelelően állítsa be a papírvezetőket.

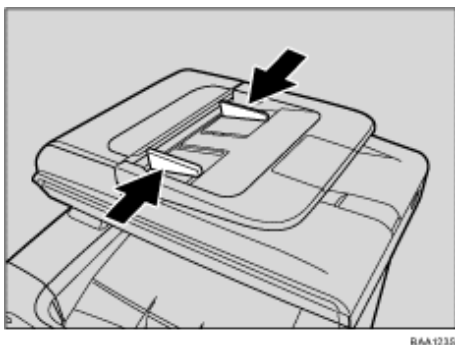

2 Az összerendezett eredeti dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze az ADF-be. Az utolsó oldalnak legalul kell lennie.

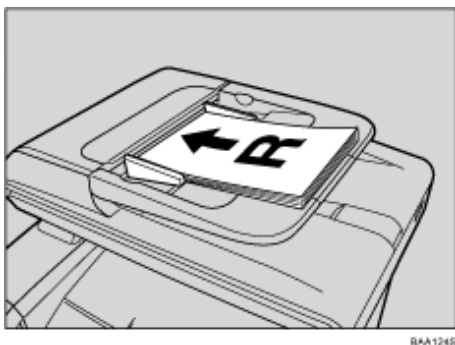

↓ Megjegyzés

- Ha A4 méretnél nagyobb eredeti dokumentumokat helyez az ADF-be, húzza ki az ADF-adagoló hosszabbítóit.

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > Karakterek bevitеле

Karakterek bevitеле

Ez a rész azt illusztrálja, hogyan lehet karaktereket megadni a vezérlőpanel segítségével a készülék beállításainak konfigurálása során.

A karakterek bevitelének három módja áll rendelkezésre attól függően, hogy aktuálisan milyen típusú beállítást konfigurál:

- Értékbeviteli mód számszerű értékek megadásához.
- Faxszám-beviteli mód faxszámok megadásához.
- Szövegbeviteli mód nevek megadásához.

Kapcsolódó témakörök

[Értékbeviteli mód](#) 

[Faxszám-beviteli mód](#) 

[Szövegbeviteli mód](#) 

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Karakterek bevitele](#) > Értékbeviteli mód

Értékbeviteli mód

Az Értékbeviteli mód akkor lesz aktív, amikor olyan beállításokat konfigurál mint például a papírméret vagy a másolás nagyítási aránya. Ebben a módban a következők szerint használja a gombokat:

- Számjegy bevitele
Nyomja meg a számgombok egyikét. Többjegyű szám megadásához nyomja meg a számgombokat egymás után.
- Az aktuális érték egységekben történő növelése, illetve csökkentése
Nyomja meg a [▲][▼] gombokat. A változtatások egysége az aktuálisan konfigurált beállítástól függ.

Megjegyzés

- Ha az elsőleg és az újonnan bevitt számjegy között több mint három másodperc telik el, az újonnan megadott számjegy átveszi az aktuálisan látható érték helyét.
- Ha már megtörtént a maximálisan megadható számjegyek bevitele, a következőként megadott számjegy átveszi az aktuálisan látható érték helyét.
- Ha az aktuálisan látható érték az aktuálisan konfigurált beállításhoz túl magas vagy túl alacsony, a készülék nem fogadja el. Ebben az esetben a [▲] vagy a [▼] gomb megnyomása az aktuálisan konfigurált beállításhoz alkalmazható minimális, illetve maximális értékre módosítja az aktuálisan látható értéket.

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Karakterek bevitele](#) > Faxszám-beviteli mód

Faxszám-beviteli mód

A Faxszám-beviteli mód faxszámok megadása esetén lesz aktív. Ebben a módban a következők szerint használja a gombokat:

- Szám bevitele
Nyomja meg a számgombok egyikét.
- Számjegyektel eltérő karakterek bevitele
“*”: Nyomja meg a [*] gombot.
“#”: Nyomja meg a [#] gombot.
“+”: nyomja meg kétszer a [0] gombot.
Szünet: Nyomja meg a [Pause/Redial] gombot. A szünetet a kijelzőn a “P” betű jelzi.
Szóköz: Helyezze a kurzort a jobb oldali legszélső karakterre, majd nyomja meg a [▼] gombot.
- A kurzor mozgatása balra, illetve jobbra
A kurzor balra mozgatásához nyomja meg a [▲] gombot, jobbra mozgatásához pedig a [▼] gombot.
Ha a kurzor egy már bevitt karakteren áll, újonnan megadott karakter esetén az aktuális karakter a jobb oldalra tolódik.
- Karakter törlése
Helyezze a kurzort a törölni kívánt karakterre, majd nyomja meg, és tartsa lenyomva a [▲] gombot, amíg a karakter törlése meg nem történik.
- Az összes karakter törlése
Nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

Megjegyzés

- Az aktuálisan konfigurált beállítástól függően a számjegyektel eltérő karakterek közül néhány nem használható.
- Ha már megtörtént a maximálisan megadható karakterek bevitele, a készülék nem veszi figyelembe az ezt követően bevitt karaktereket.

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Karakterek bevitel](#) > Szövegbeviteli mód

Szövegbeviteli mód

A Szövegbeviteli mód nevek megadása esetén lesz aktív.

Rendelkezésre álló karakterek

Betűk, számok és szimbólumok adhatók meg.

Számgomb	A gombnyomások száma																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	1																												
2	Ä	Å	Æ	B	Ç	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	2															
3	D	E	F	d	e	é	ê	ë	f	3																			
4	G	H	I	g	h	i	í	ï	4																				
5	J	K	L	j	k	l	5																						
6	M	N	Ñ	O	Ö	Ø	æ	m	n	ñ	o	ö	ø	6															
7	P	Q	R	S	ß	p	q	r	s	7																			
8	T	U	Ú	V	t	u	ú	v	8																				
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9																				
0	0	-	.	!	"	,	:	^	_	=	/		'	?	\$	@	%	&	+	(	)	[	]	{	}	<	>		
*	*																												
#	#																												

HU (SAA) 1875

Ebben a módban a következők szerint használja a gombokat:

- **Karakter bevitel**
Nyomja meg az egyik számgombot egymás után többször, amíg meg nem jelenik a kívánt karakter.
Két olyan karakter egymás utáni bevitel esetén, amelyekhez ugyanaz a számgomb szükséges, az első karakter megadása után nyomja meg a [▼] gombot.
- **Szóköz beszúrása**
Helyezze a kurzort a beszúrni kívánt szóköz helyére, majd nyomja meg, és tartsa lenyomva a [▼] gombot, amíg a szóköz beillesztése meg nem történik. Ha a jobb oldali legszélső helyre kíván szóközt beillesztetni, nyomja meg kétszer a [▼] gombot.
- **A kurzor mozgatása balra, illetve jobbra**
A kurzor balra mozgatásához nyomja meg a [▲] gombot, jobbra mozgatásához pedig a [▼] gombot.
Ha a kurzor egy már bevitt karakteren áll, újonnan megadott karakter esetén az aktuális karakter a jobb oldalra tolódik.
- **Karakter törlése**
Helyezze a kurzort a törölni kívánt karakterre, majd nyomja meg, és tartsa lenyomva a [▲] gombot, amíg a karakter törlése meg nem történik.
- **Az összes karakter törlése**
Nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.



- Ha már megtörtént a maximálisan megadható karakterek bevitel, a készülék nem veszi figyelembe az ezt követően bevitt karaktereket.

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > Készülékfunkciók korlátozása felhasználó szerint

Készülékfunkciók korlátozása felhasználó szerint

Beállíthatja úgy a készüléket, hogy az felhasználói azonosítót kérjen, amikor valaki fénymásolni, faxüzenetet küldeni vagy szkennelni próbál a vezérlőpanel segítségével.

E beállítás engedélyezéséhez konfigurálnia kell a készüléket a webböngésző segítségével.

Kapcsolódó témakörök

[Felhaszn funkciók korlátozása](#) 

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Készülékfunkciók korlátozása felhasználó szerint](#) > Felhaszn funkciók korlátozása

Felhaszn funkciók korlátozása

Ez a szakasz azt ismerteti, hogy miképpen kell beállítani a készüléket, hogy csak jogosult felhasználóknak engedélyezzen fénymásolást, faxüzenetküldést vagy szkennelést a vezérlő segítségével.

A webböngésző segítségével válassza ki a korlátozni kívánt funkciót, majd jegyezze be az adott funkciót használható felhasználókat. Mindegyik felhasználóhoz megadhatja, hogy hitelesítéskor mely funkciók érhetők el.

Maximum 20 felhasználó jegyezhető be.

1 Indítsa el a webböngésző szoftvert, és a készülék IP címének megadásával indítsa el a hozzáférést a készülékhez.

2 Kattintson a [Felh. funkciók korlátozása] elemre.

Felh. funkciók korlátozása

Felhaszn beáll korlátozása Felhaszn funkciólista

Felhaszn másolókorlátozás : Engedélyezés Letiltás

Felhaszn Push-Sken korlátozás : Engedélyezés Letiltás

Felhaszn faxküldés korlátozása : Engedélyezés Letiltás

Adja meg az adminisztrátor jelszót

Megadás Mégsem

3 A "Restrict User Function" alatt válassza az [Engedélyezés] elemet a korlátozni kívánt funkcióhoz. Válassza a [Letiltás] elemet a korlátozni nem kívánt funkciókhoz.

4 Ha szükséges, adja meg a rendszergazdai jelszót.

5 Kattintson a [Megadás] gombra.

A felhasználói korlátozás beállítása engedélyezett a kiválasztott funkcióhoz. Folytassa a következő lépésekkel felhasználók bejegyzéséhez.

6 Kattintson a [Felhaszn funkciólista] elemre.

A jelenleg bejegyzett felhasználók listája jelenik meg.

Felh. funkciók korlátozása Frissítés

	Sz.	Felhasználó	MÁSOLAT	Push-Szken	Fax küldése
☐	01				
☐	02				
☐	03				
☐	04				
☐	05				
☐	06				
☐	07				
☐	08				
☐	09				
☐	10				
☐	11				
☐	12				
☐	13				
☐	14				

7 Válasszon egy felhasználói bejegyzést, majd kattintson az [Szerkesztés] gombra.

Felhasználói funkció beállításai Frissítés

Sz.

Felhasználó

Azonosító

Funkciók ☐ MÁSOLAT ☐ Push-Szken ☐ Fax küldése

Adja meg az adminisztrátori jelszót

8 Írjon be egy egyedi felhasználói nevet a [Felhasználó] mezőbe legfeljebb 16 alfanumerikus karakter segítségével.

9 Írjon be egy egyedi azonosítót az [Azonosító] mezőbe legfeljebb 8 alfanumerikus karakter segítségével. A felhasználói azonosító a felhasználók hitelesítéséhez használatos a vezérlőpanelnél, amikor korlátozott funkciót próbálnak használni.

10 Válassza ki azokat a funkciókat, amelyeket hitelesítés után elérhetővé kíván tenni a felhasználó számára. A ki nem választott funkciók elérhetetlenek lesznek az ezalatt a felhasználói azonosító alatt hitelesített felhasználók számára.

11 Ha szükséges, adja meg a rendszergazdai jelszót.

12 Kattintson a [Megadás] gombra.

13 Zárja be a webböngésző szoftvert.

 **Megjegyzés**

- Mind felhasználói nevet, mind pedig felhasználói azonosítót meg kell adnia egy felhasználó bejegyzéséhez.
- Nem lehet két felhasználói bejegyzésnek ugyanaz a felhasználói neve vagy azonosítója.

 **Referencia**

- webböngésző használatával kapcsolatos részleteket lásd: [webböngésző használata](#) .

Kapcsolódó témakörök

[Felhasználói bejegyzések módosítása](#) 

[Felhasználói bejegyzések törlése](#) 

 Lap tetejére |  Előző •  Tovább  |

Copyright © 2009

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Készülékfunkciók korlátozása felhasználó szerint](#) > [Felhaszn funkciók korlátozása](#) > Felhasználói bejegyzések módosítása

Felhasználói bejegyzések módosítása

Ez a szakasz leírja, hogyan kell felhasználói bejegyzéseket módosítani.

- 1** Indítsa el a webböngésző szoftvert, és a készülék IP címének megadásával indítsa el a hozzáférést a készülékhez.
- 2** Kattintson a [Felh. funkciók korlátozása] elemre.
- 3** Kattintson a [Felhaszn funkciólista] elemre.
A jelenleg bejegyzett felhasználók listája jelenik meg.
- 4** Válassza ki a módosítani kívánt bejegyzést, majd kattintson a [Szerkesztés] gombra.
- 5** Módosítsa a beállításokat szükség szerint.
- 6** Ha szükséges, adja meg a rendszergazdai jelszót.
- 7** Kattintson a [Megadás] gombra.
- 8** Zárja be a webböngésző szoftvert.

Referencia

- webböngésző használatával kapcsolatos részleteket lásd: [webböngésző használata](#) .

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > [Készülékfunkciók korlátozása felhasználó szerint](#) > [Felhaszn funkciók korlátozása](#) > Felhasználói bejegyzések törlése

Felhasználói bejegyzések törlése

Ez a szakasz leírja, hogyan kell felhasználói bejegyzéseket törölni.

- 1** Indítsa el a webböngésző szoftvert, és a készülék IP címének megadásával indítsa el a hozzáférést a készülékhez.
- 2** Kattintson a [Felh. funkciók korlátozása] elemre.
- 3** Kattintson a [Felhaszn funkciólista] elemre.
A jelenleg bejegyzett felhasználók listája jelenik meg.
- 4** Válassza ki a törölni kívánt bejegyzést, majd kattintson a [Törlés] gombra.
- 5** Ellenőrizze, hogy valóban a kiválasztott bejegyzést kívánja-e törölni.
- 6** Ha szükséges, adja meg a rendszergazdai jelszót.
- 7** Kattintson a [Megadás] gombra.
- 8** Zárja be a webböngésző szoftvert.

Referencia

- webböngésző használatával kapcsolatos részleteket lásd: [webböngésző használata](#) .

[Kezdőlap](#) > [Az első lépések](#) > Amikor felhasználói azonosítót kérő üzenet jelenik meg

Amikor felhasználói azonosítót kérő üzenet jelenik meg

Ha a felhasználói korlátozás engedélyezve van, amikor egy korlátozott funkciót használni próbáló felhasználó megnyomja a [Fekete-fehér start] vagy a [Színes start] gombot, a készülék felhasználói azonosítót kér.

Enter ID

A következő funkciók korlátozhatók:

- Másolás
- Faxüzenetek küldése
- Szkennelés a vezérlőpanel használatával

1 Amikor "Enter ID" jelenik meg a kijelzőn, 30 másodpercen belül adjon meg egy felhasználói azonosítót a számgombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.



- A készülék törli a műveletet, ha 30 másodpercen belül nem adnak meg felhasználói azonosítót.
- Ha helytelen felhasználói azonosítót adnak meg, a készülék sípol, és elutasítja a hitelesítést.

[Kezd•lap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > Beállítások konfigurálása a nyomtatóhoz

Beállítások konfigurálása a nyomtatóhoz

Ha nem áll rendelkezésre kétirányú kommunikáció, a nyomtató-illeszt•program segítségével konfigurálja a nyomtató beállításait.

Kapcsolódó témakörök

[A kétirányú kommunikáció feltételei](#) 

[Ha a kétirányú kommunikáció ki van kapcsolva](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > [Beállítások konfigurálása a nyomtatóhoz](#) > A kétirányú kommunikáció feltételei

A kétirányú kommunikáció feltételei

A kétirányú kommunikáció lehetővé teszi a papírbeállításokkal kapcsolatos információ nyomtatóról történő automatikus küldését. Kétirányú kommunikáció segítségével ellenőrizheti a nyomtató állapotát a számítógépről.

- A kétirányú kommunikációt a Windows 2000/XP/Vista, valamint a Windows Server 2003/2003 R2/2008 operációs rendszer támogatja.

A kétirányú kommunikáció támogatásához az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:

Hálózaton keresztül történő csatlakozás esetén

A nyomtatót szabvány TCP-/IP-porton keresztül kell csatlakoztatni, és a port alapértelmezett nevét nem szabad módosítani.

USB-n keresztül történő csatlakozás esetén

A nyomtatót USB interfész kábel segítségével kell csatlakoztatni a számítógép USB-portjához.

A számítógépnek támogatnia kell a kétirányú kommunikációt.

A kétirányú kommunikációt engedélyezni kell a nyomtató tulajdonságai opcióban.

Megjegyzés

- A PostScript 3 nyomtató-illesztőprogram nem támogatja a kétirányú kommunikációt. A nyomtató állapotát frissítheti manuálisan.

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > [Beállítások konfigurálása a nyomtatóhoz](#) > Ha a kétirányú kommunikáció ki van kapcsolva

Ha a kétirányú kommunikáció ki van kapcsolva

Ha a kétirányú kommunikáció ki van kapcsolva, konfigurálja a beállításokat.

Fontos

- Nyomtatók kezelésére vonatkozó engedély szükséges a nyomtató tulajdonságainak a [Nymtatók] mappában történő megváltoztatásához. Jelentkezzen be rendszergazda vagy kiemelt felhasználó csoporttagként, hogy megszerezze ezt az engedélyt.
- Győződjön meg róla, hogy a [Kétirányú támogatás engedélyezése] a [Port] fülön a nyomtató tulajdonságai alatt ki van választva.. A gép nem tud nyomtatni, ha a [Kétirányú támogatás engedélyezése] nincs kiválasztva.

Kapcsolódó témakörök

[Windows](#) 

[Mac OS X](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > [Beállítások konfigurálása a nyomtatóhoz](#) > [Ha a kétirányú kommunikáció ki van kapcsolva](#) > Windows

Windows

- 1** A [Start] menüben kattintson a [Beállítások] menüre, majd a [Nyomtatók] menüelemre.
Megjelenik a [Nyomtatók] ablak.
- 2** Kattintson a használni kívánt nyomtató ikonjára.
- 3** A [Fájl] menüben kattintson a [Tulajdonságok] menüelemre.
- 4** Kattintson a [Kellékek] lapra.
Ha a PostScript 3 nyomtató-illesztőprogramot használja, kattintson az [Eszközbeállítások] lapra.
- 5** Az [Opciók] mezőben válassza ki a telepített opciókat, majd konfigurálja a szükséges beállításokat.
- 6** Ha az opcionális SDRAM-modul be van üzemelve, adja meg az összes memória mennyiségét az [Összes memória:] beállításnál.
- 7** A [Papírméret-beáll.] opciónál válassza ki a használni kívánt adagolót, majd a papírméret kiválasztása után kattintson a [Frissítés] gombra.
- 8** A nyomtató tulajdonságai párbeszédablak bezárásához kattintson az [OK] gombra.

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > [Beállítások konfigurálása a nyomtatóhoz](#) > [Ha a kétirányú kommunikáció ki van kapcsolva](#) > Mac OS X

Mac OS X

- 1** Kattintson duplán a merevlemez ikonra az asztalon.
- 2** Kattintson az [Applications] elemre, majd nyissa meg a [Utilities] mappát.
- 3** Kattintson duplán a [Printer Setup Utility].
A [Printer List] párbeszédablak jelenik meg.
- 4** Válassza ki az éppen használt gépet, és kattintson az [Show Info] elemre.
A [Printer Info] ablak jelenik meg.
- 5** Válassza a [Installable Options] elemet a legördülő menüben, majd válasszon hozzá egy megfelelő beállítást.
- 6** Kattintson a [Apply Changes] elemre.
- 7** Lépjen ki a Printer Setup Utility.

Megjegyzés

- Ha nem látható az Ön által kiválasztani kívánt opció, előfordulhat, hogy a PPD-fájlok nincsenek megfelelően beállítva. A beállítás befejezéséhez ellenőrizze a párbeszédablakban a PPD-fájl megjelenését.

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > Hozzáférés a nyomtató tulajdonságai opcióhoz

Hozzáférés a nyomtató tulajdonságai opcióhoz

Ez a rész a nyomtató tulajdonságai opcióhoz történő hozzáférést tárgyalja. A beállításokkal kapcsolatos részletes információt a nyomtató-illesztőprogram súgójában talál.

Kapcsolódó témakörök

[Hozzáférés a nyomtató tulajdonságai opcióhoz a \[Nyomtatók és faxok\] ablakból](#) 

[Hozzáférés a nyomtató tulajdonságai opcióhoz egy alkalmazásból](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > [Hozzáférés a nyomtató tulajdonságai opcióhoz](#) > Hozzáférés a nyomtató tulajdonságai opcióhoz a [Nymtatók és faxok] ablakból

Hozzáférés a nyomtató tulajdonságai opcióhoz a [Nymtatók és faxok] ablakból

Fontos

- A nyomtató alapértelmezett beállításainak módosításához, beleértve az opció konfigurációs beállításait, jelentkezzen be olyan fiókkal, amely rendelkezik engedéllyel a nyomtatók kezelésére. A Rendszergazdák és a Kiemelt felhasználók csoportjának tagjai alapértelmezés szerint rendelkeznek engedéllyel a nyomtatók kezelésére.
- A nyomtató alapértelmezett beállításait nem lehet mindegyik felhasználóra vonatkozóan külön módosítani. A nyomtató tulajdonságai párbeszédablakban konfigurált beállításokat a rendszer az összes felhasználóra vonatkozóan alkalmazza. A műveletek és a képernyőképek az aktuálisan használt operációs rendszertől függően eltérőek lehetnek.

1 A [Start] menüben kattintson a [Nymtatók és faxok] opcióra.

Megjelenik a [Nymtatók és faxok] ablak.

2 Kattintson a használni kívánt nyomtató ikonjára.

3 A [Fájl] menüben kattintson a [Tulajdonságok] menüelemre.

Megjelenik a nyomtató tulajdonságai párbeszédablak.

Megjegyzés

- Az itt konfigurált beállítások lesznek az összes alkalmazásnál használt alapértelmezett beállítások.
- Ne konfiguráljon beállítást a [Papírformátum - tálca-hozzárendelés] opcióhoz.

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > [Hozzáféres a nyomtató tulajdonságai opcióhoz](#) > Hozzáféres a nyomtató tulajdonságai opcióhoz egy alkalmazásból

Hozzáféres a nyomtató tulajdonságai opcióhoz egy alkalmazásból

Kapcsolódó témakörök

[Windows](#) 

[Mac OS X](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > [Hozzáférés a nyomtató tulajdonságai opcióhoz](#) > [Hozzáférés a nyomtató tulajdonságai opcióhoz egy alkalmazásból](#) > Windows

Windows

A nyomtató beállításai konfigurálhatók egy adott alkalmazáshoz.

A nyomtató beállításainak adott alkalmazáshoz történő konfigurálásához nyissa meg a [Nyomtatási beállítások] párbeszédablakot abban az alkalmazásban.

A következő művelet sor azt illusztrálja, hogyan konfigurálhatók a beállítások a Windows XP operációs rendszerhez mellékelt WordPad alkalmazáshoz.

Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatás...] elemére.

Megjelenik a [Nyomtatás] párbeszédpanel.

Válassza ki a használni kívánt nyomtatót a [Nyomtató kiválasztása] listában, majd kattintson a [Beállítások] opcióra.



- A [Nyomtatási beállítások] párbeszédablak megnyitásához szükséges művelet sor az adott alkalmazástól függően eltérő lehet. Részletes információt az alkalmazáshoz mellékelt kézikönyvekben talál.
- A fenti művelet során konfigurált beállítások mindegyike kizárólag az aktuális alkalmazásra érvényes.
- Az általános felhasználók módosíthatják az adott alkalmazás [Nyomtatás] párbeszédablakában megjelenő tulajdonságokat. A készülék az itt konfigurált beállításokat használja alapértelmezettként, ha arról az alkalmazásról nyomtat.

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > [Hozzáférés a nyomtató tulajdonságai opcióhoz](#) > [Hozzáférés a nyomtató tulajdonságai opcióhoz egy alkalmazásból](#) > Mac OS X

Mac OS X

- 1** Nyissa meg a nyomtatni kívánt fájlt.
- 2** Kattintson a [File] menü [Print] elemére.
- 3** A [Select Printer] listában válassza ki a használni kívánt nyomtatót, majd konfigurálja szükség szerint.
- 4** Ha befejezte a nyomtató konfigurálását, kattintson az [OK] gombra.

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > Alapvető művelet Nyomtató módban

Alapvető művelet Nyomtató módban

A következő művelet az alapvető nyomtatás végrehajtását illusztrálja.

1 A dokumentum alkalmazásában nyissa meg a nyomtató tulajdonságai párbeszédablakot.

2 Válassza ki a nyomtatási opciókat szükség szerint, majd kattintson az [Kijelölés] gombra.

A nyomtató tulajdonságai párbeszédablak ekkor bezáródik.

3 Kattintson az [Kijelölés] gombra.

 **Megjegyzés**

- Ha a 2. adagoló telepítve van, kiválaszthatja az 1. vagy 2. adagolót az [Tray Priority] beállítás segítségével a [PDL Settings] alatt.
- Papírelakadás esetén a nyomtatás az aktuális oldal kinyomtatása után leáll. Az elakadt papír eltávolítását követően a nyomtatás az elakadt oldaltól automatikusan újraindul.

 **Referencia**

- A nyomtató tulajdonságai opcióhoz történő hozzáféréssel kapcsolatos részletes információt lásd: [Hozzáférés a nyomtató tulajdonságai opcióhoz egy alkalmazásból](#) .
- A [Tray Priority] beállítással kapcsolatos részletes információt lásd: [PDL Settings](#) .
- Az elakadt papír eltávolításával kapcsolatos részletes információt lásd: [Nyomtatásnál előforduló papírelakadás megszüntetése](#) .

Kapcsolódó témakörök

[A beállításoktól eltérő papír használata esetén](#) 

[Nyomtatási feladat törlése](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > [Alapvető művelet Nyomtató módban](#) > A beállításoktól eltérő papír használata esetén

A beállításoktól eltérő papír használata esetén

Ha a papírméret vagy a papírtípus nem egyezik meg a nyomtatási feladat beállításával, a készülék hibát jelez. A hibát kétféleképpen lehet megoldani:

A nyomtatás folytatása a beállításoktól eltérő papír használatával

A hiba figyelmen kívül hagyásához, és a nyomtatás beállításoktól eltérő papír használatával történő folytatásához alkalmazza a lapdobás funkciót.

A nyomtatási feladat visszaállítása alaphelyzetbe

Törölje a nyomtatást.



- Ha a [Machine Settings] menüben lévő [Auto Continue] beállítás engedélyezve van, a készülék figyelmen kívül hagyja a papírtípus és papírméret beállításait, és bármilyen betöltött papírra végrehajtja a nyomtatást. A hiba észlelésekor a nyomtatás ideiglenesen leáll, majd tíz másodperc múlva automatikusan újraindul.



- Az [Auto Continue] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Machine Settings](#) .

Kapcsolódó témakörök


[Nyomtatás folytatása a beállításoktól eltérő papír használatával](#) 

[Nyomtatási feladat visszaállítása alaphelyzetbe](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > [Alapvető művelet Nyomtató módban](#) > [A beállításoktól eltérő papír használata esetén](#) > Nyomtatás folytatása a beállításoktól eltérő papír használatával

Nyomtatás folytatása a beállításoktól eltérő papír használatával

- 1** Miközben hibaüzenet látható a kijelzőn, nyomja meg a [Fekete-fehér start] vagy a [Színes start] gombot.

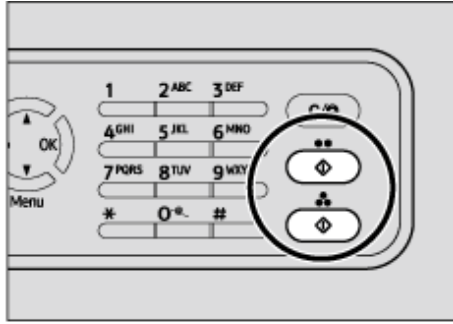

A nyomtatás bármilyen típusú papír betöltése esetén folytatódik.


Megjegyzés

- Ha a betöltött papír túl kicsi a nyomtatási feladathoz, a kinyomtatott kép körbevágott lesz.

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > [Alapvető művelet Nyomtató módban](#) > [A beállításoktól eltérő papír használata esetén](#) > Nyomtatási feladat visszaállítása alaphelyzetbe

Nyomtatási feladat visszaállítása alaphelyzetbe

- 1 Amikor hibaüzenet látható a kijelzőn, nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

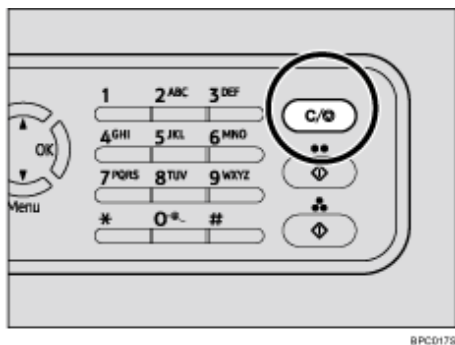

A nyomtatást törli a rendszer.

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > [Alapvető művelet Nyomtató módban](#) > Nyomtatási feladat törlése

Nyomtatási feladat törlése

A nyomtatási feladatokat a készülék vezérlőpanelén vagy a számítógépről törölheti, a feladat állapotától függetlenül.

Kapcsolódó témakörök

[Nyomtatási feladat törlése a nyomtatás megkezdése előtt](#) 

[Nyomtatási feladat törlése folyamatban lévő nyomtatás esetén](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > [Alapvető művelet Nyomtató módban](#) > [Nyomatási feladat törlése](#) > Nyomatási feladat törlése a nyomtatás megkezdése előtt

Nyomatási feladat törlése a nyomtatás megkezdése előtt

Törölje a nyomtatási feladatot a számítógépről.

Windows

- 1** Kattintson duplán a számítógépen a nyomtató tálcán lévő ikonjára.
- 2** Válassza ki a törölni kívánt nyomtatási feladatot, kattintson a [Dokumentum] menüre, majd a [Megszakítás] gombra.

Mac OS X

- 1** Indítsa el a Print Center alkalmazást.
- 2** Válassza ki a törölni kívánt feladat nevét.
- 3** Kattintson a Pause, majd a Trash ikonra.

↓ Megjegyzés

- Ha a nyomtatót több számítógép is használja, ügyeljen arra, nehogy egy másik felhasználó nyomtatási feladatát törölje.
- Ha olyan nyomtatási feladatot töröl, amelyet már feldolgozott a készülék, előfordulhat, hogy a nyomtatás néhány oldal erejéig folytatódni fog, mielőtt törlődne.
- Ha töröl egy Bizalmas nyomtatás feladatot, lehet, hogy a készülék már Bizalmas nyomtatás fájlként már tárolta a feladat néhány lapját. Ha ez történik, használja a vezérlőpanelt a Bizalmas nyomtatás fájl törléséhez.
- Nagyméretű nyomtatási feladat törlése hosszabb időt vehet igénybe.

Referencia


- A Bizalmas nyomtatás fájlal kapcsolatos részletekért lásd [Bizalmas nyomtatás fájl törlése](#) .

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > [Alapvető művelet Nyomtató módban](#) > [Nyomatási feladat törlése](#) > Nyomatási feladat törlése folyamatban lévő nyomtatás esetén

Nyomatási feladat törlése folyamatban lévő nyomtatás esetén

Törölje a nyomtatási feladatot a vezérlőpanel segítségével.

- 1 Nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

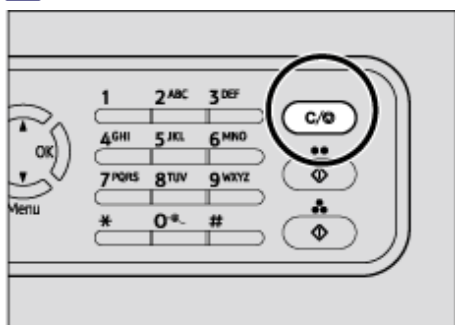

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > Bizalmas dokumentumok nyomtatása

Bizalmas dokumentumok nyomtatása

Ha a Bizalmas nyomtatás funkciót használja, jelszóval védheti a nyomtatási feladatát. Ez azt jelenti, hogy a feladata csak azután nyomtatódik ki, hogy a készülék megadta a jelszót vezérlőpanelével megadta a jelszót.

Ez a funkció megakadályozza, hogy illetéktelen felhasználók bizalmas dokumentumokat lássanak a nyomtatónál.

Fontos

- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha PCL nyomtató-illesztőprogramot használ, és számítógépről nyomtat Windows operációs rendszert futtatva.

Kapcsolódó témakörök

[Bizalmas nyomtatás fájl tárolása](#) 

[Bizalmas nyomtatás fájl nyomtatása](#) 

[Bizalmas nyomtatás fájl törlése](#) 

[Annak ellenőrzése, hogy mely Bizalmas nyomtatás fájl feladatok vannak törölve](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > [Bizalmas dokumentumok nyomtatása](#) > Bizalmas nyomtatás fájl tárolása

Bizalmas nyomtatás fájl tárolása

Ez a szakasz leírja, hogy miként kell a készülékben Bizalmas nyomtatás fájlt tárolni a nyomtató-illesztőprogram segítségével.

1 Nyissa meg a nyomtatni kívánt fájlt a számítógépen.

2 Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram tulajdonságait.

3 Kattintson a [Telepít] fülre, majd válassza ki a [Bizalmas nyomtatás] elemet.

A [Jelszó:] és a [Felh.-i azonos:] szövegdobozok elérhetővé válnak.

A [Felh.-i azonos:] szövegdoboz tartalmazza a számítógépfiók bejelentkezési felhasználói nevét vagy a felhasználói azonosítót, amit az el•z• Bizalmas nyomtatási feladathoz használt.

4 Írja be a jelszót (amely 4-8 számjegyet tartalmaz) és a felhasználói azonosítót (ami legfeljebb 9 alfanumerikus karaktert tartalmaz), majd kattintson az [OK] gombra.

A felhasználói azonosító lesz felhasználva a Bizalmas nyomtatás fájl azonosításához a készülék vezérlőpaneljén.

5 Hajtson végre egy nyomtatási parancsot.

A nyomtatási feladat a készülékben Bizalmas nyomtatás fájlként tárolódik. Kinyomtathatja a fájlt a jelszónak a vezérlőpanelen való megadásával.

Megjegyzés

- A Bizalmas nyomtatás fájl automatikusan törlődik a készülék memóriájából, amikor ki van nyomtatva, vagy amikor a készülék áramellátását kikapcsolják.
- A készülék egyszerre legfeljebb 5 feladatot vagy 5 MB Bizalmas nyomtatás adatot tud tárolni.
- Noha a készülék nem tud már több Bizalmas nyomtatás fájlt tárolni, egy új Bizalmas nyomtatás fájlt megtart a [Locked Print] elemben a [Machine Settings] alatt a feladat törlése előtt. Ezalatt az idő alatt kinyomtathatja vagy törölheti az új Bizalmas nyomtatás fájlt. Meglévő Bizalmas nyomtatás fájl is nyomtathat vagy törölhet, úgyhogy az új Bizalmas nyomtatás fájlt tárolni lehet a készülékben.
- Amikor egy Bizalmas nyomtatás feladat törlődik, a készülék automatikusan bejegyzi a törlést egy naplóba. Használhatja ezt a naplót annak azonosítására, hogy mely Bizalmas nyomtatás feladatok vannak törölve.

Referencia

- A [Locked Print] részleteivel kapcsolatban lásd [Machine Settings](#) .

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > [Bizalmas dokumentumok nyomtatása](#) > Bizalmas nyomtatás fájl nyomtatása


Bizalmas nyomtatás fájl nyomtatása

Amikor Bizalmas nyomtatás fájl tárolva van a készülékben, “Locked Print Job Queued! Go to UserTools to process it” jelenik meg a készülék vezérlőpaneljének a kijelzőjén.

Locked Print Job
Go to UserTools

Használja a következő eljárást a Bizalmas nyomtatás fájl feloldásához és nyomtatásához.

- 1** Amikor a Bizalmas nyomtatás üzenet látható a kijelzőn, nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

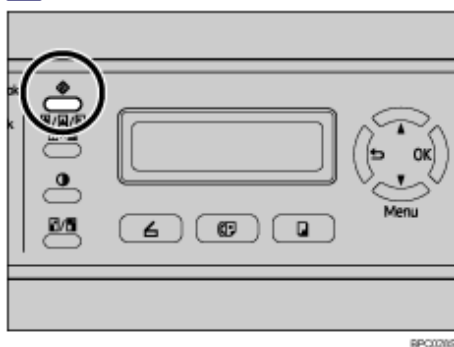

A kiindulási képernyő jelenik meg.

- 2** Nyomja meg újra a [Felhasználói eszközök] gombot.

- 3** A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Locked Print] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 4** Nyomja meg a [▲][▼] gombokat a nyomtatni kívánt fájl kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Locked Print
HH:MM UserID

"HH:MM" az az időpont, amikor a Bizalmas nyomtatási fájlt tárolták, a "UserID" pedig a nyomtató-illesztőprogram segítségével megadott felhasználói azonosító.

- 5** A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Print Job] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 6** A számgombok segítségével adja meg a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A Bizalmas nyomtatás fájl kinyomtatódik.

Megjegyzés

- A művelet törléséhez használja a következő gombokat:
 - : Törli a műveletet, visszatér az előző képernyő kijelzéséhez.
 - [Töröl/Stop]: Törli a műveletet, visszatér a kiindulási képernyő kijelzéséhez.
- Ha a készülék éppen nyomtat, nem nyomtathat Bizalmas nyomtatás fájlt. A készülék sípol, ha Ön mégis megpróbálja.

- Miközben jelszót ad meg a vezérlőpanel segítségével, a készülék nem kezdhet más nyomtatási feladatot.
- A Bizalmas nyomtatás fájl automatikusan törlődik a készülék memóriájából, amikor ki van nyomtatva, vagy amikor a készülék áramellátását kikapcsolják.

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > [Bizalmas dokumentumok nyomtatása](#) > Bizalmas nyomtatás fájl törlése

Bizalmas nyomtatás fájl törlése


Amikor Bizalmas nyomtatás fájl tárolva van a készülékben, "Locked Print Job Queued! Go to UserTools to process it" jelenik meg a készülék vezérlőpaneljének a kijelzőjén.

Locked Print Job

Go to UserTools

Használja a következő eljárást egy Bizalmas nyomtatás fájl törléséhez. Nem kell jelszót megadnia Bizalmas nyomtatási fájl törléséhez.

- 1 Amikor a Bizalmas nyomtatás üzenet látható a kijelzőn, nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

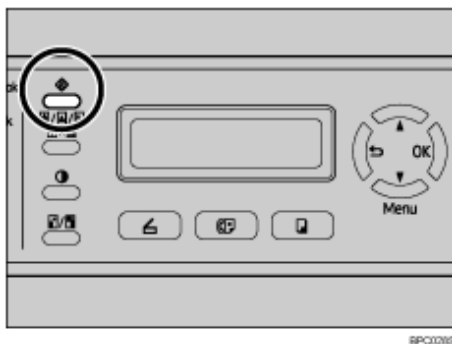

A kiindulási képernyő jelenik meg.

- 2 Nyomja meg újra a [Felhasználói eszközök] gombot.

- 3 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Locked Print] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 4 Nyomja meg a [▲][▼] gombokat a törölni kívánt fájl kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Locked Print

HH:MM UserID

"HH:MM UserID" az az időpont, amikor a Bizalmas nyomtatási fájlt tárolták, a "UserID" pedig a nyomtató-illesztőprogram segítségével megadott felhasználói azonosító.

- 5 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Delete Job] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 6 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki az [Execute] elemet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A Bizalmas nyomtatás fájl törlődik.

Ha maradt Bizalmas nyomtatás fájl/napló a készülékben, a kijelzés visszatér a Bizalmas nyomtatás fájlok/naplók listájához. Ha egy sem maradt, a kijelzés visszatér a kiindulási képernyőhöz.

↓ Megjegyzés

- A művelet törléséhez használja a következő gombokat:
 - [Töröl]: Törli a műveletet, és visszatér az előző képernyő kijelzéséhez.
 - [Töröl/Stop]: Törli a műveletet, visszatér a kiindulási képernyő kijelzéséhez.

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > [Bizalmas dokumentumok nyomtatása](#) > Annak ellenőrzése, hogy mely Bizalmas nyomtatás fájl feladatok vannak törölve


Annak ellenőrzése, hogy mely Bizalmas nyomtatás fájl feladatok vannak törölve

Amikor egy Bizalmas nyomtatás feladat törlődik, a készülék automatikusan bejegyzi a törlést egy naplóba. Ha a készülék létrehozott egy törlési naplót, "Locked Print Job Discarded! Go to UserTools to check it" jelenik meg a készülék vezérlőpaneljének kijelzőjén.

Locked Print Job
Go to UserTools

Használja a következő eljárást annak ellenőrzésére, hogy mely Bizalmas nyomtatás fájl feladatok vannak törölve.

- 1 Amikor a Bizalmas nyomtatás üzenet látható a kijelzőn, nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

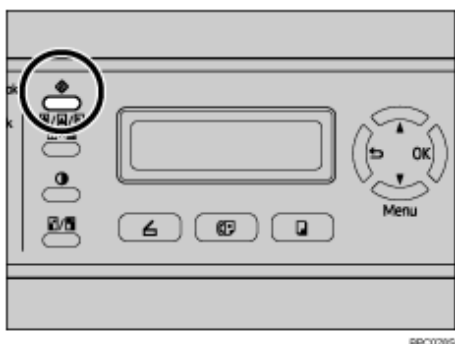

A kiindulási képernyő jelenik meg.

- 2 Nyomja meg újra a [Felhasználói eszközök] gombot.

- 3 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Locked Print] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 4 Nyomja meg a [▲][▼] gombokat, hogy találjon egy fájlt, amelynek neve "!" jellel kezdődik.

A "!" jel azt jelzi, hogy a feladat törlődött.

Locked Print
!HH:MM UserID

"HH:MM" az az időpont, amikor a Bizalmas nyomtatási fájlt tárolták, a "UserID" pedig a nyomtató-illesztőprogram segítségével megadott felhasználói azonosító.

A naplóbejegyzés törléséhez hajtsa végre a következő lépéseket.

- 5 Nyomja meg az [OK] gombot.

- 6 Hagyja jóvá, hogy a törölni kívánt naplóbejegyzés van kiválasztva, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 7 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki az [Execute] elemet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A napló törlődik.

Ha maradt Bizalmas nyomtatás fájl/napló a készülékben, a kijelzés visszatér a Bizalmas nyomtatás fájlok/naplók listájához. Ha egy sem maradt, a kijelzés visszatér a kiindulási képernyőhöz.



- A művelet törléséhez használja a következő gombokat:

- : Törli a m•veletet, és visszatér az el•z• képerny• kijelzéséhez.
- [Töröl/Stop]: Törli a m•veletet, visszatér a kiindulási képerny• kijelzéséhez.
- A készülék meg•riz egy naplót a 10 utoljára törölt feladról. Ha egy Bizalmas nyomtatás fájl törlődik, amikor a készülék naplója már tele van, a legrégebbi napló automatikusan törlődni fog.
- A “Locked Print Job Discarded! Go to UserTools to check it” üzenet elt•nik, amikor az összes naplóbejegyzés törlődik.
- A napló törlődni fog a készülék kikapcsolásakor.

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > Különféle nyomtatási funkciók használata

Különféle nyomtatási funkciók használata

Ez a rész röviden ismerteti azokat a különféle nyomtatási funkciókat, amelyeket a céljainak megfelelő nyomatok készítéséhez használhat. Az alábbi funkciókkal kapcsolatos részletes információt a nyomtató-illesztőprogram súgójában talál.



- Egyes funkciók esetleg nem érhetők el a használt nyomtató-illesztőprogramtól függően.

Kapcsolódó témakörök

[Nyomtatási minőséggel kapcsolatos funkciók](#) 

[A kinyomtatott anyaggal kapcsolatos funkciók](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtatási funkció használata](#) > [Különböző nyomtatási funkciók használata](#) > Nyomtatási minőséggel kapcsolatos funkciók

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos funkciók

A nyomtatási minőség és a színtónus beállítható úgy, hogy megfeleljen a nyomtatási adatoknak. Az alábbiakban a nyomtatási minőség konfigurálható beállításai közül néhány leírása olvasható. Részletekért lásd a nyomtatómeghajtó súgóját.

Színes dokumentumok fekete-fehérben történő nyomtatása

Mivel a fekete-fehér nyomtatás gyorsabb a színes nyomtatásnál, hatékonyabb megoldást biztosít olyan dokumentumoknál, amelyeket nem szükséges színesben kinyomtatni. Emellett a fekete-fehér nyomtatásnál létrehozott fekete szín a színes nyomtatásnál létrehozottnál sokkal kifejezőbb.

A színes festék takarékos használata nyomtatás során

Takarékoskodhat a színes festékekkel, ha a grafikai elemeket és a képeket a szokásosnál kevesebb mennyiségű festék felhasználásával nyomtatja ki. A szöveget a készülék a szokásos módon nyomtatja ki, tehát a szöveg tiszta, könnyen olvasható marad.

Ez a funkció Mac OS X operációs rendszer használata esetén nem áll rendelkezésre.

A képnymtatási módok közötti váltás

Kiválaszthatja, hogy a nyomtatási minőséget vagy a nyomtatás sebességét előtérbe helyezve kíván-e nyomtatni. Képek nyomtatása esetén minél nagyobb a képek felbontása, annál több időt vesz igénybe a nyomtatás.

A színek közelítés mintázatának módosítása

A színek közelítés mintázata pontokból álló mintázat, amely egy kép színének, illetve árnyalatának szimulálására használatos. Ha a mintázatot módosítják, a kép tulajdonságai szintén módosulnak. Kiválaszthatja a nyomtatni kívánt képhez alkalmas mintázatot.

A színprofil mintázatának módosítása

Kiválaszthat egy színprofil-mintázatot annak érdekében, hogy a számítógép képernyőjén megjelenő színeknek megfelelően állíthassa be a színek tónusát.

Mivel a számítógép képernyőjén látható színek a három RGB-szín alkalmazásával jönnek létre, míg a nyomtatáshoz használt színek létrehozásához a négy CMYK-szín alkalmazza a készülék, a színeket a nyomtatás folyamata során konvertálni kell. Ennek következtében előfordulhat, hogy a beállítás elvégzése nélkül a kinyomtatott papíron látható színek a számítógép képernyőjén látható színekkel eltérőek lesznek.

Szürkeárnyaltos képek nyomtatása fekete szín, illetve CMYK-színek használatával

Egy kép fekete, illetve szürke részeit kinyomtathatja az összes CMYK-festék használata helyett kizárólag fekete festék használatával. A CMYK-festékek használatával kinyomtatott feketével összehasonlítva ez a fekete szín simább és tisztább szín lesz.

ICM (Image Color Matching - Képszínillesztés) használata

A Windows ICM-funkciójának alkalmazásával elérheti, hogy a képernyőn a kinyomtatott papírhoz lehetőleg jobban hasonló színek jelenjenek meg.

A funkció használatához hozzá kell adni a színprofilt a nyomtatóhoz. A színprofil a mellékelt CD-ROM lemezén lévő ICM-mappában található. Ha bővebb információt szeretne a színprofil hozzáadásával kapcsolatban, keressen rá a Windows súgójában a "színprofil" címszóra, majd olvassa át a megfelelő témakört.

Ez a funkció Mac OS X operációs rendszer használata esetén nem áll rendelkezésre.

A TrueType betűtípusok készülékre történő letöltéséhez használatos módok közötti váltás

TrueType betűtípusba tartozó karaktereket tartalmazó dokumentumok nyomtatása esetén előfordulhat, hogy rontott, illetve torzított karaktereket nyomtat a készülék. Előfordulhat, hogy a TrueType betűtípusok letöltési módjának megváltoztatása segíthet a probléma megoldásában. Meghatározhatja, hogy a TrueType

betűtípusokat bittérképes képekként vagy grafikai elemekként töltsse le a készülék.



- Ha színes nyomtatást végez Mac OS X alatt, a fekete és szürke részek az összes CMYK szín használatával lesznek kinyomtatva. Ha a szürkeskála részeket csak fekete festékkazettával akarja nyomtatni, nyomtassa a dokumentumot fekete-fehér módban.

[Kezdőlap](#) > [A Nyomtató funkció használata](#) > [Különböző nyomtatási funkciók használata](#) > A kinyomtatott anyaggal kapcsolatos funkciók

A kinyomtatott anyaggal kapcsolatos funkciók

A kinyomtatott anyagra vonatkozóan megadhatja a céljainak legjobban megfelelő formátumot. Ez a rész néhány Ön által meghatározható beállítás rövid leírását tartalmazza. Részletekért lásd a nyomtatómeghajtó súgóját.

Egy többoldalas dokumentum nyomtatása több példányban

Lehetősége van egy többoldalas dokumentum több példányban történő kinyomtatására.

A kinyomtatott anyag leválogatása dokumentumkötegekre

Kinyomtathat egy többoldalas dokumentumot teljes egészében, példányonként (P1, P2, P1, P2 ...). Ha többoldalas dokumentum nyomtatása esetén nem használja ezt a funkciót, a nyomatok oldalanként kötegelve kerülnek ki a készülékből (P1, P1, P2, P2 ...). Ez a funkció például prezentációs anyagok készítésénél lehet hasznos.

A tájolás módosítása, illetve a kép elforgatása

Módosíthatja egy kép tájolását álló vagy fekvő helyzetre. El is forgathatja a képet 180 fokkal. Ha olyan papírt használ, melynek előre meghatározott felső és alsó része van (például fejléces papír), a kép fejjel lefelé történő kinyomtatásának elkerüléséhez használja az elforgatás funkciót.

Laponként több oldal nyomtatása

Több oldalt is kinyomtathat egyetlen papírlapra.

A funkció használata esetén a készülék a papírmérettől és az egyes lapokra beilleszteni kívánt oldalak számától függően automatikusan kiválaszt egy megfelelő kicsinyítési, illetve nagyítási arányt.

Nyomtatás a papír mindkét oldalára (kétoldalas nyomtatás)

A papír mindkét oldalára nyomtathat, és a rendelkezésre álló nyomtatási lehetőségek tartalmazzák a füzetet.

A füzet formátumú kötés Mac OS X operációs rendszer használata esetén nem áll rendelkezésre.

Dokumentum kicsinyítése, illetve nagyítása

A dokumentumok kicsinyítése és nagyítása adott arány szerint lehetséges, melynek értéke 25%-400% közötti lehet, 1%-os léptékben módosítva. Szintén rendelkezésre áll a dokumentumok automatikus kicsinyítése vagy nagyítása egy adott papírmérethez történő igazításhoz. Ez a funkció például weboldalak kinyomtatásánál lehet hasznos.

A [Nagy méretű papír eng.] opció kiválasztása esetén az A3/11" × 17"/B4/8K méretű dokumentumok a készülék által támogatott méretre méretezhetők át, így ki lehet ezeket nyomtatni.

A [Nagy méretű papír eng.] opció Mac OS X operációs rendszer esetén nem áll rendelkezésre.

Nyomtatás fedőlappal

Fedőlapot adhat hozzá a nyomtatási feladathoz.

A fedőlapot hagyhatja üresen, illetve kinyomtathatja rá a dokumentum első oldalát. Ha a fedőlapot kétoldalas nyomtatási feladatba illeszti be, a fedőlap hátoldalára is nyomtathat.

A fedőlaphoz használhatja ugyanazt, illetve a fennmaradó oldalakhoz használt papírtól eltérő papírt.

Nyomtatás egyéni méretű papírra

A nyomtatáshoz használhat nem szabvány méretű papírt úgy, hogy egyéni méretként adja meg a papír méretét.

Képek vagy szöveg nyomtatása a nyomatokra (vízjel)

Lehetősége van szöveget vagy képeket vízjel formájában a nyomatokra nyomtatni. Több előre meghatározott vízjel áll a rendelkezésére. Saját vízjeleket is létrehozhat.

[Kezdőlap](#) > [A Fénymásoló funkció használata](#) > A kijelző Fénymásoló módban

A kijelző Fénymásoló módban

Ez a rész a készülék Fénymásoló módban látható kijelzőjével kapcsolatos információt tartalmaz.

Alapértelmezés szerint a készülék bekapcsolásakor a kijelzőn a fénymásoló képernyő látható. Ha a kijelzőn a szkennelés vagy a fax képernyő látható, a vezérlőpanelen található [Másolat] gomb megnyomásával váltson a fénymásoló képernyőre.

A kijelző Készenléti módban

Ready	A4
100% Mixed	01

- Első sor:
itt látható a készülék aktuális állapota és az aktuális papírméret.
- Második sor:
itt látható az aktuális kicsinyítési, illetve nagyítási arány, a másolás minősége és a példányszám.

Megjegyzés

- Az Indítási módot az [Admin Settings] menü [Default Mode] beállításánál lehet megadni.

Referencia

- A [Default Mode] beállítással kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .

[Kezdőlap](#) > [A Fénymásoló funkció használata](#) > Alapvető művelet Fénymásoló módban


Alapvető művelet Fénymásoló módban

Ez a rész a fénymásolatok készítésének alapvető műveletét tárgyalja.

★ Fontos

- Ha az ADF-be és a másolóüvegre egyaránt helyez eredeti dokumentumot, az ADF-be helyezett eredeti dokumentum élvez elsőbbséget.

1 Nyomja meg a [Másolat] gombot.

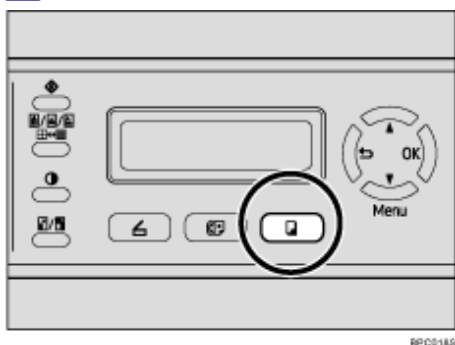


2 Helyezze az eredetit a megvilágítási üvegre vagy a dokumentumadagolóba.

Ha szükséges, konfigurálja a speciális fénymásolási beállításokat.

3 Több másolat készítéséhez a számgombok segítségével adja meg a példányszámot.

4 Nyomja meg a [Fekete-fehér start] vagy a [Színes start] gombot.

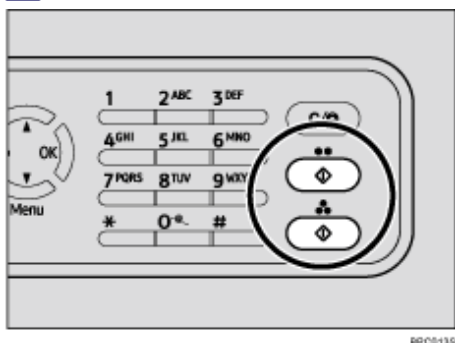

Fekete-fehér fénymásolatok készítéséhez nyomja meg a [Fekete-fehér start] gombot.

Színes fénymásolatok készítéséhez nyomja meg a [Színes start] gombot.

↓ Megjegyzés

- A maximális példányszám 99.
- Kiválaszthatja a nyomtatáshoz használt papírméretet a [Paper Select] beállításban a másolási beállítások alatt.
- Ha többoldalas dokumentumról készít másolatot több példányban a [Sort] beállításban a másolási beállítások alatt, kiválaszthatja, hogy a másolatokat teljes példányonként leválogatva, vagy oldalanként kötegelve adja-e ki a készülék.
- Papírelakadás esetén a nyomtatás az aktuális oldal kinyomtatása után leáll. Az elakadt papír eltávolítását követően a nyomtatás az elakadt oldaltól automatikusan újraindul.
- Ha szkennelési elakadás történik az ADF-ben, a fénymásolási feladatot azonnal törli a készülék. Ebben az esetben az elakadt oldaltól

kezdve ismét másolja le az eredeti dokumentumokat.

Referencia

- Az eredeti dokumentum elhelyezésével kapcsolatos részleteket lásd: [Eredeti dokumentumok elhelyezése](#) .
- A speciális fénymásolási beállításokkal kapcsolatos részleteket lásd [Nagyított vagy kicsinyített másolatok készítése](#) , [Több oldal összerakása](#) , [Kétoldalas másolatok készítése](#)  és [A Scan Settings értékek megadása](#) .
- A [Paper Select], illetve a [Sort] opcióval kapcsolatos részleteket lásd: [Copy Settings](#) .
- Az elakadt papír eltávolításával kapcsolatos részleteket lásd: [Nyomtatásnál el•forduló papírelakadás megszüntetése](#) , illetve lásd: [Szkenelésnél el•forduló papírelakadás megszüntetése](#) .

Kapcsolódó témakörök

[Másolás törlése](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Fénymásoló funkció használata](#) > [Alapvető művelet Fénymásoló módban](#) > Másolás törlése

Másolás törlése

Másolás törléséhez kövesse az alábbi eljárást.

Az eredeti dokumentum beolvasása során


Ha a másolást törlik, miközben a készülék az eredeti dokumentumot szkenneli, a másolás automatikusan törlődik, és nincs nyomtatás.

Ha az eredeti dokumentumot az ADF-be helyezi, a beolvasás az aktuális oldal adagolását követően leáll.

Folyamatban lévő nyomtatás során


Ha a másolást nyomtatás közben törlik, a fénymásolási folyamat törlődik, miután az aktuális oldal kinyomtatódott.

- 1** Nyomja meg a [Másolat] gombot.

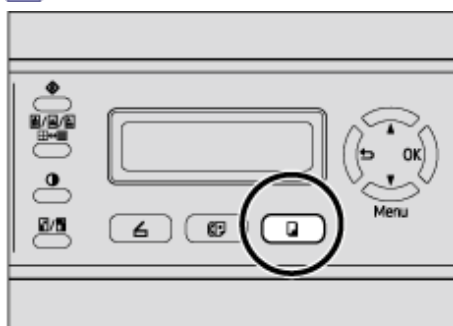

BPC0185

- 2** Nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

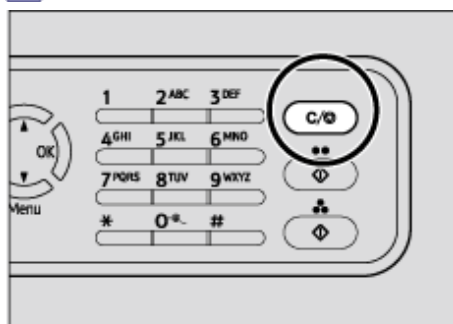

BPC0179

[Kezdőlap](#) > [A Fénymásoló funkció használata](#) > Nagyított vagy kicsinyített másolatok készítése


Nagyított vagy kicsinyített másolatok készítése

Ez a rész azt illusztrálja, hogyan kell megadni a kicsinyítési, illetve nagyítási arányt az aktuális feladathoz.

Méretezés

A méretezési arányt kétféleképpen lehet beállítani: lehetőség van előzetesen megadott arány használatára, illetve meg lehet adni egyéni arányt manuálisan.

- Előzetesen megadott arány

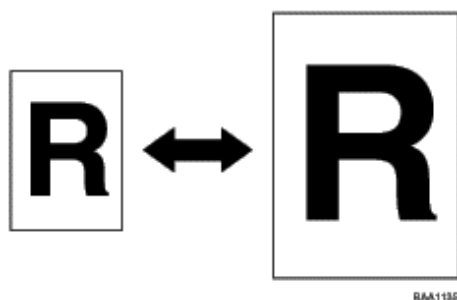

120V

50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%, 400%

220-240V

50%, 71%, 82%, 93%, 122%, 141%, 200%, 400%


- Egyéni arány



25%-400%, 1%-os léptékben módosítva.

Használja ezt az eljárást, hogy megadja a kicsinyítési, illetve nagyítási arányt az aktuális feladathoz.

- 1 Nyomja meg a [Kicsinyítés/nagyítás] gombot.

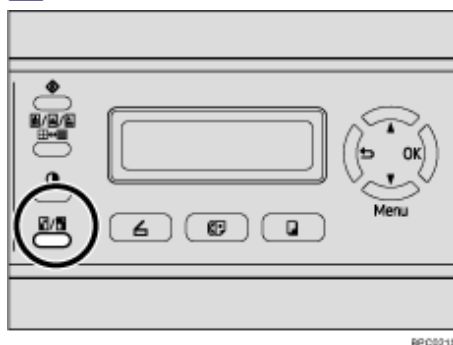

- 2 A [Kicsinyítés/nagyítás] gomb vagy a [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a kívánt arányt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 3 A [Custom 25-400%] beállítás kiválasztása esetén a számgombok segítségével adja meg a kívánt arányt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés

- A beállítások törléséhez használja a következ• gombokat:
 - : törli a beállítások módosításait, és visszavált az el•z• képerny•re.
 - [Töröl/Stop]: törli a beállítások módosításait, és visszavált a kezdeti képerny•re.
- Megváltoztathatja a készülék alapértelmezett [Reduce/Enlarge] beállítását, hogy mindig a megadott méretezéssel készítsen fénymásolatokat.
- Az ideiglenes feladat-beállítások a következ• esetekben lesznek törölve:
 - Ha a kezdeti képerny•nél a készülék az [Auto Clear] opciónál megadott id•tartamig nem kap utasítást.
 - Ha a kezdeti képerny•nél megnyomják a [Töröl/Stop] gombot.
 - Ha módosítják a készülék üzemmódját.
 - Ha kikapcsolják a készüléket.
 - Ha módosítják a készülék ugyanerre a beállításra vonatkozó alapértelmezett értékét.

Referencia

- A [Reduce/Enlarge] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Copy Settings](#) .
- Az [Auto Clear] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .

[Kezdőlap](#) > [A Fénymásoló funkció használata](#) > Több oldal összerakása

Több oldal összerakása

Ez a szakasz leírja, hogyan kell a készüléket úgy beállítani, hogy egy eredeti dokumentum több oldalát egyetlen papírlapra rakja össze.

Két mód van több oldal összerakására. 2 az 1-ben/4 az 1-ben másolás és személyi igazolvány másolása

2 az 1-ben/4 az 1-ben másolás

Két vagy négy eredeti dokumentumoldalt másolhat egyetlen lapra.

Személyi igazolvány másolása

Lemásolhatja egy személyi igazolvány vagy más kis dokumentum elülső és hátulsó oldalát egy papír egy oldalára.

Kapcsolódó témakörök

[Két vagy négy oldal másolása egy lapra](#) 

[Személyi igazolvány mindkét oldalának másolása egy papír egy oldalára](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Fénymásoló funkció használata](#) > [Több oldal összerakása](#) > Két vagy négy oldal másolása egy lapra

Két vagy négy oldal másolása egy lapra

Ez a szakasz leírja, hogyan kell beállítani 2 az 1-ben/4 az 1-ben másolási módot az aktuális feladathoz.


★ Fontos

- Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha az eredeti dokumentumot a másolóüveg helyett az ADF-be helyezi.
- A funkció használatához a másolatok nyomtatásához használt papírméretet A4, Letter vagy Legal értékre kell állítani.


2 az 1-ben mód

Két eredeti dokumentumoldalt másolhat egyetlen fénymásolt lapra. Az eredeti dokumentum tájolásától függően a nyomtatási formátumára vonatkozóan a következők közül lehet választani:

- Portrait

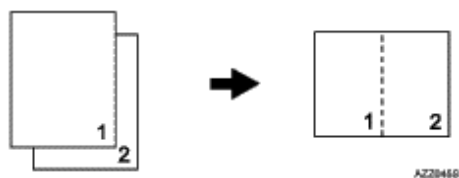

- Landscape

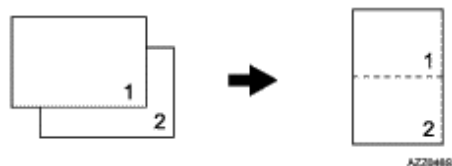


A méretezés a kinyomtatott papír méretének megfelelően van elzsetesen beállítva: 71% az A4 mérethez, 65% a Letter mérethez és 60% a Legal mérethez.


4 az 1-ben mód

Négy eredeti dokumentumoldalt másolhat egyetlen fénymásolt lapra. Az eredeti dokumentum tájolásától függően a nyomtatási formátumára vonatkozóan a következők közül lehet választani:


- Portrait Row

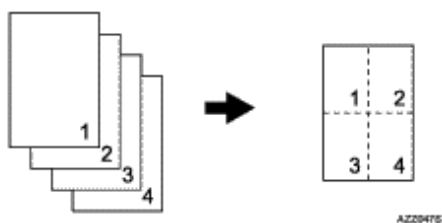


- Portrait Column

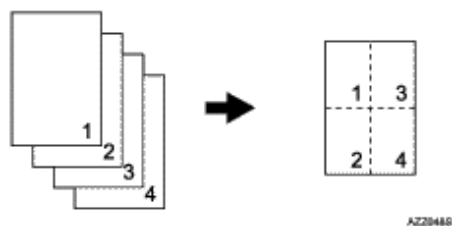

- Landscape Row

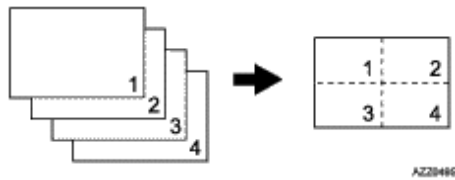


- Landscape Column

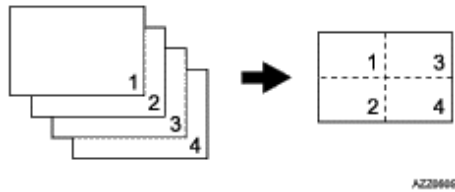

A méretezés a kinyomtatott papír méretétől függetlenül 50%-ra van elzetiesen beállítva.

Használja ezt az eljárást, hogy beállítsa a 2 az 1-ben/4 az 1-ben másolási módot az aktuális feladathoz.

- 1 Nyomja meg a [Kicsinyítés/nagyítás] gombot.

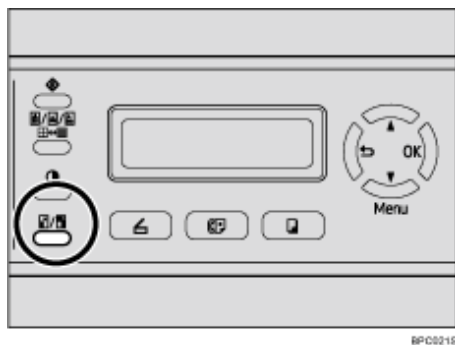

- 2 A [Kicsinyítés/nagyítás] vagy a [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [2in1] vagy a [4in1] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 3 A nyomat kívánt formátumának kiválasztásához nyomja meg a [▲][▼] gombokat, majd az [OK] gombot.
 - A [2in1] opció kiválasztása esetén válassza ki a [Portrait] vagy a [Landscape] lehetőséget.
 - A [4in1] opció kiválasztása esetén válassza ki a [Portrait Row], [Portrait Column], [Landscape Row] vagy a [Landscape Column] lehetőséget.

↓ Megjegyzés

- A beállítások törléséhez használja a következő gombokat:
 - [Töröl]: törli a beállítások módosításait, és visszavált az előző képernyőre.
 - [Töröl/Stop]: törli a beállítások módosításait, és visszavált a kezdeti képernyőre.
- Módosíthatja a készülék alapértelmezett [Reduce/Enlarge] beállítását, hogy mindig 2 az egyben vagy 4 az 1-ben módban készítsen fénymásolatokat.
- Az ideiglenes feladat-beállítások a következő esetekben lesznek törölve:
 - Ha a kezdeti képernyőnél a készülék az [Auto Clear] opciónál megadott időtartamig nem kap utasítást.
 - Ha a kezdeti képernyőnél megnyomják a [Töröl/Stop] gombot.
 - Ha módosítják a készülék üzemmódját.
 - Ha kikapcsolják a készüléket.
 - Ha módosítják a készülék ugyanerre a beállításra vonatkozó alapértelmezett értékét.

Referencia

- A [Reduce/Enlarge] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Copy Settings](#) .
- Az [Auto Clear] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .

[Kezdőlap](#) > [A Fénymásoló funkció használata](#) > [Több oldal összerakása](#) > Személyi igazolvány mindkét oldalának másolása egy papír egy oldalára

Személyi igazolvány mindkét oldalának másolása egy papír egy oldalára

Ez a szakasz leírja, hogyan másolja egy személyi igazolvány vagy más kis dokumentum előlő és hátulsó oldalát egy papír egy oldalára.

A4 méretű papírra való másoláskor A5 méretnél kisebb dokumentumokat másolhat. Hasonlóképpen, Letter méretű papírra való másoláskor Half Letter méretnél kisebb dokumentumokat másolhat.

★ Fontos


- Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha az eredeti dokumentumot az ADF helyett a másolóüvegre helyezi.
- A funkció használatához a másolatok nyomtatásához használt papírméretet A4, Letter vagy Letter értékre kell állítani.



HU BPC0066

A funkció használatához először váltson személyi igazolvány másolása módra az aktuális feladathoz, majd hajtsa végre a személyi igazolvány másolását.

1 Nyomja meg a [Kicsinyítés/nagyítás] gombot.

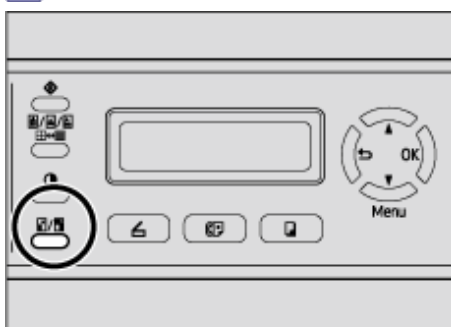


BPC0016

2 Nyomja meg a [Kicsinyítés/nagyítás] gombot vagy a [▲][▼] gombokat, hogy kiválassza a [ID Card Copy] elemet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A készülék most személyi igazolvány másolása módban van. Folytassa a következő lépésekkel a személyi igazolvány másolásának elvégzéséhez.

3 Helyezze az eredeti dokumentum előlő oldalát lefelé és a tetejét a készülék hátuljához a másolóüvegen.

Helyezze az eredeti dokumentumot az A5/Half Letter szkennelési terület középebe.

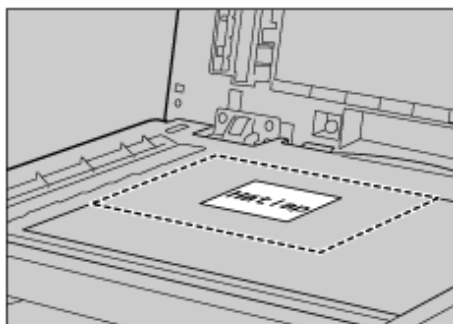

HU BPC0079

4 Nyomja meg a [Fekete-fehér start] vagy a [Színes start] gombot.

Egy üzenet jelenik meg a kijelzőn, amely arra szólítja fel, hogy helyezze az eredeti dokumentum hátoldalát a másolóüvegre.

5 30 másodpercen belül helyezze az eredeti dokumentumot hátoldallal lefelé és a tetejét a készülék hátuljához a másolóüvegen, majd nyomja meg újra a [Fekete-fehér start] gombot vagy a [Színes start] gombot.

Használja ugyanazt a módot (színes vagy fekete-fehér) mindkét oldalhoz.

Megjegyzés

- A beállítások törléséhez használja a következő gombokat:
 - : törli a beállítások módosításait, és visszavált az előző képernyőre.
 - [Töröl/Stop]: törli a beállítások módosításait, és visszavált a kezdeti képernyőre.
- Ha az előző oldal másolása után 30 másodpercen belül nem másolja le a hátoldalt, a feladat törlődik.
- Tekintet nélkül a készülék kicsinyítési vagy nagyítási arányának a beállítására, egy személyi igazolvány másolása mindig 100%-on történik.
- Megváltoztathatja a készülék alapértelmezett [Reduce/Enlarge] beállítását, hogy mindig személyi igazolvány másolása módban készítsen fénymásolatokat.
- Ennek a funkciónak a beállítása az aktuális feladathoz automatikusan letiltja a [Duplex Copy] beállítást. Ugyanakkor, miután az átmeneti feladatbeállítás törlődött, a duplex másolás funkció újra automatikusan engedélyezett lesz.
- Az ideiglenes feladat-beállítások a következő esetekben lesznek törölve:
 - Ha a kezdeti képernyőnél a készülék az [Auto Clear] opciónál megadott időtartamig nem kap utasítást.
 - Ha a kezdeti képernyőnél megnyomják a [Töröl/Stop] gombot.
 - Ha módosítják a készülék üzemmódját.
 - Ha kikapcsolják a készüléket.

Referencia

- A [Reduce/Enlarge] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Copy Settings](#) .
- Az [Auto Clear] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .

[Kezdőlap](#) > [A Fénymásoló funkció használata](#) > Kétoldalas másolatok készítése

Kétoldalas másolatok készítése

Ez a szakasz leírja, hogyan állítja be a készüléket, hogy kétoldalas másolatokat készítsen egyoldalas dokumentoknak egy papír elülső és hátsó oldalára való másolásával.


★ Fontos

- Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha az eredeti dokumentumot a másolóüveg helyett az ADF-be helyezi.
- A papírt az 1. vagy 2. adagolóból kell adagolni, nem a kézi adagolóból.
- A papírméret A4, B5, Letter, Legal vagy Executive kell legyen.
- A papírtípus vékony, síme, színes, előre nyomtatott vagy előre lyukasztott kell legyen.


Két másolási tájolási lehetőség van:

Top to Top

- Portrait

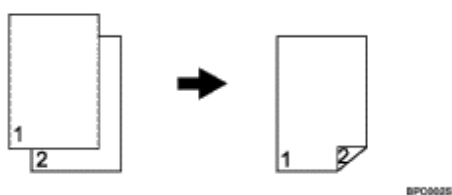


- Landscape

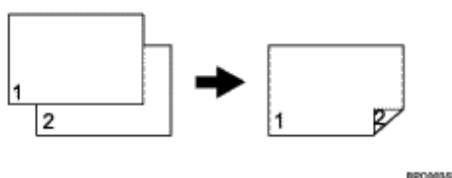


Top to Bottom

- Portrait

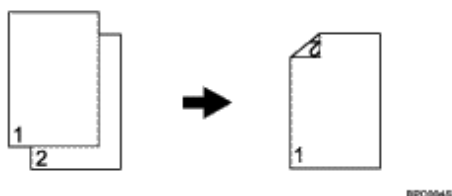


- Landscape

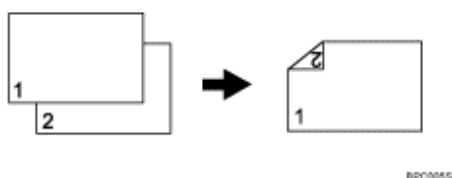


Használja ezt az eljárást, hogy a készüléket 2 oldalú másolatok készítésére állítsa be.

1 Nyomja meg a [Másolat] gombot.

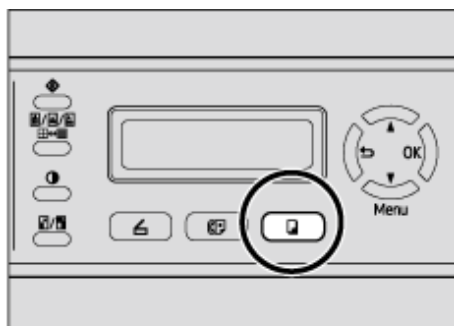

2 Nyomja meg bármelyik menügombot.

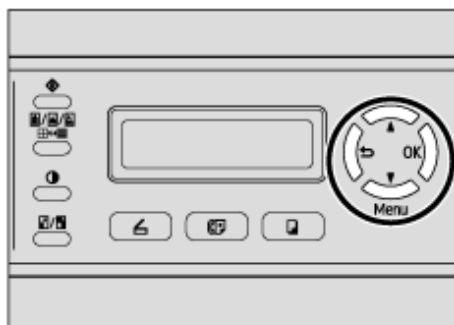

3 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Duplex Copy] elemet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4 Nyomja meg a [▲][▼] gombokat a másolás tájolásának kiválasztásához a [Top To Top] vagy a [Top To Bottom] közül, majd nyomja meg az [OK] gombot.

5 Nyomja meg a [▲][▼] gombokat az eredeti dokumentum tájolásának a kiválasztásához az [Portrait] vagy [Landscape] közül, majd nyomja meg az [OK] gombot.

6 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a [↵] gombot.

7 A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

"Duplex" jelenik meg a kijelzőn, jelezve, hogy a készülék most duplex másolás módban van.

↓ Megjegyzés

- A beállítások törléséhez használja a következő gombokat:
 - [↵]: törli a beállítások módosításait, és visszavált az előző képernyőre.
 - [Töröl/Stop]: törli a beállítások módosításait, és visszavált a kezdeti képernyőre.
- Miután ez a funkció be van állítva, az összes következő másolat 2 oldalas lesz, hacsak nem törli a beállítást az [Off] kiválasztásával a [Duplex Copy] elemnél.
- Ennek a funkciónak a beállítása automatikusan törli a [ID Card Copy] beállítást.

[Kezdőlap](#) > [A Fénymásoló funkció használata](#) > A Scan Settings értékek megadása

A Scan Settings értékek megadása

Ez a rész útmutatást ad arról, hogyan lehet a kép fedettségét és a képmínőséget beállítani az aktuális feladathoz.

Kapcsolódó témakörök

[A kép fedettségének beállítása](#) 

[Dokumentum típusának kiválasztása az eredetinek megfelelően](#) 


[Kezdőlap](#) > [A Fénymásoló funkció használata](#) > [A Scan Settings értékek megadása](#) > A kép fedettségének beállítása

A kép fedettségének beállítása

Ez a rész útmutatást ad arról, hogyan lehet a kép fedettségét beállítani az aktuális feladathoz.

A kép fedettségének öt szintje van. Minél magasabb érték a kép fedettsége, annál sötétebb lesz a nyomat.

1 Nyomja meg a [Fényerő] gombot.

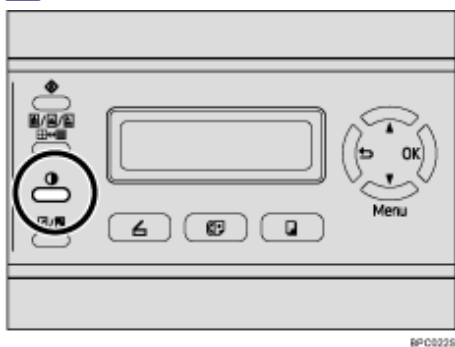

2 A [Fényerő] gomb vagy a [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a kép fedettségének kívánt szintjét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

↓ Megjegyzés

- Az aktuális módosítás elvetéséhez, és a kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Stop] vagy a [Töröl/Stop] gombot.
- Módosíthatja a készülék alapértelmezett [Density] beállítását, hogy mindig egy adott fedettségi szinttel készítsen másolatokat.
- Az ideiglenes feladat-beállítások a következő esetekben lesznek törölve:
 - Ha a kezdeti képernyőnél a készülék az [Auto Clear] opciónál megadott időtartamig nem kap utasítást.
 - Ha a kezdeti képernyőnél megnyomják a [Töröl/Stop] gombot.
 - Ha módosítják a készülék üzemmódját.
 - Ha kikapcsolják a készüléket.
 - Ha módosítják a készülék ugyanerre a beállításra vonatkozó alapértelmezett értékét.

Referencia

- A [Density] beállítással kapcsolatos részletes információt lásd: [Copy Settings](#)
- Az [Auto Clear] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#)

[Kezdőlap](#) > [A Fénymásoló funkció használata](#) > [A Scan Settings értékek megadása](#) > Dokumentum típusának kiválasztása az eredetinek megfelelően

Dokumentum típusának kiválasztása az eredetinek megfelelően

Ez a rész azt írja le, hogyan kell kiválasztani a dokumentum típusai közül azt, amelyik a legjobban megfelel az aktuálisan beolvasott eredeti dokumentumnak.

A dokumentumokra vonatkozóan három típus közül lehet választani:

Text

Válassza ezt a típust, ha az eredeti dokumentum nem tartalmaz fényképeket vagy képeket, csak szöveget.

Photo


Válassza ezt a típust, ha az eredeti dokumentum csak fényképeket vagy képeket tartalmaz. Ezt a módot az eredeti dokumentumok következő típusai esetén használja:

- Fényképek
- Olyan oldalak, amelyek teljes egészében vagy főként fényképeket vagy képeket tartalmaznak, például magazinok oldalai.

Mixed

Válassza ezt a típust, ha az eredeti dokumentum szöveget és fényképeket, illetve képeket egyaránt tartalmaz.

1 Nyomja meg az [Képméret] gombot.

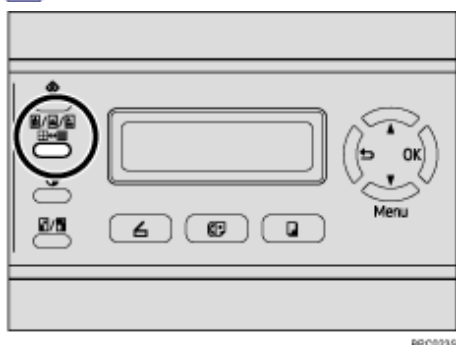

2 Az [Képméret] vagy a [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a dokumentum kívánt típusát, majd nyomja meg az [OK] gombot.

↓ Megjegyzés

- Az aktuális módosítás elvetéséhez, és a kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [↵] vagy a [Töröl/Stop] gombot.
- Módosíthatja a készülék alapértelmezett [Quality] beállítását, hogy mindig egy adott dokumentumtípussal készítsen másolatokat.
- Az ideiglenes feladat-beállítások a következő esetekben lesznek törölve:
 - Ha a kezdeti képernyőnél a készülék az [Auto Clear] opciónál megadott időtartamig nem kap utasítást.
 - Ha a kezdeti képernyőnél megnyomják a [Töröl/Stop] gombot.
 - Ha módosítják a készülék üzemmódját.
 - Ha kikapcsolják a készüléket.
 - Ha módosítják a készülék ugyanerre a beállításra vonatkozó alapértelmezett értékét.

Referencia


- A [Quality] beállítással kapcsolatos részletes információt lásd: [Copy Settings](#) .
- Az [Auto Clear] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .

[Kezdőlap](#) > [A Szkenner funkció használata](#) > A kijelző Szkenner módban

A kijelző Szkenner módban

Ez a rész a Szkenner módban látható kijelzővel kapcsolatos információt tartalmaz.

Alapértelmezés szerint a készülék bekapcsolásakor a kijelzőn a fénymásoló képernyő látható. Ha a kijelzőn a fénymásoló vagy a fax képernyő látható, a vezérlőpanelen található [Szkenner] gomb megnyomásával váltson a szkenner képernyőre.

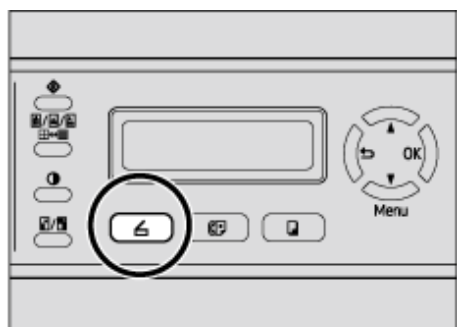

BP00186

A kijelző Készenléti módban

Ready
Press Address

↓ Megjegyzés

- A Szkenner módot nem lehet Indítási módként beállítani.

[Kezdőlap](#) > [A Szkenner funkció használata](#) > Szkennelési célállomások beprogramozása

Szkennelési célállomások beprogramozása

Ez a rész a szkennelési célállomások Címjegyzék listába történő beprogramozásának módját ismerteti. Ahhoz, hogy a beolvasott fájlokat e-mail címre (Szkennelés e-mailbe), FTP-kiszolgálóra (Szkennelés FTP-re), illetve egy hálózati számítógép megosztott mappájába (Szkennelés mappába) küldhesse, először a webböngésző segítségével be kell programoznia a célállomást a Címjegyzék listájába.

Fontos

- Az Címjegyzék adatai bármikor váratlanul károsodhatnak, illetve elveszhetnek. A gyártó nem felelős az ilyen jellegű adatvesztésből származó károkért. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen végezze el az Címjegyzék adatainak fájlok formájában történő biztonsági mentését.
- A hálózati környezettel függően a Szkennelés FTP-re és a Szkennelés mappába funkció felhasználói név és jelszó megadását igényelheti a célinformációba. Ilyen esetekben a rendeltetési helyek programozása után tesztokumentumoknak azokra a rendeltetési helyekre való küldésével ellenőrizze, hogy a felhasználói név és jelszó helyesen van-e megadva

Az Címjegyzék listában maximum 100 bejegyzés tárolható, beleértve a maximális, 20 Gyorshívás-bejegyzést. A Gyorshívás lista bejegyzéseit a megfelelő érintőgomb megnyomásával lehet kiválasztani.

1 Indítsa el a webböngésző szoftvert, és a készülék IP címének megadásával indítsa el a hozzáférést a készülékhez.

2 Kattintson az [Érintőgomb] vagy a [Szkennelés célállomása] opcióra.

3 Az [Új típus hozzáadása] listából válassza ki az [E-mail], [FTP] vagy [Mappa] opciót.

4 Programozza be a szükséges információt.

A célállomás típusától függően változó az az információ, amelyet kötelezően be kell programoznia. További részleteket az alábbi táblázatban talál.

5 Ha szükséges, adja meg a rendszergazdai jelszót.

6 Kattintson a [Megadás] gombra.

7 Zárja be a webböngésző szoftvert.

Szkennelés e-mail beállításokra

Szkennelés e-mail beállításokra

Frissítés

Érintőgomb

:

▼

Teljes név (kötelező)

:

Címzett e-mail címe (kötelező)

:

Feladó (opcionális)

:

Tárgy (kötelező)

:

Feladó neve (opcionális)

:

Fájlformátum színesre/szürkére

:

PDF ▼

Fájlformátum fekete-fehérre

:

TIFF ▼

Dokumentum mérete

:

LTR 8.5x11 ▼

Felbontás

:

300x300 dpi ▼

Fényerő

:

Adja meg az adminisztrátori jelszót

Megadás

Mégsem

Elem	Beállítás	Leírás
Érintőgomb	Opcionális	Válassza ki, ha a célállomást gyorsítvány-bejegyzésként állítja be.
Teljes név	Kötelező	A célállomás neve. Az itt megadott név jelenik meg a kijelzőn a szkennelés célállomásának kiválasztásakor. Maximum 16 karaktert tartalmazhat.
Címzett e-mail címe	Kötelező	A célállomás e-mail címe. Maximum 64 karaktert tartalmazhat.
Feladó	Opcionális	E-mail cím, amelyre az átvitel után értesítést küld a készülék. Maximum 64 karaktert tartalmazhat.
Tárgy	Kötelező	Az e-mail tárgya. Maximum 64 karaktert tartalmazhat.
Feladó neve	Opcionális	Az e-mail küldőjének neve. Az itt megadott név megjelenik a címzett e-mail alkalmazásának "Feladó" vagy hasonló mezője alatt. Maximum 32 karaktert tartalmazhat.
Fájlformátum színesre/szürkére	Kötelező	A beolvasott fájl formátuma színes szkennelés esetén. A kiválasztható formátumok: PDF vagy JPEG. A JPEG formátummal ellentétben a PDF formátum támogatja az egy dokumentumon belüli több oldalt.
Fájlformátum fekete-fehérre	Kötelező	A beolvasott fájl formátuma fekete-fehér szkennelés esetén. A kiválasztható formátumok: PDF vagy TIFF. Mindkét formátum támogatja az egy dokumentumon belüli több oldalt.
Dokumentum mérete	Opcionális	Válassza ki a szkennelési méretet az eredeti dokumentum számára az A5, B5, A4, Executive, STMT, Letter, Legal vagy egyéni méret közül. Ha egyéni méretet választ, válassza a [mm] vagy [hüvelyk] lehetőséget, majd adja meg a szélességet és a hosszat.
Felbontás	Opcionális	Válasszon szkennelési felbontást 100x100, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400 vagy 600x600 dpi közül.
Fényerő	Opcionális	Válassza ki a kép fedettségét a jobb vagy bal gombra való kattintással.  a legvilágosabb,  pedig a legsötétebb.

Szkennelés FTP beállításokra

Szkennelés FTP beállításokra Frissítés

☐ Érintőgomb

☐ Teljes név (kötelező)

☐ Host név vagy IP cím (kötelező)

☐ Fájlformátum színesre/szürkére

☐ Fájlformátum fekete-fehérre

☐ FTP felhasználó neve (opcionális)

☐ Jelszó (opcionális)

☐ Könyvtár (opcionális)

☐ Feladó (opcionális)

☐ Dokumentum mérete

☐ Felbontás

☐ Fényerő

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Adja meg az adminisztrátor jelszót

Elem	Beállítás	Leírás
Érintőgomb	Opcionális	Válassza ki, ha a célállomást gyorshívás-bejegyzésként állítja be.
Teljes név	Kötelező	A célállomás neve. Az itt megadott név jelenik meg a kijelzőn a szkennelés célállomásának kiválasztásakor. Maximum 16 karaktert tartalmazhat.
Host név vagy IP cím	Kötelező	Az FTP-kiszolgáló neve vagy IP-címe. Maximum 32 karaktert tartalmazhat.
Fájlformátum színesre/szürkére	Kötelező	A beolvasott fájl formátuma színes szkennelés esetén. A kiválasztható formátumok: PDF vagy JPEG. A JPEG formátummal ellentétben a PDF formátum támogatja az egy dokumentumon belüli több oldalt.
Fájlformátum fekete-fehérre	Kötelező	A beolvasott fájl formátuma fekete-fehér szkennelés esetén. A kiválasztható formátumok: PDF vagy TIFF. Mindkét formátum támogatja az egy dokumentumon belüli több oldalt.
FTP felhasználó neve	Opcionális	Felhasználónév az FTP-kiszolgálóra történő bejelentkezéshez. Maximum 32 karaktert tartalmazhat.
Jelszó	Opcionális	Jelszó az FTP-kiszolgálóra történő bejelentkezéshez. Maximum 32 karaktert tartalmazhat.
Könyvtár	Opcionális	Az FTP-kiszolgálón lévő, a beolvasott fájlok tárolására használatos könyvtár neve. Maximum 64 karaktert tartalmazhat.
Feladó	Opcionális	E-mail cím, amelyre az átvitel után értesítést küld a készülék. Maximum 64 karaktert tartalmazhat.
Dokumentum mérete	Opcionális	Válassza ki a szkennelési méretet az eredeti dokumentum számára az A5, B5, A4, Executive, STMT, Letter, Legal vagy egyéni méret közül. Ha egyéni méretet választ, válassza a [mm] vagy [hüvelyk] lehetőséget, majd adja meg a szélességet és a hosszat.
Felbontás	Opcionális	Válasszon szkennelési felbontást 100x100, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400 vagy 600x600 dpi közül.
Fényerő	Opcionális	Válassza ki a kép fedettségét a jobb vagy bal gombra való kattintással. a legvilágosabb, pedig a legsötétebb.

Szkennelés mappa beállításokra

Szkennelés mappa beállításokra Frissítés

☒ Érintőgomb : ☐
☒ Teljes név (kötelező) :
☒ Szolgáltató név (kötelező) : \
Formátum
☒ Tartomány (opcionális) :
☒ Felhasználó név (opcionális) :
☒ Jelszó (opcionális) :
☒ Könyvtár (opcionális) :
☒ Fájlformátum színesre/szürkére :
☒ Fájlformátum fekete-fehérre :
☒ Dokumentum mérete :
☒ Felbontás :
☒ Fényerő :

Adja meg az adminisztrátori jelszót

Elem	Beállítás	Leírás
Érintőgomb	Opcionális	Válassza ki, ha a célállomást gyorsítvás-bejegyzésként állítja be.
Teljes név	Kötelező	A célállomás neve. Az itt megadott név jelenik meg a kijelzőn a szkennelés célállomásának kiválasztásakor. Maximum 16 karaktert tartalmazhat.
Szolgáltató név	Kötelező	Útvonal a beolvasott fájlok tárolására használni kívánt könyvtárhoz. A következőképpen áll: a célállomás-számítógép IP-címe vagy neve, valamint a megosztott mappa neve. Maximum 32 karaktert tartalmazhat.
Tartomány	Opcionális	Ha a céltartomány egy aktív könyvtár tartomány, adja meg a tartomány nevét. Maximum 15 karaktert tartalmazhat.
Felhasználó név	Opcionális	Felhasználónév a célállomás-számítógépre történő bejelentkezéshez. Maximum 32 karaktert tartalmazhat.
Jelszó	Opcionális	Jelszó a célállomás-számítógépre történő bejelentkezéshez. Maximum 32 karaktert tartalmazhat.
Könyvtár	Opcionális	A megosztott mappában lévő, a beolvasott fájlok tárolására használatos könyvtár. Maximum 64 karaktert tartalmazhat.
Fájlformátum színesre/szürkére	Kötelező	A beolvasott fájl formátuma színes szkennelés esetén. A kiválasztható formátumok: PDF vagy JPEG. A JPEG formátummal ellentétben a PDF formátum támogatja az egy dokumentumon belüli több oldalt.
Fájlformátum fekete-fehérre	Kötelező	A beolvasott fájl formátuma fekete-fehér szkennelés esetén. A kiválasztható formátumok: PDF vagy TIFF. Mindkét formátum támogatja az egy dokumentumon belüli több oldalt.
Dokumentum mérete	Opcionális	Válassza ki a szkennelési méretet az eredeti dokumentum számára az A5, B5, A4, Executive, STMT, Letter, Legal vagy egyéni méret közül. Ha egyéni méretet választ, válassza a [mm] vagy [hüvelyk] lehetőséget, majd adja meg a szélességet és a hosszat.
Felbontás	Opcionális	Válasszon szkennelési felbontást 100x100, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400 vagy 600x600 dpi közül.
Fényerő	Opcionális	Válassza ki a kép fedettségét a jobb vagy bal gombra való kattintással.  a legvilágosabb,  pedig a legsötétebb.

- Fájlok e-mailben történő küldéséhez megfelelően konfigurált SMTP- és DNS-beállítások szükségesek.
- Ha a Szkenelés e-mailbe funkciót használja, válasszon egy időzónát a földrajzi helye szerint, hogy helyes küldési dátummal és idővel küldjön e-mailt.
- Fájlok FTP-kiszolgálóra vagy számítógépre történő küldéséhez megfelelően konfigurálni kell a felhasználónevet, jelszót és a könyvtárt.
- Ha a Szkenelés mappába funkciót használja Active Directory szolgáltatást használó hálózaton, a DNS beállításokban meg kell adnia a kiszolgálónevet és a tartománynevet (doménnevet).
- A Szkenelés mappába opció célállomásának az alábbi operációs rendszerek egyikével kell működnie: Windows 2000/XP/Vista és Windows Server 2003/2003 R2 és Mac OS X.
- A szkennelés célállomásait nem lehet beprogramozni a vezérlőpanel használatával.

Referencia

- A Szkenelés FTP-re vagy Szkenelés mappába célállomású fájlküldés teszteléséhez lásd [Szkenelés a vezérlőpanel használatával](#) .
- A biztonsági mentés fájlok létrehozásával kapcsolatos részleteket lásd: [A készülékbeállítások mentése](#) .
- Az SMTP- és DNS-beállításokkal kapcsolatos részletes információ lásd [A DNS beállítások konfigurálása](#)  és [SMTP beállítások konfigurálása](#) .
- Az időzóna beállításával kapcsolatos részletes információt lásd: [SMTP beállítások konfigurálása](#) .
- A webböngésző használatával kapcsolatos részleteket lásd: [webböngésző használata](#) .

Kapcsolódó témakörök

[Szkenelési célállomások módosítása](#) 

[Szkenelési célállomások törlése](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Szkenner funkció használata](#) > [Szkennelési célállomások beprogramozása](#) > Szkennelési célállomások módosítása

Szkennelési célállomások módosítása

Ez a rész a beprogramozott célállomások adatainak módosítását illusztrálja.

1 Indítsa el a webböngésző szoftvert, és a készülék IP címének megadásával indítsa el a hozzáférést a készülékhez.

2 Kattintson a [Szkennelés célállomása] opcióra.

3 Válassza ki a módosítani kívánt bejegyzést, majd kattintson a [Szerkesztés] gombra.

4 Módosítsa a beállításokat szükség szerint.

5 Ha szükséges, adja meg a rendszergazdai jelszót.

6 Kattintson a [Mégadás] gombra.

7 Zárja be a webböngésző szoftvert.

Megjegyzés

- Az [Érintőgomb] oldalon lehetősége van Gyorshívás-bejegyzés társítását törölni az érintőgombról. A művelet végrehajtásához válassza ki a kívánt bejegyzést, kattintson a [Kizárás] opcióra, majd a visszaigazolási oldalon ismét kattintson a [Kizárás] opcióra.

Referencia

- A webböngésző használatával kapcsolatos részleteket lásd: [webböngésző használata](#) .

[Kezdőlap](#) > [A Szkenner funkció használata](#) > [Szkennelési célállomások beprogramozása](#) > Szkennelési célállomások törlése

Szkennelési célállomások törlése

Ez a rész a beprogramozott célállomások törlésének módját tárgyalja.

- 1** Indítsa el a webböngésző szoftvert, és a készülék IP címének megadásával indítsa el a hozzáférést a készülékhez.
- 2** Kattintson a [Szkennelés célállomása] opcióra.
- 3** Válassza ki a törölni kívánt bejegyzést, majd kattintson a [Törlés] gombra.
- 4** Ellenőrizze, hogy valóban a kiválasztott bejegyzést kívánja-e törölni.
- 5** Ha szükséges, adja meg a rendszergazdai jelszót.
- 6** Kattintson a [Törlés] gombra.
- 7** Zárja be a webböngésző szoftvert.

Referencia

- A webböngésző használatával kapcsolatos részleteket lásd: [webböngésző használata](#) .

[Kezdőlap](#) > [A Szkenner funkció használata](#) > Szkennelés a vezérlőpanel használatával

Szkennelés a vezérlőpanel használatával

A szkennelés a vezérlőpanel használatával funkció lehetővé teszi a beolvasott fájlok e-mailben (Szkennelés e-mailbe), FTP-kiszolgálóra (Szkennelés FTP-re), illetve hálózaton lévő számítógép megosztott mappájába (Szkennelés mappába) történő küldését.

A vezérlőpanel használatával történő szkennelés kizárólag hálózati csatlakozás esetén áll rendelkezésre.

Kapcsolódó témakörök

[Beolvasott fájlok küldésével kapcsolatos alapvető művelet](#) 

[Scan Settings értékek megadása](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Szkenner funkció használata](#) > [Szkenelés a vezérlőpanel használatával](#) > Beolvasott fájlok küldésével kapcsolatos alapvető művelet


Beolvasott fájlok küldésével kapcsolatos alapvető művelet

Ez a rész a vezérlőpanel használatával történő szkenneléshez kapcsolódó alapvető műveletet ismerteti. A beolvasott fájlt a készülék a megadott célállomástól függően e-mailben, FTP-kiszolgálóra vagy számítógépre küldi.

Fontos

- Ha az ADF-be és a másolóüvegre egyaránt helyez eredeti dokumentumot, az ADF-be helyezett eredeti dokumentum élvez elsőbbséget.

1 Nyomja meg a [Szkenner] gombot.

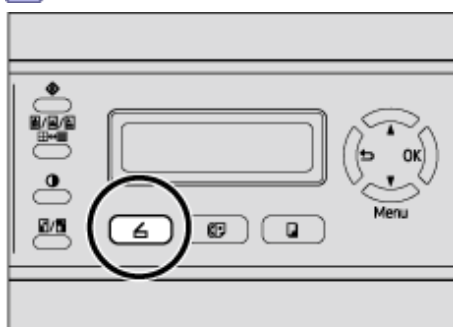


BPC0186

2 Helyezze az eredetit a megvilágítási üvegre vagy a dokumentumadagolóba.

Ha szükséges, konfigurálja a speciális scan settings értékeket.

3 Nyomja meg az [Address book] gombot.

Az Címjegyzék listájában történő tallózáshoz használja a [▲][▼] gombokat.

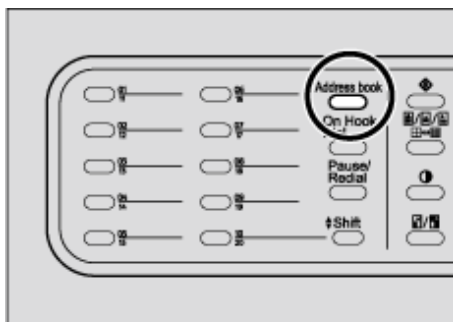


BPC0246

4 Keresse meg a kívánt célállomást úgy, hogy a számgombok segítségével megadja a célállomás nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A kijelzőn megjelennek az Ön által megadott karaktereknek megfelelő nevek.

5 Nyomja meg a [Fekete-fehér start] vagy a [Színes start] gombot.

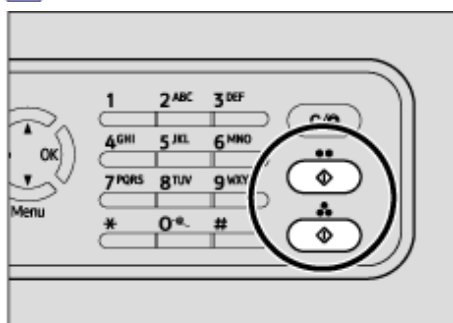

BPC0136

Fekete-fehér szkenneléshez nyomja meg a [Fekete-fehér start] gombot.

Színes szkenneléshez nyomja meg a [Színes start] gombot.

A készülék beállításaitól függően előfordulhat, hogy a készülék üzenet formájában arra kéri Önt, hogy helyezzen egy másik eredeti dokumentumot a másolóüvegre. Ebben az esetben folytassa a következő lépéssel.

6 Ha több eredeti dokumentumot kíván beszkenyelni, helyezze a soron következőt a másolóüvegre, majd nyomja meg az [1] gombot. Ismételje ezt a lépést, amíg az összes eredeti dokumentumot be nem szkennelte.

7 Ha az összes eredeti dokumentum szkennelését végrehajtotta, a beolvasott fájl küldésének indításához nyomja meg a [2] gombot.

Megjegyzés

- A szkennelés törléséhez nyomja meg a [Szkennér] gombot, utána pedig a [Töröl/Stop] gombot. A beolvasott fájlokat törli a készülék.
- Amikor megad egy szkennelési célállomást, a készülék szkennelési beállításai automatikusan megváltoznak az adott célállomáshoz a Címjegyzékbe bejegyzett információ alapján. Ha szükséges, a vezérlőpult segítségével módosíthatja a szkennelési beállításokat.
- Az érintőgombok vagy a [Pause/Redial] gomb használatával is megadhat célállomást.
- Ha engedélyezve van a [Limitless Scan] beállítás a szkennerbeállítások alatt, egyetlen szkennelési művelet során egymás után több eredeti dokumentumot helyezhet a másolóüvegre.
- Ha engedélyezve van a [Multi Page in A Document] beállítás a szkennerbeállítások alatt, több oldal beszkenyelésekor létrehozhat egyetlen PDF- vagy TIFF-fájlt, amely az összes oldalt tartalmazza. Ha azonban a JPEG fájlformátumot választja, a készülék minden beszkenyelt oldalhoz különálló, egyetlen oldalt tartalmazó fájlt hoz létre.
- Ha a papír elakad az ADF-ben, a beolvasott fájl törli a készülék. Ebben az esetben ismét szkennelje be az összes eredeti dokumentumot. Az ADF-ben elakadt papír eltávolításával kapcsolatos részletes információt lásd: [Szkennelésnél előforduló papírelakadás megszüntetése](#) .

Referencia

- Az eredeti dokumentum elhelyezésével kapcsolatos részleteket lásd: [Eredeti dokumentumok elhelyezése](#) .
- A speciális scan settings értékek konfigurálásával kapcsolatos részleteket lásd: [Scan Settings értékek megadása](#) .
- A szkennelés célállomásának megadásával kapcsolatos részleteket lásd: [A szkennelés célállomásának megadása](#) .
- A [Multi Page in A Document], illetve a [Limitless Scan] beállításokkal kapcsolatos részletes információt lásd: [Szkennér beáll.](#) .
- Az ADF-ben elakadt papír eltávolításának módjával kapcsolatos részletes információt lásd: [Szkennelésnél előforduló papírelakadás megszüntetése](#) .

Kapcsolódó témakörök

[A szkennelés célállomásának megadása](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Szkenner funkció használata](#) > [Szkennelés a vezérlőpanel használatával](#) > [Beolvasott fájlok küldésével kapcsolatos alapvető művelet](#) > A szkennelés célállomásának megadása

A szkennelés célállomásának megadása


Ez a rész azt ismerteti, hogyan lehet célállomást megadni a következő gombok segítségével:

- Érintőgombok
Ezekkel a gombokkal adhatja meg a Gyorshívás-bejegyzésekként beprogramozott célállomásokat.
- [Pause/Redial] gomb
A gomb megnyomásával megadhatja a legutóbb használt célállomást az aktuális feladathoz.

Az érintőgombok használata


Nyomja meg azt az érintőgombot, amelyikre a kívánt Gyorshívás-bejegyzés be van programozva.

A [Shift] gomb megnyomásával válthatja az érintőgombokat a következő sorszámú Gyorshívás-bejegyzések között: 1-10, illetve 11-20.

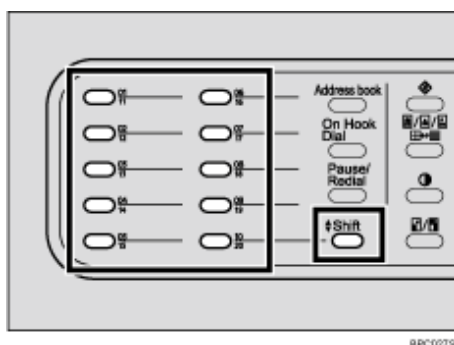

A [Pause/Redial] gomb használata

A legutóbb használt célállomás kiválasztásához nyomja meg a [Pause/Redial] gombot.

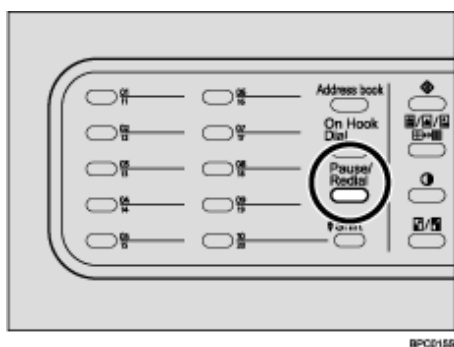

↓ Megjegyzés

- Amikor megad egy szkenelési célállomást, a készülék szkenelési beállításai automatikusan megváltoznak az adott célállomáshoz a Címjegyzékbe bejegyzett információ alapján. Ha szükséges, a vezérlőpult segítségével módosíthatja a szkenelési beállításokat.
- A készülék bekapcsolását követően a [Pause/Redial] gomb nem használható az első szkenelési feladathoz.
- Ha olyan célállomást kíván kiválasztani, amely nincs beprogramozva a Gyorshívás-bejegyzések közé, használja az [Address book] gombot.

Referencia

- A célállomások [Address book] gomb használatával történő meghatározásával kapcsolatos részletes információt lásd: [Beolvasott fájlok küldésével kapcsolatos alapvető művelet](#).

[Kezdőlap](#) > [A Szkenner funkció használata](#) > [Szkennelés a vezérlőpanel használatával](#) > Scan Settings értékek megadása

Scan Settings értékek megadása

Ez a rész a szkennelési méret, a kép fedettsége és a felbontás beállítások aktuális feladathoz történő megadásának módját tárgyalja.

Amikor egy szkennelési célállomás meg van adva

Amikor megad egy szkennelési célállomást, a készülék szkennelési beállításai automatikusan megváltoznak az adott célállomáshoz a Címjegyzékbe bejegyzett információ alapján.

Ez lehetőséget tesz, hogy szkennelt fájlokat küldjön anélkül, hogy minden egyes szkennelési célállomáshoz át kellene konfigurálnia a szkennelési beállításokat. Ha szükséges, a vezérlőpult segítségével módosíthatja a szkennelési beállításokat.

Megjegyzés

- A készülék megőrzi a programozott szkennelési beállításokat az aktuális célállomásra, amíg a készülék készenlét módba vissza nem tér.
- Az aktuális célállomáshoz programozott szkennelési beállítások módosítása nem változtatja meg a Címjegyzékbe bejegyzett információt.
- Ha az utoljára használt rendeltetési helyet adja meg, a programozott szkennelési beállítások újra hatásosakká válnak akkor is, ha megváltoztatta az előző feladathoz való beállításokat.

Kapcsolódó témakörök

[A szkennelési méret megadása az eredeti dokumentum méretének megfelelően](#) 

[A kép fedettségének beállítása](#) 


[A Resolution értékének megadása](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Szkenner funkció használata](#) > [Szkennelés a vezérlőpanel használatával](#) > [Scan Settings értékek megadása](#) > A szkennelési méret megadása az eredeti dokumentum méretének megfelelően

A szkennelési méret megadása az eredeti dokumentum méretének megfelelően

Ez a rész azt tárgyalja, hogyan adható meg az aktuális feladathoz az eredeti dokumentum méretének megfelelő szkennelési méret.

- 1 Nyomja meg a [Kicsinyítés/nagyítás] gombot.

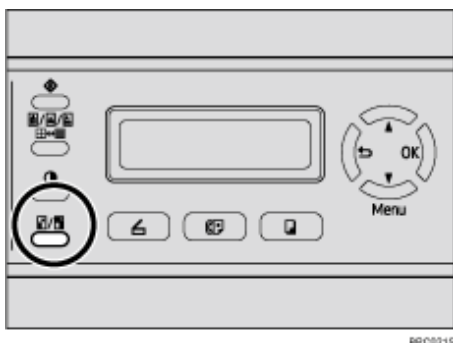

- 2 A [Kicsinyítés/nagyítás] gomb vagy a [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki az eredeti dokumentum méretét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Ha nem a [Custom] opciót választotta, nem szükséges végrehajtania a következő lépéseit.

- 3 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [mm] vagy az [Inch] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 4 A számgombok segítségével adja meg a vízszintes értéket majd nyomja meg az [OK] gombot.

A [▲][▼] gombok megnyomásával 1 mm-es, illetve 0,01 hüvelykes léptékekkel módosíthatja a megadni kívánt értéket.

- 5 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 6 A számgombok segítségével adja meg a függőleges értéket majd nyomja meg az [OK] gombot.

A [▲][▼] gombok megnyomásával 1 mm-es, illetve 0,01 hüvelykes léptékekkel módosíthatja a megadni kívánt értéket.

↓ Megjegyzés

- A beállítások törléséhez használja a következő gombokat:
 - [Töröl]: törli a beállítások módosításait, és visszavált az előző képernyőre.
 - [Töröl/Stop]: törli a beállítások módosításait, és visszavált a kezdeti képernyőre.
- Módosíthatja a készülék alapértelmezett [Document Size] beállítását, hogy mindig egy adott szkennelési mérettel szkenneljen eredeti dokumentumokat.
- Az ideiglenes feladat-beállítások a következő esetekben lesznek törölve:
 - Ha a kezdeti képernyőnél a készülék az [Auto Clear] opciónál megadott időtartamig nem kap utasítást.
 - Ha a kezdeti képernyőnél megnyomják a [Töröl/Stop] gombot.
 - Ha módosítják a készülék üzemmódját.

- Ha kikapcsolják a készüléket.
- Ha módosítják a készülék ugyanerre a beállításra vonatkozó alapértelmezett értékét.

Referencia

- A [Document Size] beállítással kapcsolatos részletes információt lásd: [Szkennelési beállítások](#) .
- Az [Auto Clear] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszerbeállítások](#) .


[Kezdőlap](#) > [A Szkenner funkció használata](#) > [Szkennelés a vezérlőpanel használatával](#) > [Scan Settings értékek megadása](#) > A kép fedettségének beállítása

A kép fedettségének beállítása

Ez a rész útmutatást ad arról, hogyan lehet a kép fedettségét beállítani az aktuális feladathoz.

A kép fedettségének öt szintje van. Minél magasabb érték a kép fedettsége, annál sötétebb lesz a beszkennelt kép.

1 Nyomja meg a [Fényerő] gombot.

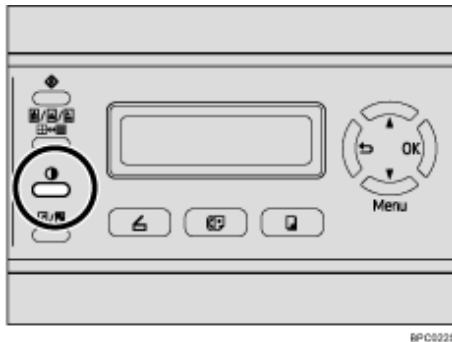

2 A [Fényerő] gomb vagy a [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a kép fedettségének kívánt szintjét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

↓ Megjegyzés

- Az aktuális módosítás elvetéséhez, és a kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] vagy a [Densitás] gombot.
- Módosíthatja a készülék alapértelmezett [Density] beállítását, hogy mindig egy adott fedettségi szinttel szkenneljen.
- Az ideiglenes feladat-beállítások a következő esetekben lesznek törölve:
 - Ha a kezdeti képernyőnél a készülék az [Auto Clear] opciónál megadott időtartamig nem kap utasítást.
 - Ha a kezdeti képernyőnél megnyomják a [Töröl/Stop] gombot.
 - Ha módosítják a készülék üzemmódját.
 - Ha kikapcsolják a készüléket.
 - Ha módosítják a készülék ugyanerre a beállításra vonatkozó alapértelmezett értékét.

Referencia

- A [Density] beállítással kapcsolatos részletes információt lásd: [Szkenner beáll.](#)
- Az [Auto Clear] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#)


[Kezdőlap](#) > [A Szkenner funkció használata](#) > [Szkennelés a vezérlőpanel használatával](#) > [Scan Settings értékek megadása](#) > A Resolution értékének megadása

A Resolution értékének megadása

Ez a rész útmutatást ad arról, hogyan lehet a szkennelési felbontást beállítani az aktuális feladathoz.

Hat felbontási beállítás áll rendelkezésre. Minél nagyobb a felbontás, annál jobb a minőség, viszont annál nagyobb a fájl mérete.

1 Nyomja meg az [Képméret] gombot.

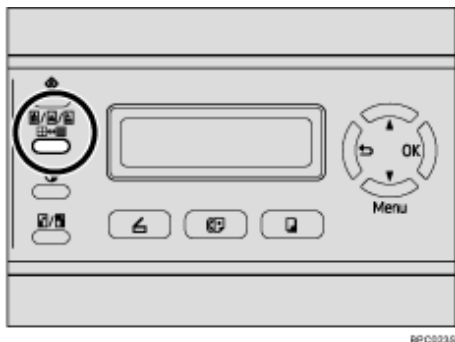

2 Az [Képméret] vagy a [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a kívánt felbontást, majd nyomja meg az [OK] gombot.

↓ Megjegyzés

- Az aktuális módosítás elvetéséhez, és a kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] vagy a [Töröl/Stop] gombot.
- Módosíthatja a készülék alapértelmezett [Resolution] beállítását, hogy mindig egy adott fedettségi szinttel szkenneljen.
- Az ideiglenes feladat-beállítások a következő esetekben lesznek törölve:
 - Ha a kezdeti képernyőnél a készülék az [Auto Clear] opciónál megadott időtartamig nem kap utasítást.
 - Ha a kezdeti képernyőnél megnyomják a [Töröl/Stop] gombot.
 - Ha módosítják a készülék üzemmódját.
 - Ha kikapcsolják a készüléket.
 - Ha módosítják a készülék ugyanerre a beállításra vonatkozó alapértelmezett értékét.

Referencia

- A [Resolution] beállítással kapcsolatos részletes információt lásd: [Szkenner beáll.](#)
- Az [Auto Clear] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#)

[Kezdőlap](#) > [A Szkenner funkció használata](#) > Szkennelés a számítógépről

Szkennelés a számítógépről

A számítógépről történő szkennelés (TWAIN-szkennelés) lehetővé teszi, hogy a készüléket a számítógépről működtesse, és közvetlenül a számítógépre szkennelje be az eredeti dokumentumokat.

A TWAIN-szkennelés USB- és hálózati csatlakozás esetén egyaránt rendelkezésre áll.

1 Futtasson egy TWAIN-kompatibilis alkalmazást.

2 Válassza ki ezt a készüléket az alkalmazásban a TWAIN párbeszédablak megjelenítéséhez.

 **Megjegyzés**

- További információért lásd a TWAIN meghajtó súgóját vagy az alkalmazás kézikönyvét.
- A készülék támogatja a WIA-szkennelést, amely az eredeti dokumentumok számítógépről történő beolvasásának egy további módja, USB-csatlakozás használatával. A WIA-szkennelés funkció akkor használható, ha a számítógépen WIA-kompatibilis alkalmazás fut. További információért lásd az alkalmazáshoz tartozó kézikönyvet.


Kapcsolódó témakörök

[A beállításokat a TWAIN párbeszédablakban konfigurálhatja.](#) 

Kezdőlap > A Szkenner funkció használata > Szkenelés a számítógépről > A beállításokat a TWAIN párbeszédablakban konfigurálhatja.

A beállításokat a TWAIN párbeszédablakban konfigurálhatja.

Ez a szakasz leírja azokat a beállításokat, amelyeket a TWAIN párbeszédablakban konfigurálhat.

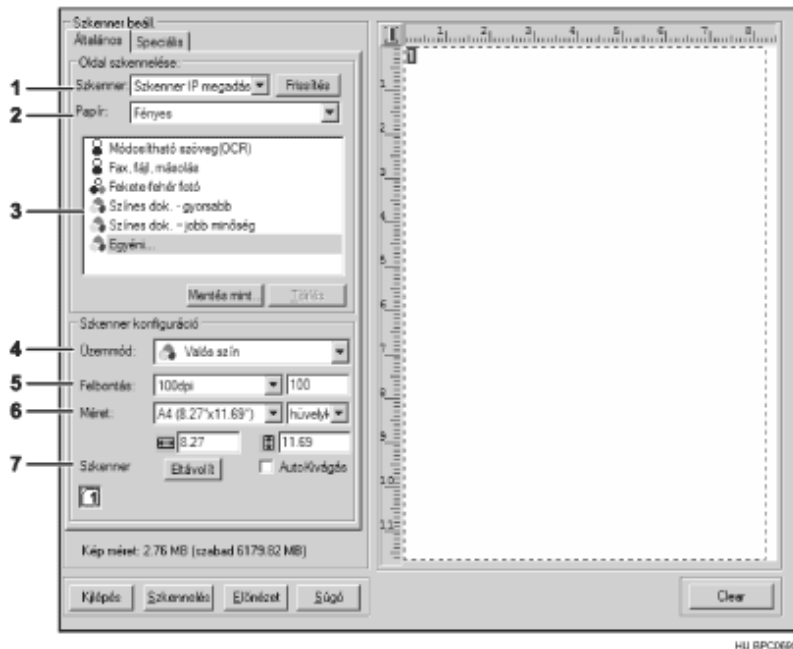

1. Szkenner:

Válassza ki a használni kívánt szkennert. A kiválasztott szkennert lesz az alapértelmezett. Kattintson a [Frissítés] elemre, hogy feltárja az USB-n vagy a hálózaton keresztül csatlakoztatott összes elérhető szkennert.

2. Papír:

Válassza a [Fényes] elemet a másolóüvegről való szkenneléshez, vagy az [Autom. dokumentum adagoló] elemet az automatikus dokumentumadagoló (ADF) való szkenneléshez.

3. Eredeti típus

Az eredeti dokumentum szerint válasszon egy beállítást az alább részletezett elemekből, vagy válassza a [Egyéni] elemet a saját szkennelési beállításainak a kialakításához.

- o A másolóüveg használatakor:

[Módosítható szöveg(OCR)]

Válassza ezt üzleti levelek, szerződések, feljegyzések vagy egyéb dokumentumok szerkeszthető formába való szkenneléséhez.

[Fax, fájl, másolás]

Válassza ezt újság- vagy folyóiratcikkek, receptek, úrlapok vagy egyéb nyomtatott szöveges anyag szkenneléséhez.

[Fekete-fehér fotó]

Válassza ezt fekete-fehér fényképek szürkeskálás képekként való szkenneléséhez.

[Színes dok. - gyorsabb]

Válassza ezt sok grafikus, szöveges és grafikus, line art vagy színes fényképes eredeti dokumentumok gyors szkennelési módban való szkenneléséhez.

[Színes dok. - jobb minőség]

Válassza ezt sok grafikus, szöveges és grafikus, line art vagy színes fényképes eredeti dokumentumok nagyfelbontású módban való szkenneléséhez.

[Egyéni...]

Válassza ezt saját szkennelési beállítások kialakításához. Mentheti vagy törölheti egyéni szkennelési beállításait a [Mentés mint] vagy a [Törlés] gombra történő kattintással.

- o Az ADF használatokor:

[ADF-gyorsabb]

Válassza ezt sok grafikás, szöveges és grafikás, line art vagy színes fényképes eredeti dokumentumok gyors szkennelési módban való szkenneléséhez.

[ADF-jobb]

Válassza ezt sok grafikás, szöveges és grafikás, line art vagy színes fényképes eredeti dokumentumok nagyfelbontású módban való szkenneléséhez.

[ADF-szürke]

Válassza ezt sok grafikás, szöveges és grafikás, line art vagy színes fényképes eredeti dokumentumok szürkeskálás képekként való szkenneléséhez.

[Egyéni...]

Válassza ezt saját szkennelési beállítások kialakításához. Mentheti vagy törölheti egyéni szkennelési beállításait a [Mentés mint] vagy a [Törlés] gombra történő kattintással.

4. Mode:

Válasszon színes, szürkeskálás vagy fekete-fehér közül.

5. Felbontás:

Válasszon egy felbontást a listából. Ha a [Felhasználói beáll.] elemet választja, adjon meg közvetlenül egy felbontásértéket a szerkesztés ablakban. Vegye figyelembe, hogy a felbontás növelése a fájl méretet és a szkennelési időt is növeli.

A választható felbontások attól függnek, hol van elhelyezve az eredeti dokumentum.

- o A másolóüveg használatokor:

75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 dpi, Felhasználói beáll.

- o Az ADF használatokor:

75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 dpi, Felhasználói beáll.

6. Méret:

Válassza ki a szkennelési méretet. Ha a [Felhasználói beáll.] elemet választja, adja meg közvetlenül a szkennelési méretet a szerkesztés ablakban. A szkennelési méretet az egérrel meg is változtathatja az előnézet területen. Kiválaszthatja a mértékegységet a [cm], [hüvelyk] vagy [pixel] közül.

7. Szkenner munka:

Megjelent legfeljebb 10 korábban használt szkennelési területet. Egy szkennelési feladat eltávolításához válassza ki a feladat számát, majd kattintson a [Eltávolít] elemre. A másolóüvegre való szkenneléskor választhatja az [AutoKivágás] elemet, hogy hagyja a szkennert automatikusan érzékelni az eredeti dokumentum méretét.



- Ha a szkennelési adat több, mint a memóriakapacitás, hibaüzenet jelenik meg, és a szkennelés törlődik. Ha ez történik, adjon meg alacsonyabb felbontást, és szkennelje újra az eredeti dokumentumot.

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > A kijelző Fax módban

A kijelző Fax módban

Ez a rész a Fax módban látható kijelzővel kapcsolatos információkat tartalmaz.

Alapértelmezés szerint a készülék bekapcsolásakor a kijelzőn a fénymásoló képernyő látható.

Ha a kijelzőn a fénymásoló vagy a szkennel képernyő látható, a vezérlőpanelen található [Facsimile] gomb megnyomásával váltson a fax képernyőre.

A kijelző Készenléti módban

Ready	31-07
Standard	23:30

- Első sor:
itt látható a készülék aktuális állapota, valamint az aktuális dátum (nap, hónap).
- Második sor:
itt látható az aktuális felbontás és az aktuális idő.

Megjegyzés

- A készülék bekapcsolásakor érvényben lévő alapértelmezett módot az [Admin Settings] menüben lévő [Default Mode] beállításnál lehet megadni.
- Az idő és dátum megjelenítési formátumát az [Admin Settings] menü [Date/Time Setup] opciójánál lehet megadni.

Referencia

- A [Default Mode], illetve a [Date/Time Setup] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .


[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > A dátum és az idő beállítása

A dátum és az idő beállítása

Ez a rész a készülék belső órájára vonatkozó idő és dátum beállítását, valamint a megjelenítési formátum kiválasztásának módját illusztrálja.

- Date
Év, hónap, nap és dátumformátum (HH/NN/ÉÉÉÉ, NN/HH ÉÉÉÉ vagy ÉÉÉÉ HH/NN)
- Time
Óra, perc, időformátum (12 vagy 24 órás), valamint DE/DU jelölés (a 12 órás időformátum kiválasztása esetén)

1 Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

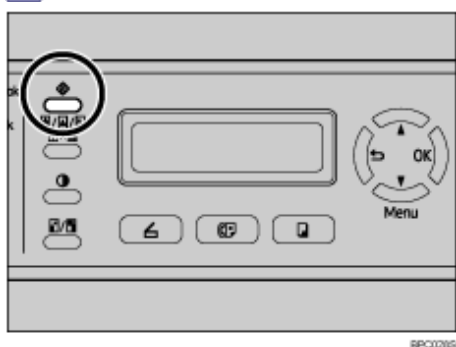

2 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki az [Admin Settings] menüt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3 Ha jelszó megadását kéri a rendszer, a számgombok segítségével adja meg a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Date/Time Setup] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

5 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Date Setting] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

6 A számgombok segítségével adja meg az aktuális évet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A [▲][▼] gombok megnyomásával 1 egységnyi léptékekkel módosíthatja a megadni kívánt értéket.

7 A számgombok segítségével adja meg az aktuális hónapot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A [▲][▼] gombok megnyomásával 1 egységnyi léptékekkel módosíthatja a megadni kívánt értéket.

8 A számgombok segítségével adja meg az aktuális napot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A [▲][▼] gombok megnyomásával 1 egységnyi léptékekkel módosíthatja a megadni kívánt értéket.

9 A kívánt dátumformátum kiválasztásához nyomja meg a [▲][▼] gombokat, majd az [OK] gombot.

10 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.

11 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Time Setting] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

12 A [▲][▼] gombok segítségével válassza ki a kívánt időformátumot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Ha a [24 hours] opciót választotta, folytassa a **14** . lépéssel.

Ha a [12 hours] opciót választotta, folytassa a következő lépéssel.

13 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki az [Am] vagy a [Pm] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

14 A számgombok segítségével adja meg az aktuális órát, majd nyomja meg az [OK] gombot.

15 A számgombok segítségével adja meg az aktuális percet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

16 Ellenőrizze az aktuális beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.

17 A [↩] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.

18 A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

Megjegyzés

- A [↩] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.
- Az [Admin Settings] menühöz történő hozzáféréshez szükséges jelszót az [Admin Menu Lock] opciónál lehet beállítani.
- Kizárólag az évnél és hónapnak megfelelő dátumok állíthatók be. A nem kompatibilis dátumokat elutasítja a készülék.

Referencia

- Az [Admin Menu Lock] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > Fax-célállomások beprogramozása

Fax-célállomások beprogramozása

Ez a rész a faxcélállomások vezérlőpanel, illetve webböngésző használatával a Címjegyzék listájába történő programozásának módját ismerteti. A Címjegyzék lehetővé teszi a fax-célállomások gyors és könnyű megadását.

Fontos

- Az Címjegyzék adatai bármikor váratlanul károsodhatnak, illetve elveszhetnek. A gyártó nem felelős az ilyen jellegű adatvesztésből származó károkért. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen végezze el az Címjegyzék adatainak fájlok formájában történő biztonsági mentését.

Az Címjegyzék listában maximum 70 bejegyzés tárolható (20 Gyorshívás-bejegyzés és 50 Gyorstárcsázás-bejegyzés).

Gyorshívás-bejegyzések

A Gyorshívás lista bejegyzéseit a megfelelő érintőgomb megnyomásával lehet kiválasztani.

Gyorstárcsázás-bejegyzések

A Gyorstárcsázás lista bejegyzéseiként beprogramozott célállomásokat az [Address book] gomb megnyomásával, majd a megfelelő programszám megadásával lehet kiválasztani.

Referencia

- A biztonsági mentés fájlok létrehozásával kapcsolatos részleteket lásd: [A készülékbeállítások mentése](#) .

Kapcsolódó témakörök

[Fax-célállomások beprogramozása a vezérlőpanel használatával](#) 


[Faxcélállomások programozása webböngésző használatával](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Fax-célállomások beprogramozása](#) > Fax-célállomások beprogramozása a vezérlőpanel használatával

Fax-célállomások beprogramozása a vezérlőpanel használatával

Ez a rész a célállomások vezérlőpanel segítségével történő beprogramozásának módját ismerteti.

- 1** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

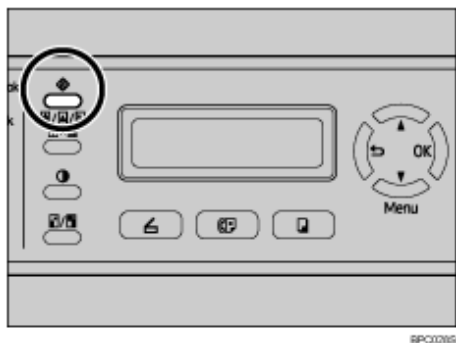

- 2** A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Fax Directory] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 3** Ha jelszó megadását kéri a rendszer, a számgombok segítségével adja meg a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 4** A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Quick Dial Entry] vagy a [Speed Dial Entry] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 5** A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a kívánt Gyorshívás-bejegyzés számot (01-20), illetve Gyorstárcsázás-bejegyzés számot (01-50), majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 6** A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Fax # Entry] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 7** Adja meg a faxszámot (maximum 40 karakter), majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 8** A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Fax Name Entry] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 9** Adja meg a nevet (maximum 20 karakter), majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 10** Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 11** A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

↓ Megjegyzés

- A [↶] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.
- Egy faxszám a következőket tartalmazhatja: 0 - 9, szünet, "✳", "#", és szóköz.
- Ha szükséges, illesszen be szünetet a faxszámba. A készülék a beillesztett szünet utáni számjegy tárcsázása előtt rövid szünetet tart. Meghatározhatja a szünet időtartamát a [Pause Key Time] beállításban a faxátvitel beállításokban.
- Tone szolgáltatások impulzusos tárcsázásos vonalon való használatához illesszen be "✳" jelet a faxszámba. "✳" átmenetileg impulzusosból tone módba kapcsolja át a tárcsázási módot.

- A [Fax Directory] menühöz történő hozzáféréshez szükséges jelszót az [Admin Menu Lock] menüpontnál lehet beállítani.

Referencia

- A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információt lásd: [Karakterek bevitele](#) .
- A [Pause Key Time] beállítással kapcsolatos részletes információt lásd: [Faxátviteli beállítások](#) .
- Az [Admin Menu Lock] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .

Kapcsolódó témakörök

[Fax-célállomások módosítása](#) 


[Fax-célállomások törlése](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Fax-célállomások beprogramozása](#) > [Fax-célállomások beprogramozása a vezérlőpanel használatával](#) > Fax-célállomások módosítása

Fax-célállomások módosítása

Ez a rész a beprogramozott célállomások adatainak módosítását illusztrálja.

- 1 Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

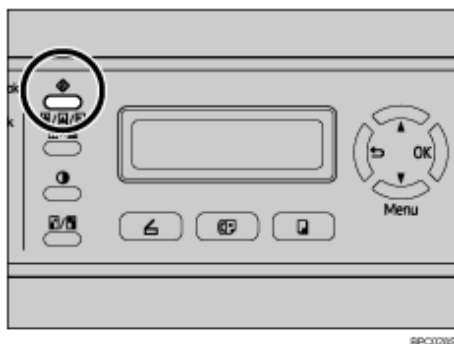

- 2 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Fax Directory] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 3 Ha jelszó megadását kéri a rendszer, a számgombok segítségével adja meg a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 4 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Quick Dial Entry] vagy a [Speed Dial Entry] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 5 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a kívánt bejegyzést, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 6 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Fax # Entry] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 7 Módosítsa a számot szükség szerint, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 8 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Fax Name Entry] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 9 Módosítsa a nevet szükség szerint, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 10 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 11 A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

↓ Megjegyzés

- A [↵] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.
- A [Fax Directory] menühöz történő hozzáféréshez szükséges jelszót az [Admin Menu Lock] menüpontnál lehet beállítani.

Referencia


- Az [Admin Menu Lock] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#).

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Fax-célállomások beprogramozása](#) > [Fax-célállomások beprogramozása a vezérlőpanel használatával](#) > Fax-célállomások törlése

Fax-célállomások törlése

Ez a rész a beprogramozott célállomás törlésének módját tárgyalja.

- 1 Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

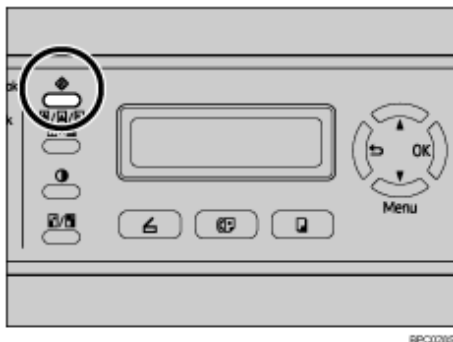

- 2 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Fax Directory] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot.


- 3 Ha jelszó megadását kéri a rendszer, a számgombok segítségével adja meg a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 4 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Quick Dial Entry] vagy a [Speed Dial Entry] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 5 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a kívánt bejegyzést, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 6 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Fax # Entry] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 7 A meglévő faxszám törléséhez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot, majd az [OK] gombot.

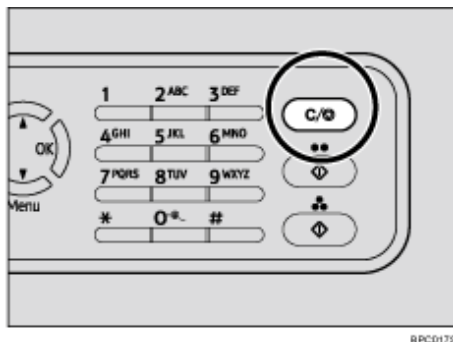

- 8 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Fax Name Entry] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 9 A meglévő név törléséhez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot, majd az [OK] gombot.

- 10 Ellenőrizze, hogy az információt valóban törölte-e a készülék, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 11 A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

- A [↩] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer el•z• szintjére.
- A [Fax Directory] menühöz történ• hozzáféréshez szükséges jelszót az [Admin Menu Lock] menüpontnál lehet beállítani.

Referencia

- Az [Admin Menu Lock] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Fax-célállomások beprogramozása](#) > Faxcéllállomások programozása webböngésző használatával

Faxcéllállomások programozása webböngésző használatával

Ez a rész a célállomások webböngésző segítségével történő programozásának módját ismerteti.

- 1 Indítsa el a webböngésző szoftvert, és a készülék IP címének megadásával indítsa el a hozzáférést a készülékhez.
- 2 Kattintson az [Érintőgomb] vagy a [Fax gyors tárcsázás] opcióra.
- 3 Az [Új típus hozzáadása] listából válassza ki a [Fax] lehetőséget.
- 4 A [Gyors hívás] vagy a [Gyors tárcsázás] opció kiválasztása után válassza ki a programszámot a listából.
- 5 Szükség szerint programozza be a [Név], illetve a [Faxszám] tételeket.
- 6 Ha szükséges, adja meg a rendszergazdai jelszót.
- 7 Kattintson a [Megadás] gombra.
- 8 Zárja be a webböngésző szoftvert.

Fax hívás beállítások

Elem	Beállítás	Leírás
Gyors hívás / Gyors tárcsázás	Kötelező	Válassza ki a számot, amelyre Gyors tárcsázás- vagy Gyors hívás-célállomást kíván beprogramozni.
Név	Opcionális	A célállomás neve. Fax-célállomás kiválasztásakor az itt megadott név jelenik meg a kijelzőn. Maximum 20 karaktert tartalmazhat.
Faxszám	Kötelező	A célállomás faxszáma. Maximum 40 karaktert tartalmazhat.

↓ Megjegyzés

- Egy faxszám a következőket tartalmazhatja: 0 - 9, szünet, "✱", "#", és szóköz.
- Ha szükséges, illesszen be szünetet a faxszámba. A készülék a beillesztett szünet utáni számjegy tárcsázása előtt rövid szünetet tart.

Meghatározhatja a szünet időtartamát a [Pause Key Time] beállításban a faxátvitel beállításokban.

- Tone szolgáltatások impulzusos tárcsázásos vonalon való használatához illesszen be “*” jelet a faxszámba. “*” átmenetileg impulzusosból tone módba kapcsolja át a tárcsázási módot.

Referencia

- A [Pause Key Time] beállítással kapcsolatos részletes információt lásd: [Faxátviteli beállítások](#) .
- A webböngésző használatával kapcsolatos részleteket lásd: [webböngésző használata](#) .

Kapcsolódó témakörök

[Fax-célállomások módosítása](#) 

[Fax-célállomások törlése](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Fax-célállomások beprogramozása](#) > [Faxcélállomások programozása webböngésző használatával](#) > Fax-célállomások módosítása

Fax-célállomások módosítása

Ez a rész a beprogramozott célállomások adatainak módosítását illusztrálja.

- 1** Indítsa el a webböngésző szoftvert, és a készülék IP címének megadásával indítsa el a hozzáférést a készülékhez.
- 2** Kattintson az [Érintőgomb] vagy a [Fax gyorstárcsázás] opcióra.
Ha módosítja a Gyorstárcsázás-bejegyzést, folytassa a **4** . lépéssel.
- 3** Kattintson a [Fax gyors hívás] opcióra.
- 4** Válassza ki a módosítani kívánt bejegyzést, majd kattintson a [Szerkesztés] gombra.
- 5** Módosítsa a beállításokat szükség szerint.
- 6** Ha szükséges, adja meg a rendszergazdai jelszót.
- 7** Kattintson a [Megadás] gombra.
- 8** Zárja be a webböngésző szoftvert.

Fax-célállomások törlése

Ez a rész a beprogramozott célállomás törlésének módját tárgyalja.

- 1** Indítsa el a webböngésző szoftvert, és a készülék IP címének megadásával indítsa el a hozzáférést a készülékhez.
- 2** Kattintson az [Érintőgomb] vagy a [Fax gyorstárcsázás] opcióra.
Ha törli a Gyorstárcsázás-bejegyzést, folytassa a **4** . lépéssel.
- 3** Kattintson a [Fax gyorshívás] opcióra.
- 4** Válassza ki a törölni kívánt bejegyzést, majd kattintson a [Törlés] gombra.
- 5** Ellenőrizze, hogy valóban a kiválasztott bejegyzést kívánja-e törölni.
- 6** Ha szükséges, adja meg a rendszergazdai jelszót.
- 7** Kattintson a [Megadás] gombra.
- 8** Zárja be a webböngésző szoftvert.

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > Fax küldése

Fax küldése

Ez a rész az átviteli módokat és a faxküldés alapvető műveleteit tárgyalja.



- Javasoljuk, hogy fontos dokumentumok küldése esetén hívja fel a címzettet, és ellenőrizze az átvitelt.

Kapcsolódó témakörök

[Az Átviteli mód kiválasztása](#) 

[Fax küldésével kapcsolatos alapvető művelet](#) 

[Fax-célállomás megadása](#) 

[Hasznos küldési funkciók](#) 

[Scan Settings értékek megadása](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Fax küldése](#) > Az Átviteli mód kiválasztása

Az Átviteli mód kiválasztása

Ez a rész az átviteli mód kiválasztását ismerteti.

Két átviteli mód áll rendelkezésre: Átvitel a memóriából és Azonnali átvitel.


Átvitel a memóriából

Ebben a módban a készülék több eredeti dokumentumot szkennel a memóriába, majd ezeket egyszerre küldi el. Ez kényelmes megoldást kínál például olyan esetben, amikor Ön siet, és szeretné magával vinni a dokumentumot a készüléktől. Ebben a módban egyszerre több célállomásra is küldhet faxüzenetet.


Azonnali átvitel

Ebben a módban a készülék egyidejűleg szkenneli be az eredeti dokumentumot és küldi el anélkül, hogy a memóriában tárolná. Ez kényelmes megoldást kínál például olyan esetre, ha Ön gyorsan kíván elküldeni egy eredeti dokumentumot. Ebben a módban kizárólag egy célállomást adhat meg.

- 1 Nyomja meg a [Facsimile] gombot.

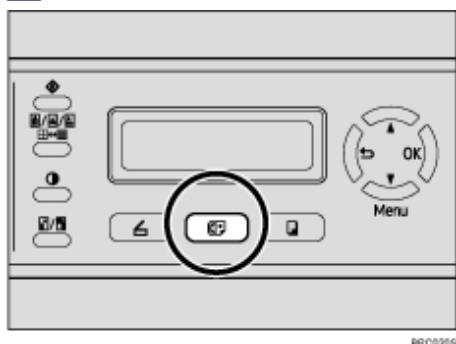

- 2 Nyomja meg bármelyik menügombot.

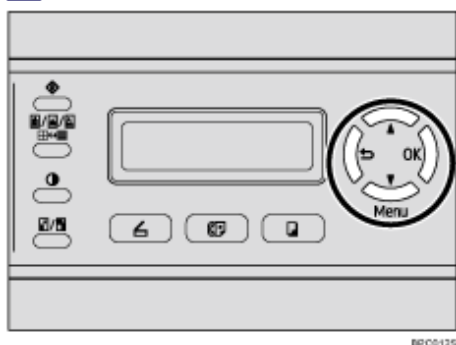

- 3 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki az [Immediate TX] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 4 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki az [Off], [On] vagy a [Next Fax Only] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Az Átvitel a memóriából funkció használatához válassza ki az [Off] lehetőséget.

Az Azonnali átvitel funkció használatához válassza ki az [On] vagy a [Next Fax Only] lehetőséget.

Az új beállítás "✱"szimbólummal együtt jelenik meg, jelezve, hogy a beállítást módosították.

- 5 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a [↵] gombot.

6 A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.



- A [↵] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Fax küldése](#) > Fax küldésével kapcsolatos alapvető művelet


Fax küldésével kapcsolatos alapvető művelet

Ez a rész a faxküldéssel kapcsolatos alapvető műveletet ismerteti.

★ Fontos

- Ha az ADF-be és a másolóüvegre egyaránt helyez eredeti dokumentumot, az ADF-be helyezett eredeti dokumentum élvez elsőbbséget.

1 Nyomja meg a [Facsimile] gombot.

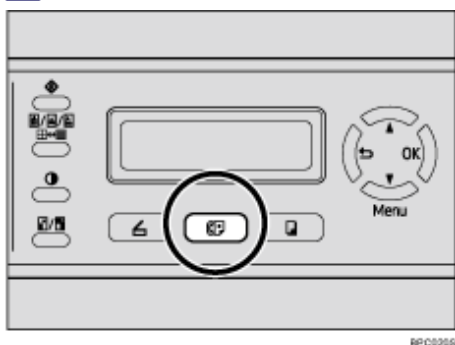


2 Helyezze az eredetit a megvilágítási üvegre vagy a dokumentumadagolóba.

Ha szükséges, konfigurálja a speciális scan settings értékeket.

3 A számgombok segítségével adja meg a faxszámot (maximum 40 karakter).

4 Nyomja meg a [Fekete-fehér start] gombot.

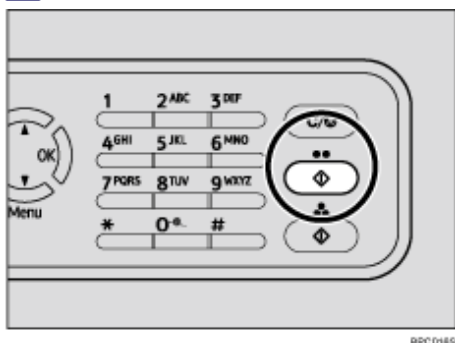

Ha a másolóüveget Átvitel a memóriából módban használja, a készülék kérni fogja, hogy helyezzen egy másik eredeti dokumentumot a másolóüvegre. Ebben az esetben folytassa a következő lépéssel.

5 Ha több eredeti dokumentumot kíván beszkenyelni, 60 másodpercen belül nyomja meg az [1] gombot, helyezze a következő eredeti dokumentumot a másolóüvegre, majd nyomja meg az [OK] gombot. Ismételje ezt a lépést, amíg az összes eredeti dokumentumot be nem szkennelte.

Amennyiben nem nyomja meg az [1] gombot 60 másodpercen belül, a készülék tárcsázni kezdi a célállomást.

6 Ha az összes eredeti dokumentum szkennelését végrehajtotta, a faxüzenet küldésének indításához nyomja meg a [2] gombot.

↓ Megjegyzés

- Egy faxszám a következőket tartalmazhatja: 0 - 9, szünet, "✖", "#", és szóköz.
- Ha szükséges, illesszen be szünetet a faxszámba. A készülék a beillesztett szünet utáni számjegy tárcsázása előtt rövid szünetet tart.

Meghatározhatja a szünet időtartamát a [Pause Key Time] beállításban a faxátvitel beállításokban.

- Hangkódos szolgáltatás impulzusos tárcsázású vonalon történő igénybevételéhez illessze a faxeszámra a "*" karaktert. "A*" karakter az impulzusos tárcsázási módról ideiglenesen hangkódosra vált.
- Az érintőgombok, a Gyors tárcsázás funkció vagy a [Pause/Redial] gomb használatával is megadhat célállomást. Ezen kívül megadhat egyszerre több célállomást, és az éppen küldött faxüzenetet mindegyik megadott célállomásra eljuttathatja.
- Az Átvitel a memóriából módban engedélyezheti az [Auto Redial] beállítást a faxátvitel-beállítások alatt, hogy a készülék automatikusan újratárcsázza a célállomást, ha a vonal foglalt, vagy átvitel közben hiba töjelenkezik.
- Az Átvitel a memóriából módban elfordulhat, hogy az eredeti dokumentumok beszkennelése során megtelik a készülék memóriája. Ebben az esetben a készülék a kijelzőn megjelenő üzenet formájában kéri Önt, hogy törölje az átvitelt, illetve kizárólag a sikeresen beolvasott oldalakat küldje el.
- Ha papírelakadás történt az ADF-ben, a készülék nem olvasta be megfelelően az elakadt oldalt. Ha a készülék Azonnali átvitel módban van, ismételje meg a faxüzenet küldését az elakadt oldaltól kezdve. Átvitel a memóriából módban szkennelje be ismét a teljes eredeti dokumentumot.

Referencia

- A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információt lásd: [Karakterek bevitele](#) .
- Az eredeti dokumentumok elhelyezésével kapcsolatos részleteket lásd: [Eredeti dokumentumok elhelyezése](#) .
- A speciális scan settings értékek konfigurálásával kapcsolatos részleteket lásd: [Scan Settings értékek megadása](#) .
- A célállomások megadásának egyéb módjaival kapcsolatos részletes információt lásd: [Fax-célállomás megadása](#) .
- Az [Auto Redial], illetve a [Pause Key Time] beállításokkal kapcsolatos részletes információt lásd: [Faxátviteli beállítások](#) .
- Az ADF-ben elakadt papír eltávolításának módjával kapcsolatos részletes információt lásd: [Szkennelésnél elforduló papírelakadás megszüntetése](#) .

Kapcsolódó témakörök

[Fax törlése](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Fax küldése](#) > [Fax küldésével kapcsolatos alapvető művelet](#) > Fax törlése

Fax törlése

Faxüzenet küldésének törléséhez kövesse az alábbi eljárást.

Amikor Azonnali átvitel módban van


Ha törli egy faxüzenet küldését, miközben a készülék szkenneli az eredeti dokumentumot, a készülék azonnal törli a faxátviteli folyamatot. Ebben az esetben hibaüzenet jelenik meg a másik fél készülékén.

Amikor Átvitel a memóriából módban van


Ha törli egy faxüzenet küldését, miközben a készülék szkenneli az eredeti dokumentumot, a készülék nem fogja elküldeni a dokumentumot.

Ha átvitel közben törli a faxüzenet küldését, a faxátviteli folyamat azonnal törlődik. Ebben az esetben hibaüzenet jelenik meg a másik fél készülékén.

1 Nyomja meg a [Facsimile] gombot.

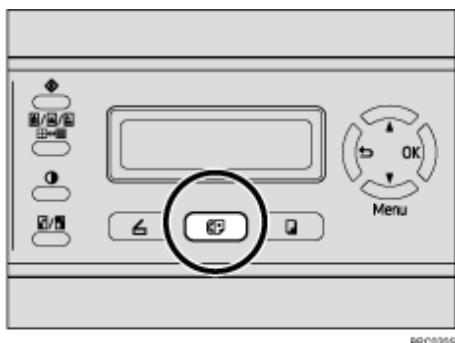

2 Nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

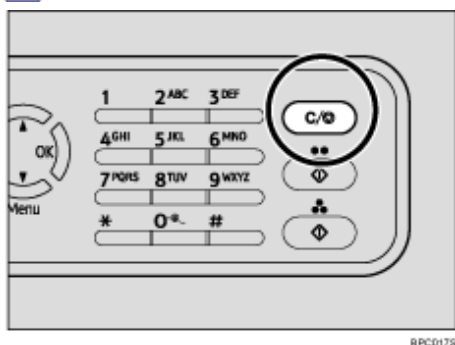

↓ Megjegyzés

- Ha faxüzenet egyszerre több célállomásra való küldése közben törli a küldést, csak az aktuális célállomásra küldendő faxüzenet törlődik.

A készülék a normál folyamatnak megfelelően elküldi a faxüzenetet a soron következő célállomásokra.

Referencia

- A faxüzenet egyszerre több célállomásra történő küldésével kapcsolatos részleteket lásd: [Célállomás megadása az Egyszerre több célállomásra történő küldés funkció használatával](#).

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Fax küldése](#) > Fax-célállomás megadása

Fax-célállomás megadása

Ez a rész azt tárgyalja, hogyan adható meg a célállomás faxüzenet küldése esetén.

A célállomás faxszámának számgombok segítségével történő bevitelén kívül a következő funkciók segítségével adhat meg célállomásokat:

- Az érintőgombok használata
- Gyorstárcsázás használata
- Egyszerre több célállomásra történő küldés funkció használata
- Az Újratárcsázás funkció használata

Kapcsolódó témakörök

[Célállomás megadása az érintőgombok használatával](#) 

[Célállomás megadása Gyorstárcsázás használatával](#) 

[Célállomás megadása az Egyszerre több célállomásra történő küldés funkció használatával](#) 

[Célállomás megadása az Újratárcsázás funkció használatával](#) 


[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Fax küldése](#) > [Fax-célállomás megadása](#) > Célállomás megadása az érintőgombok használatával

Célállomás megadása az érintőgombok használatával

Ez a rész azt illusztrálja, hogyan választhatók ki a Gyorshívás-bejegyzésekként beprogramozott célállomások az érintőgombok használatával.

1 Nyomja meg azt az érintőgombot, amelyikre a kívánt Gyorshívás-bejegyzés be van programozva.

Mielőtt megnyomná az érintőgombot, nyomja meg a [Shift] gombot, ha a 11-20. sorszámú Gyorshívás-bejegyzést kívánja használni.

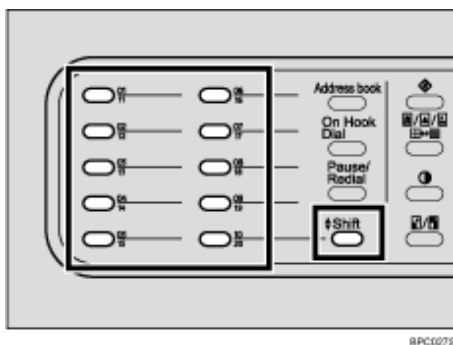

Megjegyzés

- A beprogramozott neveket és faxszámokat jelentés nyomtatásával ellenőrizheti.

Referencia

- A Gyorshívás-bejegyzések beprogramozásával kapcsolatos részleteket lásd: [Fax-célállomások beprogramozása](#) .
- A Gyorshívás lista kinyomtatásával kapcsolatos részleteket lásd: [Reports Print](#) .

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Fax küldése](#) > [Fax-célállomás megadása](#) > Célállomás megadása Gyorstárcsázás használatával

Célállomás megadása Gyorstárcsázás használatával


Ez a rész azt illusztrálja, hogyan választható ki egy Gyorstárcsázás-bejegyzésként beprogramozott célállomás.

Kétféleképpen lehet célállomást kiválasztani:

- Gyorstárcsázási szám megadása
- Gyorstárcsázási név alapján történő keresés


Gyorstárcsázási szám megadása

1 Nyomja meg kétszer az [Address book] gombot.

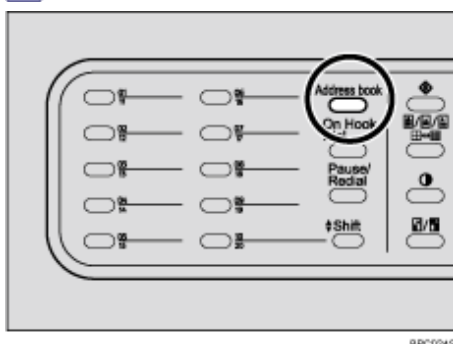

BPCC0248

2 A számgombok segítségével adja meg a Gyorstárcsázás-bejegyzés programszámát (1-50), majd nyomja meg az [OK] gombot.

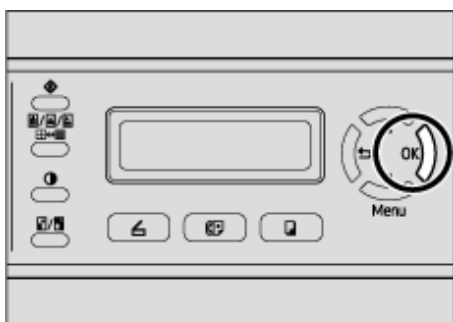


BPCC0248

Gyorstárcsázási név alapján történő keresés


1 Nyomja meg az [Address book] gombot.

Az Címjegyzék listájában történő tallózáshoz használja a [▲][▼] gombokat.

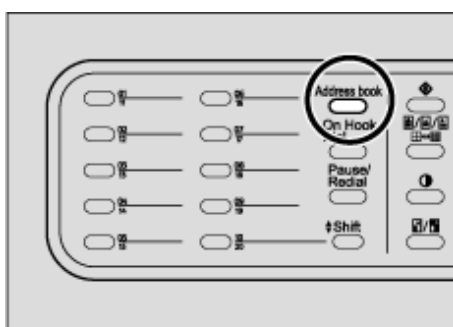

BPCC0248

2 A számgombok segítségével adja meg a kívánt Gyorstárcsázás-bejegyzéshez tartozó név első betűit. Karakter megadásakor a kijelző minden alkalommal megjeleníti a megadott karakter(ek)nek megfelelő neveket.

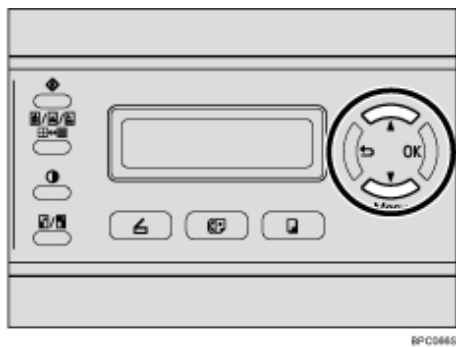

3 Ellenőrizze, hogy a kívánt bejegyzés látható-e a kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.

↓ Megjegyzés

- Az Címjegyzék listában történő keresés során a készülék kizárólag a Gyorstárcsázás-bejegyzéseket jeleníti meg, a Gyorshívás-bejegyzéseket nem.
- A beprogramozott neveket és faxszámokat jelentés nyomtatásával ellenőrizheti.

Referencia

- A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információt lásd: [Karakterek bevitele](#) .
- A Gyorstárcsázás-bejegyzések beprogramozásával kapcsolatos részleteket lásd: [Fax-célállomások beprogramozása](#) .
- A Gyorstárcsázás lista kinyomtatásával kapcsolatos részleteket lásd: [Reports Print](#) .

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Fax küldése](#) > [Fax-célállomás megadása](#) > Célállomás megadása az Egyszerre több célállomásra történő küldés funkció használatával


Célállomás megadása az Egyszerre több célállomásra történő küldés funkció használatával

Lehetősége van arra, hogy egyszerre több célállomásra küldje el a faxüzenetet. Egyszerre maximum 100 célállomásra küldhet el faxüzeneteket.

A készülék a megadás sorrendjében küldi el a faxüzeneteket a célállomásokra.

1 A Gyorshívás, Gyorstárcsázás, illetve a számgombok segítségével adja meg a célállomást.

2 Nyomja meg az [OK] gombot.

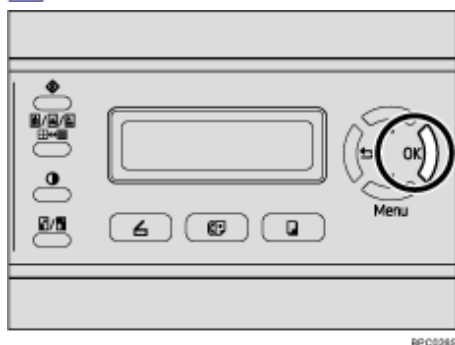

További célállomások hozzáadásához ismételje meg ezeket a lépéseket.

Megjegyzés

- Egyszerre több célállomás megadása során a [Töröl/Stop] gomb megnyomásával törölheti az összes célállomást.
- Ha Azonnali átvitel módban ad meg egyszerre több célállomást, a készülék ideiglenesen Átvitel a memóriából módra vált.
- Ha a faxüzenet egyszerre több célállomásra történő küldése során megnyomja a [Töröl/Stop] gombot, a készülék kizárólag az aktuális célállomásra történő küldést törli.


[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Fax küldése](#) > [Fax-célállomás megadása](#) > Célállomás megadása az Újratárcsázás funkció használatával

Célállomás megadása az Újratárcsázás funkció használatával

Lehetősége van megadni a legutóbb használt célállomást az aktuális feladathoz.

Ha egymás után többször ugyanarra a célállomásra küld faxüzenetet, a funkció használatával időt takaríthat meg, mivel nem kell minden alkalommal megadni a célállomást.

- 1** Nyomja meg a [Pause/Redial] gombot.

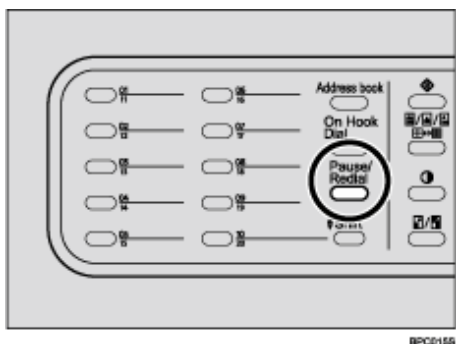

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Fax küldése](#) > Hasznos küldési funkciók

Hasznos küldési funkciók

Ez a rész néhány hasznos faxolási funkció leírását tartalmazza.

A Tárcsázás a kézibeszélő felemelése nélkül funkció használatával faxüzenet küldése előtt könnyen ellenőrizheti a másik fél készülékének állapotát. Ha rendelkezik egy további telefonkészülékkel, egyetlen hívás keretében beszélhet a másik féllel, és küldheti el a faxüzenetet.


★ Fontos

- Ez a funkció kizárólag Azonnali átvitel módban áll rendelkezésre.

Faxüzenet küldése Tárcsázás a kézibeszélő felemelése nélkül funkció használatával


A Tárcsázás a kézibeszélő felemelése nélkül funkció lehetővé teszi a célállomás állapotának ellenőrzését, miközben a belső hangszóróból érkező hangjelzést hallgatja. Ez a funkció olyan esetben hasznos, amikor mindenképpen szeretné biztosítani a faxüzenet vételét.

- Nyomja meg a [Facsimile] gombot.
- Helyezze be az eredeti dokumentumot.
- Nyomja meg az [On Hook Dial] gombot.

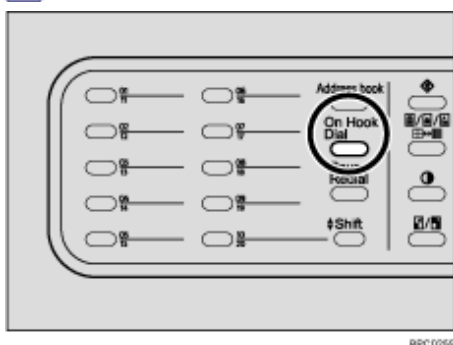

BPC0056

- A számgombok segítségével adja meg a célállomást, majd nyomja meg a [Fekete-fehér start] gombot.

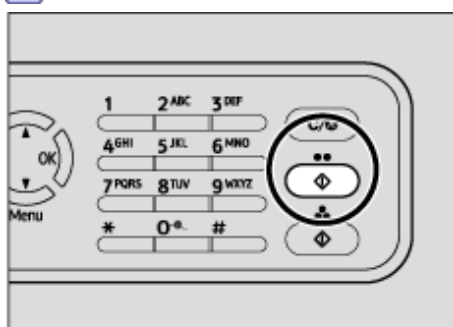

BPC0166

- Nyomja meg az [1], majd a [Fekete-fehér start] gombot.


Referencia

- Az átviteli mód kiválasztásával kapcsolatos részletes információt lásd: [Az Átviteli mód kiválasztása](#)

Faxüzenet küldése beszélgetést követően

Külső telefonkészülék használatával lehetősége van faxüzenetet küldeni a beszélgetés befejeztével anélkül, hogy bontania kellene a vonalat, és újra kellene tárcsáznia. Ez a funkció olyan esetben hasznos, amikor mindenképpen szeretné biztosítani a faxüzenet vételét.

- 1 Helyezze be az eredeti dokumentumot.
- 2 Vegye fel a külső telefonkészülék kézibeszéljét.
- 3 A külső telefonkészülék segítségével adja meg a célállomást.
- 4 Ha a másik fél válaszol a hívásra, kérje meg, hogy nyomja meg a készülékén a fax indítása gombot.
- 5 Ha magas frekvenciájú hangjelzést hall, nyomja meg a [Facsimile], majd a [Fekete-fehér start] gombot.

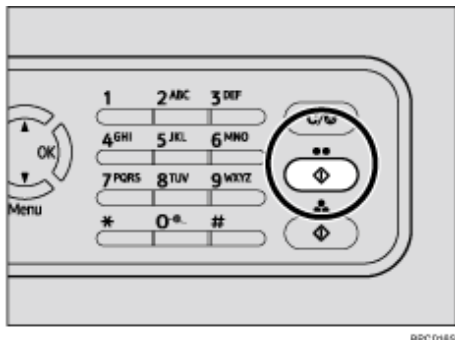

- 6 Nyomja meg az [1], majd a [Fekete-fehér start] gombot.
- 7 Tegye vissza a kézibeszél-t a helyére.

Referencia

- Külső telefonkészülék csatlakoztatásával kapcsolatos részleteket lásd: [Csatlakoztatás telefonvonalhoz](#).
- Az átviteli mód kiválasztásával kapcsolatos részletes információt lásd: [Az Átviteli mód kiválasztása](#).

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Fax küldése](#) > Scan Settings értékek megadása

Scan Settings értékek megadása

Ez a rész útmutatást ad arról, hogyan lehet a kép fedettségét és a felbontást beállítani az aktuális szkennelési feladathoz.

Kapcsolódó témakörök

[A kép fedettségének beállítása](#) 

[A Resolution értékének megadása](#) 


[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Fax küldése](#) > [Scan Settings értékek megadása](#) > A kép fedettségének beállítása

A kép fedettségének beállítása

Ez a rész útmutatást ad arról, hogyan lehet a kép fedettségét beállítani az aktuális feladathoz.

A kép fedettségének három szintje van. Minél sötétebb a kép fedettsége, annál sötétebb lesz a nyomtatás.

1 Nyomja meg a [Fényerő] gombot.

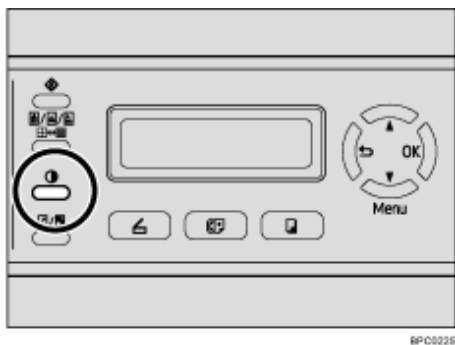

2 A [Fényerő] gomb vagy a [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a kép fedettségének kívánt szintjét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

↓ Megjegyzés

- Az aktuális módosítás elvetéséhez, és a kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Stop] vagy a [Töröl/Stop] gombot.
- Módosíthatja a készülék alapértelmezett [Density] beállítását, hogy mindig egy adott fedettségi szinttel szkenneljen.
- Az ideiglenes feladat-beállítások a következő esetekben lesznek törölve:
 - Ha a kezdeti képernyőnél a készülék az [Auto Clear] opciónál megadott időtartamig nem kap utasítást.
 - Ha a kezdeti képernyőnél megnyomják a [Töröl/Stop] gombot.
 - Ha módosítják a készülék üzemmódját.
 - Ha kikapcsolják a készüléket.
 - Ha módosítják a készülék ugyanerre a beállításra vonatkozó alapértelmezett értékét.

Referencia

- A [Density] beállítással kapcsolatos részletes információt lásd: [Faxátviteli beállítások](#)
- Az [Auto Clear] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#)

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Fax küldése](#) > [Scan Settings értékek megadása](#) > A Resolution értékének megadása

A Resolution értékének megadása

Ez a rész útmutatást ad arról, hogyan lehet a szkennelési felbontást beállítani az aktuális feladathoz.

Három felbontási beállítás áll rendelkezésre:

Standard

Válassza ezt a beállítást, ha az eredeti nyomtatott vagy írógéppel írt dokumentum, normál méretű karakterekkel.


Fine

Válassza ezt a beállítást, ha az eredeti dokumentum kisméretű karaktereket tartalmaz.

Photo

Válassza ezt a beállítást, ha az eredeti dokumentum képeket, például fényképeket vagy árnyékolt rajzokat tartalmaz.

1 Nyomja meg az [Képméret] gombot.

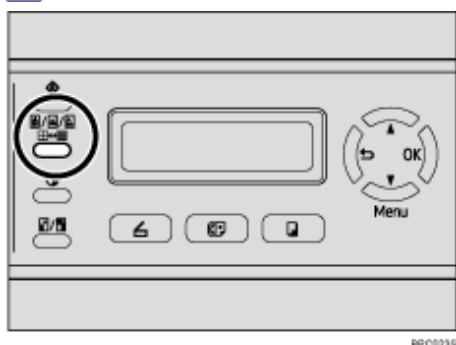

2 Az [Képméret] vagy a [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a kívánt felbontás-beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.

↓ Megjegyzés

- Az aktuális módosítás elvetéséhez, és a kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [↵] vagy a [Töröl/Stop] gombot.
- Módosíthatja a készülék alapértelmezett [Resolution] beállítását, hogy mindig egy adott fedettségi szinttel szkenneljen.
- Az ideiglenes feladat-beállítások a következő esetekben lesznek törölve:
 - Ha a kezdeti képernyőnél a készülék az [Auto Clear] opciónál megadott időtartamig nem kap utasítást.
 - Ha a kezdeti képernyőnél megnyomják a [Töröl/Stop] gombot.
 - Ha módosítják a készülék üzemmódját.
 - Ha kikapcsolják a készüléket.
 - Ha módosítják a készülék ugyanerre a beállításra vonatkozó alapértelmezett értékét.

Referencia

- A [Resolution] beállítással kapcsolatos részletes információt lásd: [Faxátviteli beállítások](#)
- Az [Auto Clear] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#)

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > A faxolási funkció használata számítógépből (LAN-Fax)

A faxolási funkció használata számítógépből (LAN-Fax)

Ez a szakasz leírja, hogyan kell a készülék faxolási funkcióját használni számítógépből

Közvetlenül küldhet dokumentumot számítógépből a készüléken keresztül egy másik faxkészülékre a dokumentum nyomtatása nélkül.

 **Fontos**

- Ezt a funkciót támogatja a Windows 2000/XP/Vista és a Windows Server 2003/2003 R2/2008. A Mac OS X nem támogatja ezt a funkciót.

Kapcsolódó témakörök

[A LAN-Fax Címjegyzék konfigurálása](#) 

[Alapvető művelet faxüzenetek számítógépből való küldéséhez](#) 

[Átviteli beállítások konfigurálása](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [A faxolási funkció használata számítógépből \(LAN-Fax\)](#) > A LAN-Fax Címjegyzék konfigurálása

A LAN-Fax Címjegyzék konfigurálása

Ez a szakasz a LAN-Fax Címjegyzéket ismerteti. Konfigurálja a LAN-Fax Címjegyzéket a számítógépen. A LAN-Fax Címjegyzék lehetőséget teszi LAN-Fax célállomások gyors és könnyű megadását.

A LAN-Fax Címjegyzék legfeljebb 1000 bejegyzést tartalmazhat, beleértve különálló célállomásokat és célállomások csoportjait.



- Konfigurálhat külön LAN-Fax Címjegyzékeket a számítógépen lévő minden egyes felhasználó számára.
- Importálhat és exportálhat LAN-Fax Címjegyzéket szükség szerint.

Kapcsolódó témakörök

[A LAN-Fax Címjegyzék megnyitása](#) 

[Célállomások programozása](#) 

[Célállomások módosítása](#) 

[Csoportok bejegyzése](#) 

[Csoportok módosítása](#) 

[Különálló célállomások vagy csoportok törlése](#) 


[LAN-Fax Címjegyzékadatok exportálása/importálása](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [A faxolási funkció használata számítógépről \(LAN-Fax\)](#) > [A LAN-Fax Címjegyzék konfigurálása](#) > A LAN-Fax Címjegyzék megnyitása

A LAN-Fax Címjegyzék megnyitása

Ez a szakasz a LAN-Fax Címjegyzék megnyitását ismerteti.

- 1 A [Start] menüben kattintson a [Nyomtatók és faxok] opcióra.
- 2 Kattintson a LAN-Fax illesztőprogram ikonjára.
- 3 Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatási beállítások...] elemére.
- 4 Kattintson az [Címjegyzék] fülre.

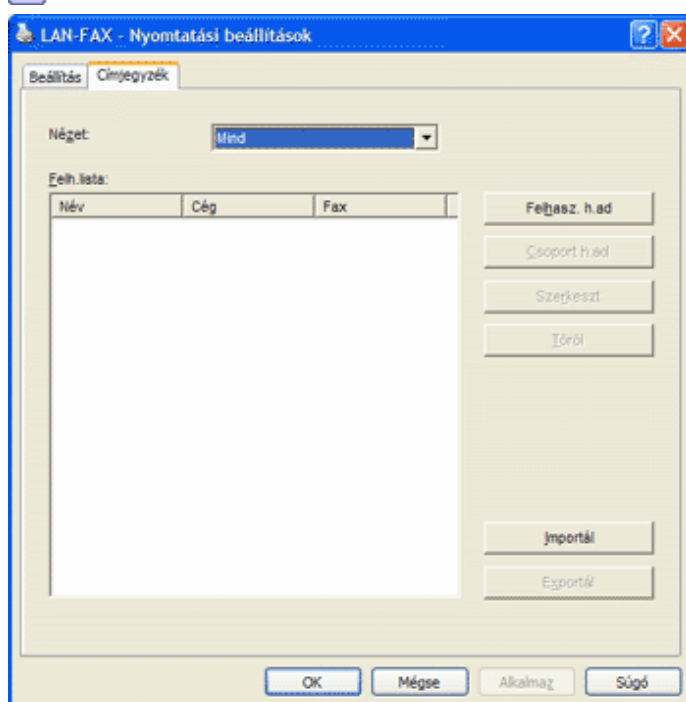

↓ Megjegyzés

- Az illesztőprogram tulajdonságai megnyitásának eljárása az operációs rendszertől függően változhat.
- [Nézet] listából kiválaszthatja a megjelenítendő célállomások típusát.
 - [Mind]: Az összes célállomást megjeleníti.
 - [Csoport]: Csak csoportokat jelenít meg.
 - [Felhasználó]: Csak különálló célállomásokat jelenít meg.

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [A faxolási funkció használata számítógépből \(LAN-Fax\)](#) > [A LAN-Fax Címjegyzék konfigurálása](#) > Célállomások programozása

Célállomások programozása

Ez a szakasz célállomásoknak LAN-Fax Címjegyzékben való programozását ismerteti.

- 1 Nyissa meg a LAN-Fax Címjegyzéket, majd kattintson az [Felhasználó hozzáadása] gombra.

- 2 Adja meg a szükséges adatokat, és kattintson az [OK] gombra.

További részleteket az alábbi táblázatban talál.

LAN-Fax célállomások beállítása

Elem	Beállítás	Leírás
Név	Kötelező	A célállomás neve. Maximum 32 karaktert tartalmazhat.
Cég	Opcionális	A célállomás cégének a neve. Maximum 64 karaktert tartalmazhat. Választhat a bejegyzett adatokból.
Osztály	Opcionális	A célállomás osztályának a neve. Maximum 64 karaktert tartalmazhat. Választhat a bejegyzett adatokból.
Telefon	Opcionális	A célállomás telefonszáma. Maximum 40 karaktert tartalmazhat.
Fax	Kötelező	A célállomás faxszáma. Maximum 40 karaktert tartalmazhat.

↓ Megjegyzés

- Egy telefonszám vagy faxszám tartalmazhat 0 - 9 számjegyeket, "P" (szünet) jelet, "✱", "#", "-" jeleket és szóközt.
- Ha szükséges, illesszen be szünetet a faxszámába. A készülék a beillesztett szünet utáni számjegy tárcsázása előtt rövid szünetet tart. Meghatározhatja a szünet időtartamát a [Pause Key Time] beállításban a faxátvitel beállításokban.
- Tone szolgáltatások impulzusos tárcsázásos vonalon való használatához illesszen be "✱" jelet a faxszámába. "✱" átmenetileg impulzusosból tone módba kapcsolja át a tárcsázási módot.
- Egy üzenet jelenik meg, ha a megadott név már létezik a LAN-Fax címjegyzékben. A célállomás eltérő néven való bejegyzéséhez kattintson a [Nem] gombra, és adjon meg egy eltérő nevet. A [Igen] gombra való kattintás lehetővé teszi, hogy ugyanazon a néven

jegyezze be.

- Részben módosíthat egy meglév• célállomást, és hasonló információval újként jegyezheti be.

Referencia

- A [Pause Key Time] beállítással kapcsolatos részletes információt lásd: [Faxátviteli beállítások](#) .
- Új célállomásnak egy meglév•höz hasonlóként való bejegyzésével kapcsolatos információért lásd [Célállomások módosítása](#) .

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [A faxolási funkció használata számítógépből \(LAN-Fax\)](#) > [A LAN-Fax Címjegyzék konfigurálása](#) > Célállomások módosítása

Célállomások módosítása

Ez a rész a programozott célállomások módosításának módját tárgyalja.

- 1 Nyissa meg a LAN-Fax Címjegyzéket, válassza ki a módosítani kívánt célállomást a [Felh.lista] felhasználói listából, majd kattintson az [Szerkeszt] gombra.



- 2 Módosítsa az információt szükség szerint, majd kattintson az [OK] gombra.

Kattintson a [Mentés új felhasz.ként] elemre, ha új célállomást hasonló információval akar bejegyezni. Ez hasznos, amikor egy sor célállomást akar bejegyezni hasonló tartalommal. A párbeszédablaknak az eredeti célállomás módosítása nélküli bezárásához kattintson a [Mégsem] gombra.

Megjegyzés

- Egy üzenet jelenik meg, ha a megadott név már létezik a LAN-Fax címjegyzékben. A célállomás eltérő néven való bejegyzéséhez kattintson a [Nem] gombra, és adjon meg egy eltérő nevet. A [Igen] gombra való kattintás lehetővé teszi, hogy ugyanazon a néven jegyezze be.

Csoportok bejegyzése

Ez a rész célállomások csoportjának bejegyzési módját tárgyalja.

Egy csoport legfeljebb 100 különálló célállomást tartalmazhat.

- 1 Nyissa meg a LAN-Fax Címjegyzéket, majd kattintson az [Csoport hozzáadása] gombra.

Csoportnév		

Csoport taglista:		
Név	Cég	Fax

Felh. lista:		
Név	Cég	Fax
User 1	Company A	111222333

< h.ad.

Törli a listából

OK Mégsem

- 2 Adja meg a csoportnevet a [Csoportnév] mezőben.

- 3 Válassza ki a csoportba foglalni kívánt célállomást a [Felh.lista] listában, majd kattintson az [h.ad.] gombra.

Célállomás csoportból való törléséhez válassza ki a törölni kívánt célállomást a [Csoport taglista] listából, majd kattintson a [Törli a listából] elemre.

- 4 Kattintson az [OK] gombra.

↓ Megjegyzés


- Egy csoportnak legalább egy célállomást kell tartalmaznia.
- Csoporthoz meg kell adni egy csoportnevet. Két csoportnak nem lehet ugyanaz a neve.
- Egy célállomás több csoportba is befoglalható.

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [A faxolási funkció használata számítógépből \(LAN-Fax\)](#) > [A LAN-Fax Címjegyzék konfigurálása](#) > Csoportok módosítása

Csoportok módosítása

Ez a rész bejegyzett csoportok módosításának módját tárgyalja.

- 1 Nyissa meg a LAN-Fax Címjegyzéket, válassza ki a módosítani kívánt csoportot a [Felh.lista] felhasználói listából, majd kattintson az [Szerkeszt] gombra.

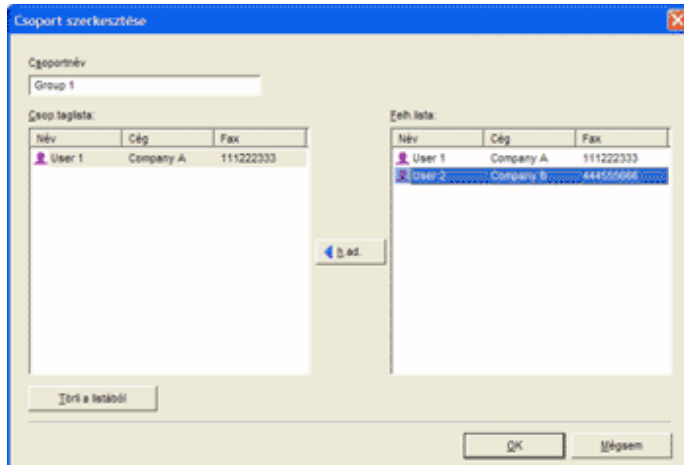

- 2 Célállomásnak a csoporthoz való hozzáadásához válassza ki a hozzáadni kívánt célállomást a [Felh.lista] listából, majd kattintson az [h.ad.] gombra.
- 3 Célállomásnak a csoportból való törléséhez válassza ki a törölni kívánt célállomást a [Csoport.taglista] listából, majd kattintson a [Törli a listából] elemre.
- 4 Kattintson az [OK] gombra.



- Egy üzenet jelenik meg, ha a megadott név már létezik a LAN-Fax címjegyzékben. Kattintson az [OK] gombra, és jegyezze be azt eltérő néven.

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [A faxolási funkció használata számítógépből \(LAN-Fax\)](#) > [A LAN-Fax Címjegyzék konfigurálása](#) > Különálló célállomások vagy csoportok törlése

Különálló célállomások vagy csoportok törlése

Ez a szakasz különálló célállomásoknak vagy csoportoknak a LAN-Fax Címjegyzékből való törlését ismerteti.

1 Nyissa meg a LAN-Fax Címjegyzéket, válassza ki a törölni kívánt célállomást a [Felh.lista] felhasználói listából, majd kattintson a [Töröl] gombra.

Egy jóváhagyási üzenet jelenik meg.

2 Kattintson a [Igen] gombra.

 **Megjegyzés**

- Egy célállomás automatikusan törlődik egy csoportból, ha a célállomás törlődik a LAN-Fax Címjegyzékből. Ha törli az utolsó célállomást egy csoportból, egy üzenet jelenik meg, amely a törlés jóváhagyását kéri. Kattintson az [OK] gombra, ha törölni akarja a csoportot.
- Csoport törlése nem törli a LAN-Fax Címjegyzékből az általa tartalmazott célállomásokat.

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [A faxolási funkció használata számítógépből \(LAN-Fax\)](#) > [A LAN-Fax Címjegyzék konfigurálása](#) > LAN-Fax Címjegyzék adatok exportálása/importálása

LAN-Fax Címjegyzék adatok exportálása/importálása

Ez a szakasz a LAN-Fax Címjegyzék adatok exportálását és importálását ismerteti.

LAN-Fax Címjegyzék adatok exportálása

LAN-Fax Címjegyzék adatok fájlba exportálhatók CSV (Comma Separated Values) formátumban.

LAN-Fax Címjegyzék adatok importálása

LAN-Fax Címjegyzék adatok importálhatók fájlokból CSV formátumban. Importálhat címjegyzék adatokat más alkalmazásokból, ha az adatok CSV fájlba vannak mentve.

LAN-Fax Címjegyzék adatok exportálása


Kövesse ezt az eljárást LAN-Fax Címjegyzék adatok exportálásához.

- 1 Nyissa meg a LAN-Fax Címjegyzéket, majd kattintson az [Exportál] gombra.
- 2 Navigáljon arra a helyre, ahova menteni akarja a LAN-Fax Címjegyzék adatokat, adjon meg egy nevet a fájlnak, majd kattintson a [Mentés] gombra.

LAN-Fax Címjegyzék adatok importálása

Kövesse ezt az eljárást LAN-Fax Címjegyzék adatok importálásához. Címjegyzék adatoknak más alkalmazásokból való importálásához ki kell választania a megfelelő tételeket az importáláshoz.

- 1 Nyissa meg a LAN-Fax Címjegyzéket, majd kattintson az [Importál] gombra.
 - 2 Válassza ki a címjegyzék adatokat tartalmazó fájlt, majd kattintson az [Megnyitás] gombra.
- Megjelenik egy párbeszédablak az importálandó tételek kiválasztásához.

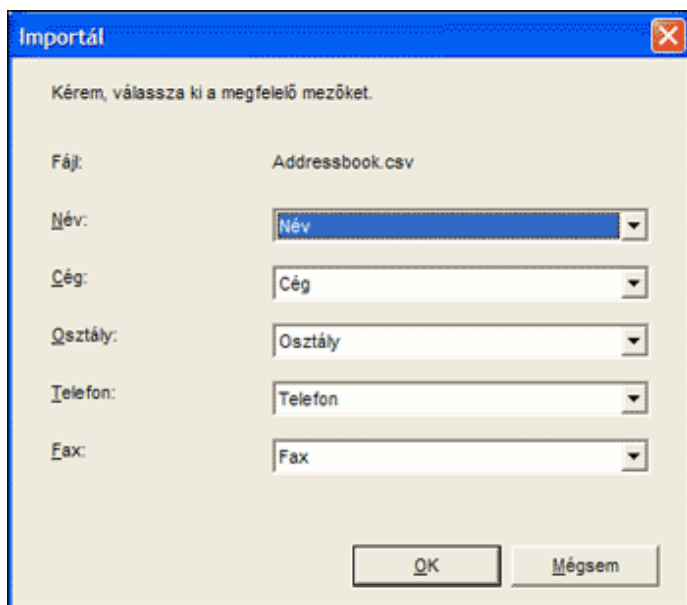

A screenshot of the 'Importál' (Import) dialog box. The title bar says 'Importál'. Inside, it says 'Kérem, válassza ki a megfelelő mezőket.' (Please select the appropriate fields). There are several fields with dropdown menus: 'Fájl:' (File) with 'Addressbook.csv' selected; 'Név:' (Name) with 'Név' selected; 'Cég:' (Company) with 'Cég' selected; 'Osztály:' (Class) with 'Osztály' selected; 'Telefon:' (Phone) with 'Telefon' selected; and 'Fax:' (Fax) with 'Fax' selected. At the bottom right are 'OK' and 'Mégsem' (Cancel) buttons.

- 3 Minden egyes mezőhöz válasszon egy megfelelő mezőt a listából.
Válassza az [*üres*] elemet azokra a mezőkre, amelyekre nincs importálandó adat. Vegye figyelembe, hogy [*üres*] nem választható a [Név] vagy [Fax] mezőre.
- 4 Kattintson az [OK] gombra.
Ha ugyanolyan név célállomás található az importálási folyamat közben, válasszon egyet a következő műveletekből:

- [Átugrik]: Átugorja a célállomást, és importálja a fennmaradó adatokat.
- [Mentés új felhasz.ként]: Különálló célállomásként, a meglév• célállomással azonos név alatt importálja az aktuális célállomást.
- [Min. mentése új felh.ként]: Különálló célállomásként, a meglév• célállomásokkal azonos név alatt importálja az aktuális és a következ• célállomásokat.
- [Felülír]: Importálja a célállomást, felülírva a LAN-Fax Címjegyzékben lév• adatokat.
- [Mindent felülír]: A meglév• célállomásokkal azonos név alatt importálja az aktuális és a következ• célállomásokat, felülírva a LAN-Fax Címjegyzékben lév• adatokat.
- [Mégsem]: Törli az importm•veletet.

Ha egy célállomás nem tartalmaz nevet, vagy érvénytelen karakterek vannak a telefonszámban vagy a faxszámban, válassza a következ• m•veletek egyikét:

- [Átugrik]: Átugorja a célállomást, és importálja a fennmaradó adatokat.
- [Mentés]: Importálja a célállomást, ahogy van.
- [Minden mentése]: Importálja az aktuális és a következ• célállomásokat, ahogy vannak.
- [Mégsem]: Törli az importm•veletet.



- CSV fájlok Unicode kódolással exportálódnak.
- LAN-Fax Címjegyzékadatok importálhatók CSV fájlokból, amelyek karakterkódolása Unicode vagy ASCII.
- Csoportadatok nem exportálhatók vagy importálhatók.
- Legfeljebb 1000 célállomás jegyezhet• be a LAN-Fax Címjegyzékbe. Ha importálás közben túllépi ezt a korlátot, a fennmaradó célállomások nem lesznek importálva.

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [A faxolási funkció használata számítógéppel \(LAN-Fax\)](#) > Alapvető művelet faxüzenetek számítógéppel való küldéséhez

Alapvető művelet faxüzenetek számítógéppel való küldéséhez


Ez a rész a faxüzenetek számítógéppel való küldésével kapcsolatos alapvető műveletet ismerteti.

Kiválaszthatja a célállomást a LAN-Fax Címjegyzékből vagy közvetlenül megadhatja a faxszámot. Egyszerre legfeljebb 100 célállomásra küldhet faxüzeneteket.

Fontos

- Fax küldése előtt a készülék a memóriában tárolja a faxadatokat. Ha a készülék memóriája megtelik, miközben ezeket az adatokat tárolja, a faxküldés törölve lesz. Ha ez történik, csökkentse a felbontást vagy az oldalak számát, és próbálja újra.

- Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt.
- Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatás...] elemére.
- Válassza nyomtatónak a LAN-Fax illesztőprogramot, majd kattintson az [OK] gombra.

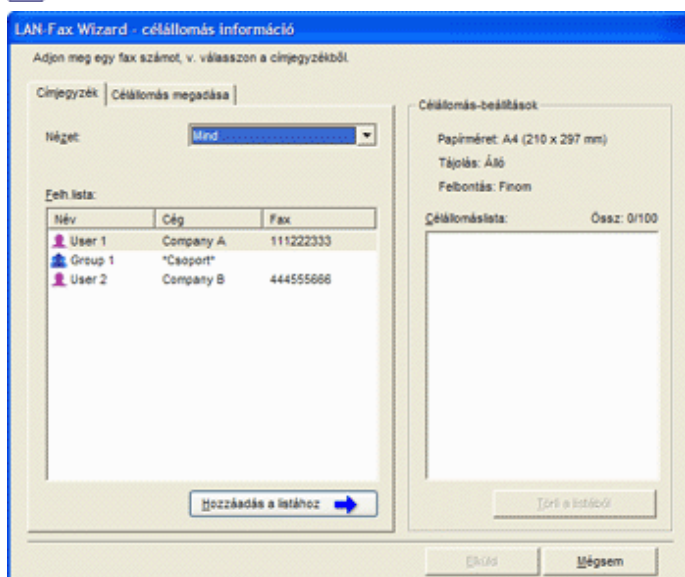

- A LAN-Fax Címjegyzékből való célállomás megadásához válasszon célállomást a [Felh.lista] listából, majd kattintson az [Hozzáadás a listához] gombra.

További célállomások hozzáadásához ismételje meg ezt a lépést.

- Faxszám közvetlen megadásához kattintson a [Célállomás megadása] fülre.

- Adjon meg egy faxszámot (legfeljebb 40 számjegy) a [Faxszám] mezőben, majd kattintson az [Hozzáadás a listához] gombra.

További célállomások hozzáadásához ismételje meg ezt a lépést.

- Kattintson a [Elküld] gombra.

Megjegyzés

- Egy faxszám tartalmazhat 0 - 9 számjegyeket, "P" (szünet) jelet, "X", "#", "-" jeleket és szóközt.
 - Ha szükséges, illesszen be szünetet a faxszámba. A készülék a beillesztett szünet utáni számjegy tárcsázása előtt rövid szünetet tart.
- Meghatározhatja a szünet időtartamát a [Pause Key Time] beállításban a faxátvitel beállításokban.

- Tone szolgáltatások impulzusos tárcsázásos vonalon való használatához illesszen be “✱” jelet a faxszámba. “✱” átmenetileg impulzusosból tone módba kapcsolja át a tárcsázási módot.
- Megadott célállomás törléséhez válassza ki a célállomást a [Célállomáslista] listában, majd kattintson a [Törli a listából] gombra.
- Bejegyezheti a [Célállomás megadása] fülben megadott faxszámot a LAN-Fax Címjegyzékbe. Kattintson a [Mentés a címjegyzékbe] elemre a célállomás bejegyzésére való párbeszédablak megnyitásához.
- A [Nézet] listából kiválaszthatja a megjelenítendő célállomások típusait.
 - [Mind]: Az összes célállomást megjeleníti.
 - [Csoport]: Csak csoportokat jelenít meg.
 - [Felhasználó]: Csak különálló célállomásokat jelenít meg.
- Konfigurálhatja az átviteli beállításokat a LAN-Fax illesztőprogram tulajdonságaiban.

Referencia

- A [Pause Key Time] beállítással kapcsolatos részletes információt lásd: [Faxátviteli beállítások](#) .
- Az átviteli beállítások konfigurálásával kapcsolatos részletes információt lásd: [Átviteli beállítások konfigurálása](#) .

Kapcsolódó témakörök

[Fax törlése](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [A faxolási funkció használata számítógépről \(LAN-Fax\)](#) > [Alapvető művelet faxüzenetek számítógépről való küldéséhez](#) > Fax törlése

Fax törlése

Faxüzenet törlését a készülék vezérlőpaneléről vagy a számítógépről törölheti, a feladat állapotától függően.

Törlés, miközben a készülék faxüzenetet vesz a számítógépről

Törölje a faxüzenetet a számítógépről.

1 Kattintson duplán a számítógépen a nyomtató tálcán lévő ikonjára.

2 Válassza ki a törölni kívánt nyomtatási feladatot, kattintson a [Dokumentum] menüre, majd a [Megszakítás] gombra.


↓ Megjegyzés

- Ha a készüléket több számítógép is használja, ügyeljen arra, nehogy egy másik felhasználó faxüzenetét törölje.


Törlés faxüzenet küldése közben

Törölje a faxüzenetet a vezérlőpanel segítségével.

1 Nyomja meg a [Facsimile] gombot.

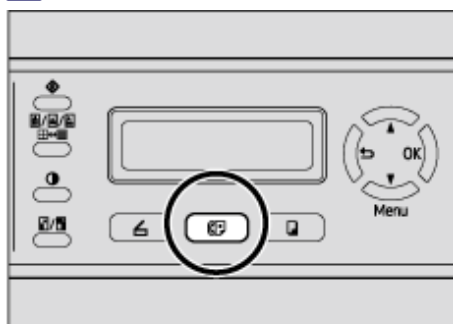

2 Nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

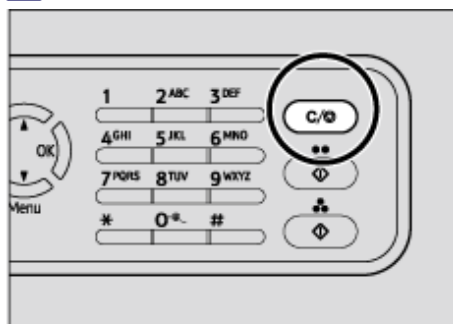

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [A faxolási funkció használata számítógépből \(LAN-Fax\)](#) > Átviteli beállítások konfigurálása

Átviteli beállítások konfigurálása

Ez a szakasz leírja, hogyan konfigurálhatja az átviteli beállításokat a LAN-Fax illesztőprogram tulajdonságaiban. A tulajdonságokat minden egyes alkalmazáshoz külön kell beállítani.

- 1** Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatás...] elemére.
- 2** Válassza ki a LAN-Fax illesztőprogramot nyomtatónak, majd kattintson az [Speciális beá.] vagy a [Tulajdonságok] a meghajtó tulajdonságainak a megnyitásához.
A LAN-Fax illesztőprogram tulajdonságai párbeszédablak jelenik meg.
- 3** Kattintson a [Beállítás] fülre.
- 4** Konfigurálja a beállításokat szükség szerint, majd kattintson az [OK] gombra.

Referencia

- A beállításokkal kapcsolatos részletes információt lásd [A LAN-Fax illesztőprogram tulajdonságaiban konfigurálható beállítások](#) .


Kapcsolódó témakörök

[A LAN-Fax illesztőprogram tulajdonságaiban konfigurálható beállítások](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [A faxolási funkció használata számítógépből \(LAN-Fax\)](#) > [Átviteli beállítások konfigurálása](#) > A LAN-Fax illesztőprogram tulajdonságaiban konfigurálható beállítások

A LAN-Fax illesztőprogram tulajdonságaiban konfigurálható beállítások

Ez a szakasz leírja a LAN-Fax illesztőprogram tulajdonságaiban konfigurálható beállításokat.

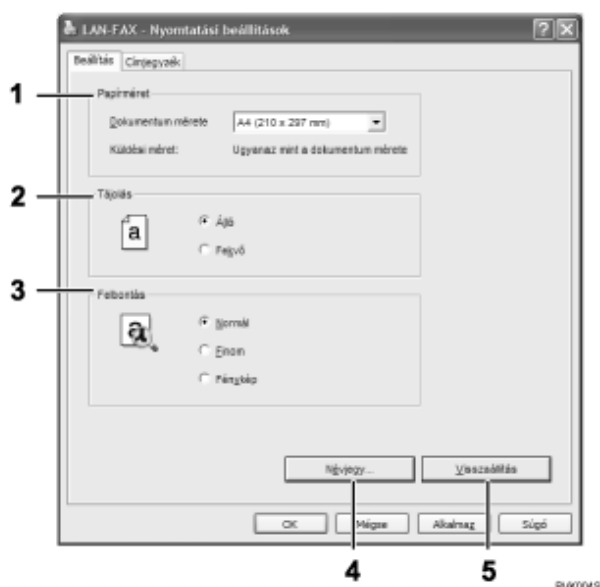

1. Papírméret

Megadja a papírméretet.

- Dokumentum mérete

Megadja a küldött dokumentum papírméretét. Ha az alkalmazásban meg van adva papírméret, az a papírméret lesz használva. Különben az itt megadott papírméret lesz használva.

- Küldési méret

Megjeleníti a küldött faxüzenet tényleges papírméretét. A faxüzenet tényleges mérete A4 lesz, ha a küldendő dokumentum mérete A3, B4 vagy A4-nél kisebb. A3/B4 dokumentumok automatikusan küldési méretre kicsinyítődnek.

2. Tájolás

Az oldal tájolásának megadása.

3. Felbontás

Megadja a felbontást.

- Normál

Válassza ezt normál méretű karaktereket tartalmazó dokumentumhoz.

- Finom

Válassza ezt apróbetűs dokumentumhoz.

- Fénykép

Válassza ezt a beállítást, ha a dokumentum képeket, például fényképeket vagy árnyékolt rajzokat tartalmaz.

4. Névjegy

Megjeleníti a LAN-Fax illesztőprogram verzióját.

5. Visszaállítás

Visszaállítja a beállításokat gyári alapértékeikre.

- Az itt konfigurált beállítások csak az aktuális alkalmazásra alkalmazhatók.

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > Faxüzenet vétele

Faxüzenet vétele

Ez a rész a vételi módokat és a faxüzenetek vételének alapvető műveleteit tárgyalja.

★ Fontos

- Fontos faxüzenet vétele esetén javasoljuk, hogy egyeztesse a beérkezett faxüzenet tartalmát a küldővel.
- Ha kevés a rendelkezésre álló szabad memória, előfordulhat, hogy a készülék nem tudja fogadni a faxüzeneteket.
- Ha nyomtatási probléma merül fel, a faxüzenetet a készülék a memóriában tárolja. A fogadott, majd eltárolt dokumentumokat a probléma megoldását követően azonnal kinyomtatja a készülék.
- Ha a készülék egy bizonyos időtartamig kikapcsolt állapotban marad (például ha a tápkapcsoló ki van kapcsolva, illetve ha áramszünet van), a memóriában tárolt összes dokumentum elveszik. Ügyeljen arra, hogy a készülék kikapcsolása előtt (például a készülék másik helyre történő átszállítása előtt) kinyomtassa az eltárolt dokumentumokat.

↓ Megjegyzés

- A készülék telefonként történő használatához külső telefonkészülék szükséges.
- Faxüzenetek nyomtatásához kizárólag A4, Letter vagy Legal méretű papír használható.
- Ha be van üzemelve a 2. adagoló, kiválaszthatja, hogy a készülék melyik adagolóból használja a papírt a [Tray Use: Fax] beállításban.

📄 Referencia

- Külső telefonkészülék ehhez a készülékhez történő csatlakoztatásával kapcsolatos részleteket lásd: [Csatlakoztatás telefonvonalhoz](#) .
- A [Tray Use: Fax] beállítással kapcsolatos részletes információt lásd: [Faxrendszer-beállítások](#) .

Kapcsolódó témakörök

[Vételi mód kiválasztása](#) 

[Faxüzenet vétele Manual üzemmódban](#) 

[Faxüzenet vétele Fax Only üzemmódban](#) 

[Faxüzenet vétele FAX/TEL üzemmódban](#) 

[Faxüzenet vétele FAX/TAD üzemmódban](#) 

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Faxüzenet vétele](#) > Vételi mód kiválasztása

Vételi mód kiválasztása

Ez a rész a vételi mód kiválasztását ismerteti.

A következı vételi módok állnak rendelkezésre:

A készülék csak faxkészülékként történı használata esetén

Ha nincs csatlakoztatva külsı telefonkészülék vagy telefonhoz tartozó üzenetrögzítı, válassza ki a következı módot:


- Fax Only üzemmód (automatikus vétel)
Ebben az üzemmódban a készülék kizárólag faxkészülékként használatos, a faxüzenetek vétele pedig automatikusan történik.

A készülék külsı telefonkészülékkel történı használata esetén

Ha a készülékhez csatlakoztatva van külsı telefonkészülék vagy telefonhoz tartozó üzenetrögzítı, válassza ki a következı módok egyikét:

- Manual üzemmód (manuális vétel)
Ebben az üzemmódban külsı telefonkészülékkel kell fogadnia a hívásokat. Ha a bejövı hívás faxhívás, manuálisan kell elindítania a faxüzenet vételét.
- Fax Only üzemmód (automatikus vétel)
Ebben az üzemmódban a készülék az összes bejövı hívásra automatikusan faxvételi módban válaszol.
- FAX/TEL üzemmód (automatikus vétel)
Ebben az üzemmódban válaszolhat a bejövı hívásokra külsı telefonkészülékkel, és automatikusan fogadhatja a faxüzeneteket.
- FAX/TAD üzemmód (automatikus vétel)
Ebben az üzemmódban használhatja a készüléket külsı telefonhoz tartozó üzenetrögzítıvel.

1 Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

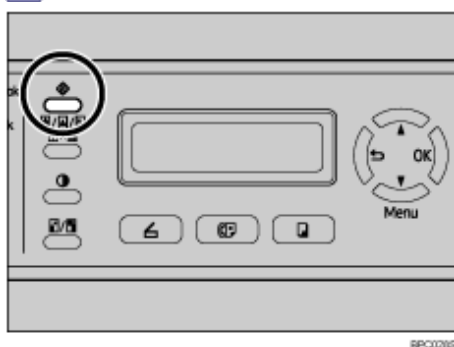

2 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Fax Settings] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki az [RX Settings] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki az [RX Mode] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

5 A kívánt vételi mód kiválasztásához nyomja meg a [▲][▼] gombokat, majd az [OK] gombot.

6 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a [▶] gombot.

7 A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

↓ Megjegyzés

- A [↵] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.
- FAX/TAD üzemmódban ne feledje el beállítani a külső üzenetrögzítő eszközt úgy, hogy öt csengésen belül fogadja a hívásokat, mivel a készülék az ötödik csengés után automatikusan megkezdzi a faxüzenetek vételét.

 Lap tetejére |  Előző •  Tovább  |

Copyright © 2009

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Faxüzenet vétele](#) > Faxüzenet vétele Manual üzemmódban

Faxüzenet vétele Manual üzemmódban

Ez a rész a faxüzenet vételének alapvető műveletét illusztrálja olyan esetben, amikor a vételi módnál a Manual üzemmód van kiválasztva.

1 A külső telefonkészülék kézibeszélőjét felvéve válaszoljon a bejövő hívásra.

Normál telefonhívás kezdődik.

2 Ha faxhívás hangjelzését hallja, illetve egyáltalán nem hallatszik hangjelzés, nyomja meg a [Facsimile], azután pedig a [Fekete-fehér start] gombot.

3 Nyomja meg a [3] gombot.

4 Nyomja meg a [Fekete-fehér start] gombot.

5 Tegye vissza a kézibeszélőt a helyére.

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Faxüzenet vétele](#) > Faxüzenet vétele Fax Only üzemmódban

Faxüzenet vétele Fax Only üzemmódban

Ha a vételi mód a Fax Only üzemmódra van beállítva, a készülék faxüzenet vételi módban fogadja az összes bejövő hívást.

Megjegyzés

- A [Fax Settings] menüben lévő [Ring Count Delay] beállításban megadhatja, hogy a készülék hívás fogadása előtt hány alkalommal jelezzen csengéssel.
- Ha a külső telefonkészülékkel válaszol egy bejövő hívásra, miközben a készülék csengéssel jelez, normál telefonhívás kezdődik. Ha faxhívás hangjelzését hallja, illetve egyáltalán nem hallható hang, fogadja manuálisan a faxüzenetet.

Referencia

- A [Ring Count Delay] beállítással kapcsolatos részletes információt lásd: [Faxrendszer-beállítások](#) .
- Faxüzenet manuális vételével kapcsolatos részletes információt lásd: [Faxüzenet vétele Manual üzemmódban](#) .

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Faxüzenet vétele](#) > Faxüzenet vétele FAX/TEL üzemmódban

Faxüzenet vétele FAX/TEL üzemmódban

Ha a vételi mód a FAX/TEL üzemmódra van beállítva, a készülék automatikusan fogadja a faxüzenetet, amennyiben a bejövő hívás faxhívás, valamint hanghívások esetén csengéssel jelez.

1. Bejövő hívás esetén a készülék öt másodpercig próbálja észlelni a faxhívás hangjelzését.
Faxhívás hangjelzésének észlelése esetén a készülék megkezd a faxüzenet automatikus vételét.
2. Ha nem észleli a faxhívás hangjelzését, a készülék csengéssel kezd jelezni, és a [Fax Settings] menü [F/T Ring Time] beállításnál megadott időtartamig tovább próbálja észlelni a faxhívás hangjelzését.
 - Faxhívás hangjelzésének észlelése esetén, illetve ha Ön nem veszi fel a kézibeszélőt, a készülék megkezd a faxüzenet automatikus vételét.
 - Normál telefonhívás indításához nyomja meg a [Facsimile], majd a [Töröl/Stop] gombot. Ha faxhívás hangjelzését hallja, illetve egyáltalán nem hallható hang, fogadja manuálisan a faxüzenetet.
 - Ha felveszi a kézibeszélőt, de az [F/T Ring Time] beállításnál megadott idő lejár, mielőtt egy normál faxhívás elkezdődik, a készülék automatikusan megkezd a faxüzenet vételét.

Megjegyzés

- Miután felveszi a kézibeszélőt, hogy válaszoljon egy hívásra, ügyeljen arra, hogy megnyomja a [Facsimile] gombot a fax mód aktiválásához, mielőtt megnyomja a [Töröl/Stop] gombot. Ha a készülék nem fax módban van, a [Töröl/Stop] gomb megnyomása nem indít normál telefonhívást.

Referencia

- Az [F/T Ring Time] beállítással kapcsolatos részletes információt lásd: [Faxrendszer-beállítások](#) .
- Faxüzenet manuális vételével kapcsolatos részletes információt lásd: [Faxüzenet vétele Manual üzemmódban](#) .

[Kezdőlap](#) > [A Faxolási funkció használata](#) > [Faxüzenet vétele](#) > Faxüzenet vétele FAX/TAD üzemmódban

Faxüzenet vétele FAX/TAD üzemmódban

Ha a vételi mód a FAX/TAD üzemmódra van beállítva, a külső telefonhoz tartozó üzenetrögzítő eszköz fogadja a készülékekhez beérkező telefonhívásokat, és rögzíti az üzeneteket. Ha a bejövő hívás faxhívás, a készülék automatikusan fogadja a faxüzenetet.

1. Bejövő hívás esetén a készülék maximum öt csengéssel jelez.

Ha a külső telefonkészülékhez tartozó üzenetrögzítő nem válaszol a hívásra, a készülék megkezdí a faxüzenet automatikus vételét.

2. Ha a külső telefonkészülékhez tartozó üzenetrögzítő válaszol a hívásra, a készülék 30 másodpercig figyelí a csendet a vonalon (csend észlelése).
 - o Faxhívás hangjelzésének észlelése esetén, illetve ha nem észlel hangot, a készülék megkezdí a faxüzenet automatikus vételét.
 - o Ha a készülék hangot észlel, normál telefonhívás kezdődik. A külső telefonhoz tartozó üzenetrögzítő rögzíti az üzeneteket.

Megjegyzés

- A csend észlelése funkció működése során manuálisan fogadhat faxüzenetet.
- Ha nem nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot és nem bontja a vonalat, a csend észlelése funkció 30 másodpercig mindenképpen aktív, még akkor is, ha a külső telefonkészülék üzenetrögzítője inaktív módra vált.

Referencia

- Faxüzenet manuális vételével kapcsolatos részletes információt lásd: [Faxüzenet vétele Manual üzemmódban](#) .

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > Alapvető művelet a menüképernyő használatával


Alapvető művelet a menüképernyő használatával

Ez a rész a készülék beállításainak megadásához és módosításához szükséges alapvető műveletsort illusztrálja.


Ha konfigurálni akarja a készülék rendszerbeállításait, nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot. Ha konfigurálni akarja a készülék aktuális üzemmódjának beállításait, nyomjon meg egy menügombot.

Példaként a másolási minőség beállítás módosításának műveletsorát láthatja alább.


- 1 Nyomja meg a [Másolat] gombot.

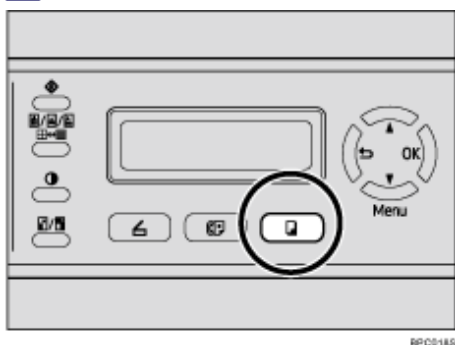


- 2 Nyomja meg bármelyik menügombot.

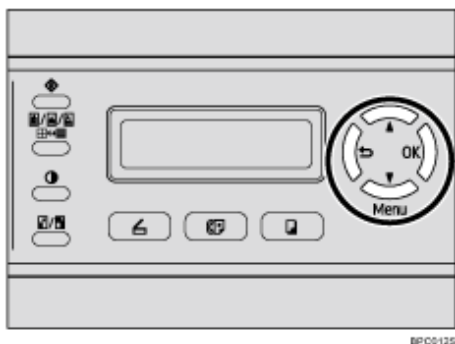

- 3 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Quality] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

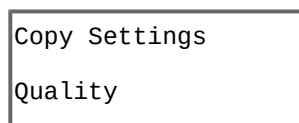

- 4 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki az eredeti dokumentum típusát, majd nyomja meg az [OK] gombot.

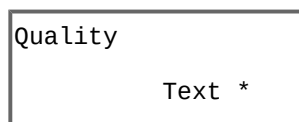

Az új beállítás a “*” szimbólummal együtt jelenik meg, jelezve, hogy a beállítást módosították.

- 5 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a [↵] gombot.

- 6 A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

↓ Megjegyzés

- A [↵] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > Menü táblázat

Menü táblázat

Ez a rész felsorolja az egyes menükben lévő paramétereket.



Fontos

- Egyes tételek a webböngésző segítségével is konfigurálhatók.

Copy Settings (Menu gomb beállításai)

Paper Select
Sort
Quality
Density
Reduce/Enlarge
Color Adjustment
Duplex Copy

Scan Settings (Menu gomb beállítása)

Document Size
Multi Page in A Document
Limitless Scan
Color Compressed Ratio
Resolution
Density
Limitation Of Size Of Mail
B&W; scanning mode

Faxátviteli beállítások (Menu gomb beállítása)

Immediate TX
Resolution
Density

Pause Key Time
Auto Redial
Transmitter Header

Faxrendszer-beállítások ([Felhasználói eszközök] gomb beállítása)

RX Settings
Tray Settings
Delete Document
Comm Settings
Report Settings

Fax Directory ([Felhasználói eszközök] gomb beállítása)

Quick Dial Entry
Speed Dial Entry

Machine Settings ([Felhasználói eszközök] gomb beállítása)

Speaker Volume
Paper Settings
I/O Timeout
Auto Continue
Toner Saver Mode
Supplies Info
Scanner Carriage
High Humidity Mode
Color Regist.
TB Cleaning

Network Settings ([Felhasználói eszközök] gomb beállítása)

Ethernet
IP Configuration

Reports Print ([Felhasználói eszközök] gomb beállítása)

Configuration Page
Activity Report
Memory List
Quick Dial List
Speed Dial List
Scan Directory List
Scan Transmission Log
Maintenance Page

Admin Settings ([Felhasználói eszközök] gomb beállítása)

Date/Time Setup
User Settings
TEL Line Type
PBX Selection
PBX Access Digit
Default Mode
Auto Clear
Power Saver
Display Language
Country Code
Setting Default
Admin Menu Lock

PDL Settings ([Felhasználói eszközök] gomb beállítása)

Paper Input
List Print
System
PCL Menu
PS Menu

- A készülék webböngésző segítségével való konfigurálásával kapcsolatos részleteket lásd: [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) .

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > Copy Settings

Copy Settings

Ez a rész a másolási beállítások konfigurálásának módját tárgyalja.

Kapcsolódó témakörök

[A Copy Settings értékek módosítása](#) 


[Copy Setting paraméterek](#) 

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Copy Settings](#) > A Copy Settings értékek módosítása


A Copy Settings értékek módosítása

Példaként a másolatok leválogatása beállítás módosításának menüsorát láthatja alább.


- 1 Nyomja meg a [Másolat] gombot.

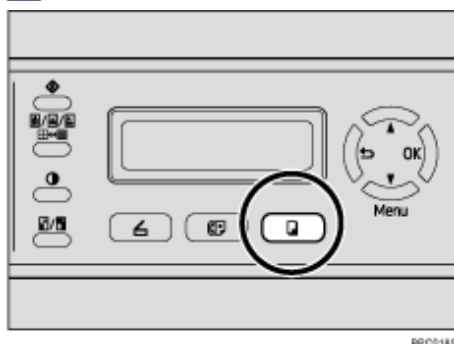


- 2 Nyomja meg bármelyik menügombot.

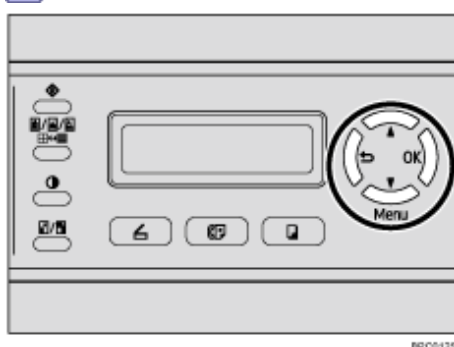

- 3 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Sort] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

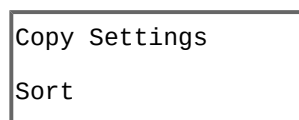

- 4 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki az [On] vagy az [Off] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

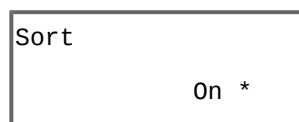

Az új beállítás “*” szimbólummal együtt jelenik meg, jelezve, hogy a beállítást módosították.

- 5 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a [Back] gombot.

- 6 A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

↓ Megjegyzés

- A [Back] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Copy Settings](#) > Copy Setting paraméterek

Copy Setting paraméterek

Ez a rész a másolási beállítás paramétereit tárgyalja.



- Az Ön által használt készülék típusától függően előfordulhat, hogy néhány elem nem jelenik meg.

Paper Select

Megadja a nyomtatáshoz használt papírméretet.

Adagoló kiválasztása esetén a készülék kizárólag a megadott adagolóból nyomtat.

Papírméret kiválasztása esetén a készülék azokból az adagolókból nyomtat, amelyek a meghatározott méretű papírt tartalmazzák, kivéve a kézi adagolót. Ha az 1. és a 2. adagoló egyaránt a megadott méretű papírt tartalmazza, a készülék az 1. adagolóból kezdi a nyomtatást. Ha az 1. adagolóból kifogy a papír, a készülék a nyomtatás folytatásához automatikusan a 2. adagolóra vált. Ha a 2. adagolóból kifogy a papír, töltsön papírt az 1. adagolóba.

Ha nincs beüzemelve a 2. adagoló, kizárólag a [Tray1] és a [Bypass Tray] opció jelenik meg.

Alapértelmezett: [Tray1]

- Tray1
- Tray2
- Bypass Tray
- A4
- LTR

Sort

A készülék konfigurálása a kimenő oldalak példányonkénti leválogatására többoldalas dokumentum több példányban történő másolása esetén (P1, P2, P1, P2...).

Alapértelmezett: [Off]

- On
- Off

Quality

Az eredeti dokumentumok tartalmának megadása a másolási minőség optimalizálásához.

Alapértelmezett: [Mixed]

- Text
Válassza ezt a típust, ha az eredeti dokumentum nem tartalmaz fényképeket vagy képeket, csak szöveget.
- Photo
Válassza ezt a típust, ha az eredeti dokumentum fényképeket vagy képeket tartalmaz. Ezt a módot az eredeti dokumentumok következő típusai esetén használja:
 - Fényképek
 - Olyan oldalak, amelyek teljes egészében vagy főként fényképeket vagy képeket tartalmaznak, például magazinok oldalai.
- Mixed
Válassza ezt a típust, ha az eredeti dokumentum szöveget és fényképeket, illetve képeket egyaránt tartalmaz.

Density

A kép fedettségének megadása fénymásoláshoz.

Alapértelmezett: 

-  (legvilágosabb)
- 
- 
- 
-  (legsötétebb)

Reduce/Enlarge


Kombinált másolás, illetve a másolatok nagyítási, illetve kicsinyítési arányának megadása százalékban.

Alapértelmezett: 100%


- 50%
- 65% (modellnél)
- 71% (modellnél)
- 78% (modellnél)
- 82% (modellnél)
- 93%
- 100%
- 2in1

Válassza ezt egy eredeti dokumentum két oldalának egy papírlapra való másolásához. Az opció kiválasztása esetén válassza ki a tájolást is.

○ Portrait

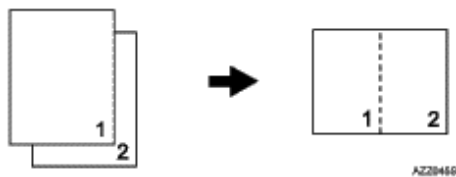


○ Landscape

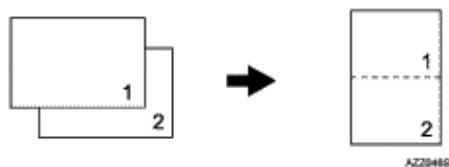


• 4in1

Válassza ezt egy eredeti dokumentum négy oldalának egy papírlapra való másolásához. Az opció kiválasztása esetén válassza ki a tájolást és az elrendezést is.


○ Portrait Row

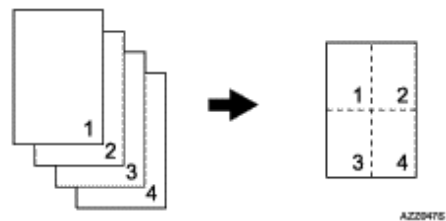


○ Portrait Column

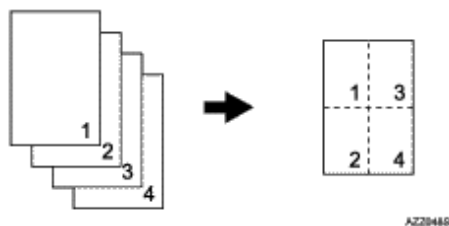

○ Landscape Row

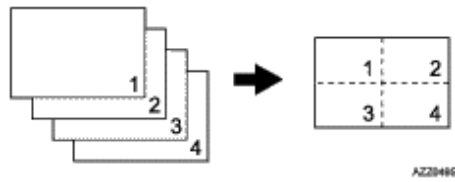

- Landscape Column

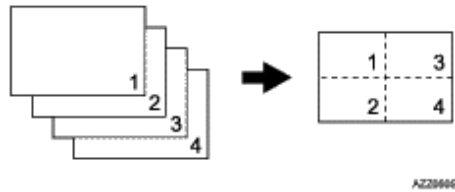

- 122% (**220-240V** modellnél)
- 129% (**120V** modellnél)
- 141% (**220-240V** modellnél)
- 155% (**120V** modellnél)
- 200%
- 400%
- ID Card Copy

Úgy állítja be a készüléket, hogy az egy személyi igazolvány vagy más kis dokumentum elülső és hátulsó oldalát egy papír egy oldalára másolja.

Vegye figyelembe, hogy ennek a beállításnak az engedélyezése letiltja a [Duplex Copy] beállítást.

Alapértelmezett: [Off]

- On
- Off
- Custom 25-400%

Color Adjustment

Meghatározza a szürke árnyalatot a vörös, zöld és kék színegyensúlya segítségével.

Az összes színre vonatkozó alapértelmezett beállítás:

- Red
 - (legvilágosabb)
 - (legvilágosabb)
 - (legvilágosabb)
 - (legvilágosabb)
 - (legvilágosabb)
 - (legsötétebb)
- Green
 - (legvilágosabb)
 - (legvilágosabb)
 - (legvilágosabb)
 - (legvilágosabb)
 - (legvilágosabb)
 - (legsötétebb)
- Blue
 - (legvilágosabb)
 - (legvilágosabb)
 - (legvilágosabb)
 - (legvilágosabb)
 - (legsötétebb)

Duplex Copy

Úgy állítja be a készüléket, hogy kétoldalas másolatokat egyoldalas dokumentoknak egy papír elülső és hátsó oldalára való másolásával készítsen.


Vegye figyelembe, hogy ennek a beállításnak az engedélyezése letiltja a [ID Card Copy] beállítást.

Alapértelmezett: [Off]


- Off
- Top to Top

Válassza ezt a beállítást 2 oldalas másolatoknak teteje a tetejéhez tájolással való elkészítéséhez. Ezenkívül válassza az eredeti dokumentum álló vagy fekvő tájolását.

- Portrait

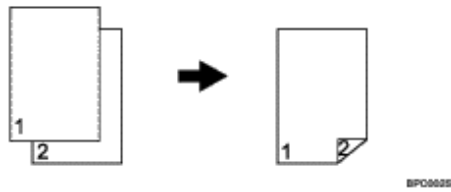


- Landscape

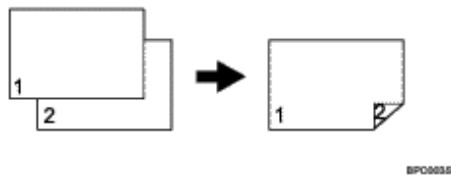


- Top to Bottom

Válassza ezt a beállítást 2 oldalas másolatoknak teteje az aljához tájolással való elkészítéséhez. Ezenkívül válassza az eredeti dokumentum álló vagy fekvő tájolását.

- Portrait

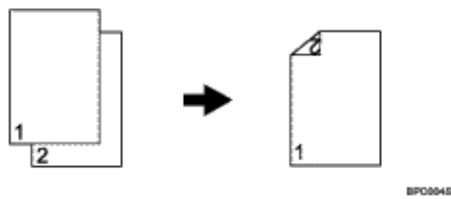

- Landscape

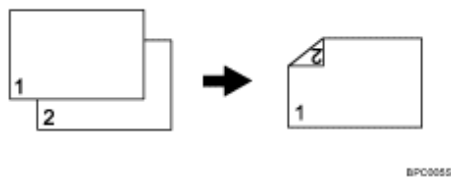

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > Szkenner beáll.

Szkenner beáll.

Ez a rész a szkenner beállítások konfigurálásának módját tárgyalja.

Kapcsolódó témakörök

[Szkenner beáll. módosítása](#) 


[Szkenner beállítás paramétereit](#) 

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Szkenner beáll.](#) > Szkenner beáll. módosítása


Szkenner beáll. módosítása

Példaként a több oldalt tartalmazó egyetlen fájl létrehozásával kapcsolatos beállítás módosításának műveletsorát láthatja alább.


- 1 Nyomja meg a [Szkenner] gombot.

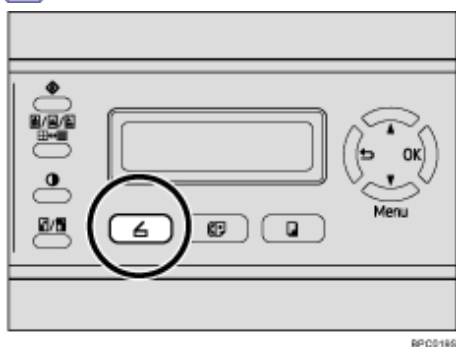


- 2 Nyomja meg bármelyik menügombot.

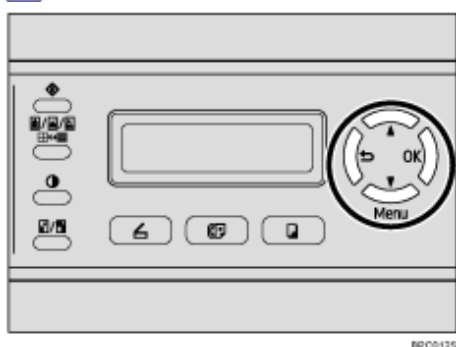

- 3 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Multi Page in A Document] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

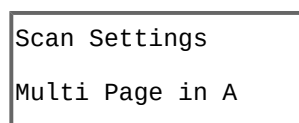

- 4 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Yes] vagy a [No] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

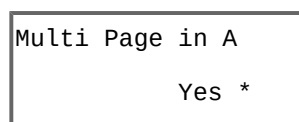

Az új beállítás “*” szimbólummal együtt jelenik meg, jelezve, hogy a beállítást módosították.

- 5 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a [Scan] gombot.

- 6 A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

↓ Megjegyzés

- A [Scan] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Szkenner beáll.](#) > Szkenner beállítás paraméterei

Szkenner beállítás paraméterei

Ez a rész a szkenner beállítás paramétereit tárgyalja.



- Az Ön által használt készülék típusától függően előfordulhat, hogy néhány elem nem jelenik meg.

Document Size

Megadja a szkennelési méretet az eredeti dokumentum méretének megfelelően.

Alapértelmezett: [LTR 8.5x11], [A4 210x297]

- LGL 8.5x14, LTR 8.5x11, STMT 8.5x5.5, EXEC 7.25x10.5, A4 210x297, B5 182x257, A5 210x148, Custom

Multi Page in A Document

Több oldal szkennelése esetén a készülék beállítása az összes oldalt tartalmazó, egyetlen fájl létrehozására.

Ne feledje, hogy a beolvasott fájl csak akkor tartalmazhat több oldalt, ha a kiválasztott fájlformátum PDF vagy TIFF. Ha JPEG a kijelölt fájlformátum, a készülék minden beszkenelt oldalhoz különálló, egyetlen oldalt tartalmazó fájlt hoz létre.

Alapértelmezett: [Yes]

- Yes
- No

Limitless Scan

Beállítja a készüléket arra, hogy a másolóüveg használatával történő szkennelés esetén üzenet formájában kérje a következő eredeti dokumentum behelyezését.

Alapértelmezett: [Off]

- On
- Off

Color Compressed Ratio

Szín tömörítési arányának megadása JPEG-fájlokhoz. Minél alacsonyabb a tömörítési arány, annál jobb a minőség, viszont annál nagyobb a fájl mérete.

Alapértelmezett: [Medium]

- Low
- Medium
- High

Resolution

Felbontás megadása az eredeti dokumentum beszkenneléséhez.

Alapértelmezett: [300x300 dpi]

- 100x100 dpi
- 150x150 dpi
- 200x200 dpi
- 300x300 dpi
- 400x400 dpi

- 600x600 dpi

Density

Kép fedettségének megadása az eredeti dokumentumok beszkenneléséhez.

Alapértelmezett: 

-  (legvilágosabb)
- 
- 
- 
-  (legsötétebb)

Limitation Of Size Of Mail

Az e-mailben küldhet• fájl maximális méretének megadása.

Alapértelmezett: [1 MB]

- 1 MB
- 2 MB
- 3 MB
- 4 MB
- 5 MB
- No Limit

B&W Scanning Mode

Szkennelési mód megadása a vezérl•panel használatával végrehajtott fekete-fehér szkenneléshez.

Alapértelmezett: [Halftone]

- Halftone
A készülék 1 bites fekete-fehér képeket hoz létre. A képek kizárólag fekete és fehér színt tartalmaznak.
- Grayscale
A készülék 8 bites fekete-fehér képeket hoz létre. A képek fekete és fehér színt, valamint a kett• közti átmenetet képvisel• szürke színeket tartalmaznak.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > Faxátviteli beállítások

Faxátviteli beállítások

Ez a rész a faxátviteli beállítások konfigurálásának módját tárgyalja.

Kapcsolódó témakörök

[Faxátviteli beállítások módosítása](#) 


[Faxátviteli beállítási paraméterek](#) 

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Faxátviteli beállítások](#) > Faxátviteli beállítások módosítása


Faxátviteli beállítások módosítása

Példaként az eredeti dokumentum beolvasására vonatkozó felbontás beállításának módosítását láthatja alább.


- 1 Nyomja meg a [Facsimile] gombot.

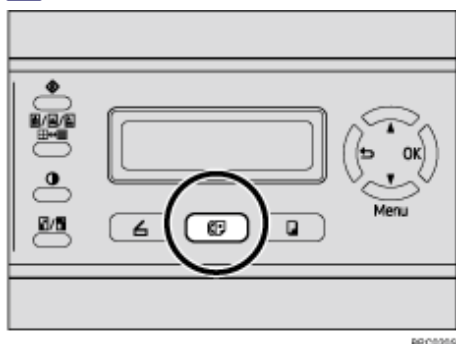


- 2 Nyomja meg bármelyik menügombot.

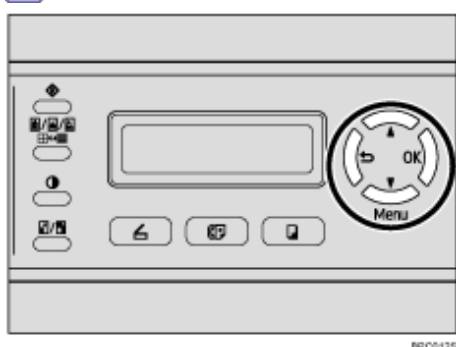

- 3 A [] gombok megnyomásával válassza ki a [Resolution] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

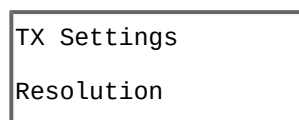

- 4 A [] gombok megnyomásával válassza ki a kívánt felbontást, majd nyomja meg az [OK] gombot.

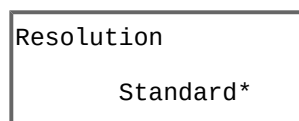

Az új beállítás “✱” szimbólummal együtt jelenik meg, jelezve, hogy a beállítást módosították.

- 5 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a [] gombot.

- 6 A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

↓ Megjegyzés

- A [] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Faxátviteli beállítások](#) > Faxátviteli beállítási paraméterek

Faxátviteli beállítási paraméterek

Ez a rész a faxküldés beállítási paramétereit tárgyalja.

Immediate TX

A készülék beállítása a faxüzenet eredeti dokumentum beszkenelését követő azonnali küldésére.

Alapértelmezett: [Off]

- Off
Az Átvitel a memóriából funkció használata esetén válassza ezt az opciót.
- On
Az Azonnali átvitel funkció használata esetén válassza ezt az opciót.
- Next Fax Only
Az Azonnali átvitel funkció kizárólag a következő átvitelnél történő használata esetén válassza ezt az opciót.

Resolution

Az eredeti dokumentumok szkenneléséhez használatos felbontás megadása.

Alapértelmezett: [Standard]

- Standard
Válassza ezt a beállítást, ha az eredeti nyomtatott vagy írógéppel írt dokumentum, normál méretű karakterekkel.
- Fine
Válassza ezt a beállítást, ha az eredeti dokumentum kisméretű karaktereket tartalmaz.
- Photo
Válassza ezt a beállítást, ha az eredeti dokumentum képeket, például fényképeket vagy árnyékolt rajzokat tartalmaz.

Density

A kép fedettségének megadása az eredeti dokumentumok szkenneléséhez.

Alapértelmezett: [Normal]

- Light
- Normal
- Dark

Pause Key Time

A faxeszám számjegyei közé beillesztett szünet időtartamának megadása.

Alapértelmezett: 3 másodperc

- 1-15 másodperc, 1 másodperces léptékkkel növelve

Auto Redial

Beállítja a készüléket, hogy Átvitel a memóriából üzemmódban automatikusan újratárcsázza a fax célállomását, ha a vonal foglalt, illetve átviteli hiba történik. Az újratárcsázási kísérletek száma az előzetes beállítások szerint kettő vagy három, az [Admin Settings] menü [Country Code] beállításától függően, ötpercenként ismételve.

Alapértelmezett: [On]

- Off

- On

Transmitter Header

Beállítja a készüléket úgy, hogy küldéskor minden faxüzenethez fejléct adjon hozzá. A fejléc a következ• adatokat tartalmazza: aktuális dátum és id•, a felhasználó faxküldéshez társított neve és faxszáma, a feladat azonosítója, valamint az oldallal kapcsolatos információ.

Alapértelmezett: [On]

- Off
- On

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > Faxrendszer-beállítások

Faxrendszer-beállítások

Ez a rész a faxrendszer-beállítások konfigurálásának módját tárgyalja.

Kapcsolódó témakörök

[Faxrendszer-beállítások módosítása](#) 


[Faxrendszer-beállítási paraméterek](#) 

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Faxrendszer-beállítások](#) > Faxrendszer-beállítások módosítása

Faxrendszer-beállítások módosítása

Példaként az adagolóknak faxüzenetek nyomtatásához való beállítási eljárását láthatja.

- 1** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

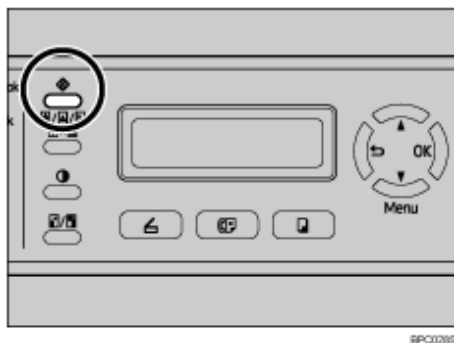

- 2** A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Fax Settings] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 3** A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Tray Settings] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 4** Nyomja meg a [▲][▼] gombokat, hogy kiválassza a [Tray Use: Fax] elemet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 5** A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a kívánt adagolót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
Az új beállítás “✱” szimbólummal együtt jelenik meg, jelezve, hogy a beállítást módosították.

- 6** Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a [↵] gombot.

- 7** A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

↓ Megjegyzés

- A [↵] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Faxrendszer-beállítások](#) > Faxrendszer-beállítási paraméterek

Faxrendszer-beállítási paraméterek

Ez a rész a faxrendszer-beállítási paramétereit tárgyalja.

RX Settings (Vételi beállítások)

Faxüzenet vételére vonatkozó beállítások megadása.

- RX Mode

Vételi mód megadása.

Alapértelmezett: [Fax Only]

- Fax Only

A készülék az összes bejövő hívásra automatikusan faxvételi módban válaszol.

- Manual

Bejövő hívások esetén a készülék csengéssel jelez. A készülék csak akkor fogad faxüzeneteket, ha Ön manuálisan elindítja a vételt.

- FAX/TAD

Faxhívás esetén a készülék automatikusan fogadja a faxüzeneteket. Egyéb esetben a csatlakoztatott telefonhoz tartozó üzenetrögzítő fogadja a hívást.

- FAX/TEL

Faxhívás esetén a készülék automatikusan fogadja a faxüzeneteket. Egyéb esetben a készülék csengéssel jelez.

- Auto Reduction

Beállítja a készüléket a beérkezett faxüzenet méretének kicsinyítésére, ha a faxüzenet túl nagy ahhoz, hogy egyetlen papírlapra ki lehessen nyomtatni.

Ne feledje, hogy a készülék csak 74%-ra kicsinyíti a méretet. Ha ennél nagyobb mértékű kicsinyítés szükséges ahhoz, hogy a faxüzenet egyetlen papírlapon elférjen, a készülék kicsinyítés alkalmazása nélkül kinyomtatja a faxüzenetet több papírlap felhasználásával.

Alapértelmezett: [On]

(Az [Admin Settings] menüben lévő [Country Code] beállítástól függően előfordulhat, hogy az alapértelmezett beállítás az [Off] érték.)

- Off

- On

- Ring Count Delay

Megadja, hogy Fax Only üzemmódban a készülék hány alkalommal jelez csengéssel a faxüzenet vételének megkezdése előtt.

Alapértelmezett: 3 alkalommal

- 3-5 alkalommal, 1 egységnyi léptékkal módosítva

- F/T Ring Time

Megadja, hogy FAX/TEL üzemmódban a készülék milyen hosszú ideig próbálja észlelni a faxhívást.

Alapértelmezett: 15 másodperc

- 5-99 másodperc, 1 egységnyi léptékkal módosítva

Tray Settings

- Tray Use: Fax

Megadja a beérkezett faxüzenetek nyomtatására használatos adagolót. Ne feledje, hogy faxüzenetek nyomtatásához kizárólag A4, Letter vagy Legal méretű papír használható. Győződjön meg arról, hogy érvényes méretű papírt tartalmazó adagolót választott.

Ha nincs beüzemelve a 2. adagoló, kizárólag a [Tray1 Only] opció jelenik meg.

Alapértelmezett: [Auto]

- Auto

A készülék az 1. adagolót és a 2. adagolót egyaránt használja, ha ezekbe azonos méretű papír van betöltve. Ebben az esetben a készülék az 1. adagolóból kezdi a nyomtatást. Ha az 1. adagolóból kifogy a papír, a készülék a nyomtatás folytatásához automatikusan a 2. adagolóra vált. Ha a 2. adagolóból kifogy a papír, töltsön papírt az 1. adagolóba.

- Tray1 Only

- Tray2 Only

Delete Document

Törli a készülék memóriájában maradt, el nem küldött faxüzeneteket.

A készülék csak a funkció kiválasztása esetén hajtja végre ezt a műveletet.

- Memory Job Clear

Faxolási feladat törléséhez válassza ki a kívánt feladatot, majd a [Clear] opciót. A [Not Clear] opció kiválasztásával a faxolási feladat törlése nélkül visszalép a menürendszer első szintjére.

- All Clear

A faxolási feladatok törléséhez válassza ki a [Clear] opciót. A [Not Clear] opció kiválasztásával a faxolási feladat törlése nélkül visszalép a menürendszer első szintjére.

Comm Settings

- ECM TX

Beállítja a készüléket az adatok átvitel során elveszett részeinek automatikus újraküldésére.

Alapértelmezett: [On]

- Off

- On

- ECM RX

Beállítja a készüléket az adatok vétel során elveszett részeinek automatikus fogadására.

Alapértelmezett: [On]

- Off

- On

- Dial Tone Detect

Beállítja a készüléket a tárcsázási hang észlelésére, mielőtt automatikusan tárcsázni kezdené a célállomást.

Alapértelmezett: [Detection]

- Detection

- Not Detection

- TX Speed

Átviteli sebesség megadása a faxmodemre vonatkozóan.

Alapértelmezett: [33.6 Kbps]

- 33.6 Kbps

- 14.4 Kbps

- 9.6 Kbps

- 7.2 Kbps

- 4.8 Kbps

- 2.4 Kbps

- RX Speed

Vételi sebesség megadása a faxmodemre vonatkozóan.

Alapértelmezett: [33.6 Kbps]

- 33.6 Kbps

- 14.4 Kbps

- 9.6 Kbps
- 7.2 Kbps
- 4.8 Kbps
- 2.4 Kbps

Report Settings

- TX Report

Beállítja a készüléket az átviteli jelentés faxátvitel után történő automatikus nyomtatására.

Ha a készülék Azonnali átvitel üzemmódban van, az eredeti dokumentum képét nem nyomtatja a jelentésre még kiválasztott [Error Only Img], illetve [Always Prt Img] opció esetén sem.

Alapértelmezett: [Always Prt Img]

- Error Only
Jelentés nyomtatása átviteli hiba előfordulása esetén.
- Error Only Img
Jelentés nyomtatása az eredeti dokumentum képével átviteli hiba előfordulása esetén.
- Always Printed
Jelentés nyomtatása minden egyes faxátvitel esetén.
- Always Prt Img
Jelentés nyomtatása az eredeti dokumentum képével minden egyes faxátvitel esetén.
- Not Printed

- Activity Report

Beállítja a készüléket tevékenységi jelentés nyomtatására minden 100. faxolási feladat után (küldött és beérkezett feladatok egyaránt).

Alapértelmezett: [Auto Print]

- Auto Print
- Not Printed

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > Faxkönyvtár-beállítások

Faxkönyvtár-beállítások

Ez a rész a Fax gyorshívási/gyorstárcsázási beállításokat tárgyalja.

Kapcsolódó témakörök

[Fax-célállomások Fax gyorshívás/gyorstárcsázás funkcióba történő beprogramozása](#) 

[Faxkönyvtár-paraméterek](#) 

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Faxkönyvtár-beállítások](#) > Fax-célállomások Fax gyorshívás/gyorstárcsázás funkcióba történő beprogramozása

Fax-célállomások Fax gyorshívás/gyorstárcsázás funkcióba történő beprogramozása

A menü használatával programozhatja be a fax-célállomásokat az Címjegyzék listájába.

Megjegyzés

- A [Fax Directory] menühöz történő hozzáféréshez szükséges jelszót az [Admin Menu Lock] menüpontnál lehet beállítani.

Referencia

- A fax-célállomások beprogramozásának műveletével kapcsolatos részletes információt lásd: [Fax-célállomások beprogramozása a vezérlőpanel használatával](#) .
- Az [Admin Menu Lock] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Faxkönyvtár-beállítások](#) > Faxkönyvtár-paraméterek

Faxkönyvtár-paraméterek

Quick Dial Entry

Faxszám és név megadása a Gyorshívás-bejegyzésekhez. Maximum 20 Gyorshívás-bejegyzést programozhat be.

- 01-20
 - Fax # Entry

Faxszám megadása a Gyorshívás-bejegyzésekhez. A faxszám maximum 40 karaktert tartalmazhat, beleértve a következőket: 0-9, szünet, "*****", "**#**", és szóköz.
 - Fax Name Entry

Név megadása a Gyorshívás-bejegyzésekhez. A név maximum 20 karaktert tartalmazhat.

Speed Dial Entry

Faxszám és név megadása a Gyorstárcsázás-bejegyzésekhez. Maximum 50 Gyorstárcsázás-bejegyzést programozhat be.

- 01-50
 - Fax # Entry

Faxszám megadása a Gyorstárcsázás-bejegyzésekhez. A faxszám maximum 40 karaktert tartalmazhat, beleértve a következőket: 0-9, szünet, "*****", "**#**", és szóköz.
 - Fax Name Entry

Név megadása a Gyorstárcsázás-bejegyzésekhez. A név maximum 20 karaktert tartalmazhat.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > Machine Settings

Machine Settings

Ez a rész a készülék üzemi beállításait tárgyalja.

Kapcsolódó témakörök

[Machine Settings értékek módosítása](#) 


[Machine Setting paraméterek](#) 

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Machine Settings](#) > Machine Settings értékek módosítása

Machine Settings értékek módosítása

Példaként a billentyűzet-hangerő módosításának műveletsorát láthatja alább.

- 1 Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

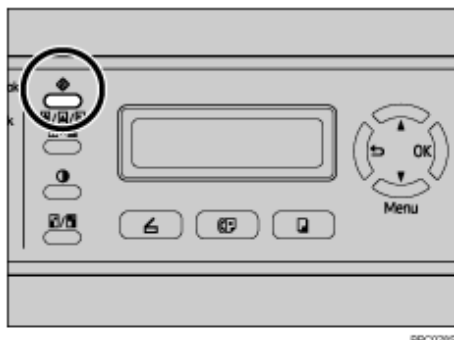

- 2 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Machine Settings] menüt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Menu
Machine Settings

- 3 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Speaker Volume] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Machine Settings
Speaker Volume

- 4 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Keypad Volume] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Speaker Volume
Keypad Volume

- 5 A [▲][▼] gombok megnyomásával módosítsa a hangerőt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Keypad Volume
1 *

Az új beállítás “*” szimbólummal együtt jelenik meg, jelezve, hogy a beállítást módosították.

- 6 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a [↵] gombot.

- 7 A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

↓ Megjegyzés

- A [↵] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Machine Settings](#) > Machine Setting paraméterek

Machine Setting paraméterek

Ez a rész a készülék beállításának paramétereit tárgyalja.



- Az Ön által használt készülék típusától függően előfordulhat, hogy néhány elem nem jelenik meg.

Speaker Volume

A készülék által kiadott hangjelzések hangerejének megadása.

Alapértelmezett: **1** a [Keypad Volume] beállítás értékéhez, valamint **2** az egyéb paraméterekhez.

- Keypad Volume

A készüléken lévő gombok megnyomása esetén hallható sípoló hangjelzés hangerejének megadása.

- 0(Off)
- 1
- 2
- 3

- Ring Volume

A bejövő hívás esetén hallható csengés hangerejének megadása.

- 0(Off)
- 1
- 2
- 3

- Line Mon. Vol

On hook üzemmódban a hangszóró hangerejének megadása.

- 0(Off)
- 1
- 2
- 3

- Job End Tone Vol

A feladat befejezését jelző sípoló hangjelzés hangerejének megadása.

- 0(Off)
- 1
- 2
- 3

- Job Error Tone Vol

Fayküldéssel kapcsolatos hiba előfordulása esetén hallható sípoló hangjelzés hangerejének megadása.

- 0(Off)
- 1
- 2
- 3

- Alarm Volume

Művelettel kapcsolatos hiba előfordulása esetén hallható hangjelzés hangerejének megadása.

- 0(Off)
- 1

- o 2
- o 3

Paper Settings

- Paper Type

Papírtípus megadása az egyes adagolókhöz.

A 2. adagolóra vonatkozó beállítás csak beüzemelt 2. adagoló esetén látható.

Az összes adagolóra vonatkozó alapértelmezett érték: [Plain Paper]

- o Tray1 Paper

Thin Paper(60-75g/m²), Plain Paper, Plain Paper(90-105g/m²), Recycled, Color, Letterhead, Preprinted, Prepunched, Label Paper, Bond Paper, Cardstock, Envelope, Thick Paper(105-160g/m²)

- o Tray2 Paper

Thin Paper(60-75g/m²), Plain Paper, Plain Paper(90-105g/m²), Recycled, Color, Letterhead, Preprinted, Prepunched

- o Bypass Tray

Thin Paper(60-75g/m²), Plain Paper, Plain Paper(90-105g/m²), Recycled, Color, Letterhead, Prepunched, Label Paper, Bond Paper, Cardstock, Envelope, Thick Paper(105-160g/m²)

- Paper Size

Papírméret megadása az egyes adagolókhöz.

Az összes adagolóra vonatkozó alapértelmezett érték: 120V [Letter], 220-240V [A4]

- o Tray1

A4, B5 JIS, A5, B6-S, A6, Legal, Letter, Half Letter-S, Executive, 8×13, 8.5 ×13, Folio, 16K, Com10, Monarch, C5 Env, C6 Env, DL Env, Custom

- o Tray2

A4, Letter

- o Bypass Tray

A4, B5 JIS, A5, B6-S, A6, Legal, Letter, Half Letter-S, Executive, 8×13, 8.5 ×13, Folio, 16K, Com10, Monarch, C5 Env, C6 Env, DL Env, Custom

I/O Timeout

- USB

Megadja, hány másodpercet vár a gép nyomtatási adatokra, ha az adatoknak a számítógépből USB-n keresztül való küldése megszakad. Ha a gép nem fogad több adatot az itt megadott időn belül, csak kinyomtatja a fogadott adatokat. Ha a nyomtatást más portokról való adatok gyakran megszakítják, növelje meg az időtúllépési időtartamot.

Alapértelmezett: 60 másodperc

- o 15 Sec
- o 60 Sec
- o 300 Sec

- Network

Megadja, hány másodpercet vár a gép nyomtatási adatokra, ha az adatoknak a számítógépből hálózaton keresztül való küldése megszakad. Ha a gép nem fogad több adatot az itt megadott időn belül, csak kinyomtatja a fogadott adatokat. Ha a nyomtatást más portokról való adatok gyakran megszakítják, növelje meg az időtúllépési időtartamot.

Alapértelmezett: 60 másodperc

- o 15 Sec
- o 60 Sec
- o 300 Sec

- Locked Print

Megadja, hogy hány másodpercig tart a készülék egy új Bizalmas nyomtatás fájl, amikor nem tud további Bizalmas nyomtatás fájlokat tárolni. Ezalatt az idő alatt kinyomtathatja vagy törölheti az új Bizalmas nyomtatás fájl. Meglévő Bizalmas nyomtatás fájl is nyomtathat vagy törölhet, úgyhogy az új

Bizalmas nyomtatás fájlt tárolni lehet a készülékben.

Alapértelmezett: 60 másodperc

- 0-300 másodperc, 1 másodperces léptékkal növelve

- Restrict User

Megadja, hogy hány másodpercig marad egy felhasználó hitelesített, miután a papír kiadásra került a másolóíveggel való fénymásoláskor. Vegye figyelembe, hogy a hitelesítés automatikusan letelik közvetlenül az automatikus lapadagolóval való másolás, faxüzenet küldése vagy a vezérlőpult segítségével való szkennelés után.

Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a felhasználói korlátozás funkció engedélyezett a webböngésző által.

Alapértelmezett: 30 másodperc

- 5-60 másodperc, 1 másodperces léptékkal növelve

Auto Continue

Beállítja a készüléket a papírmérettel, illetve papírtípussal kapcsolatos hiba figyelmen kívül hagyására, és a nyomtatás folytatására. Hiba észlelésekor a nyomtatás ideiglenesen leáll, majd tíz másodperc múlva automatikusan újraindul.

Alapértelmezett: [Off]

- On
- Off

Toner Saver Mode

A készülék beállítása csökkentett mennyiségű festék használatával történő nyomtatásra.

Alapértelmezett: [Off]

- On
- Off

Supplies Info

Fogyóeszközökkel kapcsolatos információ megjelenítése.

- Toner

A maradék festék mennyiségének megjelenítése.

- Black Life
 (új),      (ki kell cserélni)
- Magenta Life
 (új),      (ki kell cserélni)
- Yellow Life
 (új),      (ki kell cserélni)
- Cyan Life
 (új),      (ki kell cserélni)

- Waste Toner Bottle

- Waste Bottle Life
[Ready]
A használtfesték-tartály használható.
[Near Full]
A használtfesték-tartály majdnem megtelt, és hamarosan ki kell cserélni.
[Full]
A használtfesték-tartály megtelt.

- Fuser Unit

- Fuser Unit Life
A beégető egység maradék élettartamának megjelenítése.
 (új),      (ki kell cserélni)

Scanner Carriage

A készülékben található szkenneregységet visszahelyezi eredeti helyére. A készülék szállítása előtt használja ezt a funkciót a szkennelési egység eredeti helyzetébe való visszatérítéséhez.

- Move To Lock
 - [Not Execute]
Visszalépés a menürendszer első szintjére a szkennер-egység eredeti pozíciójába történő visszaállítása nélkül.
 - [Execute]
A szkennер-egység eredeti pozíciójába történő visszaállítása.

High Humidity Mode

A készülék beállítása egyenletes minőségű nyomatok készítésére még magas páratartalom esetén is.

Alapértelmezett: [Off]

- Off
- Mode1
Válassza ezt az üzemmódot, ha a nyomatok elmosódottak.
- Mode2
Válassza ezt az üzemmódot, ha a nyomatok felkunkorodók és/vagy elmosódottak. Ne feledje, hogy amennyiben ezt az üzemmódot választja, az első nyomat befejezése hosszabb ideig tart, mint az utána következő nyomatok kinyomtatása.
- Mode3
Válassza ezt az üzemmódot, ha a [Mode2] beállítás alkalmazása ellenére a nyomatok továbbra is felkunkorodók és/vagy elmosódottak. Ne feledje, hogy ebben az üzemmódban az első nyomat elkészítése tovább tart mint a [Mode2] beállítás alkalmazásánál.

Color Regist.

Beállítja a színregisztrációt, ha szükséges. (Ezt a beállítást általában a gép automatikusan végrehajtja.)

- [Not Execute]
Kilép a menü első szintjére színregisztráció beállítása nélkül.
- [Execute]
Végrehajtja a színregisztráció beállítását.

TB Cleaning

Beállítja a gépet, hogy végrehajtsa a belső rész rendszeres tisztítását. Tisztítás közben zajt hallhat. Ez a zaj nem jelez hibás működést.

Alapértelmezett: [On]

- On
- Off

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > Network Settings

Network Settings

Ez a rész a hálózati beállításokat tárgyalja.

Kapcsolódó témakörök

[Network Settings értékek módosítása](#) 


[Network Setting paraméterek](#) 

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Network Settings](#) > Network Settings értékek módosítása

Network Settings értékek módosítása

Példaként a hálózati sebesség módosításának műveletsorát láthatja alább.

- 1** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

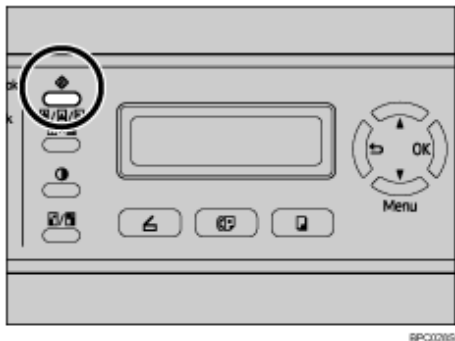

- 2** A [][] gombok megnyomásával válassza ki a [Network Settings] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Menu
Network Settings

- 3** Ha jelszó megadását kéri a rendszer, a számgombok segítségével adja meg a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 4** A [][] gombok megnyomásával válassza ki az [Ethernet] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Network Settings
Ethernet

- 5** A [][] gombok megnyomásával válassza ki a [LINK Setting] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Ethernet
LINK Setting

- 6** A [][] gombok megnyomásával válassza ki a hálózati sebességet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

LINK Setting
Auto *

Az új beállítás a “*” szimbólummal együtt jelenik meg, jelezve, hogy jelenleg ez az alapértelmezett beállítás.

- 7** Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a [] gombot.

- 8** A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

- A [Network Settings] menühöz történő hozzáféréshez szükséges jelszót az [Admin Menu Lock] opciónál lehet beállítani.
- A [↩] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.

Referencia

- Az [Admin Menu Lock] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Network Settings](#) > Network Setting paraméterek

Network Setting paraméterek

Ez a rész a hálózati beállítás paramétereit tárgyalja.

Ethernet

- MAC
A készülék MAC címének megjelenítése.
- LINK Status
Az aktuális Ethernet-sebesség beállítás megjelenítése.
 - 100M Full Duplex
 - 100M Half Duplex
 - 10M Full Duplex
 - 10M Half Duplex
- LINK Setting
Sebesség megadása az Ethernet-kommunikációhoz. Válassza ki a hálózati környezetnek megfelelő sebességet.
A legtöbb hálózaton az alapértelmezett az optimális beállítás.
Alapértelmezett: [Auto]
 - Auto
 - 100M Full Dup
 - 100M Half Dup
 - 10M Full Dup
 - 10M Half Dup

IP Configuration

- DHCP Activated
A készülék beállítása a hozzá kapcsolódó IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjárócím DHCP-kiszolgálóról történő automatikus vételére.
DHCP használata esetén nem adhatja meg manuálisan az IP-címet, alhálózati maszkot, valamint az alapértelmezett átjárócímet.
Alapértelmezett: [On]
 - On
 - Off
- IP Address
A készülék IP-címének megadása a DHCP használatának mellőzése esetén.
DHCP használata esetén használja ezt a menüt az aktuális IP-cím ellenőrzéséhez.
Alapértelmezett: **192.0.0.192**
- Subnet Mask
A készülék alhálózati maszkjának megadása a DHCP használatának mellőzése esetén.
DHCP használata esetén használja ezt a menüt az aktuális alhálózati maszk ellenőrzéséhez.
Alapértelmezett: **255.255.255.0**
- Gateway
A készülék átjárócímének megadása a DHCP használatának mellőzése esetén.
DHCP használata esetén használja ezt a menüt az aktuális átjárócím ellenőrzéséhez.
Alapértelmezett: **192.0.0.192**

- IP Source

Az IP-cím begyűjtési módjának megjelenítése.

Alapértelmezett: [Default IP]

- DHCP
- AUTO IP
- Manual
- Default IP

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > Reports Print

Reports Print

Ez a rész a kinyomtatható jelentések típusait tárgyalja.

Kapcsolódó témakörök

[Konfigurációs oldal nyomtatása](#) 

[Jelentéstípusok](#) 

[A Konfigurációs oldal értelmezése](#) 

[Activity Report](#) 

[Memory List](#) 


[Scan Transmission Log](#) 

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Reports Print](#) > Konfigurációs oldal nyomtatása

Konfigurációs oldal nyomtatása

A konfigurációs oldal kinyomtatásához kövesse az alábbi műveletsort.

- 1** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

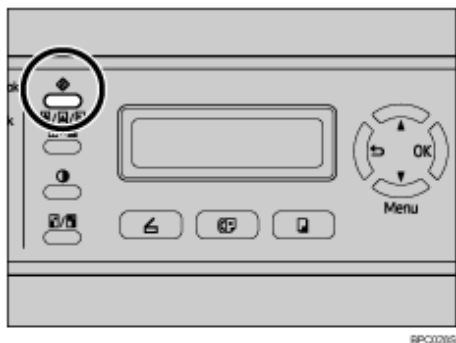

- 2** A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Reports Print] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Menu

Reports Print

- 3** A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Configuration Page] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Reports Print

Configuration Pa

A készülék kinyomtatja a konfigurációs oldalt.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Reports Print](#) > Jelentéstípusok

Jelentéstípusok

Fontos

- Az Ön által használt készülék típusától függően előfordulhat, hogy néhány elem nem jelenik meg.

Configuration Page

Általános információ és a készülék aktuális konfigurációjának kinyomtatása.

Activity Report

Jelentés nyomtatása faxüzenetek átviteléről és vételéről a legutóbbi 100 feladatra vonatkozóan.

Memory List

Lista nyomtatása a készülék memóriájában maradt, el nem küldött faxüzenetekről.

Quick Dial List

Lista nyomtatása a szkennelés és fax gyorshívás-bejegyzésekről.

Speed Dial List

Gyors tárcsázás-bejegyzések listájának nyomtatása.

- No Sort
Lista nyomtatása a bejegyzésekről, gyors tárcsázási programszámok szerint rendezve.
- Sort By Name
Lista nyomtatása a bejegyzésekről, név szerint rendezve.

Scan Directory List

Szkennelés-célállomások listájának nyomtatása.

Scan Transmission Log

Szkennelési átvitel napló nyomtatása.

Maintenance Page

Karbantartási oldal nyomtatása.

[Kezd•lap](#) > [A készülék konfigurálása a vezér•panel használatával](#) > [Reports Print](#) > A Konfigurációs oldal értelmezése

A Konfigurációs oldal értelmezése

Device Info

- Model Name
Itt látható a készülék típusának neve.
- Serial Number
Itt látható a gyártó által a készülékhez hozzárendelt gyári szám.
- Memory Size
Itt látható a készüléken beüzemelt összes memória mennyisége.
- Firmware Version
Itt látható a készülékhez tartozó firmware verziószáma.
- Engine FW Version
Itt látható a készülék motorjához tartozó firmware verziószáma.

Tray Info

A “Tray 2” opció csak akkor jelenik meg, ha a 2. adagoló be van üzemelve.

- Bypass Tray
Itt láthatók a papírméret- és papírtípus-beállítások.
- Tray 1
Itt láthatók a papírméret- és papírtípus-beállítások.
- Tray 2
Itt láthatók a papírméret- és papírtípus-beállítások.

Supplies Info

Itt látható a készletszintekkel kapcsolatos információ.

- Black Toner
- Magenta Toner
- Yellow Toner
- Cyan Toner
- Waste Toner Bottle

Counter Info

- Total Mode
- Print Mode
- Scan Mode
- Fax Mode
- Copy Mode
- Both Sides

Network Info

Itt láthatók a következ• tételekre vonatkozó beállítások:

- MAC Address
- Network Speed
- TCP/IP

- SNMP
- Email
 - Id•zóna
 - Email Address 1
 - Notification Level 1
 - Email Address 2
 - Notification Level 2

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Reports Print](#) > Activity Report

Activity Report

#

A fájlkezelési számokat mutatja.

Date/Time

Az átvitel kezdeti dátumát és időpontját mutatja faxüzenet küldésekor.

A vétel kezdeti dátumát és időpontját mutatja faxüzenet fogadásakor.

TX/RX

Azt mutatja hogy faxüzenet küldése vagy vétele történt-e.

Duration

A faxüzenet küldéséhez vagy vételéhez felhasznált időt mutatja.

Remote

A küldő által faxüzenet vételhez bejegyzett faxszámot mutatja.

A következő információt mutatja a megadott átviteli módszer szerint:

- ha külső telefont használtak: a fogadó fél által bejegyzett faxszámot mutatja.
- Ha Gyorshívást/Gyorstárcsázást használtak: a célállomáshoz bejegyzett nevet mutatja; ha név nem volt bejegyezve, a célállomás faxszámát mutatja.
- Ha faxszám volt megadva a vezérlőpult számgombjainak a segítségével: a tárcsázott faxszámot mutatja.
- Ha a faxüzenetet számítógéppel küldték (LAN-Fax): a tárcsázott faxszámot mutatja.

Pages

A küldött vagy fogadott oldalak számát mutatja.

Results

Faxüzenet küldésének vagy fogadásának eredményét mutatja. Ha hiba jelentkezett a faxkommunikáció során, egy hibakódot mutat.

Referencia

- A hibakódokkal kapcsolatos részletes információt lásd: [Faxkészülékkel kapcsolatos problémák](#) .

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Reports Print](#) > Memory List

Memory List

#

A fájlkezelési számokat mutatja.

Date/Time

Azt a dátumot és időt mutatja, amikor faxüzenetet tároltak a memóriában.

Type

A faxüzenet küldéséhez használt funkció típusát mutatja: "Redial", ha a küldés automatikus újrahívással volt; "Broadcast", ha a küldés több címzettnek szólt; "Memory TX", ha a küldés más módszerrel történt.

Remote

A következő információt mutatja a megadott átviteli módszer szerint:

- Ha Gyorshívást/Gyorstárcsázást használtak: a célállomáshoz bejegyzett nevet mutatja; ha név nem volt bejegyezve, a célállomás faxszámát mutatja.
- Ha faxszám volt megadva a vezérlőpult szímgombjainak a segítségével: a tárcsázott faxszámot mutatja.
- Ha a faxüzenetet számítógéppel küldték (LAN-Fax): a tárcsázott faxszámot mutatja.

Pages

Egy faxüzenet oldalainak számát mutatja.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Reports Print](#) > Scan Transmission Log

Scan Transmission Log

No.

A fájlkezelési számokat mutatja.

Date

Az átvitel dátumát mutatja.

Time

Az átvitel befejezésének időpontját mutatja.

Type

Az átviteli módszert mutatja.

Scan Destination

A szkennelés célállomását mutatja.

Pages

A szkennelt oldalak számát mutatja.

Color

Azt mutatja, hogy a szkennelés színesben vagy fekete-fehérben történt-e.

Format

A fájlformátumot mutatja.

Results

Az átvitel eredményét mutatja. "OK", ha a fájl küldése sikeres volt, "Err", ha a küldés nem sikerült.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > Rendszergazdai beállítások

Rendszergazdai beállítások

Ez a rész a rendszergazdai beállításokat tárgyalja.

Kapcsolódó témakörök

[Rendszergazdai beállítások módosítása](#) 


[Rendszergazdai beállítás paraméterei](#) 

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Rendszergazdai beállítások](#) > Rendszergazdai beállítások módosítása


Rendszergazdai beállítások módosítása

Példaként a készülék bekapcsolása utáni Indítási mód módosításának menüsorát láthatja alább.

- 1 Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

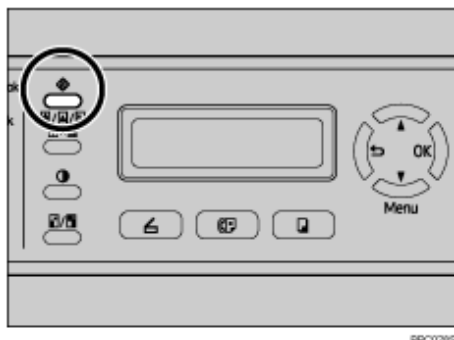


- 2 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki az [Admin Settings] menüt, majd nyomja meg az [OK] gombot.




- 3 Ha jelszó megadását kéri a rendszer, a számgombok segítségével adja meg a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 4 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Default Mode] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

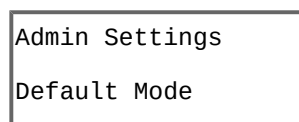

- 5 A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Copy] vagy [Fax] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

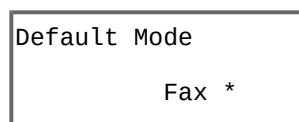

Az új beállítás “*” szimbólummal együtt jelenik meg, jelezve, hogy a beállítást módosították.

- 6 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja meg a [Stop] gombot.

- 7 A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

↓ Megjegyzés

- Az [Admin Settings] menühöz történő hozzáféréshez szükséges jelszót az [Admin Menu Lock] opciónál lehet beállítani.
- A [Stop] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.

- Az [Admin Menu Lock] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Rendszergazdai beállítások](#) .

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [Rendszergazdai beállítások](#) > Rendszergazdai beállítás paraméterei

Rendszergazdai beállítás paraméterei

Ez a rész a rendszergazdai beállítás paramétereit tárgyalja.

★ Fontos

- Az Ön által használt készülék típusától függően előfordulhat, hogy néhány elem nem jelenik meg.

Date/Time Setup

A készülék belső órájára vonatkozó dátum és idő beállítása.

- Date Setting

A készülék belső órájára vonatkozó dátum megadása.

Kizárólag az évek és hónapnak megfelelő dátumok állíthatók be. A nem kompatibilis dátumokat elutasítja a készülék.

A [Date Format] beállítás alapértelmezett értéke: **120V** [Mm/Dd/Yyyy], **220-240V** [Dd/Mm Yyyy]

- Year: 2000 to 2099
- Month: 1 to 12
- Date: 1 to 31
- Date format: Mm/Dd/Yyyy, Dd/Mm Yyyy, or Yyyy Mm/Dd

- Time Setting

A készülék belső órájára vonatkozó idő beállítása.

A [Time Format] beállítás alapértelmezett értéke: **120V** [12 hours], **220-240V** [24 hours]

- Time Format: 24 hours, 12 hours
- Time: Am, Pm (for 12 hours)
- Hour: 0 to 23: for 24 hours, or 1 to 12: for 12 hours
- Minute: 0 to 59

User Settings

Faxüzenet küldésével kapcsolatos felhasználói információ megadása.

- User Fax #

A készülék faxszámának megadása maximum 20 karakter felhasználásával, melyek közé az alábbiak tartoznak: 0-9, szóköz, valamint "+".

- User Name

A készülék nevének megadása maximum 20 alfanumerikus karakter és szimbólum felhasználásával.

TEL Line Type

A telefonvonal típusának megadása.

A beállítás konfigurálásához lépjen kapcsolatba a telefontársasággal, és válassza ki a megfelelő beállítást az Ön által használt telefonvonal alapján. A nem megfelelő beállítás kiválasztása sikertelen faxátvitelt okozhat.

Alapértelmezett: [Tone]

- Tone
- Pulse 10PPS
- Pulse 20PPS

PBX Selection

A készülék beállítása kapcsolt közcélú telefonhálózathoz (PSTN), illetve magánhálózati alközponthoz (PBX) történő csatlakozásra.

Alapértelmezett: [PSTN]

- PSTN
- PBX

PBX Access Digit

PBX-hez csatlakoztatott készülék esetén a külső vonalhoz történő hozzáféréshez szükséges tárcsázási szám megadása.

Győződjön meg arról, hogy ez a beállítás megfelel a PBX beállításának. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem tud majd faxüzeneteket küldeni külső célállomásokra.

Alapértelmezett: 9

- 000-999, 1 egységnyi léptékkal módosítva

Default Mode

Megadja azt az üzemmódot, amely a készülék bekapcsolásakor lesz aktív, illetve akkor, ha az [Auto Clear] opciónál megadott időtartam a készüléken végrehajtott művelet nélkül telik el, miközben az aktuális üzemmód kezdeti képernyője látható a kijelzőn.

Alapértelmezett: [Copy]

- Copy
- Fax

Auto Clear

A készülék beállítása az aktuális üzemmód kezdeti képernyőjéhez történő visszatérésre, ha a készüléken a konfigurálás során adott időtartamig nem hajtanak végre műveletet.

Emellett, ha a meghatározott időtartam eltelik úgy, hogy közben az aktuális üzemmód kezdeti képernyője látható a kijelzőn, a készülék visszatér a [Default Mode] beállításnál megadott üzemmódba.

Alapértelmezett: [On] (30 másodperc)

- On (30 másodperc, 1 perc, 2 perc, 3 perc, 5 perc, 10 perc)
- Off

Power Saver

Beállítja a gépet, hogy belépjen Energiatakarékos módba, 1-es energiatakarékos módba, 2-es energiatakarékos módba, hogy csökkentse az energiafelhasználást. A gép visszaáll energiatakarékos módból, amikor nyomtatási feladatot kap, vett faxüzenetet nyomta, vagy amikor a [Másolat], [Színes start], vagy [Fekete-fehér start] gombot megnyomják.

- EnergySaverMode1

A gép 1-es energiatakarékos módba lép, ha körülbelül 30 másodpercig tétlen. Kevesebb időt vesz igénybe visszaillesz 1-es energiatakarékos módból, mint kikapcsolt állapotból vagy 2-es energiatakarékos módból, de az energiafogyasztás 1-es energiatakarékos módban magasabb, mint 2-es energiatakarékos módban.

Alapértelmezett: [On]

- Off
- On (30 másodperc)

- EnergySaverMode2

A gép 2-es energiatakarékos üzemmódba lép, miután a beállításra megadott időtartam eltelt. A gép kevesebb energiát fogyaszt 2-es energiatakarékos módban, mint 1-es energiatakarékos módban, de tovább tart visszaillesz 2-es energiatakarékos módból, mint 1-es energiatakarékos módból.

Alapértelmezett: [On] (2 perc)

- On (1 - 240 perc, 1 perces növekményekben)
- Off

Display Language

A kijelzőn és a jelentésekben használt nyelv megadása.

Alapértelmezett: [English]

Country Code

A készülék használati országának kiválasztása. Az Ön által megadott ország kód határozza meg az idő és dátum megjelenítési formátumát, valamint a faxátvitellel kapcsolatos beállítások alapértelmezett értékeit.

Ügyeljen a megfelelő ország kód kiválasztására. A nem megfelelő ország kód kiválasztása sikertelen faxátvitelt okozhat.

Alapértelmezett: [USA]

Setting Default

- Clear Menu Settings

- Not Execute

Visszalépés a menürendszer első szintjére a beállítások törlése nélkül.

- Execute

A készülék beállításainak visszaállítása az alapértelmezett értékekre, a következők kivételével: a kijelző nyelve, az ország beállítása, hálózati beállítások, valamint a fax gyorshívás/gyorstárcsázás funkció célállomásai.

- Clear Network Settings

Ügyeljen arra, ne törölje véletlenül a beállításokat.

- Not Execute

Visszalépés a menürendszer első szintjére a beállítások törlése nélkül.

- Execute

Hálózati beállítások visszaállítása az alapértelmezett értékekre.

- Clear Fax Directory

- Not Execute

Visszalépés a menürendszer első szintjére a beállítások törlése nélkül.

- Execute

Törli a fax gyorshívás/gyorstárcsázás funkció célállomásait.

Admin Menu Lock

Négyjegyű számból álló jelszó megadása a [Fax Directory], [Network Settings], valamint az [Admin Settings] menükhöz történő hozzáféréshez.

Ne felejtse el ezt a jelszót.

- On (0000-9999, 1 egységnyi léptékkal módosítva)
- Off

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > PDL Settings

PDL Settings

Ez a rész a PDL-beállításokat tárgyalja.

Kapcsolódó témakörök

[PDL Settings értékek módosítása](#) 


[PDL Setting paraméterek](#) 

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [PDL Settings](#) > PDL Settings értékek módosítása

PDL Settings értékek módosítása

Példaként a kétoldalas nyomtatásra vonatkozó beállítás módosításának menüsorát láthatja alább.

1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

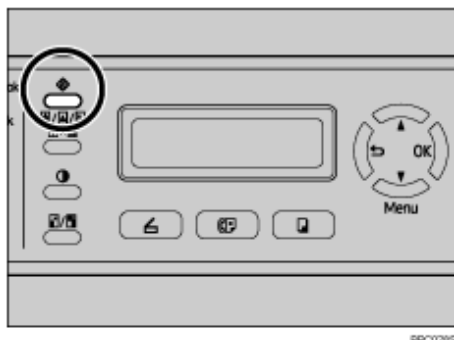

2. A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [PDL Settings] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Menu
PDL Settings

3. A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [System] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

PDL Settings
System

4. A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki a [Duplex] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

System
Duplex

5. A [▲][▼] gombok megnyomásával válassza ki az [Off], [Long Edge Bind] vagy a [Short Edge Bind] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Duplex
Off *

Az új beállítás “*” szimbólummal együtt jelenik meg, jelezve, hogy a beállítást módosították.

6. Ellenőrizze az aktuális beállítást, majd nyomja meg a [↵] gombot.

7. A kezdeti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

↓ Megjegyzés

- A [↵] gomb megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) > [PDL Settings](#) > PDL Setting paraméterek

PDL Setting paraméterek

Ez a rész a PDL-beállítás paramétereit tárgyalja.

Paper Input

- Tray Priority

Megadja, hogy a készülék melyik adagolóban ellenőrizze először, hogy a nyomtatnak megfelelő papírt tartalmazza-e.

A [Tray2] beállítás csak akkor jelenik meg, ha a 2. adagoló telepítve van.

Alapértelmezett: [Tray1]

- Tray1
- Tray2

List Print

A készülék konfigurációit bemutató listák nyomtatása.

- Configuration Page

Általános információ és a készülék aktuális konfigurációjának kinyomtatása.

- Menu List

A készülék funkcióihoz tartozó menük nyomtatása.

- Test Page

Tesztoldal nyomtatása az aktuális színbeállítások ellenőrzéséhez.

- PCL Font List

A telepített PCL betűtípus listájának nyomtatása.

- PS Font List

A telepített PostScript betűtípus listájának nyomtatása.

System

- Copies

A készülék beállítása adott számú példányok kinyomtatására.

Ha a nyomtatásra kerülő oldalak számát a nyomtató-illesztőprogram határozza meg, ez a beállítás le van tiltva.

Alapértelmezett: **1**

- 1-999, 1 egységnyi léptékkal módosítva

- Sub Paper Size

A készülék beállítása eltérő méretű papírra történő nyomtatásra, ha egyik adagolóba sincs betöltve a megadott papír. Az alternatív méretek előzetes beállítás szerint a következők: A4 és Letter.

Alapértelmezett: [Off]

- On
- Off

- Default Paper Size

A használandó papírméret megadása, ha a papírméret nincs megadva a nyomtatási feladatban.

Alapértelmezett: **120V** Letter (8 1/2" × 11"), **220-240V** A4

- A4, B5 JIS, A5, B6-S, A6, Legal, Letter, Half Letter-S, Executive, 8 × 13, 8.5 × 13, Folio, 16K,

- Duplex

A készülék beállítása a papír mindkét oldalára történő nyomtatásra a megadott kötési módnak megfelelően.

Alapértelmezett: [Off]

- Off
- Long Edge Bind
- Short Edge Bind

- Blank Page Print

A készülék beállítása üres oldalak nyomtatására.

Ha a nyomtató-illesztőprogramban engedélyezve van a fedőlap-nyomtatás, a fedőlapokat a [No Print] opció kiválasztása esetén is beilleszti a készülék.

Alapértelmezett: [Print]

- Print
- No Print

- B&W Page Detect

A készülék beállítása az összes monokróm oldal monokróm nyomtatási funkcióval történő nyomtatására olyan esetben is, amikor színes nyomtatás van megadva.

Alapértelmezett: [Off]

- On
- Off

- Print Error Page

A készülék beállítása hibaoldal nyomtatására hiba észlelése esetén.

Alapértelmezett: [Off]

- On
- Off

PCL Menu

Feltételek megadása PCL nyomtatáshoz történő használata esetére.

- Orientation

Az oldal tájolásának megadása.

Alapértelmezett: [Portrait]

- Portrait
- Landscape

- Form Lines

Az egy oldalra kerülő sorok számának megadása.

Alapértelmezett:

120V

 60,

220-240V

 64

- 5-128, 1 egységnyi léptékkal módosítva

- Font Number

Megadja a használni kívánt alapértelmezett betűtípus azonosítóját.

Alapértelmezett: 0

- 0 to 89

- Point Size

Pontméret megadása az alapértelmezett betűtípushoz.

Ez a beállítás kizárólag módosítható betűköz- betűtípusnál használható.

Alapértelmezett: 12,00 pont

- 4,00-999,75; 0,25 egységnyi léptékben módosítva
- Font Pitch

Az egy hüvelyknyi területre eső karakterek számának megadása az alapértelmezett betűtípushoz.

Ez a beállítás kizárólag rögzített betűközű betűtípusoknál használható.

Alapértelmezett: **10,00** pont/szélesség

 - 0,44-99,99; 0,01 egységnyi léptékben módosítva
- Symbol Set

Karakterkészlet megadása az alapértelmezett betűtípushoz. A következő készletek állnak rendelkezésre:

Alapértelmezett: [PC-8]

 - ISO L1, ISO L2, ISO L5, PC-8, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC-858, PC8-TK, Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Int1, VN US, MS Pub1, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0, MC Text, ISO L6, ISO L9, PC-775, PC-1004, Win Balt, Roman-8, Roman-9
- Courier Font

Courier-típusú betűtípus megadása.

Alapértelmezett: [Regular]

 - Regular
 - Dark
- Ext. A4 Width

A készülék beállítása az A4 méretű papír nyomtatható területének kiszélesítésére, a margó szélességének csökkentésével.

Alapértelmezett: [Off]

 - On
 - Off
- Append CR To LF

A készülék beállítása CR-kód hozzáadására minden egyes LF-kódhoz, hogy a szövegadatokat tisztán nyomtassa ki.

Alapértelmezett: [Off]

 - On
 - Off
- Resolution

Nyomatási felbontás megadása a következő mértékegységben: egy hüvelyknyi területre eső pont.

Alapértelmezett: [600X600 1Bit]

 - 600X600 1Bit
 - 600X600 2Bit
 - 600X600 4Bit

PS Menu

Feltételek megadása PostScript nyomtatáshoz történő használata esetére.

- Resolution

Nyomatási felbontás megadása a következő mértékegységben: egy hüvelyknyi területre eső pont.

Alapértelmezett: [600X600 1Bit]

 - 600X600 1Bit
 - 600X600 2Bit
 - 600X600 4Bit
- Color Profile

Színprofil megadása.

Alapértelmezett: [Solid Color]

- Solid Color
- Presentation
- Photographics
- Off

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > webböngésző használata

webböngésző használata

★ Fontos

- Egyes tételek a vezérlőpult segítségével is konfigurálhatók.

Rendelkezésre álló műveletek

A számítógépen lévő webböngésző használatával a következő műveletek hajthatók végre a készüléktől távol:

- A készülék állapotának, illetve beállításainak megjelenítése
- A készülék beállításainak konfigurálása
- Jelentések nyomtatása
- Szkennelési és fax-célállomások beprogramozása
- A felhasználói korlátozás beállításainak konfigurálása
- Hálózati beállítások konfigurálása
- A készülék konfigurációjának módosításához szükséges jelszó beállítása
- A készülék konfigurációjára vonatkozó alapértelmezett értékek visszaállítása
- A készülék konfigurációját tartalmazó biztonsági mentés fájlok létrehozása
- A készülék konfigurációjának visszaállítása a biztonsági mentés fájlokból
- A készülék dátumának és idejének konfigurálása
- A készülék energiatakarékos üzemmódjának beállítása

Támogatott webböngésző szoftver

- Windows operációs rendszerek: Internet Explorer 5.0 vagy újabb verzió
- Mac OS X: Safari

↓ Megjegyzés

- A készülék webböngésző segítségével való üzemeltetéséhez először konfigurálnia kell a készülék TCP/IP beállításait.
- Ha egy támogatott webböngésző szoftver régebbi verzióját használja, illetve ha a webböngésző szoftverben le van tiltva a JavaScript és a sütik, megjelenítéssel és műveletek végrehajtásával kapcsolatos problémák merülhetnek fel.
- Proxykiszolgáló használata esetén konfigurálja a webböngésző szoftver beállításait szükség szerint. A beállításokkal kapcsolatos bonyolult információért forduljon a hálózati rendszergazdához.
- Előfordulhat, hogy az előző oldal nem jelenik meg akkor sem, ha rákattint a webböngésző szoftver Vissza gombjára. Ebben az esetben kattintson a webböngésző szoftver Frissítés gombjára.
- A megjelenített információt a program nem frissíti automatikusan. Kattintson a [Frissítés] gombra a jobb felső sarokban.

Referencia


- A készülék vezérlőpulttal való konfigurálásával kapcsolatos részleteket lásd: [A készülék konfigurálása a vezérlőpanel használatával](#) .
- A TCP/IP beállításokkal kapcsolatos részletes információt lásd: [A készülék konfigurálása](#) .

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > A főoldal megjelenítése

A f•oldal megjelenítése

Ha webböngésző használatával indítja a hozzáférést a készülékhez, a főoldal a webböngésző szoftverben jelenik meg.

- 1 Indítsa el a webböngésző szoftvert.
- 2 A webböngésző szoftver címsorában adja meg a “http://(készülék IP címét)” a készülék eléréséhez. Ha DNS- vagy WINS-kiszolgálót használ, és meg van adva a készülékhez tartozó gazdagép név, az IP cím helyett beírhatja a gazdagép nevet is.

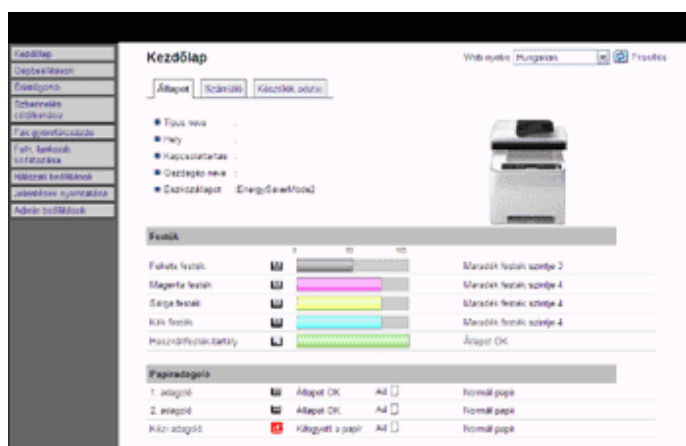

Kapcsolódó témakörök

A felhasználói felület nyelvének módosítása

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [A főoldal megjelenítése](#) > A felhasználói felület nyelvének módosítása

A felhasználói felület nyelvének módosítása

Válassza ki a felhasználói felület kívánt nyelvét a [Web nyelve] listából.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > Rendszer adatai

Rendszer adatai

Kattintson a [Kezdőlap] gombra, hogy megjelenítse a webböngésző főoldalát. Ellenőrizheti az aktuális rendszerinformációt ezen az oldalon.

Ez az oldal három fület tartalmaz: [Állapot], [Számláló] és [Készülék adatai].

Kapcsolódó témakörök

[Az állapotinformáció ellenőrzése](#) 


[A számlálóinformáció ellenőrzése](#) 

[A készülékinformáció ellenőrzése](#) 

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [Rendszer adatai](#) > Az állapotinformáció ellenőrzése

Az állapotinformáció ellenőrzése

Kattintson a [Állapot] fülre a főoldalon a rendszeradatok, a papíradagoló és a festékszintek megjelenítéséhez.

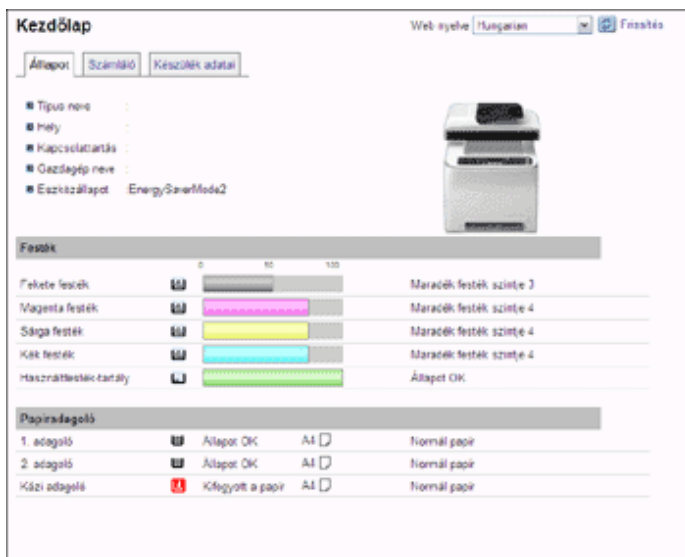

Elem	Leírás
Típus neve	Itt látható a készülék neve.
Hely	Itt látható a készülék helye az [SNMP] oldalon beprogramozottak szerint.
Kapcsolattartás	Itt láthatók a készülék elérhetőségi adatai az [SNMP] oldalon beprogramozottak szerint.
Gazdagép neve	Az aktuális hálózati protokollal használt gazdagépnevet mutatja.
Eszköz állapota	A készülék kijelzőjén lévő aktuális üzeneteket mutatja.

Festék

Elem	Leírás
Fekete festék	Itt látható a maradék fekete festék mennyisége.
Magenta festék	Itt látható a maradék bíbor festék mennyisége.
Sárga festék	Itt látható a maradék sárga festék mennyisége.
Kék festék	Itt látható a maradék ciánkék festék mennyisége.
Használtfesték-tartály	A használtfesték-tartályban lévő festék mennyiségét mutatja a következők szerint: “Állapot OK”, “Majdnem megtelt”, illetve “Megtelt”.

Papíradagoló

Elem	Leírás
------	--------

1. adagoló	Az 1. lapadagoló aktuális állapotát és papírméretét/-típusát mutatja.
2. adagoló	Az 2. lapadagoló aktuális állapotát és papírméretét/-típusát mutatja.
Kézi adagoló	A kézi lapadagoló aktuális állapotát és papírméretét/-típusát mutatja.

↓ Megjegyzés

- A 2. adagolóra vonatkozó információ csak beüzemelt 2. adagoló esetén látható.
- Ha nem eredeti festékkazetták vannak beüzemelve, a festék élettartamának állapotát nem lehet megbízhatóan jelezni.

Referencia

- A hely- és kapcsolatinformáció részleteit lásd: [Az SNMP beállítások konfigurálása](#) .

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [Rendszer adatai](#) > A számlálóinformáció ellenőrzése

A számlálóinformáció ellenőrzése

Kattintson a [Számláló] fülre a főlapon a számlálóinformáció ellenőrzéséhez..

Kezdőlap 

Oldalszámláló

	Összes	Színes	Fekete
Nyomtatás	32	25	7
Szkenelés	2	1	1
MÁSOLAT	0	0	0

	Összes	Vétel	Átvitel
Fax	0	0	0

Nyomtató számláló

- Oldalszám összesen :5436
- Színes :1882
- Fekete :973

Oldallefedettség

- <5% :32
- 5-20% :8
- >20% :0

Kérelmek

- Összes kérelmek :23

Oldalszámláló

Elem	Leírás
Összes	Itt látható az összes kinyomtatott, beszkenelt és fénymásolt oldal száma.
Színes	Itt látható az összes színes funkcióval kinyomtatott, beszkenelt és fénymásolt oldal száma.
Fekete	Itt látható az összes fekete-fehér funkcióval kinyomtatott, beszkenelt és fénymásolt oldal száma.
Vétel	Itt látható a faxüzenet formájában érkezett összes oldal száma.
Átvitel	Itt látható a faxüzenet formájában elküldött összes oldal száma.

Nyomtató számláló

Elem	Leírás
Oldalszám összesen	Itt látható az összes kinyomtatott oldal száma.
Színes	Itt látható az összes színes funkcióval kinyomtatott oldal száma.
Fekete	Itt látható az összes fekete-fehér funkcióval kinyomtatott oldal száma.

Oldallefedettség

Elem	Leírás
<5%	Az oldalak számát mutatja 5%-nál kisebb nyomtatási területnél.
5-20%	Az oldalak számát mutatja 5-20% közötti nyomtatási területnél.

>20%	Az oldalak számát mutatja 20%-nál nagyobb nyomtatási területnél.
------	--

Kétoldalas

Elem	Leírás
Összes kétoldalas	A mindkét oldalra nyomtatott oldal számát mutatja.


↓ [Megjegyzés](#)

- A mindkét oldalán nyomatot tartalmazó lap két kinyomtatott oldalnak számít.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [Rendszer adatai](#) > A készülékinformáció ellenőrzése

A készülékinformáció ellenőrzése

Kattintson a [Készülék adatai] fülre a főoldalon a készülékinformáció megjelenítéséhez.

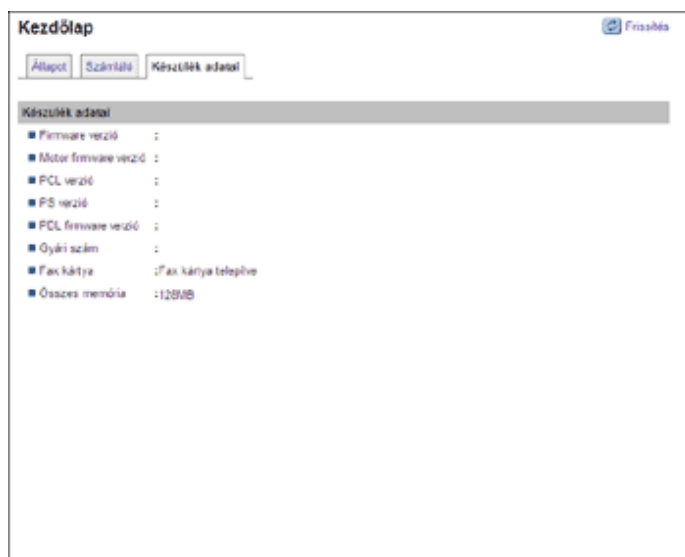

Készülék adatai

Elem	Leírás
Firmware verzió	Itt látható a készülékre telepített firmware verziószáma.
Motor firmware verzió	Itt látható a készülék motorjához tartozó firmware verziószáma.
PCL verzió	Itt látható a PCL értelmező (a PDL firmware része) verziószáma.
PS verzió	Itt látható a PS értelmező (a PDL firmware része) verziószáma.
PDL firmware verzió	Itt látható a készülékre telepített PDL firmware verziószáma.
Gyári szám	Itt látható a készülék gyári száma.
Fax kártya	Itt látható, hogy a fax kártya telepítve van-e vagy sem.
Összes memória	Itt látható a készüléken beüzemelt összes memória mennyisége.

[Kezd•lap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngész• segítségével](#) > A készülékbeállítások konfigurálása

A készülékbeállítások konfigurálása

Kattintson a [Gépbeállítások] elemre a készülékbeállítások konfigurálásához való oldal megjelenítéséhez.

Ez az oldal hat fület tartalmaz: [Hangszóró hanger•], [Papírbeállítások], [MÁSOLAT], [Fax], [Nyomtató] és [Festéktakarékos mód].

Kapcsolódó témakörök

[A hangszóró hangerejének konfigurálása](#) 

[A papírbeállítások konfigurálása](#) 

[Másolatok nyomtatásához használt papírméret megadása](#) 

[A faxüzenetek nyomtatásához használt adagoló meghatározása](#) 


[Az adagolóprioritás meghatározása a nyomtatófunkcióhoz](#) 

[Festéktakarékos mód konfigurálása](#) 

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [A készülékbeállítások konfigurálása](#) > A hangszóró hangerejének konfigurálása

A hangszóró hangerejének konfigurálása

Kattintson a [Hangszóró hangerő] fülre a készülékbeállítások oldalon a hangszóró hangerejének beállításához.

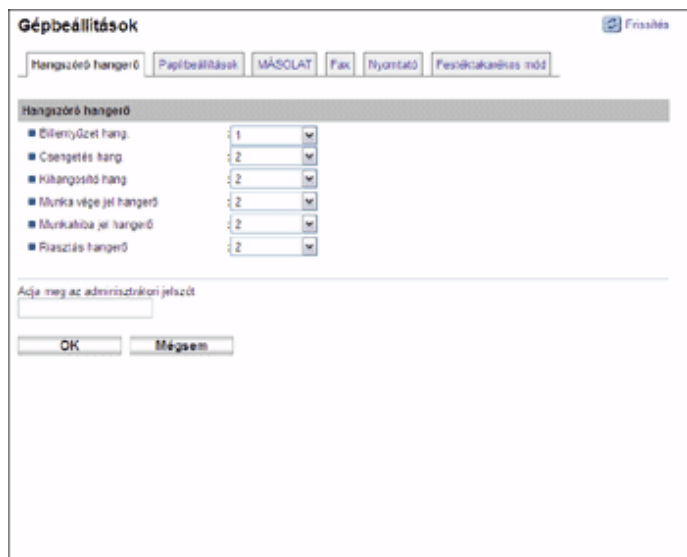

Hangszóró hangerő

Elem	Leírás
Billentyűzet hang.	Válassza ki a gombnyomáskor hallatszó sípszó hangerejét 0-tól (hang ki) 3-ig.
Csengetés hang.	Válassza ki a hívás fogadásakor hallatszó csengetés hangerejét 0-tól (hang ki) 3-ig.
Kihangosító hang	Válassza ki a hangszóróból on hook üzemmódban hallatszó hang erejét 0-tól (hang ki) 3-ig.
Munka vége jel hangerő	Válassza ki feladat befejezésekor hallatszó sípszó hangerejét 0-tól (hang ki) 3-ig.
Munkahiba jel hangerő	Válassza ki hiba jelentkezésekor hallatszó sípszó hangerejét 0-tól (hang ki) 3-ig.
Riasztás hangerő	Válassza ki átviteli hiba vagy egyéb riasztás jelentkezésekor hallatszó sípszó hangerejét 0-tól (hang ki) 3-ig.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [A készülékbeállítások konfigurálása](#) > A papírbeállítások konfigurálása

A papírbeállítások konfigurálása

Kattintson a [Papírbeállítások] fülre a készülékbeállítások oldalon a papírbeállítások konfigurálásához.

1. adagoló

Elem	Leírás
Papírméret	Válassza ki a papírméretet az 1. adagoló számára a következőkből: A4, B5 JIS, A5, B6-S, A6, Legal, Letter, Half Letter-S, Executive, 8 × 13, 8.5 × 13, Folio, 16K, Com 10, Monarch, C5 Boríték, C6 Boríték, DL Boríték, Egyéni.
Papírtípus	Válassza ki a papírtípust az 1. adagoló számára a következőkből: Vékony papír(60-75g/m ²), Normál papír, Normál papír (90-105g/m ²), Újrafeldolgozott, Színes, Fejléces, Előnyomott, Előlyukasztott, Címke papír, Bankjegypapír, Névjegykártya, Boríték, Vastag papír (105-160 g/m ²).

2. adagoló

Elem	Leírás
Papírméret	Válassza ki a papírméretet az 2. adagoló számára a következőkből: A4, Letter
Papírtípus	Válassza ki a papírtípust az 2. adagoló számára a következőkből: Vékony papír(60-75g/m ²), Normál papír, Normál papír (90-105g/m ²), Újrafeldolgozott, Színes, Fejléces, Előlyukasztott.

Kézi adagoló

Elem	Leírás
Papírméret	Válassza ki a papírméretet a kézi adagoló számára a következőkből: A4, B5 JIS, A5, B6-S, A6, Legal, Letter, Half Letter-S, Executive, 8 × 13, 8.5 × 13, Folio, 16K, Com 10, Monarch, C5 Boríték, C6 Boríték, DL Boríték, Egyéni.

Papírtípus	Válassza ki a papírtípust a kézi adagoló számára a következőkből: Vékony papír(60-75g/m ²), Normál papír, Normál papír (90-105g/m ²), Újrafeldolgozott, Színes, Fejléces, Ellyukasztott, Címke papír, Bankjegypapír, Névjegykártya, Boríték, Vastag papír (105-160 g/m ²).
------------	---




- A 2. adagolóra vonatkozó információ csak beüzemelt 2. adagoló esetén látható.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [A készülékbeállítások konfigurálása](#) > Másolatok nyomtatásához használt papírméret megadása

Másolatok nyomtatásához használt papírméret megadása

Kattintson a [MÁSOLAT] fülre a készülékbeállítások oldalon, hogy megadja a másolatok nyomtatásához használt papírméretet.

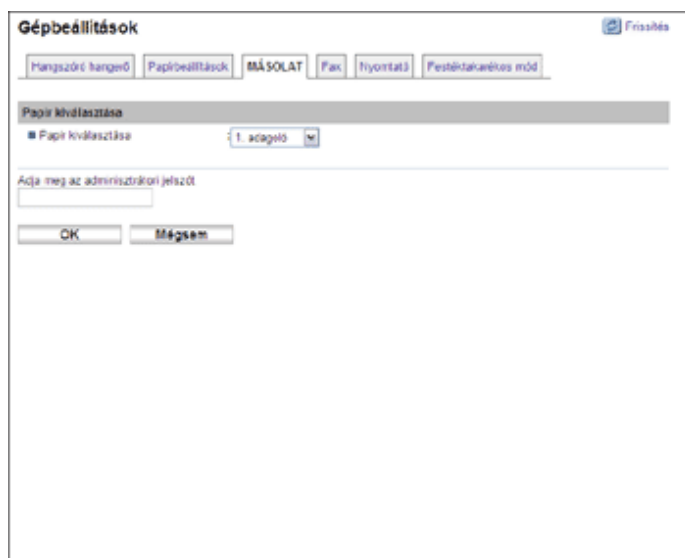

Papír kiválasztása

Elem	Leírás
Papír kiválasztása	Válassza ki a másolatok nyomtatásához használt papírméretet a következőkből: 1. adagoló, 2. adagoló, Kézi adagoló, A4 vagy LTR. Adagoló kiválasztása esetén a készülék kizárólag a megadott adagolóból nyomtat. Papírméret kiválasztása esetén a készülék azokból az adagolókból nyomtat, amelyek a meghatározott méretű papírt tartalmazzák, kivéve a kézi adagolót. Ha az 1. és a 2. adagoló egyaránt a megadott méretű papírt tartalmazza, a készülék az 1. adagolóból kezdi a nyomtatást. Ha az 1. adagolóból kifogy a papír, a készülék a nyomtatás folytatásához automatikusan a 2. adaglóra vált. Ha a 2. adagolóból kifogy a papír, töltse a papírt az 1. adagolóba.


 Megjegyzés

- Ha nincs beüzemelve a 2. adagoló, kizárólag a [1. adagoló] és a [Kézi adagoló] opció jelenik meg.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [A készülékbeállítások konfigurálása](#) > A faxüzenetek nyomtatásához használt adagoló meghatározása

A faxüzenetek nyomtatásához használt adagoló meghatározása

Kattintson a [Fax] fülre a készülékbeállítások oldalon, hogy megadja a másolatok nyomtatásához használt papíradagolót.

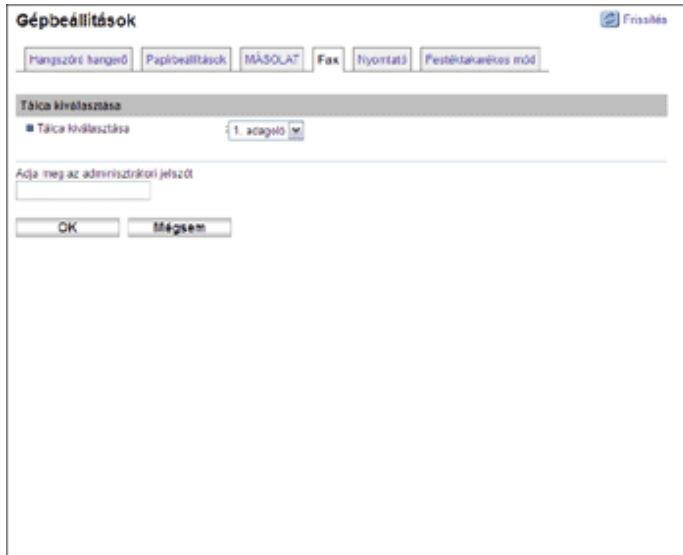

Tálca kiválasztása

Elem	Leírás
Tálca kiválasztása	Válassza ki a faxüzenetek nyomtatásához használt adagolót a következőkből: Automatikusan, Tray 1 Only vagy Tray 2 Only. Ha [Automatikusan] van kiválasztva a készülék az 1. adagolót és a 2. adagolót egyaránt használja, ha ezekbe azonos méretű papír van betöltve. Ebben az esetben a készülék az 1. adagolóból kezdi a nyomtatást. Ha az 1. adagolóból kifogy a papír, a készülék a nyomtatás folytatásához automatikusan a 2. adagolóra vált. Ha a 2. adagolóból kifogy a papír, töltsön papírt az 1. adagolóba.

Megjegyzés

- Faxüzenetek nyomtatásához kizárólag A4, Letter vagy Legal méretű papír használható. Győződjön meg arról, hogy érvényes méretű papírt tartalmazó adagolót választott.
- Ha nincs beüzemelve a 2. adagoló, kizárólag a [Tray 1 Only] opció jelenik meg.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [A készülékbeállítások konfigurálása](#) > Az adagolóprioritás meghatározása a nyomtatófunkcióhoz

Az adagolóprioritás meghatározása a nyomtatófunkcióhoz

Kattintson a [Nyomtató] fülre a készülékbeállítások oldalon, hogy megadja a nyomtatófunkcióhoz használt adagolóprioritást.



Papíradagoló-prioritás

Elem	Leírás
Papíradagoló-prioritás	Válassza ki, hogy az 1. és a 2. adagoló közül a készülék először melyiket ellenőrizze, hogy a papírja megfelel-e a nyomtatási feladatnak.


 **Megjegyzés**

- Ha nincs telepítve 2. adagoló, csak [1. adagoló] jelenik meg.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [A készülékbeállítások konfigurálása](#) > Festéktakarékos mód konfigurálása

Festéktakarékos mód konfigurálása

Kattintson a [Festéktakarékos mód] fülre a készülékbeállítások oldalon, hogy konfigurálja a festéktakarékos mód beállítását.

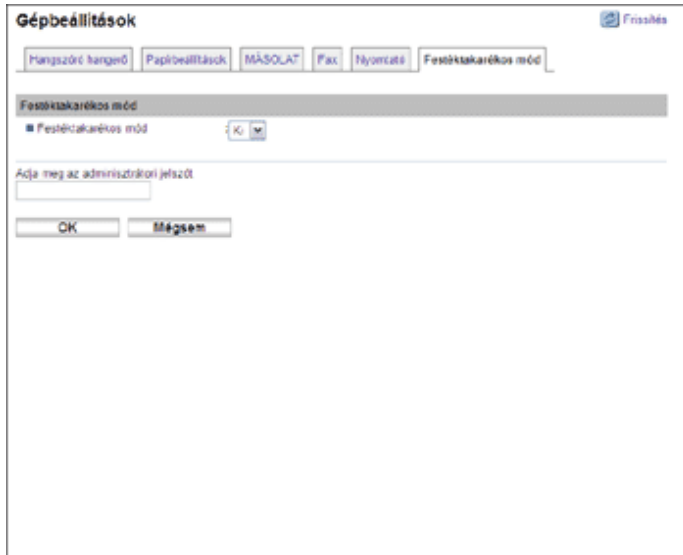

Festéktakarékos mód

Elem	Leírás
Festéktakarékos mód	Engedélyezze ezt a beállítást, hogy csökkentett mennyiségű festékkel nyomtasson.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > Célállomások beprogramozása

Célállomások beprogramozása

Lehetőség van a szkennelési és fax-célállomások webböngésző segítségével történő programozására. Maximum 100 célállomás programozható be. A célállomások beprogramozásával kapcsolatos további információt lásd a szkennelési és faxolási funkciókat tárgyaló részekben.

Referencia

- A szkennelési célállomások beprogramozásával kapcsolatos részletes információt lásd: [Szkennelési célállomások beprogramozása](#) .
- A fax-célállomások webböngésző segítségével történő programozásával kapcsolatos részletes információt lásd: [Faxcélállomások programozása webböngésző használatával](#) .

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > Készülékfunkciók korlátozása felhasználó szerint

Készülékfunkciók korlátozása felhasználó szerint

Beállíthatja úgy a készüléket, hogy az felhasználói azonosítót kérjen, amikor valaki fénymásolni, faxüzenetet küldeni vagy szkennelni próbál a vezérlőpanel segítségével.

A webböngésző segítségével kiválaszthatja a korlátozni kívánt funkciót, majd bejegyezheti az adott funkciót használható felhasználókat. Maximum 20 felhasználó jegyezhető be. Mindegyik felhasználóhoz megadhatja, hogy hitelesítéskor mely funkciók érhetőek el.


Referencia

- A felhasználói korlátozás beállításainak konfigurálásával kapcsolatos részleteket lásd: [Készülékfunkciók korlátozása felhasználó szerint](#) .

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > Jelentések nyomtatása

Jelentések nyomtatása

A nyomtatási jelentés oldal megjelenítéséhez kattintson a [Jelentések nyomtatása] elemre. Ezután válasszon ki egy elemet, majd az elemmel kapcsolatos információ kinyomtatásához kattintson a [Nyomtatás] opcióra.

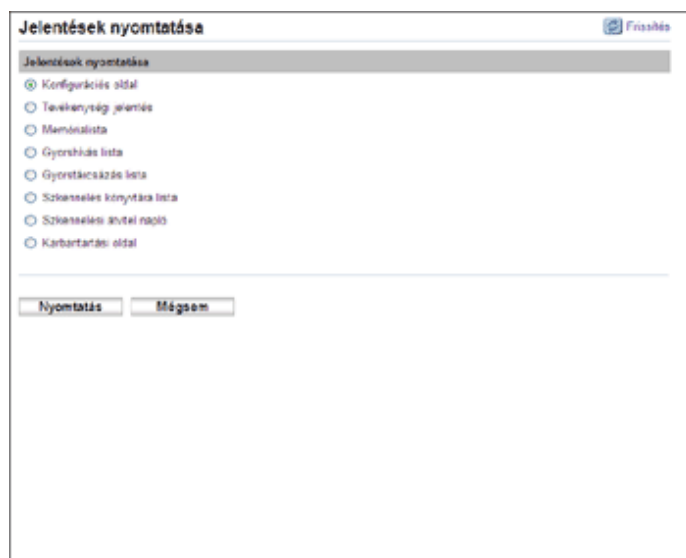

Jelentések nyomtatása

Elem	Leírás
Konfigurációs oldal	A készülékkel és aktuális konfigurációjával kapcsolatos általános információ nyomtatása.
Tevékenységi jelentés	Jelentés nyomtatása faxüzenetek átviteléről és vételéről a legutóbbi 100 feladatra vonatkozóan.
Memórialista	Lista nyomtatása a készülék memóriájában maradt, el nem küldött faxüzenetekről.
Gyorshívás lista	Gyorshívás-bejegyzések listájának nyomtatása.
Gyorstárcsázás lista	Gyorstárcsázás-bejegyzések listájának nyomtatása.
Szkenelés könyvtára lista	Szkenelés-célállomások listájának nyomtatása.
Szkenelési átvitel napló	Szkenelési átvitel napló nyomtatása.
Karbantartási oldal	Karbantartási oldal nyomtatása.

Megjegyzés

- Jelentések nem nyomtathatók a webböngésző keresztül, ha más feladatok nyomtatása folyik. Jelentések nyomtatása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék nem nyomtat.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > Network Settings értékek konfigurálása

Network Settings értékek konfigurálása

Kattintson a [Hálózati beállítások] elemre a hálózatbeállítások konfigurálásához való oldal megjelenítéséhez.

Ez az oldal hat fület tartalmaz: [Hálózat állapota], [Hálózati alkalmazás], [DNS], [Riasztási üzenetek], [SNMP] és [SMTP].

Kapcsolódó témakörök

[A hálózat állapotának ellenőrzése](#) 

[Hálózati alkalmazások konfigurálása](#) 

[A DNS beállítások konfigurálása](#) 

[A riasztási üzenet beállításainak konfigurálása](#) 

[Az SNMP beállítások konfigurálása](#) 

[SMTP beállítások konfigurálása](#) 

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [Network Settings értékek konfigurálása](#) > A hálózat állapotának ellenőrzése

A hálózat állapotának ellenőrzése

Kattintson a [Hálózat állapota] fülre a főoldalon a hálózatinformáció megjelenítéséhez.

Hálózati beállítások Frissítés

Hálózati állapot | Hálózati alkalmazás | DNS | Részleti beállítások | SNMP | SMTP

Általános állapot

- Link állapota : 100 Mbps teljes kihasználás
- IPP Nyomtató neve :
- Hálózati verzió :
- MAC cím :

TCP/IP állapot

- DHCP : ☒ Engedélyezés ☐ Letiltás
- IP cím :
- Alhálózati maszk :
- Átjáró :

Adja meg az adminisztrációs jelszót

Általános állapot

Elem	Leírás
Link állapota	Itt látható a hálózati csatlakozás típusa és sebessége.
IPP Nyomtató neve	Itt látható a hálózaton a készülék azonosítására használt név.
Hálózati verzió	Itt látható a készülék hálózati moduljának (amely a készülékhez tartozó firmware része) verziószáma.
MAC cím	Itt látható a készülék MAC címe.

TCP/IP állapota

Elem	Leírás
DHCP	Válassza ki, hogy a készülék DHCP használatával dinamikus IP-címet kapjon-e automatikusan vagy sem. DHCP használatához válassza ki az [Engedélyezés] opciót. Az opció engedélyezése esetén az alábbi elemek nem konfigurálhatók.
IP cím	Adja meg a készülék IP-címét.
Alhálózati maszk	Adja meg a hálózat alhálózati maszkját.
Átjáró	Adja meg a hálózat átjárójának IP-címét.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [Network Settings értékek konfigurálása](#) > Hálózati alkalmazások konfigurálása

Hálózati alkalmazások konfigurálása

Kattintson a [Hálózati alkalmazás] fülre a hálózati beállítások oldalon a hálózati alkalmazások beállításainak konfigurálásához.

Hálózati szkennelési beállítások

Elem	Leírás
E-mail	A Szkennelés e-mailbe funkció engedélyezéséhez válassza ki ezt az opciót.
FTP	A Szkennelés FTP-re funkció engedélyezéséhez válassza ki ezt az opciót.
Mappa	A Szkennelés mappába funkció engedélyezéséhez válassza ki ezt az opciót.
Max. méret	Válassza ki az egy e-mail üzenethez csatolható beolvasott fájlok maximális méretét (1-5 MB, illetve korlátlan).

Hálózati nyomtatási beállítások

Elem	Leírás
IPP	Válassza ki, hogy engedélyezze a hálózati nyomtatást az Internet Print Protocol használatával (TCP 631/80 porton).
FTP	Válassza ki ezt az opciót a készüléken lévő beágyazott FTP-kiszolgáló használatával történő hálózati nyomtatás engedélyezéséhez (TCP 20/21 porton).
RAW	Válassza ki ezt az opciót a hálózati raw nyomtatás engedélyezéséhez.
Port sz.	Adja meg a raw nyomtatáshoz használatos TCP-port számát. Az érvényes tartomány 1024 - 65535, kivéve 53550 (az alapértelmezés 9100).
LPR	Válassza ki, hogy engedélyezze a hálózati nyomtatást az LPR/LPD használatával (TCP 515 porton).

mDNS beállítás

Elem	Leírás
mDNS	Válassza ezt, hogy engedélyezze a Multicast DNS-t (UDP 5353 porton). Ha letiltja ezt az opciót, az alábbi elem nem konfigurálható.
Nyomtató neve	Adja meg a készülék nevét. Maximum 32 karaktert tartalmazhat.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [Network Settings értékek konfigurálása](#) > A DNS beállítások konfigurálása

A DNS beállítások konfigurálása

Kattintson a [DNS] fülre a hálózati beállítások oldalon a DNS beállítások konfigurálásához.

DNS beállítások

Elem	Leírás
DNS módszer	Válassza ki, hogy a domain név kiszolgálókat manuálisan kívánja-e kiválasztani, vagy automatikusan kívánja fogadni a DNS-információt a hálózatról. Ha az [Automatikus] opció van beállítva, az alábbi elemek nem lesznek elérhetőek.
Elsődleges DNS szerver	Adja meg az elsődleges DNS IP-címét.
Másodlagos DNS szerver	Adja meg a másodlagos DNS IP-címét.
Domain név	Adja meg a készülékhez tartozó domain nevet. Maximum 32 karaktert tartalmazhat.
DNS időtúllépés	Adja meg, hogy a készülék hány másodpercig várjon, mielőtt időtúllépést állapítana meg a DNS kérésre vonatkozóan (5-100).
Gazdagép neve	Adja meg a készülékhez tartozó gazdagép nevet. Maximum 15 karaktert tartalmazhat.


↓ Megjegyzés

- Ha a Szkennelés mappába funkciót használja Active Directory szolgáltatást használó hálózaton, a DNS beállításokban meg kell adnia a kiszolgálónevet és a tartománynevet (doménnevet).

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [Network Settings értékek konfigurálása](#) > A riasztási üzenet beállításainak konfigurálása

A riasztási üzenet beállításainak konfigurálása

Kattintson az [Riasztási üzenetek] fülre a hálózatbeállítások oldalon a riasztási üzenet beállításainak konfigurálásához.

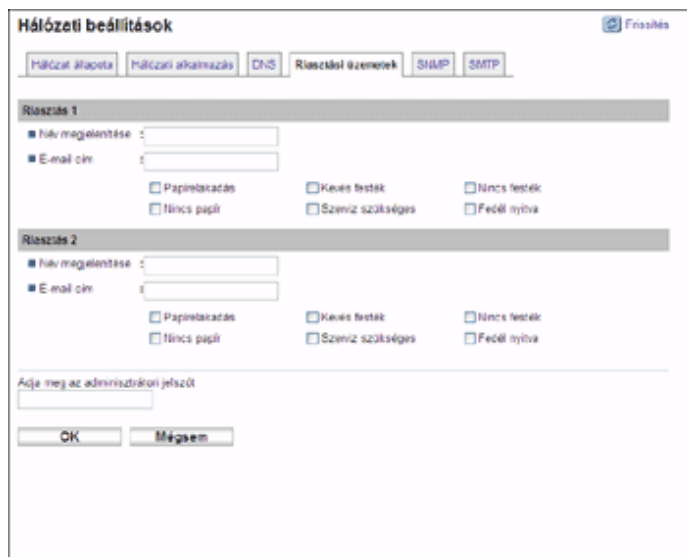

Riasztás 1 vagy 2

Elem	Leírás
Név megjelenítése	Adja meg a küldő nevét a riasztási e-mail üzenetekhez. Maximum 32 karaktert tartalmazhat.
E-mail cím	Adja meg a riasztási e-mail üzenet címzettjének címét. Maximum 64 karaktert tartalmazhat.
Papírelakadás	Válassza ki ezt az opciót riasztási e-mail üzenet küldéséhez a megadott címre, ha papírelakadás történt.
Nincs papír	Válassza ki ezt az opciót riasztási e-mail üzenet küldéséhez a megadott címre, ha kifogyott a papír.
Kevés festék	Válassza ki ezt az opciót riasztási e-mail üzenet küldéséhez a megadott címre, ha kevés a festék.
Szerviz szükséges	Válassza ki ezt az opciót riasztási e-mail üzenet küldéséhez a megadott címre, ha a készüléknél szerviz szükséges.
Nincs festék	Válassza ki ezt az opciót riasztási e-mail üzenet küldéséhez a megadott címre, ha kifogyott a festék.
Fedél nyitva	Válassza ki ezt az opciót riasztási e-mail üzenet küldéséhez a megadott címre, ha valamelyik fedőlap nyitva van.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [Network Settings értékek konfigurálása](#) > Az SNMP beállítások konfigurálása

Az SNMP beállítások konfigurálása

Kattintson az [SNMP] fülre a hálózatbeállítások oldalon az SNMP beállítások konfigurálásához.

Hálózati beállítások 

Hálózati alapbeállításokHálózati alkalmazásDNSRészletű üzenetek**SNMP**SMTP

SNMP beállítás

■ SNMP

☒ Engedélyezés ☐ Letiltás

Csapda

■ Célcsapda

☐ Engedélyezés ☒ Letiltás

■ SNMP kezelés host 1

■ SNMP kezelés host 2

Közösség

■ Közösség hozzáadása

public

■ Közösség leválasztása

Rendszer

■ Hely

■ Kapcsolattartás

Adja meg az adminisztrációs jelszót

OK

Mégsem

SNMP beállítás

Elem	Leírás
SNMP	Válassza ki, hogy az SNMP-szolgáltatások használata engedélyezve legyen-e a készülék számára.

Csapda

Elem	Leírás
Célcsapda	Válassza ki, hogy engedélyezve legyen-e a készülék számára csapdák küldése a kezelés hosthoz (NMS).
SNMP kezelés host 1	Adja meg a kezelés hosthoz tartozó IP-címet vagy gazdagép nevet. Maximum 32 karaktert tartalmazhat.
SNMP kezelés host 2	Adja meg a kezelés hosthoz tartozó IP-címet vagy gazdagép nevet. Maximum 32 karaktert tartalmazhat.

Közösség

Elem	Leírás
Közösség hozzáadása	Adja meg a hozzáadási kérések hitelesítéséhez használatos közösségnevet. Maximum 32 karaktert tartalmazhat.
Közösség leválasztása	Adja meg a leválasztási kérések hitelesítéséhez használatos közösségnevet. Maximum 32 karaktert tartalmazhat.

Rendszer

Elem	Leírás
------	--------

Hely	Adja meg a készülék helyét. Az itt megadott hely jelenik meg a f•oldalon. Maximum 64 karaktert tartalmazhat.
Kapcsolattartás	Adja meg a készülékhez tartozó kapcsolattartási adatokat. Az itt megadott kapcsolattartási információ jelenik meg a f•oldalon. Maximum 64 karaktert tartalmazhat.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [Network Settings értékek konfigurálása](#) > SMTP beállítások konfigurálása

SMTP beállítások konfigurálása

Kattintson az [SMTP] fülre a hálózati beállítások oldalon az SMTP beállítások konfigurálásához.

SMTP beállítások

Elem	Leírás
Elsődleges SMTP/POP3 szerver	Adja meg az elsődleges SMTP/POP3 kiszolgáló IP címét vagy gazdagépnevét. Maximum 32 karaktert tartalmazhat.
Port száma	Adja meg az SMTP-hez tartozó port számát (1-65535).
Hitelesítési módszer	Válasszon a következő hitelesítési módszerek közül: [Névtelen]: Felhasználónév és jelszó nem szükséges. [SMTP hitelesítés]: A készülék támogatja az NTLM és a LOGIN hitelesítést. [POP before SMTP]: A hitelesítéshez a POP3-kiszolgálót használja a rendszer. Az SMTP kiszolgáló használatos POP3 kiszolgálóként is.
Felhasználó név	Adja meg az SMTP-kiszolgálóra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet. Maximum 32 karaktert tartalmazhat.
Jelszó	Adja meg az SMTP-kiszolgálóra történő bejelentkezéshez szükséges jelszót. Maximum 32 karaktert tartalmazhat.
Rendszer admin. e-mail	Adja meg a rendszergazda e-mail címét. A rendszer ezt a címet használja a készülékről küldött e-mail üzenetek, például riasztási e-mail üzenetek és Szkenelés e-mailbe értesítések, küldőjének címeként. Maximum 64 karaktert tartalmazhat.
Időtúllépés	Adja meg, hogy a készülék hány másodpercig várjon, mielőtt időtúllépést állapítana meg egy SMTP műveletre vonatkozóan (5-100).
Időzóna	Válasszon időzónát a földrajzi helye szerint. Különböző időzóna kiválasztása helytelen átviteli dátumot és időpontot eredményezhet a Küldés e-mailbe funkcióval küldött e-mailnél akkor is, ha a készülék órája helyesen van beállítva.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > A rendszergazda-beállítások konfigurálása

A rendszergazda-beállítások konfigurálása

Kattintson az [Admin beállítások] elemre a rendszergazda-beállítások konfigurálásához való oldal megjelenítéséhez. Ez az oldal hat fület tartalmaz: [Jelszó], [Alapért beállítások], [Mentési beállítások], [Beáll. visszaállítása], [Dátum/időbeállítás] és [Áramtakarékos].

Kapcsolódó témakörök

[A jelszó konfigurálása](#) 

[Az alapbeállítások visszaállítása](#) 

[A készülékbeállítások mentése](#) 

[A készülékbeállítások visszaállítása biztonsági mentési fájlból](#) 


[A dátum- és időbeállítások konfigurálása](#) 

[Az energiatakarékos módok konfigurálása](#) 

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [A rendszergazda-beállítások konfigurálása](#) > Az alapbeállítások visszaállítása

Az alapbeállítások visszaállítása

Kattintson a [Alapért beállítások] fülre a rendszergazda-beállítások oldalon a készülék alapbeállításainak visszaállításához.

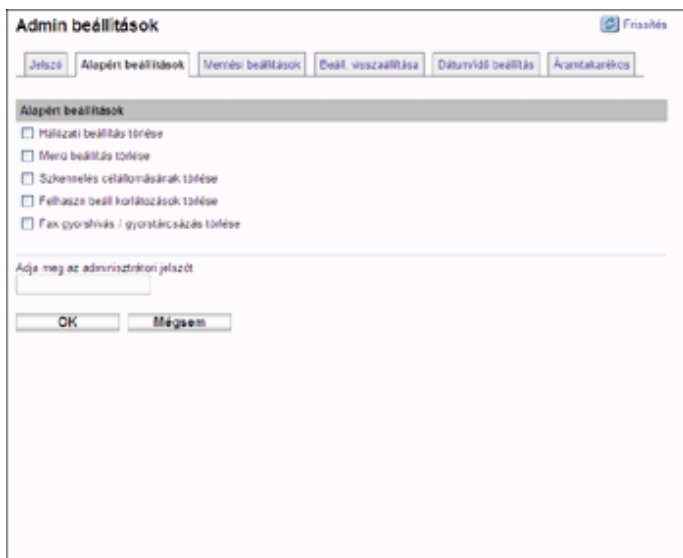

Elem	Leírás
Hálózati beállítás törlése	Válassza ki ezt az opciót a hálózati beállítások alapértelmezett értékekre történő visszaállításához.
Menü beállítás törlése	Válassza ki ezt az opciót a menü beállítások alapértelmezett értékekre történő visszaállításához.
Szkenelés célállomásának törlése	Válassza ki ezt az opciót a szkenelés célállomásainak törléséhez.
Felhaszn beáll korlátozások törlése	Válassza a felhasználói korlátozási beállítások törléséhez.
Fax gyorsívás / gyorstárcsázás törlése	Válassza ki ezt az opciót a fax-célállomások törléséhez.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [A rendszergazda-beállítások konfigurálása](#) > A készülékbeállítások mentése

A készülékbeállítások mentése

Kattintson a [Mentési beállítások] fülre a rendszergazda-beállítások oldalon a készülék konfigurációs beállításait tartalmazó biztonsági mentési fájlok létrehozásához. Ha szükséges, a biztonsági mentés fájlok segítségével visszaállíthatók az előző konfigurációk.

Fontos

- Ha javításra küldi a készüléket fontos, hogy ezt megelőzően biztonsági mentés fájlokat hozzon létre. A javítást követően a készülék beállításait visszaállítják az alapértelmezett értékekre.

Mentési beállítások

Elem	Leírás
Elmentett hálózati beállítás	Hálózati beállítások fájl formájában történő biztonsági mentése.
Menübeállítások biztonsági mentése	Hálózati beállításoktól eltérő egyéb beállítások fájl formájában történő biztonsági mentése.
Szkenelés célállomásának biztonsági mentése	Szkenelési célállomások fájl formájában történő biztonsági mentése.
Felhasz. korlátozási beáll. Mentése	Fájlba menti a felhasználói korlátozási beállításokat.
Fax gyorshívás / gyorstárcsázás biztonsági mentése	Fax gyorshívás / gyorstárcsázás beállítások fájl formájában történő biztonsági mentése.

Konfigurációs biztonsági mentés fájlok létrehozásához kövesse az alábbi műveletsort.

- Kattintson az [Mentési beállítások] opcióra.
- Válassza ki annak az adattípusnak a rádiógombját, amelyre biztonsági mentést kíván készíteni.
- Ha szükséges, adja meg a rendszergazdai jelszót.
- Kattintson a [Mégsem] gombra.

5 A biztonsági mentés fájl mentéséhez navigáljon a kívánt helyre.

6 Adjon nevet a fájlnek, majd kattintson a [Mentés] opcióra.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [A rendszergazda-beállítások konfigurálása](#) > A készülékbeállítások visszaállítása biztonsági mentési fájlból

A készülékbeállítások visszaállítása biztonsági mentési fájlból

Kattintson a [Beáll. visszaállítása] fülre a rendszergazda-beállítások oldalon a készülék beállításainak egy korábban létrehozott biztonsági mentési fájlból való visszaállításához.

★ Fontos

- Amikor a készüléket visszahozzák a javításból, fontos, hogy a biztonsági mentés fájlokból visszaállítsa a készülék beállításait. A javítást követően a készülék beállításait visszaállítják az alapértelmezett értékekre.

Beáll. visszaállítása

Elem	Leírás
Visszaállítandó fájl kiválasztása	Adja meg a visszaállítani kívánt fájl nevét, vagy a fájl kiválasztásához kattintson a [Tallózás] opcióra.

Konfigurációs biztonsági mentés fájlok visszaállításához kövesse az alábbi műveletsort.

- 1 Kattintson a [Beáll. visszaállítása] opcióra.
- 2 Kattintson a [Tallózás] opcióra.
- 3 Navigáljon a visszaállítani kívánt biztonsági mentés fájlt tartalmazó könyvtárhoz.
- 4 Válassza ki a biztonsági mentés fájlt, majd kattintson a [Megnyitás] opcióra.
- 5 Ha szükséges, adja meg a rendszergazdai jelszót.
- 6 Kattintson a [Mégsem] gombra.

↓ Megjegyzés

- Ha a beállítás visszaállítása sikertelen, hibüzenet jelenik meg. Ismét próbálja meg visszaállítani a teljes fájlt.

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [A rendszergazda-beállítások konfigurálása](#) > A dátum- és időbeállítások konfigurálása

A dátum- és időbeállítások konfigurálása

Kattintson a [Dátum/idő beállítás] fülre a rendszergazda-beállítások oldalon, hogy konfigurálja a dátum- és időbeállításokat.

Dátum beállítás

Elem	Leírás
Év	Adja meg az aktuális évet (2000 - 2099).
Hónap	Adja meg az aktuális hónapot (1 - 12).
Nap	Adja meg az aktuális napot (1 - 31).
Dátum formátum	Válassza ki a dátumformátumot a Hh/Nn/Éééé, Nn/Hh Éééé vagy Éééé Hh/Nn közül.

Időbeállítás

Elem	Leírás
Időformátum	Válassza a 24 órás vagy a 12 órás formátumot.
Idő (de/du)	Válassza az AM vagy PM értéket, ha 12 órás formátum van kiválasztva.
Óra (0-23)	Adja meg az aktuális órát, ha 24 órás időformátum van kiválasztva (0-23).
Óra (1-12)	Adja meg az aktuális órát, ha 12 órás időformátum van kiválasztva (1-12).
Perc (0-59)	Adja meg az aktuális percet (0 - 59).

[Kezdőlap](#) > [A készülék konfigurálása a webböngésző segítségével](#) > [A rendszergazda-beállítások konfigurálása](#) > Az energiatakarékos módok konfigurálása

Az energiatakarékos módok konfigurálása

Kattintson a [Áramtakarékos] fülre a rendszergazda-beállítások oldalon, hogy beállítsa a készüléket 1-es vagy 2-es energiatakarékos üzemmódra az energiafogyasztás csökkentéséhez.



Admin beállítások Frissítés

[Jelzés](#)
[Alapértelmezett beállítások](#)
[Mentési beállítások](#)
[Beállítások visszaállítása](#)
[Dátum/órarendezés](#)
[Áramtakarékos](#)

Áramtakarékos

☒ Energiatakarékos mód 1 Be
☒ Energiatakarékos mód 2 Be
 Várakozási idő (1-240) 15

Adja meg az adminisztrátori jelszót

Áramtakarékos

Elem	Leírás
Energiatakarékos mód 1	Válassza az [Be] lehetőséget, hogy a készülék 1-es energiatakarékos módba lépjen, ha kb. 30 másodpercig tétlen volt. Kevesebb időt vesz igénybe visszaillesni 1-es energiatakarékos módból, mint kikapcsolt állapotból vagy 2-es energiatakarékos módból, de az energiafogyasztás 1-es energiatakarékos módban magasabb, mint 2-es energiatakarékos módban.
Energiatakarékos mód 2	Válassza az [Be] lehetőséget, hogy a készülék 2-es energiatakarékos módba lépjen, miután a [Várakozási idő] paraméterben megadott idő eltelt (1 - 240 perc). A gép kevesebb energiát fogyaszt 2-es energiatakarékos módban, mint 1-es energiatakarékos módban, de tovább tart visszaillesni 2-es energiatakarékos módból, mint 1-es energiatakarékos módból.

Megjegyzés

- A gép visszaáll energiatakarékos módból, amikor nyomtatási feladatot kap, vett faxüzenetet nyomtat, vagy amikor a [Másolat], [Színes start] vagy a [Fekete-fehér start] gombot megnyomjuk.

[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > Áttekintés

Áttekintés

A hibaelhárítás fejezet a következő részekre van osztva:

- [Gyakori problémák](#) 
- [Papíradagolással kapcsolatos problémák](#) 
- [Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák](#) 
- [Nyomtatóval kapcsolatos problémák](#) 
- [Fénymásolóval kapcsolatos problémák](#) 
- [Szkennerrel kapcsolatos problémák](#) 
- [Faxkészülékkel kapcsolatos problémák](#) 
- [A kijelzőn megjelenő hiba- és állapotüzenetek](#) 
- [Festékkazetták cseréje](#) 
- [A használtfesték-tartály cseréje](#) 

[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > Gyakori problémák

Gyakori problémák

Ez a rész a készülék üzemeltetése során felmerülő gyakori problémák hibaelhárításának módját tárgyalja.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakozója megfelelően be van helyezve a fali csatlakozóaljzatba. - Egy másik, biztosan működő készülék csatlakoztatásával ellenőrizze, hogy nem hibás-e a fali csatlakozóaljzat.
Hibaüzenet látható a készülék kijelzőjén.	Hiba történt.	Lásd A kijelzőn megjelenő hiba- és állapotüzenetek  .
Nem nyomtatja ki a készülék az oldalakat.	A készülék éppen a bemelegedési fázisban van, illetve éppen adatokat fogad.	Várjon amíg a "Printing" felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Ha a kijelzőn a "Processing" felirat jelenik meg, a készülék éppen adatokat fogad.
Nem nyomtatja ki a készülék az oldalakat.	Az interfész kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	- Csatlakoztassa újra a kábelt. - Ellenőrizze, hogy a megfelelő típusú interfész kábelt használja-e.
Furcsa zaj hallatszik.	A tartozékok vagy kiegészítők nem megfelelően vannak telepítve.	Győződjön meg róla, hogy a tartozékok és kiegészítők megfelelően vannak telepítve.
	A gép a belső rész rendszeres tisztítását hajtja végre, amikor a [TB Cleaning] a [Machine Settings] alatt [On] állásban van.	A zaj nem jelez hibás működést. Várjon, amíg a tisztítás befejeződik.
A készülék által kiadott hangjelzések túl hangosak.	A hangerő magas szintre van beállítva.	Állítsa be a sípolás, csengés, a hangszóró, valamint a riasztási hangok hangerejét. Részletekért lásd Machine Settings  .
A készülék által kiadott hangjelzések túl halkak szólnak.	A hangerő az Off értékre, vagy alacsony szintre van beállítva.	Állítsa be a sípolás, csengés, a hangszóró, valamint a riasztási hangok hangerejét. Részletekért lásd Machine Settings  .

Megjegyzés

- Ha a problémák közül bármelyik továbbra is fennáll, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, majd lépjen kapcsolatba a szervizképviselettel.

[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > Papíradagolással kapcsolatos problémák

Papíradagolással kapcsolatos problémák

Ha a készülék üzemel, de a papíradagolás nem megfelelő, illetve gyakran fordul elő papírelakadás, ellenőrizze a készülék és a papír állapotát.

Probléma	Megoldás
A papíradagolás nem működik zökkenőmentesen.	- Támogatott papírtípusokat használjon. Lásd Az egyes adagolóknál támogatott papírok . - Megfelelően töltsen be a papírt, és győződjön meg arról, hogy a papírvezetők megfelelően vannak beállítva. Lásd Papír betöltése . - Ha a papír meghajlott, egyenesítse ki.
Gyakran fordul elő papírelakadás.	- Ha hézagok vannak a papír és a papírvezetők között, a hézagok eltávolításához állítsa be megfelelően a papírvezeteket. - Ne nyomtasson a papír mindkét oldalára, ha olyan képeket nyomtat, amelyeken nagyobb, egyszínű területek vannak, ezért nyomtatásuk sok festéket fogyaszt. - Támogatott papírtípusokat használjon. Lásd Az egyes adagolóknál támogatott papírok . - Csupán olyan magas papírköteget töltsön be, amely nem haladja meg a papírvezetőn lévő felső határjeleket. - Győződjön meg arról, hogy a csúszólap, a papírtovábbító görgő, illetve az adagológörgő tiszta. Lásd: A csúszólap és a papírtovábbító görgő tisztítása , valamint lásd: Az adagológörgő tisztítása .
Egyszerre több papírlapot adagol a készülék.	- Betöltés előtt alaposan pörgesse át a papírköteget. Ügyeljen arra is, hogy a papírköteg szélei egyenesek legyenek; ütögesse a köteg oldalait lapos, sima felülethez, például íróasztal lapjához. - Győződjön meg arról, hogy a papírvezetők a megfelelő helyzetben vannak. - Támogatott papírtípusokat használjon. Lásd Az egyes adagolóknál támogatott papírok . - Csupán olyan magas papírköteget töltsön be, amely nem haladja meg a papírvezetőn lévő felső határjeleket. - Győződjön meg arról, hogy a csúszólap, a papírtovábbító görgő, illetve az adagológörgő tiszta. Lásd: A csúszólap és a papírtovábbító görgő tisztítása , valamint lásd: Az adagológörgő tisztítása . - Ellenőrizze, hogy nem töltöttek-e be az adagolóban maradt papírmennyiségre újabb adag papírt. Csak akkor töltsön be újabb adag papírt, ha az adagoló kiürült.

Gy•r•t lesz a papír.	• A papír nedves. Megfelel•en tárolt papírt használjon. Lásd Papír és egyéb hordozók . • A papír túl vékony. Lásd Papír és egyéb hordozók . • Ha hézagok vannak a papír és a papírvezet•k között, a hézagok eltávolításához állítsa be megfelel•en a papírvezet•ket.
A kinyomtatott papír felkunkorodó.	• Fejjel lefelé tölts be a papírt a papíradagolóba. • Ha a papír er•teljes mértékben meghajlott, gyakrabban vegye ki a nyomatokat a kiadótálcából. • A papír nedves. Megfelel•en tárolt papírt használjon. Lásd Papír és egyéb hordozók . • Válassza a [Mode2] vagy [Mode3] lehet•séget a [High Humidity Mode] módban a [Machine Settings] alatt. Ne feledje, hogy amennyiben a [Mode2] vagy a [Mode3] üzemmódot választja, az els• nyomat befejezése hosszabb ideig tart, mint az utána következ• nyomatok kinyomtatása.
A készülék átlós irányban nyomtatja a képeket az oldalakra. 	Ha hézagok vannak a papír és a papírvezet•k között, a hézagok eltávolításához állítsa be megfelel•en a papírvezet•ket.

Kapcsolódó témakörök

[Nyomtatásnál el•forduló papírelakadás megszüntetése](#) 

[Szkennelésnél el•forduló papírelakadás megszüntetése](#) 

[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > [Papíradagolással kapcsolatos problémák](#) > Nyomtatásnál előforduló papírelakadás megszüntetése

Nyomtatásnál előforduló papírelakadás megszüntetése

Papírelakadás esetén a következő üzenetek egyike jelenik meg a kijelzőn:

“Duplex Jam Duplex Misfeed Jam”

“Inner Jam”

“Lower Misfeed Jam”


“Outer Jam”

“Upper Misfeed Jam”

Nyissa fel a fedőlapot, és az elakadt papír megtalálásához a kijelölt sorrendben ellenőrizze a következő helyeket.

★ Fontos

- Előfordulhat, hogy az elakadt papírt festék borítja. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön festék a kezére vagy a ruhájára.
- Előfordulhat, hogy a közvetlenül a papírelakadás megszüntetését követően készített nyomatokon nincs megfelelően beégetve a festék, így a festék elkenődhet. Készítsen tesztnyomatokat, amíg meg nem szűnik a festék elkenődése.
- Ne távolítsa el erőszakos mozdulattal az elakadt papírt, mert előfordulhat, hogy így eltépi a papírt. A készülék belsejében maradt letépett papírdarabok további papírelakadást, illetve a készülék károsodását okozhatják.

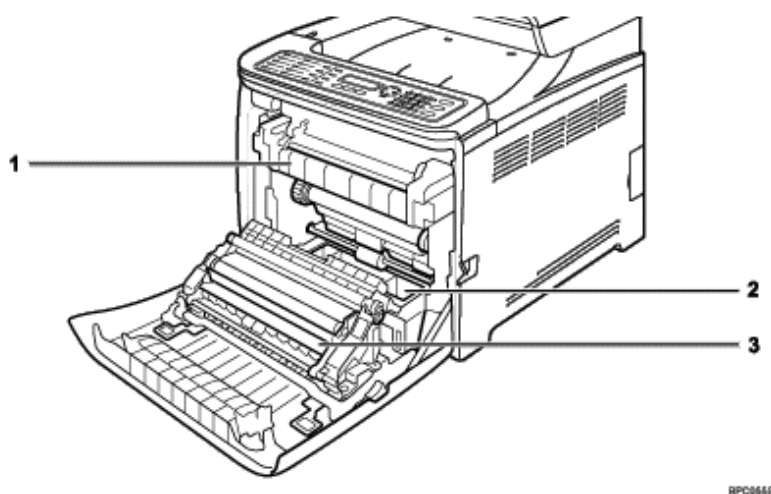

1. Beégető egység

Ha a beégető egységben akadt el a papír, lásd a következő részt: [Papírelakadás a beégető egységben](#)

2. Adagoló

Ha az adagolóban akadt el a papír, lásd a következő részt: [Papírelakadás az adagolóban](#)

3. Továbbító egység

Ha a továbbító egységben akadt el a papír, lásd a következő részt: [Papírelakadás a továbbító egységben](#)

Kapcsolódó témakörök

[Papírelakadás a beégető egységben](#)

[Papírelakadás az adagolóban](#)

[Papírelakadás a továbbító egységben](#)

[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > [Papíradagolással kapcsolatos problémák](#) > [Nyomtatásnál előforduló papírelakadás megszüntetése](#) > Papírelakadás a beégető egységben

Papírelakadás a beégető egységben

Ha papírelakadás történik a beégető egységben, megszüntetéséhez kövesse az alábbi műveletsort.


FIGYELEM

- A készülék belseje nagymértékben felforrósodik. Ne érjen hozzá a “” (forró felületet jelző) címkével ellátott részekhez.
- Elfordulhat, hogy a készülék beégető része nagyon forró. Az elakadt papír eltávolításakor óvatosnak kell lennie.

Fontos


- Mivel a vezetőegység körüli hőmérséklet magas, az elakadt papír ellenőrzése előtt várjon egy kicsit, hogy lehűljön az egység.

- 1** Húzza meg a fedőlapon található, nyitásra szolgáló rögzítőkart, és óvatosan engedje le a fedőlapot.

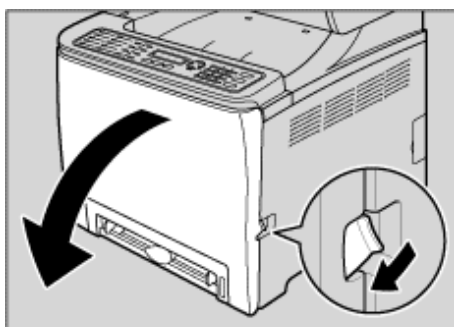


BPC0456

- 2** Engedje le a kék beégető egység rögzítőkart, és óvatosan húzza ki az elakadt papírt.

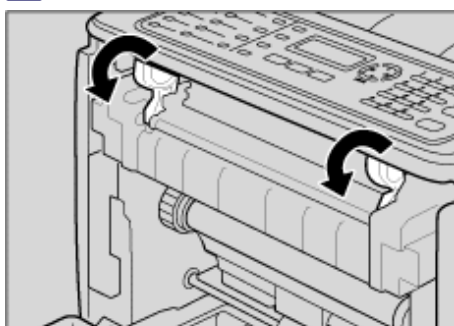


BPC0476

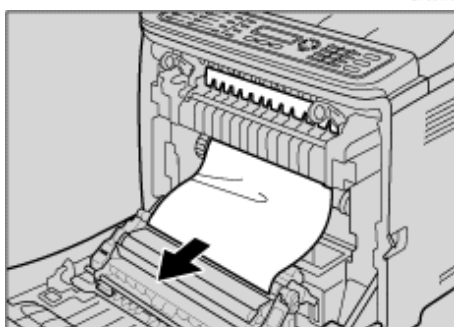

BPC0486

Ha nem találja az elakadt papírt, húzza le a vezetőegységet, és úgy próbálja megkeresni.

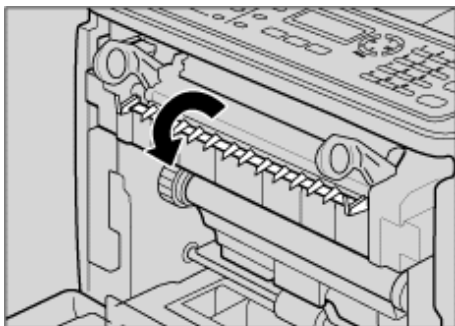

BPC0466

3 Mindkét kezét használva óvatosan emelje fel, és nyomja vissza a fedőlapot, amíg a helyére nem rögzül.



BPC0466

↓ Megjegyzés


- A fedőlap lezárásakor határozott mozdulattal nyomja meg a fedőlap felső részét. A fedőlap lezárását követően ellenőrizze, hogy eltűnt-e a hibajelzés.

[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > [Papíradagolással kapcsolatos problémák](#) > [Nyomtatásnál előforduló papírelakadás megszüntetése](#) > Papírelakadás az adagolóban

Papírelakadás az adagolóban


Ha papírelakadás történt az 1. vagy a 2. adagolóban, megszüntetéséhez kövesse az alábbi műveletsort.

- 1** Húzza meg a fedőlapon található, nyitásra szolgáló rögzítőkart, és óvatosan engedje le a fedőlapot.

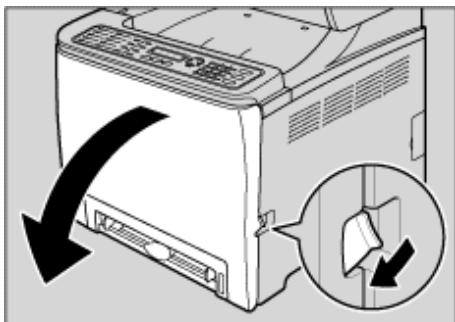


BPC0466

- 2** Óvatosan húzza ki az elakadt papírt.

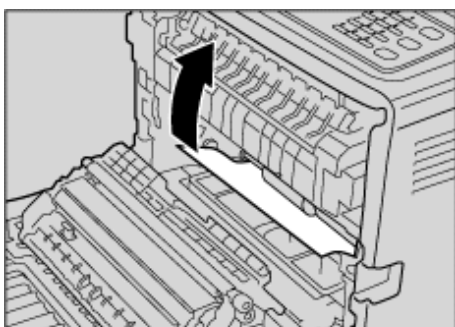

BAN0766

Ha a papír a továbbító egységben akadt el, húzza a papírt előre felé.

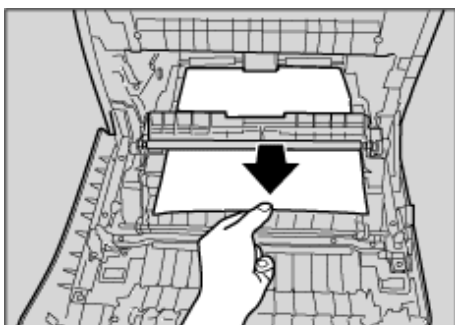

BAN0766

- 3** Mindkét kezét használva óvatosan emelje fel, és nyomja vissza a fedőlapot, amíg a helyére nem rögzül.



BPC0466


- Ne húzza ki a papíradagolót (1. adagoló).
- Ha a papír a 2. adagolóban akadt el, de nehéz megtalálni, eltávolításához húzza ki a 2. adagolót. A papír eltávolítását követően óvatosan nyomja vissza a 2. adagolót a készülék belsejébe teljesen.
- A fedőlap lezárásakor határozott mozdulattal nyomja meg a fedőlap felső részét. A fedőlap lezárását követően ellenőrizze, hogy eltűnt-e a hibajelzés.

[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > [Papíradagolással kapcsolatos problémák](#) > [Nyomtatásnál előforduló papírelakadás megszüntetése](#) > Papírelakadás a továbbító egységben

Papírelakadás a továbbító egységben


Ha papírelakadás történik a továbbító egységben, megszüntetéséhez kövesse az alábbi műveletsort.

- 1** Húzza meg a fedőlapon található, nyitásra szolgáló rögzítőkart, és óvatosan engedje le a fedőlapot.

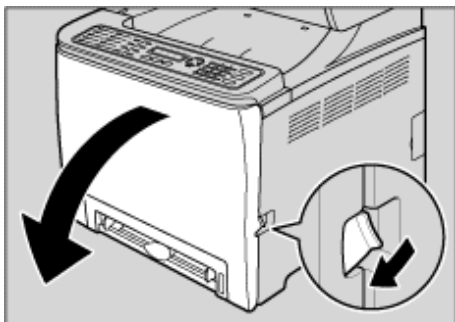

BPC0456

- 2** Óvatosan távolítsa el a továbbító egység alá beakadt papírt.

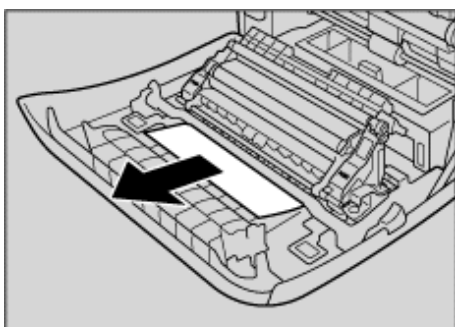

BA06779

Ha nem találja az elakadt papírt, nézzon szét a készülék belsejében.

- 3** Mindkét kezét használva óvatosan emelje fel, és nyomja vissza a fedőlapot, amíg a helyére nem rögzül.



BPC0456

↓ Megjegyzés

- A fedőlap lezárásakor határozott mozdulattal nyomja meg a fedőlap felső részét. A fedőlap lezárását követően ellenőrizze, hogy eltűnt-e a hibajelzés.


[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > [Papíradagolással kapcsolatos problémák](#) > Szkenelésnél előforduló papírelakadás megszüntetése

Szkenelésnél előforduló papírelakadás megszüntetése

Ha a következő üzenet jelenik meg a kijelzőn, az ADF-ben elakadt eredeti dokumentum eltávolításához kövesse az alábbi műveletsort:

“ADF JAM Open ADF Cover and Clear Jam”


- 1 Nyissa fel az ADF fedelét.

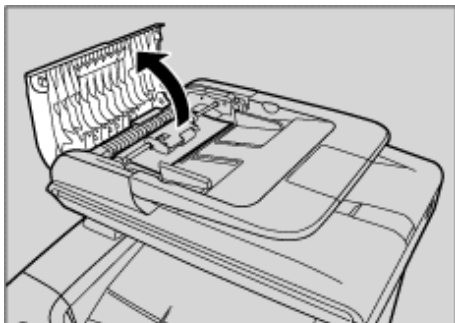


- 2 Mozgassa a kék kart enyhén a készülék hátuljához, majd emelje meg a papíradagoló görgő kioldásához.



- 3 Kissé emelje fel a papírtovábbító görgőt, majd húzza ki maga felé.

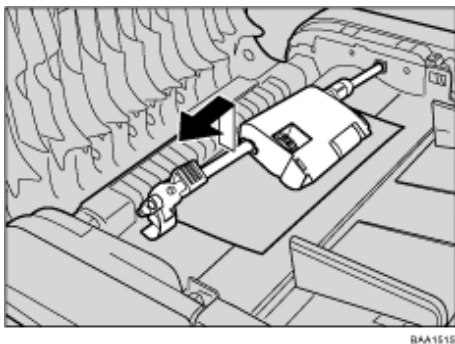


- 4 Eltávolításhoz óvatosan húzza meg az elakadt eredeti dokumentumot.

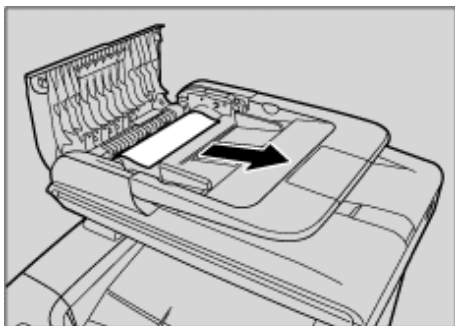


BAA1535

5 Ha nem tudja könnyen kihúzni az elakadt eredeti dokumentumot, emelje fel a lapadagolót, és ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum nem a kimeneti területen van-e elakadva.

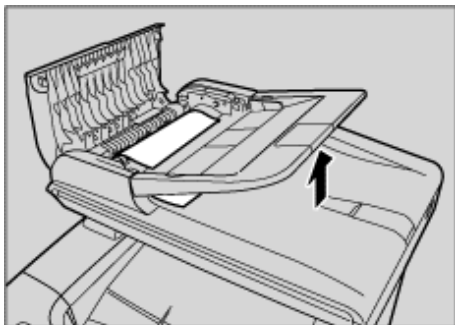


BAA1555

6 Eltávolításhoz óvatosan húzza meg az elakadt eredeti dokumentumot.

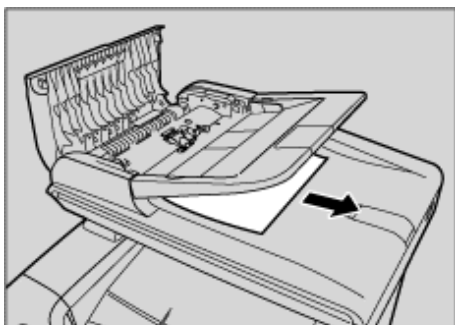


BAA1575

7 Helyezze vissza a papírtovábbító görgőt úgy, hogy a görgős rész legyen lefelé.

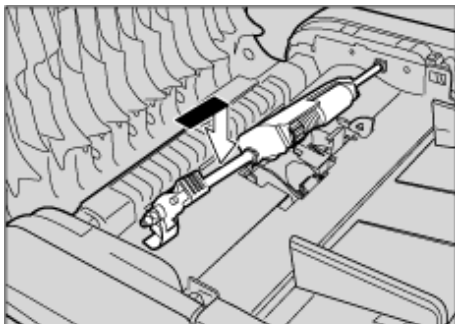


BAA1545

8 A kék rögzítőkar leengedésével rögzítse a helyére a papírtovábbító görgőt.

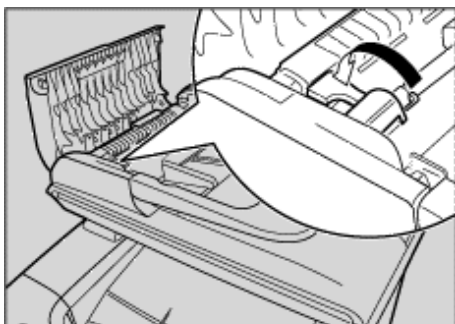

BAA1555


9 Zárja le az ADF fedelét.

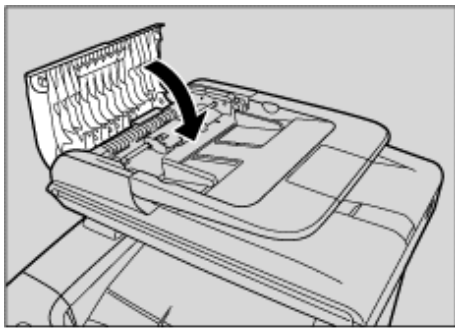

BAA11118

10 Emelje fel az ADF-et, és ha maradt eredeti dokumentum az ADF-ben, eltávolításához óvatosan húzza meg az elakadt eredeti dokumentumot.

Ügyeljen arra, hogy az ADF felemelése közben ne tartsa a bemeneti adagolót, mivel így az adagoló károsodhat.

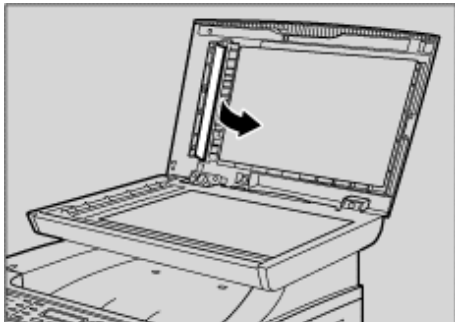

BPC0666

11 Zárja le az ADF-et.

[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák

Ez a rész a nyomtatási minőséggel kapcsolatban felmerülő problémák valószínű okait és lehetséges megoldásait tárgyalja.

Kapcsolódó témakörök

[A készülék állapotának ellenőrzése](#) 

[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > [Nyomatási minőséggel kapcsolatos problémák](#) > A készülék állapotának ellenőrzése

A készülék állapotának ellenőrzése

Ha probléma merült fel a nyomatási minőséggel kapcsolatban, először ellenőrizze a készülék állapotát.

Lehetséges ok	Megoldás
Probléma van a készülék elhelyezésével.	Győződjön meg arról, hogy a készülék sima felületen van. Olyan helyre tegye a készüléket, ahol nem lesz kitéve rázkódásnak vagy erőteljes ütésnek.
Nem támogatott papírtípust használnak.	Győződjön meg arról, hogy az aktuálisan használatban lévő papírtípust támogatja a készülék. Lásd Az egyes adagolóknál támogatott papírok  .
A papírtípus-beállítás nem megfelelő.	Győződjön meg arról, hogy a nyomtató-illesztőprogram papírtípus-beállítása a betöltött papírnak megfelelő. Lásd A papírtípus és a papírméret megadása  .
Nem eredeti festékkazetta van használatban.	Az újratöltött vagy nem eredeti festékkazetták csökkentik a nyomatási minőséget, és meghibásodást okozhatnak. Kizárólag eredeti festékkazettákat használjon. Lásd Fogyőeszközök  .
Régi festékkazetta van használatban.	A festékkazettákat a lejáratí idejük előtt ki kell bontani, és a kibontástól számított hat hónapon belül fel kell használni.
A készülék elszennyeződött.	Olvassa át a következő részt: Tisztítás  , és szükség szerint tisztítsa meg a készüléket.
Színromlás történt.	Színromlás történhet színes nyomtatásban, miután a gépet áthelyezték vagy nagyszámú oldalt nyomtattak. Ebben az esetben állítsa be a színregisztrációt a [Color Regist.] végrehajtásával a [Machine Settings] alatt.

[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > Nyomtatóval kapcsolatos problémák

Nyomtatóval kapcsolatos problémák

Ez a rész a nyomtatással kapcsolatos problémákat, valamint ezek lehetséges megoldásait tárgyalja.

Probléma	Megoldás
Hiba történik.	Amennyiben a nyomtatás során hiba történik, módosítsa a számítógép, illetve a nyomtató-illesztőprogram beállításait. - Ellenőrizze, hogy a nyomtató ikonjának neve nem haladja-e meg a 32 alfanumerikus karaktert. Amennyiben igen, rövidítse le. - Ellenőrizze, hogy működik-e egyéb alkalmazás. Zárjon be minden egyéb alkalmazást, mivel előfordulhat, hogy ezek befolyásolják a nyomtatást. Ha a probléma továbbra is fennáll, zárja be az összes nem szükséges folyamatot is.
Egy nyomtatási feladat törlődik.	- Legal méretű papíron való nyomtatás törlődhet, ha a nyomtatás egy bizonyos nyomtatásminőségi beállítással történik. Ha a PCL nyomtatómeghajtót használja, állítsa a [Fokozatosság] értékét a [Nyomt. minőség] alatt [Sebesség] vagy [Normál] állásba. Ha a PostScript 3 nyomtatómeghajtót használja, állítsa a [Nyomt.minőség] értékét a [Nyomtató lehetőségei] alatt [Normál] vagy [Kiváló minőség] állásba. Részletekért lásd a nyomtatómeghajtó súgóját. - Ha a [I/O Timeout] a [Machine Settings] alatt 15 másodpercre van állítva, növelje meg az időtartamot. Egy nyomtatási feladat törlődhet, ha a nyomtatást más portokból való adatok gyakran megszakítják, vagy sok nyomtatási adat van, és a feldolgozás időigényes. Részletekért lásd Machine Settings .
Egy Bizalmas nyomtatás fájl törlődik.	- A készüléknek már van 5 feladata vagy 5 MB Bizalmas nyomtatás adata. Nyomtasson ki vagy töröljön egy meglévő Bizalmas nyomtatás fájlt. Részletekért lásd Bizalmas nyomtatás fájl nyomtatása  vagy Bizalmas nyomtatás fájl törlése . - Noha a készülék nem tud már több Bizalmas nyomtatás fájlt tárolni, egy új Bizalmas nyomtatás fájlt megtart a [Locked Print] elemben a [Machine Settings] alatt a fájl törlése előtt. Ezalatt az idő alatt kinyomtathatja vagy törölheti az új Bizalmas nyomtatás fájlt. Meglévő Bizalmas nyomtatás fájlt is nyomtathat vagy törölhet, úgyhogy az új Bizalmas nyomtatás fájlt tárolni lehet a készülékben. A [Locked Print] részleteivel kapcsolatban lásd Machine Settings . - A Bizalmas nyomtatás fájlnek túl sok oldala van vagy túl nagy. Csökkentse a nyomtatandó oldalak számát, vagy nyomtasson a [Fokozatosság] kisebb beállításával a [Nyomt.minőség] alatt. Részletekért lásd a nyomtatómeghajtó súgóját.

Jelent•s a késés a nyomtatás indítása parancs és a tényleges nyomtatás elindulása között.	• A feldolgozási idő az adatmennyiségtől függ. Nagyobb adatmennyiség, például grafikában gazdag dokumentumok esetén a tovább tart a feldolgozás. • Ha a kijelzőn a "Processing" felirat jelenik meg, a készülék éppen adatokat fogad. Várjon egy kicsit. • A nyomtatás felgyorsításához csökkentse a nyomtatási felbontást a nyomtató-illesztőprogram segítségével. Részletekért lásd a nyomtatómeghajtó súgóját. • A készülék éppen színt kalibrál. Várjon egy kicsit.
Az elkészült nyomatok a készülék mögé esnek.	Állítsa fel a megfelelő papírrückzőt (az elülső ütközőt az A4/Letter mérethez, a hátsó ütközőt pedig a Legal méret nyomatokhoz). Lásd Külső: Hátnézet .
A nyomatok kötegbe rendezése nem megfelelő.	• A papír nedves. Megfelelően tárolt papírt használjon. Lásd Papír és egyéb hordozók . • Válassza a [Mode2] vagy [Mode3] lehetőséget a [High Humidity Mode] módban a [Machine Settings] alatt. Ne feledje, hogy amennyiben a [Mode2] vagy a [Mode3] üzemmódot választja, az első nyomat befejezése hosszabb ideig tart, mint az utána következő nyomatok kinyomtatása. • Állítsa fel a megfelelő papírrückzőt (az elülső ütközőt az A4/Letter mérethez, a hátsó ütközőt pedig a Legal méret nyomatokhoz). Lásd Külső: Hátnézet .
A nyomat teljes egészében elmosódott.	• A papír nedves. Megfelelően tárolt papírt használjon. Lásd Papír és egyéb hordozók . • Válassza a [Mode1], [Mode2] vagy [Mode3] lehetőséget a [High Humidity Mode] módban a [Machine Settings] alatt. Ne feledje, hogy amennyiben a [Mode2] vagy a [Mode3] üzemmódot választja, az első nyomat befejezése hosszabb ideig tart, mint az utána következő nyomatok kinyomtatása. • Ha a [Machine Settings] menüben engedélyezi a [Toner Saver Mode] opciót, a nyomtatás általánosságban véve alacsonyabb fedettségű lesz. • A maradék festék mennyisége minimális. Ha a "Near End X Toner" (az "X" a festék színét jelöli) üzenet jelenik meg a kijelzőn, cserélje ki a megjelölt festékkazettát. • Elfordulhat, hogy lecsapódott pára gyűlt össze a készülékben. Ha gyors változás áll be a hőmérsékletben vagy páratartalomban, a készüléket kizárólag az akklimatizálódási idő elteltével használja.
A festék porszerű, és lemállik a papírról, illetve a kinyomtatott kép matt hatású.	Ellenőrizze, hogy a beégető egység rögzítikarja le van-e engedve, illetve a szürke gombok az alábbi ábrán látható módon vannak-e beállítva.  ASH129S Lásd A készülék hosszabb ideig tartó inaktív állapotot követő ismételt használatbavétele .

Kapcsolódó témakörök

[A nyomtató-illesztőprogram beállításainak módosítása](#) 

[A kinyomtatott színek nem felelnek meg a megjelenített színeknek](#) 

[A nyomtatási pozíció nem egyezik meg a megjelenített pozícióval](#) 

[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > [Nyomtatóval kapcsolatos problémák](#) > A nyomtató-illesztőprogram beállításainak módosítása

A nyomtató-illesztőprogram beállításainak módosítása

Előfordulhat, hogy a nyomtató-illesztőprogram beállításainak az alábbiakban illusztráltaknak megfelelően történő módosításával bizonyos problémákat kiküszöbölhet.

Lehetséges ok	Megoldás
Egy bizonyos alkalmazás használatával nem lehet megfelelően nyomtatni, illetve nem lehet megfelelően kinyomtatni a képadatokat.	• Növelje a nyomtatási minőség beállításainak értékeit. • Állítsa be a színekre vonatkozó fedettséget. • Állítsa be a dokumentumnál a szürkeárnyaltos nyomtatást.
Néhány karaktert halványan, vagy egyáltalán nem nyomtat ki a készülék.	• Növelje a nyomtatási minőség beállításainak értékeit. • Állítsa be a dokumentumnál a szürkeárnyaltos nyomtatást.

[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > [Nyomtatóval kapcsolatos problémák](#) > A kinyomtatott színek nem felelnek meg a megjelenített színeknek

A kinyomtatott színek nem felelnek meg a megjelenített színeknek

Ha a számítógép képernyőjén megtekintett képek színei nem egyeznek meg a kinyomtatott színekkel, előfordulhat, hogy ezt a jelenséget a következők egyike okozza.

Lehetséges ok	Megoldás
A színes nyomtatás nem volt megadva az adatokhoz.	Ellenőrizze, hogy az alkalmazás és az illesztőprogram egyaránt konfigurálva van-e színes nyomtatáshoz. Részletekért lásd a nyomtatómeghajtó súgóját.
Nem konfigurálták a nyomtatási minőség beállításait.	Konfigurálja a nyomtatási minőség beállításait. Részletekért lásd a nyomtatómeghajtó súgóját.
A kétirányú kommunikáció nincs engedélyezve a készülékkel.	Ha a kétirányú kommunikáció nincs engedélyezve, a kinyomtatott képek tónusa a megjelenített képek tónusától eltérő lehet. Hozzon létre kétirányú kommunikációt. Lásd Ha a kétirányú kommunikáció ki van kapcsolva  .

[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > [Nyomtatóval kapcsolatos problémák](#) > A nyomtatási pozíció nem egyezik meg a megjelenített pozícióval

A nyomtatási pozíció nem egyezik meg a megjelenített pozícióval

Elfordulhat, hogy a kinyomtatott oldalon lévő elemek a számítógép képernyőjén megjelenítettektől eltérő pozícióját a következő tényezők egyike okozza.

Lehetséges ok	Megoldás
Az oldal elrendezésével kapcsolatos beállításokat nem konfigurálták.	Ellenőrizze, hogy megfelelően konfigurálva vannak-e az oldal elrendezésének beállításai az alkalmazásban.
A papírméret nem a betöltött papírnak megfelelő.	Győződjön meg arról, hogy a nyomtató tulajdonságai párbeszédablakban kiválasztott papírméret megegyezik a betöltött papír méretével. Részletekért lásd a nyomtatómeghajtó súgóját.
A nyomtatható területet módosították.	Állítsa a nyomtatható területet a maximális értékre. Részletekért lásd a nyomtatómeghajtó súgóját.

[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > Fénymásolóval kapcsolatos problémák

Fénymásolóval kapcsolatos problémák

Ez a rész a fénymásolással kapcsolatos problémákat, valamint ezek lehetséges megoldásait tárgyalja.

Probléma	Megoldás
A fénymásolt oldalak nem a megfelelő sorrendben vannak.	A vezérlőpanelen módosítsa a [Sort] beállítást a másolási beállítások alatt az Ön által igényelt leválogatási módnak megfelelően. A [Sort] beállítással kapcsolatos részletes információt lásd: Copy Settings  .
A fénymásolt papírlapot üresen adja ki a készülék.	Az eredeti dokumentum nem megfelelően van behelyezve. A másolóüveg használata esetén az eredeti dokumentumokat nyomtatott oldallal lefelé helyezze el. Az ADF használata esetén a másolni kívánt oldallal felfelé helyezze be az eredeti dokumentumokat. Lásd Eredeti dokumentumok elhelyezése  .
Nem a megfelelő eredeti dokumentumot másolta le a készülék.	A másolóüveg használatával történő fénymásolás esetén ügyeljen arra, hogy az ADF-ben ne legyenek eredeti dokumentumok.
A fénymásolt oldalak túl sötétek, illetve túl világosak.	Állítsa be a kép fedettségét. Lásd A kép fedettségének beállítása  .
A fénymásolt oldalak nem úgy néznek ki, mint az eredeti dokumentumok.	Válassza ki az eredeti dokumentumnak megfelelő szkennelési módot. Lásd Dokumentum típusának kiválasztása az eredetinek megfelelően  .
Fényképanyomat fénymásolása esetén fekete foltok jelennek meg.	Előfordulhat, hogy a magas páratartalom miatt az eredeti nyomtatott oldal odaragadt a másolóüveghez. Helyezze az eredeti nyomtatott oldalt a másolóüvegbe, majd helyezzen a nyomatra két-három fehér papírlapot. A fénymásolás során hagyja nyitva az ADF-et.
Moire mintázat jön létre. 	Az eredeti dokumentum valószínűleg sűrűn vonalazott, illetve pontozott területekkel rendelkezik. Előfordulhat, hogy a képminőség [Photo] opcióról [Mixed] opcióra történő váltása megszünteti a moire mintázatot. Lásd Dokumentum típusának kiválasztása az eredetinek megfelelően  .

A fénymásolt papír elszennyeződött.	• A kép fedettsége túl magas értékre van beállítva. Állítsa be a kép fedettségét. Lásd A kép fedettségének beállítása . • Nem száraz a festék a nyomtatott felületen. Ne érintse meg a nyomtatott felületeket a fénymásolás után közvetlenül. Egyenként vegye el a frissen kinyomtatott lapokat ügyelve arra, hogy ne érjen hozzá a nyomtatott területekhez. • A másolóüveg vagy az ADF elszennyeződött. Lásd Tisztítás . • Mielőtt eredeti dokumentumokat helyezne a másolóüvegre győződjön meg arról, hogy a festék, illetve a hibajavító folyadék megszáradt.
Másolóüvegre való másolásakor a másolat nyomtatási területe kívül van az eredetivel való illesztésen.	Helyezze el az eredeti dokumentumot a másolni kívánt oldallal lefelé, és ügyeljen arra, hogy a dokumentum a bal hátsó sarokhoz legyen igazítva, valamint a másolóüvegre legyen simítva.

[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > Szkennerrel kapcsolatos problémák

Szkennerrel kapcsolatos problémák

Ez a rész a szkenneléssel kapcsolatos problémákat, valamint ezek lehetséges megoldásait tárgyalja.

Probléma	Megoldás
A készülék nem kezdi meg a szkennelést.	Nyitva van az ADF, illetve az ADF fedele. Ha nyitva van az ADF, illetve az ADF fedele, nem hajthat végre szkennelést az ADF használatával. Zárja le az ADF-et, illetve az ADF fedelét.
A beszkennelt kép elszennyeződött.	- A másolóüveg vagy az ADF elszennyeződött. Lásd Tisztítás . - Mielőtt eredeti dokumentumokat helyezne a másolóüvegre győződjön meg arról, hogy a festék, illetve a hibajavító folyadék megszáradt.
A beszkennelt kép torzított, illetve pozíciója nem megfelelő.	A szkennelés során az eredeti dokumentumot elmozdították. A szkennelés során ne mozgassa el az eredeti dokumentumot.
A beszkennelt kép fejjel lefelé van.	Az eredeti dokumentumot fejjel lefelé helyezték a készülékbe. A megfelelő tájolással helyezze be az eredeti dokumentumot. Lásd Eredeti dokumentumok elhelyezése  .
A beszkennelt kép üres.	Az eredeti dokumentumot felcserélt elülső és hátsó oldallal helyezték a készülékbe. A másolóüveg használata esetén az eredeti dokumentumokat nyomtatott oldallal lefelé helyezze el. Az ADF használata esetén a másolni kívánt oldallal felfelé helyezze be az eredeti dokumentumokat. Lásd Eredeti dokumentumok elhelyezése  .
A beszkennelt kép túl sötét, illetve túl világos.	Állítsa be a kép fedettségét. Lásd A kép fedettségének beállítása  .

[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > Faxkészülékkel kapcsolatos problémák

Faxkészülékkel kapcsolatos problémák

Ez a rész a faxolással kapcsolatos problémákat, valamint ezek lehetséges megoldásait tárgyalja.

Amikor hibakódot jelenít meg a Activity Report / TX Report

Az alábbi táblázat ismerteti a "Results" alatt a Activity Report vagy a TX Report megjelenő hibakódok jelentését, valamint azt, hogy mit kell tenni egy adott hibakód megjelenésekor.

"X" egy hibakódban lévő számot jelöl, amely konkrét helyezettől függően különbözőképpen jelenik meg.

Hibakód	Megoldás
1XXX11	Egy eredeti dokumentum elakadt az automatikus dokumentumadagolóban fax Azonnali átvitel módban történő küldésekor. - Távolítsa el az elakadt eredeti dokumentumokat, majd ismét helyezze be ezeket. Lásd Szkennelésnél elforduló papírelakadás megszüntetése. - Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentumok alkalmasak-e szkennelésre. Lásd Eredeti dokumentumok elhelyezése.
1XXX21	Nem lehetett megfelelően csatlakoztatni a vonalat. - Ellenőrizze, hogy a telefonvonal megfelelően csatlakoztatva van-e a készülékhez. - Csatlakoztassa le a telefonvonalat a készülékről, és csatlakoztasson a helyére egy normál telefont. Győződjön meg arról, hogy a telefon használatával lehet hívásokat bonyolítani. Ha így nem tud hívásokat bonyolítani, lépjen kapcsolatba az illetékes telefontársasággal. - Ha a probléma tovább is fennáll, forduljon a szervizképviselőhöz.
1XXX22 - 1XXX23	Faxüzenetek küldésének indításakor a tárcsázás sikertelen. - Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az Ön által tárcsázott faxszám. - Ellenőrizze, hogy valóban faxkészülék-e a célállomás. - Ellenőrizze, hogy nem foglalt-e a vonal. - Elfordulhat, hogy szünetet kell beillesztenie a tárcsázott számjegyek közé. Nyomja meg a [Pause/Redial] gombot például a körzetszám után. - Ellenőrizze, hogy a [PBX Selection] az [Admin Settings] alatt megfelelően be van-e állítva az Ön telefonhálózatra való csatlakozási módszeréhez. Lásd Rendszergazdai beállítások.
1XXX32 - 1XXX84	Hiba történt faxüzenet küldése közben. - Ellenőrizze, hogy a telefonvonal megfelelően csatlakoztatva van-e a készülékhez. - Csatlakoztassa le a telefonvonalat a készülékről, és csatlakoztasson a helyére egy normál telefont. Győződjön meg arról, hogy a telefon használatával lehet hívásokat bonyolítani. Ha így nem tud hívásokat bonyolítani, lépjen kapcsolatba az illetékes telefontársasággal. - Ha a probléma tovább is fennáll, forduljon a szervizképviselőhöz.

2XXX14	A készülék nem tudta kinyomtatni a beérkezett faxüzenetet, vagy a készülék memóriája faxüzenet vétele közben elérte a kapacitását, mert a dokumentum túl nagy volt. • A papíradagoló üres volt. Tegyen papírt a papíradagolóba. Lásd Papír betöltése . • A [Tray Use: Fax] beállításnál a [Fax Settings] menüben beállított adagoló nem A4, Letter vagy Legal méretű papírt tartalmazott. Tegyen a tálcába érvényes méretű papírt, és konfigurálja megfelelően a [Paper Size] tételt a [Machine Settings] alatt. • Fedél vagy tálca nyitva volt. Csukja be a fedelet vagy a télcát. • Papírelakadás volt. Távolítsa el az elakadt papírt. Lásd Nyomtatásnál elakadt papírelakadás megszüntetése . • Az egyik festékkazetta üres volt. Cserélje ki a festékkazettát. Lásd Festékkazetták cseréje . • A beérkezett faxüzenet túl nagy volt. Kérje meg a küldőt, hogy részletekben küldje el újra a dokumentumot több kisebb önálló faxüzenetként, vagy küldje kisebb felbontásban.
2XXX32 - 2XXX84	Hiba történt faxüzenet vétele közben. • Ellenőrizze, hogy a telefonvonal megfelelően csatlakoztatva van-e a készülékhez. • Csatlakoztassa le a telefonvonalat a készülékről, és csatlakoztasson a helyére egy normál telefont. Győződjön meg arról, hogy a telefon használatával lehet hívásokat bonyolítani. Ha így nem tud hívásokat bonyolítani, lépjen kapcsolatba az illetékes telefontársasággal. • Ha a probléma tovább is fennáll, forduljon a szervizképviselethez.

Amikor egyéb probléma jelentkezik

Az alábbi táblázat ismerteti, hogyan kell elhárítani azokat a problémákat, amelyek nem jelentenek hibakódot.

Probléma	Megoldás
Nem küldhető faxüzenetek.	Lásd a fenti táblázatban lévő 1XXX32 - 1XXX84 közti hibákhoz nyújtott megoldásokat.
Nem fogadható faxüzenetek.	Lásd a fenti táblázatban lévő 2XXX32 - 2XXX84 közti hibákhoz nyújtott megoldásokat.
Nem lehet faxüzeneteket fogadni annak ellenére, hogy a küldés lehetséges.	• Az egyik festékkazetta üres. Cserélje ki a festékkazettát. Lásd Festékkazetták cseréje . • A papíradagoló üres. Tegyen papírt a papíradagolóba. Lásd Papír betöltése . • Ha a faxüzenetek vételi módja a Manual üzemmódra van állítva, manuálisan kell fogadnia a faxüzenetet. Lásd Faxüzenet vétele .
Nem lehet kinyomtatni a beérkezett faxüzeneteket.	• A papíradagoló üres. Tegyen papírt a papíradagolóba. Lásd Papír betöltése . • A papíradagoló nem a megfelelő méretű papírt tartalmazza. Töltsön a papíradagolóba megfelelő méretű papírt.
Az elküldött faxüzenetek vételkor foltosan vagy elszennyeződően jelennek meg.	• A másolóüveg vagy az ADF elszennyeződött. Lásd Tisztítás . • Mielőtt eredeti dokumentumokat helyezne a másolóüvegre győződjön meg arról, hogy a tinta, illetve a hibajavító folyadék megszáradt.
Az elküldött faxüzenet vételkor üresen jelenik meg.	Az eredeti dokumentumot fejjel lefelé helyezték a készülékbe. A megfelelő tájolással helyezze be az eredeti dokumentumot. Lásd Eredeti dokumentumok elhelyezése  .

A beérkezett képek háttére elszennyeződött, illetve láthatók rajtuk az eredeti dokumentumok hátoldalán lévő képek.	A kép fedettsége túl magas értékre van beállítva. Állítsa be a kép fedettségét. Lásd A kép fedettségének beállítása  .
Faxüzenetek küldésének indításakor a tárcsázás sikertelen.	Lásd a fenti táblázatban lévő 1XXX22 - 1XXX23 közötti hibákhoz nyújtott megoldásokat.

[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > A kijelzőn megjelenő hiba- és állapotüzenetek

A kijelzőn megjelenő hiba- és állapotüzenetek

Ez a rész a kijelzőn megjelenő üzenetek jelentését, valamint az egyes üzenetek megjelenése esetén végrehajtandó műveletet tárgyalja.

Az alábbi táblázat az üzenetek betűrendes listáját tartalmazza.

“X” jelöli az üzenetek olyan részeit, amelyek adott helyzetben függően eltérően jelennek meg, például a papírméretnek vagy papírtípusoknak, az adagolók nevei, illetve a festékszínek.

Üzenet	Okok	Megoldások
2XXX14	A készülék nem tudta kinyomtatni a beérkezett faxüzenetet, vagy a készülék memóriája faxüzenet vétele közben elérte a kapacitását, mert a dokumentum túl nagy volt.	- A papíradagoló üres volt. Tegyen papírt a papíradagolóba. Lásd Papír betöltése. - A [Tray Use: Fax] beállításnál a [Fax Settings] menüben beállított adagoló nem A4, Letter vagy Legal méretű papírt tartalmazott. Tegyen a tálcába érvényes méretű papírt, és konfigurálja megfelelően a [Paper Size] tételt a [Machine Settings] alatt. - Fedél vagy tálca nyitva volt. Csukja be a fedelet vagy a tálcat. - Papírelakadás volt. Távolítsa el az elakadt papírt. Lásd Nyomtatásnál előforduló papírelakadás megszüntetése. - Az egyik festékkazetta üres volt. Cserélje ki a festékkazettát. Lásd Festékkazetták cseréje. - A beérkezett faxüzenet túl nagy volt. Kérje meg a küldőt, hogy részletekben küldje el újra a dokumentumot több kisebb önálló faxüzenetként, vagy küldje kisebb felbontásban.
ADF JAM Open ADF Cover and Clear Jam	Elakadt egy eredeti dokumentum az ADF-ben.	- Távolítsa el az elakadt eredeti dokumentumokat, majd ismét helyezze be ezeket. Lásd Szkennelésnél előforduló papírelakadás megszüntetése. - Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentumok alkalmasak-e szkennelésre. Lásd Eredeti dokumentumok elhelyezése.
BPTray Print Job SizeMismatch?Y/N	A dokumentumhoz beállított papírméret különbözik az adagolóban lévő papír méretétől.	A nyomtatás indításához nyomja meg a [Fekete-fehér start] vagy a [Színes start] gombot, illetve a feladat törléséhez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.

BPTray Print Job TypeMismatch?Y/N	A dokumentumhoz beállított papírtípus különbözik az adagolóban lévő papír típusától.	A nyomtatás indításához nyomja meg a [Fekete-fehér start] vagy a [Színes start] gombot, illetve a feladat törléséhez nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot.
Cancel Print Job I/O Timeout	A [I/O Timeout] alatt beállított időtartam letelik, amikor a nyomtatást gyakran megszakítják más portokról való adatok, vagy amikor sok nyomtatási adat van, és időbe telik a feldolgozásuk.	Ha a [I/O Timeout] 15 másodpercre van állítva, növelje meg az időtartamot. Részletekért lásd Machine Settings .
Bypass Tray Paper Empty	A kézi adagolóból kifogyott a papír.	Töltsön papírt a kézi adagolóba. Lásd Papír betöltése a kézi adagolóba .
Cannot Copy 2in1/4in1-Copy Only Support A4/LT/LG	Nem lehet fénymásolatokat készíteni 2 az 1-ben vagy 4 az 1-ben beállítással, mert az adagolóban nem az érvényes, tehát nem A4, Letter vagy Legal méretű papír van.	- Állítsa be a készüléket, hogy A4, Letter vagy Legal méretű papírra nyomtasson a [Paper Select] beállításban. Lásd Copy Settings. - Adja meg az A4, Letter vagy Legal méretű papírt a nyomtatáshoz kiválasztott adagolóhoz a [Paper Size] beállításban. Lásd Machine Settings.
Cannot Copy Insert Paper to ADF	Nem lehetett végrehajtani a 2 az 1-ben, 4 az 1-ben, 2 oldalas vagy a leválogatással történő fénymásolást, mivel az eredeti dokumentumokat nem helyezték az ADF-be.	- Használja az ADF-et akkor is, ha csupán egyetlen papírlapot másol. - Ha a másolóüveget kell használnia, kapcsolja ki a [2in1], [4in1], [Duplex Copy] vagy [Sort] beállítást a másolási beállítások alatt, majd próbálja újra. Lásd Copy Settings.
Connection Fail	Nem lehetett megfelelően csatlakoztatni a vonalat.	- Ellenőrizze, hogy a telefonvonal megfelelően csatlakoztatva van-e a készülékhez. - Csatlakoztassa le a telefonvonalat a készülékről, és csatlakoztasson a helyére egy normál telefont. Győződjön meg arról, hogy a telefon használatával lehet hívásokat bonyolítani. Ha így nem tud hívásokat bonyolítani, lépjen kapcsolatba az illetékes telefontársasággal.
C toner Independent-supply	Nem támogatott nyomtatási kazetta van telepítve.	Forduljon a szervizképviselőhöz.
Cover Open	Az egyik fedőlap nyitva van.	Csukja le teljesen a fedőlapot.

Dial Fail	Nem lehetett elküldeni a faxüzenetet.	- Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az Ön által tárcsázott faxszám. - Ellenőrizze, hogy valóban faxkészülék-e a célállomás. - Ellenőrizze, hogy nem foglalt-e a vonal. - Előfordulhat, hogy szünetet kell beillesztenie a tárcsázott számjegyek közé. Nyomja meg a [Pause/Redial] gombot például a körzetszám után.
Density Sensor Require Cleaning	A gépnek nem sikerült beállítania a színregisztrációt.	Tisztítsa meg a festéksűrűség-érzékelőt. Lásd Festéksűrűség-érzékelő tisztítása  .
Dup. Copy Only Supports A4/B5/LG/LT/Executive	Nem lehet 2 oldalas fénymásolatokat készíteni, mert az adagolóban nem az érvényes A4, B5, Letter, Legal vagy Executive méretű papír van.	- Adja meg az A4, B5, Letter, Legal vagy Executive méretű papírt tartalmazó adagolót (nem a kézi adagolót) a [Paper Select] beállításban. Lásd Copy Settings . - Adja meg az A4, B5, Letter, Legal vagy Executive méretű papírt a nyomtatáshoz kiválasztott adagolóhoz a [Paper Size] beállításban. Lásd Machine Settings .
Dup. Copy Only Supports Tray1/Tray2	2 oldalas másolást nem lehetett végezni, mert a papír kézi adagolóból való adagolásra van beállítva.	Adjon meg a [Bypass Tray]-től eltérő értéket a [Paper Select] beállításban. Lásd Copy Settings  .
Duplex Jam Duplex Misfeed Jam	Papírelakadás történt a duplex továbbító egységben.	Távolítsa el az elakadt papírt. Lásd Nyomtatásnál előforduló papírelakadás megszüntetése  .
Email Size Limit Exceeded Press Clear Key	A beolvasott fájl mérete meghaladja az e-mailben küldhető fájlokhoz megadott határértéket.	- Konfigurálja a [Resolution] értékét a szkennerbeállítások alatt, hogy csökkentse a szkennelési felbontást. Lásd Szkennер beáll. . - Konfigurálja a [Limitation Of Size Of Mail] értéket a szkennerbeállítások alatt a megengedett méret növelésére. Lásd Szkennер beáll. .
Fax Job Memory Full	A készülék memóriája elérte a kapacitását, miközben faxüzenetet tárol a memóriában átvitel előtt.	Küldje el újra a faxüzenetet részletekben több kisebb külön faxüzenetben, vagy küldje el kisebb felbontásban.
Force Printing Continue? Y/N	A készülékből kifogyott a festék.	- Nyomja meg a [Fekete-fehér start] vagy a [Színes start] gombot a nyomtatás megkezdéséhez. - Nyomja meg a [Töröl/Stop] gombot a feladat törléséhez, és cserélje ki a jelzett festékkazettát. Lásd Festékkazetták cseréje .

Fax Job Set CorrectPaper	A [Tray Use: Fax] beállításnál a [Fax Settings] menüben beállított adagoló nem A4, Letter vagy Legal méret• papírt tartalmaz.	Miközben az üzenet látható a kijelz•n, nyomja meg az [OK] gombot. A papírméret módosításához használatos menü jelenik meg a kijelz•n. Töltsön A4/Letter/Legal méret• papírt az adagolóba, majd nyomja meg a betöltött papírnak megfelel• számgombot. Ne feledje, hogy az adagolóra vonatkozó, a [Machine Settings] menüben lév• [Paper Size] beállítás módosulni fog.
Fax Jobs Full	Az Átvitel a memóriából, Auto Redial és az Egyszerre több célállomásra történ• küldés funkció használata esetén, illetve ha a beérkezett faxüzeneteket nem lehet kinyomtatni, a rendszer a memóriában tárolja a faxüzeneteket. A memória telítettsége elérte a maximális feladatszámot, ezért új feladatok már nem tárolhatók.	Várjon, amíg a függ•ben lév• feladatok átvitelét, illetve kinyomtatását végre nem hajtja a készülék.
ID Card Copy Only Support A4/LT	Nem lehet személyi igazolvány másolatokat készíteni, mert az adagolóban nem az érvényes A4 vagy Letter méret• papír van.	• Állítsa be a készüléket, hogy A4 vagy Letter méret• papírra nyomtasson a [Paper Select] beállításban. Lásd Copy Settings . • Adja meg az A4 vagy Letter méret• papírt a nyomtatáshoz kiválasztott adagolóhoz a [Paper Size] beállításban. Lásd Machine Settings .
Inner Jam	Papírelakadás történt a készülék belsejében.	Távolítsa el az elakadt papírt. Lásd Nyomtatásnál el•forduló papírelakadás megszüntetése  .
K toner Independent-supply	Nem támogatott nyomtatási kazetta van telepítve.	Forduljon a szervizképviselőhöz.
Life End Waste Toner Bottle	A használtfesték-tartály megtelt.	Helyezzen be új használtfesték-tartályt. Lásd A használtfesték-tartály cseréje  .
Life End X Toner Cartridge	A készülékben kifogyott az üzenetben jelzett festék.	Cserélje ki a jelzett festékkazettát. Lásd Festékkazetták cseréje  .
Lower Misfeed Jam	Papírelakadás történt a készülék belsejében.	Távolítsa el az elakadt papírt. Lásd Nyomtatásnál el•forduló papírelakadás megszüntetése  .
Media Type is Illegal.	Nem lehet 2 oldalas fénymásolatokat készíteni, mert az adagolóban nem az érvényes vékony, normál, újrafeldolgozott, színes, el•nyomtatott vagy el•lyukasztott típusú papír van.	• Adja meg az érvényes típusú papírt tartalmazó adagolót (kivéve a kézi adagolót) a [Paper Select] beállításban. Lásd Copy Settings . • Adja meg az érvényes papírtípust a nyomtatáshoz kiválasztott adagolóhoz a [Paper Size] beállításban. Lásd Machine Settings .
Memory Full 1.TX 2. Cancel	Faxüzenet Átvitel a memóriából üzemmódban történ• küldésekor az eredeti dokumentumok beolvasása során a memória elérte kapacitásának fels• határát.	Az [1] gomb megnyomásával küldje el az eddig a memóriába beolvasott oldalakat, vagy a [2] gomb megnyomásával törölje a feladatot.

Memory Overflow	- Az adatmennyiség túl nagy vagy túl összetett a nyomtatáshoz. - Ha megpróbál egy Bizalmas nyomtatás fájlt nyomtatni, amely a készülékben van tárolva a nyomtató-illesztőprogram [Fokozatosság] értékével, amely [Finom] értékre van állítva a [Nyomt.minőség] fülben, a nyomtatás törölhető a készülék aktuális memóriahasználatától függően.	- Az adat méretének csökkentéséhez válassza ki a [600X600 1Bit] opciót a [PDL Settings] menü [Resolution] eleménél. Lásd PDL Settings . - Nyomtassa ki vagy törölje a készülékben lévő másik Bizalmas nyomtatás fájlokat, majd nyomtassa ki azt a Bizalmas nyomtatás fájlt, amelyet a készülék nem tudott kinyomtatni. - Küldje el újra a Bizalmas nyomtatás fájlt a készülékhez [Fokozatosság] értékkel, amely [Sebesség] vagy [Normál] értékre van állítva, majd nyomtassa ki a Bizalmas nyomtatás fájlt.
Misinstall Toner X	A festékkazettát nem helyezték be, illetve nem megfelelően van behelyezve.	Ismételje meg a festékkazetta behelyezését. Lásd Festékkazetták cseréje  .
Misinstall Waste Toner Bottle	Nem megfelelően van behelyezve a használtfesték-tartály.	Ismételje meg a használtfesték-tartály behelyezését. Lásd A használtfesték-tartály cseréje  .
M toner Independent-supply	Nem támogatott nyomtatási kazetta van telepítve.	Forduljon a szervizképviselethez.
Near End X Toner	A festékkazetta már majdnem kiürült.	Készítsen el új festékkazettát.
Near End Waste Toner Bottle	A használtfesték-tartály majdnem megtelt.	Készítsen el új használtfesték-tartályt.
Near Memory Full	A leválogatással történő másolás során a memória már majdnem elérte kapacitásának felső határát.	Ha még további eredeti dokumentumok várnak beolvasásra, ajánlatos a nyomtatást azonnal elindítani, és különálló feladatban lefénymásolni a maradék eredeti dokumentumokat. Ha az eredeti dokumentumok beszkennelése aktuálisan az ADF-ből történik, távolítsa el a maradék oldalakat az ADF-ből.
Net Communication Error Press Clear Key	Az adatok küldése vagy fogadása során megszakadt a kapcsolat a kiszolgálóval.	Lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.
Network Is Not Ready Press Clear Key	Nem lehetett elküldeni egy beolvasott fájlt, mert a készülék nem kapta meg teljesen az IP-címmel kapcsolatos információt a DHCP-kiszolgálóról.	Várjon, amíg a készülék meg nem kapja az IP-címmel kapcsolatos információt teljes egészében, majd próbálja meg ismét végrehajtani a műveletet.
No Profile Exist	Az Ön által megnyomott érintőgombhoz nincs társítva Gyorshívás-bejegyzés.	- Nyomjon meg egy másik érintőgombot. - Társítson beprogramozott célállomást az érintőgombhoz. Lásd Szkennelési célállomások beprogramozása .
Outer Jam	Papírelakadás történt a készülék belsejében.	Távolítsa el az elakadt papírt. Lásd Nyomtatásnál elforduló papírelakadás megszüntetése  .

Please Reboot System	Hiba történt, és a készülék nem tudja tovább folytatni az üzemelést.	Kapcsolja ki a tápfeszültséget, majd kapcsolja vissza azt.
Print Job Memory Overflow	Amikor Legal méretű papíron nyomtat bizonyos nyomtatási minőség beállítás alatt, a nyomtatási adatok nagyok lesznek, és a feladat törölhető.	Ha a PCL nyomtatómeghajtót használja, állítsa a [Fokozatosság] értékét a [Nyomt. minőség] alatt [Sebesség] vagy [Normál] állásba. Ha a PostScript 3 nyomtatómeghajtót használja, állítsa a [Nyomt.minőség] értékét a [Nyomtató lehetőségei] alatt [Normál] vagy [Kiváló minőség] állásba.
RX Comm. Error	Vételi hiba történt, és a faxüzenetet nem tudta megfelelően fogadni a készülék.	Ha lehetséges, lépjen kapcsolatba a faxüzenet küldőjével, és kérje a faxüzenet újraküldését.
Scan Network Disconnect Press Clear Key	Nem lehetett elküldeni egy beolvasott fájlt, mert az Ethernet kábel nem volt megfelelően csatlakoztatva.	Csatlakoztassa megfelelően az Ethernet kábelt, majd próbálja újra végrehajtani a műveletet.
Scan USB Disconnect	Számítógépről történő beolvasás során az USB-kábelt kihúzták.	Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt, majd próbálja újra végrehajtani a műveletet.
Server Connection Failed Press Clear Key	Nem lehetett elküldeni egy beolvasott fájlt, mert a célállomás nem volt elérhető.	Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e beprogramozva a célállomás, majd ismét próbálja meg végrehajtani a műveletet.
Server Response Error Press Clear Key	Az átvitel megkezdése előtt hiba történt a kiszolgálóval történő kommunikációban.	Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e beprogramozva a célállomás, majd ismét próbálja meg végrehajtani a műveletet. Ha a problémát nem lehet megoldani, lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.
Service call - X	Súlyos hardverhiba történt, a készülék működésképtelen.	Forduljon a szervizképviselethez.
Size Exceeded Insert Document into the ADF. Press Clear Key	A szkennelést nem lehetett végrehajtani, mert az eredeti dokumentumokat nem az ADF-be helyezték, noha a készülék A4/Letter méretűnél nagyobb eredeti dokumentumok szkennelésére van beállítva.	• Használja az ADF-et, még az A4/ Letter, illetve ennél kisebb eredeti dokumentumok szkennelése esetén is. • Ha a másolóüveget kell használnia, állítsa be az A4/Letter, illetve kisebb méretet a [Document Size] mezőben a szkennerbeállítások alatt, majd próbálja újra. Lásd Szkennner beáll. .
TrayX Paper Empty	Az adagolóból kifogyott a papír.	Töltsön papírt az adagolóba. Lásd Papír betöltése  .
TrayX Print Job SizeMismatch?Y/N	A dokumentumhoz beállított papírméret különbözik az adagolóban lévő papír méretétől.	A nyomtatás indításához nyomja meg a [Fekete-fehér start] vagy a [Színes start] gombot, illetve a feladat törléséhez a [Töröl/ Stop] gombot.
TrayX Print Job TypeMismatch?Y/N	A dokumentumhoz beállított papírtípus különbözik az adagolóban lévő papír típusától.	A nyomtatás indításához nyomja meg a [Fekete-fehér start] vagy a [Színes start] gombot, illetve a feladat törléséhez a [Töröl/ Stop] gombot.

TX Comm. Error	Átviteli hiba történt, és a faxüzenet megfelelő átvitele nem sikerült.	Ha engedélyezve van az [Auto Redial] beállítás, a készülék újratárcsázza a számot, és megpróbálja ismét végrehajtani a műveletet. Ha az összes kísérlet sikertelen, illetve ha a készülék Azonnali átvitel üzemmódban van, a faxüzenet átvitele nem lesz végrehajtva. Próbálja meg ismét végrehajtani a műveletet.
Upper Misfeed Jam	Papírelakadás történt a készülék belsejében.	Távolítsa el az elakadt papírt. Lásd Nyomtatásnál előforduló papírelakadás megszüntetése  .
Y toner Independent-supply	Nem támogatott nyomtatási kazetta van telepítve.	Forduljon a szervizképviselethez.

[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > Festékkazetták cseréje

Festékkazetták cseréje

FIGYELMEZTETÉS

- Ne égesse el az elhasznált festéket, illetve festéktartályokat. Ha nyílt lángnak teszik ki, a festékpórá meggyulladhat. Az elhasznált festéktartályokat a helyi szabályoknak megfelelően selejtezze ki.
- Ne tárolja a festéket, elhasznált festéket, illetve festéktartályokat olyan helyen, ahol nyílt láng található. Előfordulhat ugyanis, hogy a festék meggyullad, és tűzhez hasonló égést okoz.
- Tartsa mindig a készülékkel szállított polietilén anyagokat (zacskókat, kesztyűket stb.) csecsemőktől és kis gyermekektől távol. Fulladás történhet, ha polietilén anyagok érintkeznek szájjal vagy orral.

FIGYELEM

- Tartsa a festéket (elhasználtat és még nem felhasználtat egyaránt) és festéktartályokat gyermekektől távol.
- Ha belélegzi a festéket, illetve az elhasznált festéket, bővízzel gargarizáljon, és menjen ki a friss levegőre. Ha szükséges, forduljon orvoshoz.
- Papírelakadás megszüntetése, illetve festékkazetta cseréje közben ügyeljen arra, hogy ne kerüljön festék a ruhájára vagy a bőrére. Ha a bőrre hozzáér a festékhez, szappannal és vízzel mossa le alaposan az érintett területet.
- Ha festékes lesz a ruhája, mossa ki hideg vízzel. Meleg víz hatására a festék beivódik az anyagba, így előfordulhat, hogy a foltot egyáltalán nem lehet majd eltávolítani.
- Ha a festék, illetve az elhasznált festék a szemébe kerül, azonnal öblítse ki a szemét bővízzel. Ha szükséges, forduljon orvoshoz.
- Ha lenyeli a festéket, illetve az elhasznált festéket, az anyag hígításához igyon bővízzel. Ha szükséges, forduljon orvoshoz.

Fontos

- A festékkazettákat száraz, hővös helyen tárolja.
- A kinyomtatható oldalak tényleges száma a képek volumenétől és fedettségétől, az egyszerre kinyomtatott oldalak számától, a papírtípustól és papírmérettől, valamint a környezeti feltételektől, például a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően változó. A festék minősége idővel romlik. Előfordulhat, hogy a vártnál korábban kell cserélni a festékkazettát. Éppen ezért javasoljuk, hogy mindig tartson a helyszínen új festékkazettát.
- Javasoljuk a saját márkás alkatrészek használatát. Nem vállalunk felelősséget a készülékben harmadik fél alkatrészének használatából eredő kárért.


A kijelzőn megjelenő üzenetek

- Cserélje ki a megjelölt festékkazettát ha a következő üzenetek valamelyike jelenik meg a kijelzőn:
“Life End K Toner Cartridge”
“Life End M Toner Cartridge”
“Life End C Toner Cartridge”
“Life End Y Toner Cartridge”
- Készítse elő a megjelölt festékkazettát ha a következő üzenetek valamelyike jelenik meg a kijelzőn:
“Near End K Toner”
“Near End M Toner”
“Near End C Toner”

“Near End Y Toner”




- Ne hagyja, hogy gemkapcsok, t•z•gépben használatos fémkapcsok vagy egyéb kisméret• tárgyak essenek a készülék belsejébe.
- Ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek a fedél nélkül lév• festékkazettát.
- Ne érjen hozzá a festékkazetta fényvezet• egységéhez.

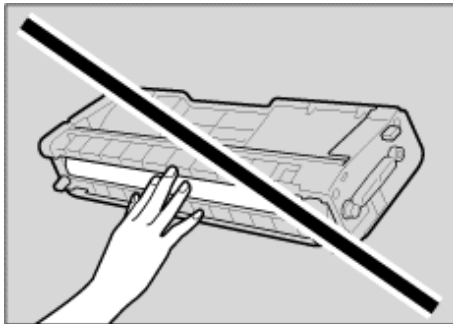

BAA1828

- Ne érintse meg a festékkazettán lév• ID lapkát (az alábbi illusztráción lév• fehér terület).

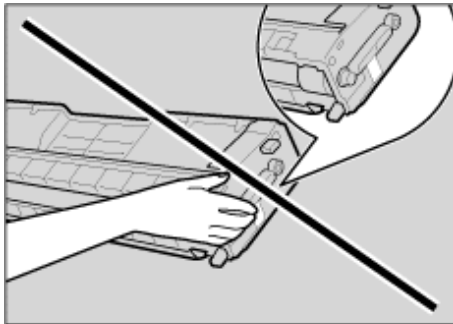

ASR8068

- A festékkazetták eltávolításakor ügyeljen arra, ne hogy hozzáérjen a fels• fed•lap alatti oldalon lév• lézeres szkennert•egységhez (az alábbi illusztráción a fehér színnel jelölt területhez).




BPC0418

- Ha kifogy a ciánkék, bíbor vagy sárga festék, nyomtathat fekete-fehérben csak a fekete festék használatával. A készülék illeszt•programjának segítségével módosítsa a Színes mód beállítást Fekete-fehér módra.
- Ha kifogy a fekete festék, nem lehet sem Fekete-fehér sem Színes módban nyomtatni, amíg ki nem cseréli a fekete festékkazettát.

1 Húzza felfelé a fels• fed•lapon lév• rögzít•kart, majd óvatosan emelje fel a fels• fed•lapot.


Ellen•rizze, hogy az ADF zárva van.

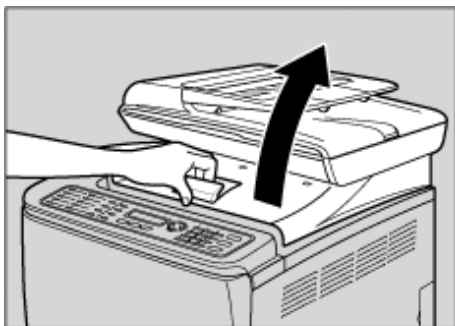

BPC0426

2 Billentse előre a festékkazettát, és húzza ki.


A készülék hátsó része felől kezdve a következő sorrendben vannak behelyezve a festékkazetták: ciánkék (C), bíbor (M), sárga (Y) és fekete (K).

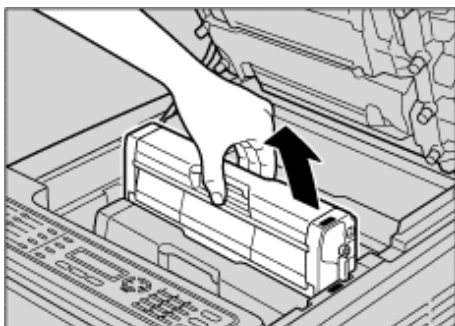

BPC0436


- Ne rázza meg az eltávolított festékkazettát. Ezzel a művelettel a maradék festék szivárgását okozhatja.
- A munkakörnyezet beszennyezésének elkerüléséhez papírra, vagy egyéb hasonló anyagra helyezze az elhasznált festékkazettát.
- A festék színét az egyes festékkazettákon lévő címke jelzi.

3 Vegye ki a dobozból az új festékkazettát, majd vegye ki a műanyag zacskóból.

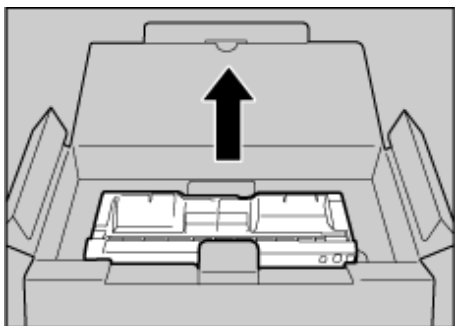

ASH0066


4 Fogja meg a festékkazettát, és ötször-hatszor rázogassa meg oldalirányban.

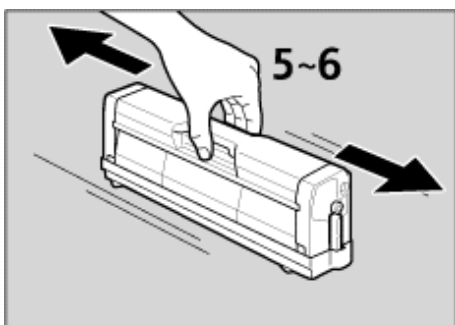

BAA1446


A festék egyenletes eloszlása a palackban javítja a nyomtatási minőséget.

5 Távolítsa el a festékkazetta fedelét.

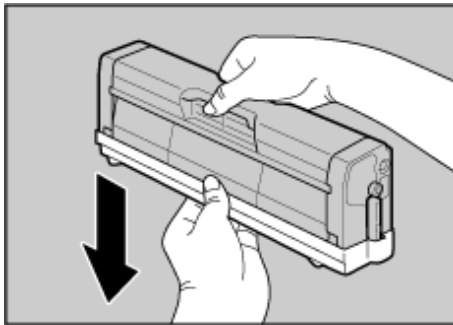

ASH0085


6 Ellenőrizze, hogy a festék színe a festékkazetta-helynek megfelel-e, majd óvatosan helyezze be a festékkazettát függőleges irányban.

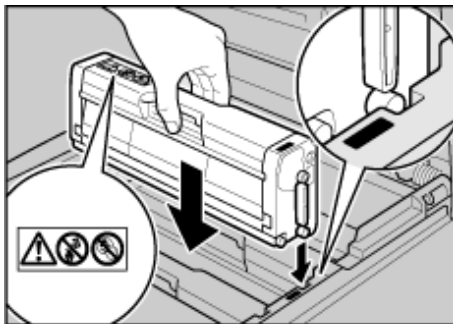

ASH0086


7 Két kézzel tartsa meg a fedőlap közepét, és óvatosan csukja be a fedelet. Legyen óvatos, nehogy becsúdjön az ujjá.

A felső fedőlap lezárása után várjon, amíg a kezdeti képernyő megjelenik.

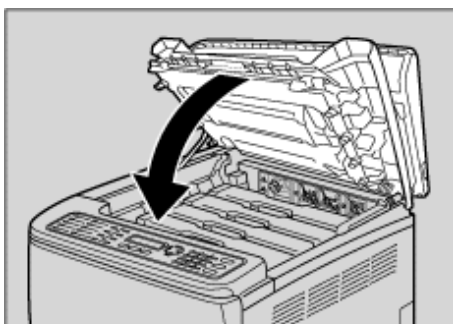

BPC0446

8 Helyezze az **5**. lépésben eltávolított fedelet az elhasznált festékkazettára. Ezután tegye az elhasznált festékkazettát a zacskóba, majd a dobozba.

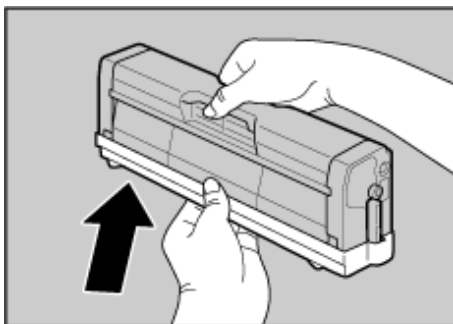

ASH0815

↓ Megjegyzés

- Újrahasznosítási és környezetvédelmi okokból ügyeljen arra, hogy ráhelyezze az elhasznált festékkazettára a védőfedelet.
- Juttassa vissza a kiürült festékkazettát a kereskedőjéhez vagy a szervizképviseletéhez. Az összegyűjtött festékkazetta újra fel lesz dolgozva, vagy ártalmatlanítva lesz a vonatkozó előírások szerint.

[Kezdőlap](#) > [Hibaelhárítás](#) > A használtfesték-tartály cseréje

A használtfesték-tartály cseréje

FIGYELMEZTETÉS

- Ne égesse el a kiömlött festéket, illetve az elhasznált festéket. Ha nyílt lángnak teszik ki, a festékpórgyulladhat.
- A tápkábel lecsatlakoztatását követően a továbbító egység eltávolítása előtt várjon legalább 30 percet.
- Ne égesse el az elhasznált festéket, illetve festéktartályokat. Ha nyílt lángnak teszik ki, a festékpórgyulladhat. Az elhasznált festéktartályokat a helyi szabályoknak megfelelően selejtezze ki.
- Tartsa mindig a készülékkel szállított polietilén anyagokat (zacskókat, kesztyűket stb.) csecsemőktől és kis gyermekektől távol. Fulladás történhet, ha polietilén anyagok érintkeznek szájjal vagy orral.

FIGYELEM

- A készülék belseje nagymértékben felforrósodik. Ne érjen hozzá a “” (forró felületet jelző) címkével ellátott részekhez.
- Tartsa a festéket (elhasználtat és még nem felhasználtat egyaránt) és festéktartályokat gyermekektől távol.


A kijelzőn megjelenő üzenetek

- Ha a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg, cserélje ki a használtfesték-tartályt:
“Life End Waste Toner Bottle”
- Ha a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg, készítsen el új használtfesték-tartályt:
“Near End Waste Toner Bottle”

Fontos


- A használtfesték-tartályok nem újrafelhasználhatók.
- A problémamentes csere érdekében javasoljuk, hogy szerezzen be és tartson raktáron néhány új használtfesték-tartályt.
- A használtfesték-tartály eltávolítása során ügyeljen arra, hogy ne billentse meg a tartályt.
- Győződjön meg arról, hogy be van üzemelve a továbbító egység. Ha a továbbító egység nincs beüzemelve, a készülék bekapcsolása előtt üzemelje be.
- Juttassa vissza a kiürült festékhulladék-palackot a kereskedőjéhez vagy a szervizképviseletéhez. Az összegyűjtött festékhulladék-palack újra fel lesz dolgozva, vagy ártalmatlanítva lesz a vonatkozó előírások szerint.
- Mielőtt eltávolítaná a használtfesték-tartályt a készülékből, terítse le a készülék környékét papírral vagy egyéb hasonló anyaggal, nehogy a festék beszennyezze a munkakörnyezetét.

1 Húzza meg a fedőlapon található, nyitásra szolgáló rögzítőkart, és óvatosan engedje le a fedőlapot.

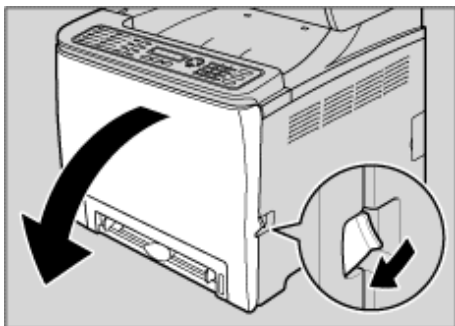


BPC0455

- 2** Csúsztassa el mindkét zöld rögzítőkart a fedőlapon.

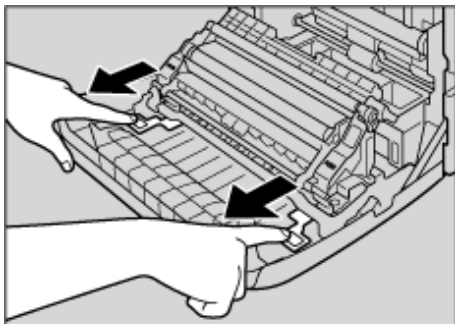


BAN6679

- 3** Fogja meg a zöld rögzítőkart a továbbító egység mindkét végén, billentse hátrafelé, majd emelje meg az egységet.

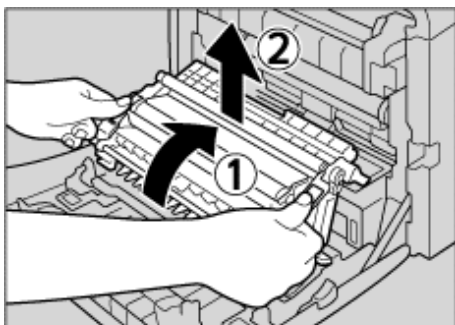


BAN6685

- 4** Fogja meg a használtfesték-tartályt a közepénél, majd óvatosan húzza ki egy kicsit anélkül, hogy megbillentené.

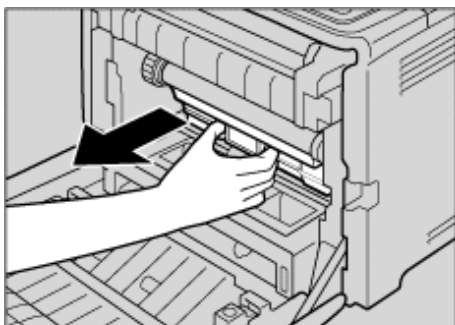


BAN6690

- 5** Húzza ki a használtfesték-tartályt félig, fogja meg a tartályt erősen, majd egyenes mozdulattal húzza ki teljesen.

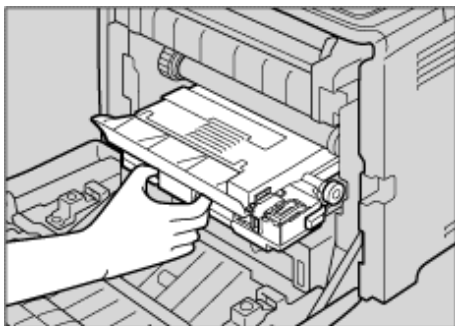


BAH005

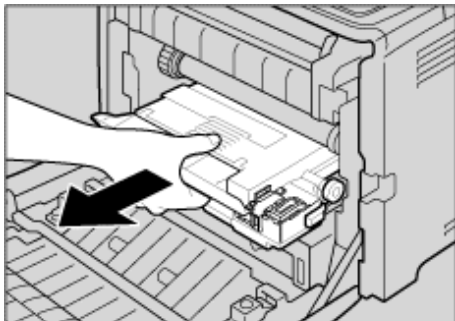


BAH015

Annak elkerülésére, hogy a használtfesték-tartály hozzáérjen a középső továbbító egységhez (az alábbi illusztráción a fehér színnel jelölt területhez), kihúzás közben ne emelje meg a tartályt.

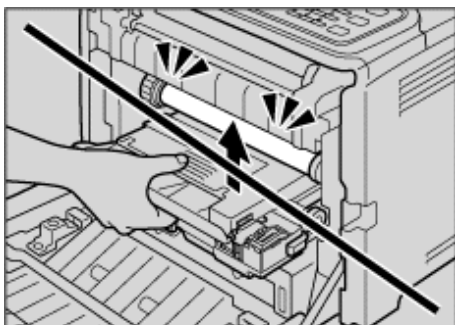


BAH029

6 Zárja le a tartály védősapkáját.

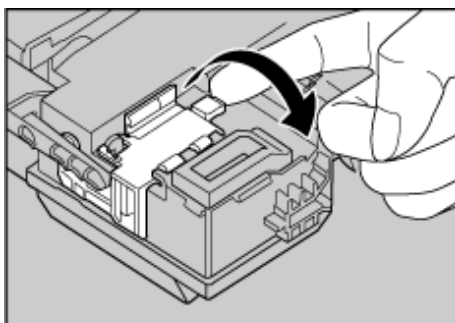


AGH0435

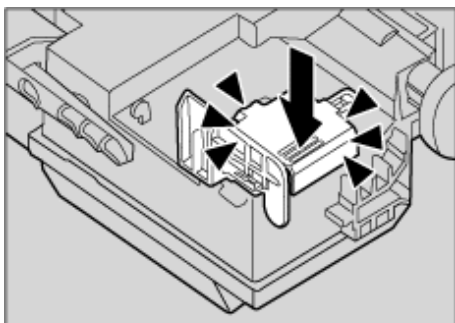


BAH036

7 Fogja meg az új használtfesték-tartály középső részét, majd félig helyezze be a tartályt a készülék testébe. Hagyja nyitva a tartály védősapkáját.

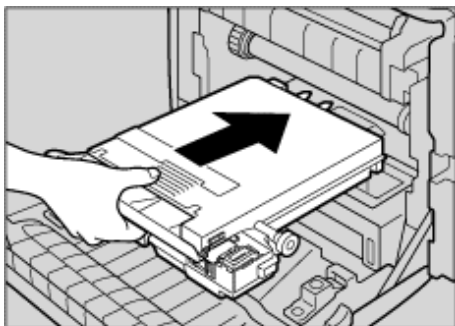


BA0845

Annak elkerülésére, hogy a használtfesték-tartály hozzáérjen a középső továbbító egységhez (az alábbi illusztráción a fehér színnel jelölt területhez), behelyezés közben ne emelje meg a tartályt.

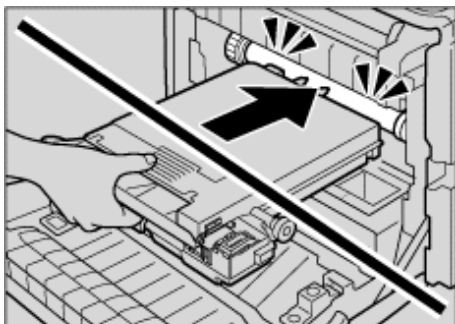


BA0856

- 8** Nyomja be a használtfesték-tartályt a készülékbe, amíg egy kattanással a helyére nem rögzül. Nyomja be teljesen a zöld részt.

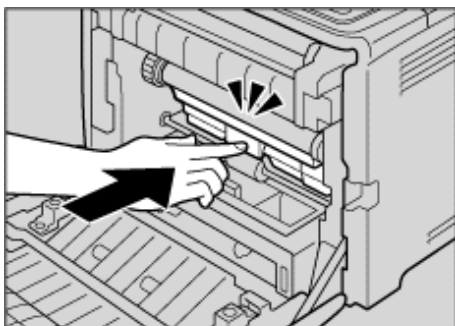


BA0866

- 9** Helyezze le a továbbító egységet a fedőlapra.

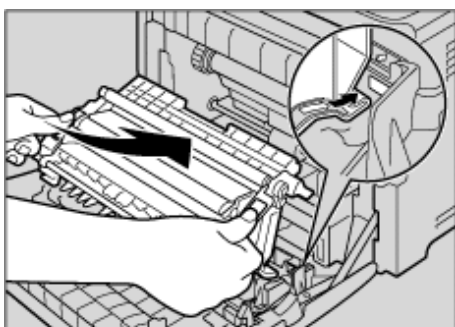

BA0875

- 10** Csúsztassa a továbbító egységet a vezetősínek mentén a készülékbe. Ha teljesen becsúsztatta az egységet, nyomja meg a zöld PUSH jelzést, amíg az egység egy kattanással a helyére nem rögzül.

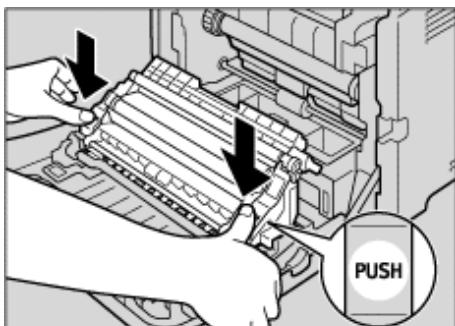

BA0885

11 Mindkét kezét használva óvatosan emelje fel, és nyomja vissza a fedőlapot, amíg a helyére nem rögzül.



BPCS466

↓ **Megjegyzés**

- A fedőlap lezárásakor határozott mozdulattal nyomja meg a fedőlap felső részét.
- Juttassa vissza a kiürült festékhulladék-palackot a kereskedőjéhez vagy a szervizképviseletéhez. Az összegyűjtött festékhulladék-palack újra fel lesz dolgozva, vagy ártalmatlanítva lesz a vonatkozó előírások szerint.

[Kezdőlap](#) > [Karbantartás](#) > Tisztítás

Tisztítás

Kapcsolódó témakörök

[Figyelmeztetések a készülék takarításával kapcsolatban](#) 

[Festéksűrűség-érzékelő tisztítása](#) 

[A csúszólap és a papírtovábbító görgő tisztítása](#) 

[Az adagológörgő tisztítása](#) 

[A másolóüveg tisztítása](#) 

[Az automatikus dokumentum-adagoló tisztítása](#) 

[Kezdőlap](#) > [Karbantartás](#) > [Tisztítás](#) > Figyelmeztetések a készülék takarításával kapcsolatban

Figyelmeztetések a készülék takarításával kapcsolatban

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kíséreljen meg a kézikönyvben leírtaktól eltérő karbantartási vagy hibaelhárítási műveletet végrehajtani. A készülék lézersugár-generátort tartalmaz, az Ön lézersugarak hatásának közvetlenül kitett szeme pedig maradandóan károsodhat.

FIGYELEM

- A készülék belseje nagymértékben felforrósodik. Ne érjen hozzá a “” (forró felületet jelző) címkével ellátott részekhez.
- Feltétlenül húzza ki a dugót a fali csatlakozóból és évente legalább egyszer tisztítsa meg a szárazakat és a körülöttük lévő területet. Porképződés megengedése a dugón tűzveszélyt okoz.

A magas szintű nyomtatási minőség fenntartásához rendszeres időközönként tisztítsa meg a készüléket.

Puha törleruhával törölje át a készülék külső részeit. Ha a szárazon történő törölgetés önmagában nem elég, használjon alaposan kicsavart, puha, nedves törleruhát. Ha továbbra sem sikerül eltávolítani a foltot vagy makacs szennyeződést, használjon semleges tisztítószer, törölje le a területet alaposan kicsavart, nedves törleruhával, majd ezt követően száraz törleruhával, és hagyja megszáradni a megtisztított felületet.

Fontos

- A deformálódás, elszíneződés, illetve a repedések kialakulásának elkerüléséhez ne használjon illékony vegyszereket, például benzint vagy hígítót, illetve ne permetezzen a készülékre rovarirtó szert.
- Ha a készülék belsejében port, illetve makacs szennyeződést talál, törölje át tiszta, száraz törleruhával.
- Legalább évente egyszer ki kell húznia a tápkábel csatlakozóját a fali csatlakozóaljzatból. Mielőtt ismét csatlakoztatná, tisztítsa meg a csatlakozót a portól és makacs szennyeződéstől. A felgyülemlett por és makacs szennyeződés tüzetet okozhat.
- Ne hagyja, hogy gemkapcsok, tűzgépben használatos fémkapcsok vagy egyéb kisméretű tárgyak essenek a készülék belsejébe.

[Kezdőlap](#) > [Karbantartás](#) > [Tisztítás](#) > Festéksűrűség-érzékelő tisztítása

Festéksűrűség-érzékelő tisztítása

Tisztítsa meg a készüléket ha megjelenik az erre utasítást adó üzenet.


Ez az eljárás érzékelőtisztítási példaként elmagyarázza, hogyan kell tisztítani a sárga nyomtatási kazetta festéksűrűség-érzékelőjét.

FIGYELEM


- A készülék belseje nagymértékben felforrósodik. Ne érjen hozzá a “” (forró felületet jelző) címkével ellátott részekhez.

1 Húzza felfelé a felső fedőlapon lévő rögzítőkart, majd óvatosan emelje fel a felső fedőlapot.


Ellenőrizze, hogy az ADF zárva van.

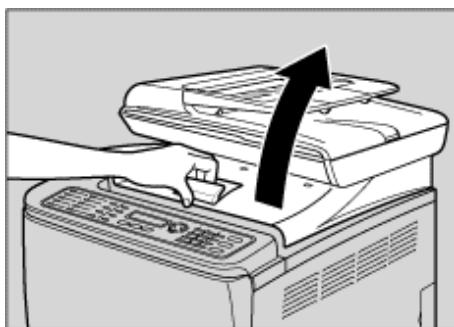

2 Emelje ki a leghátsó festékkazettát.

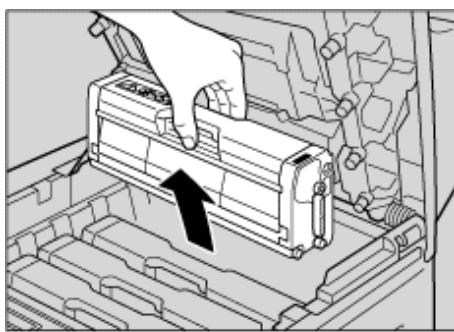


3 Csúsztassa a festéksűrűség-érzékelő karját egyszer balra.

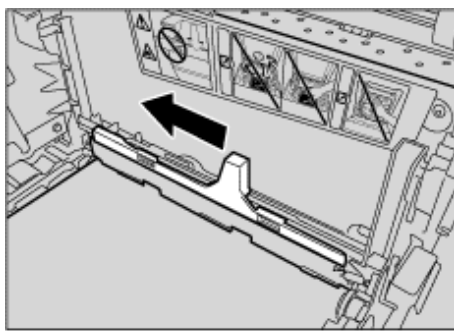

Csak egyszer csúsztassa el a rögzítőkart.


4 Óvatosan helyezze be a **2** . lépésben eltávolított festékkazettát függőleges irányban.

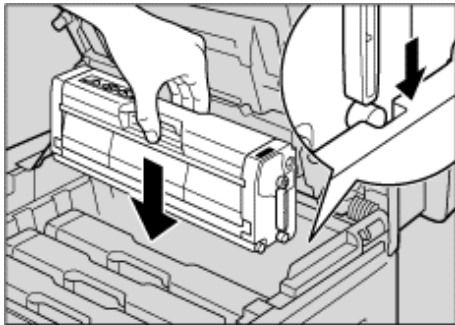

BAGB85

5 Két kézzel tartsa meg a fedőlap közepét, és óvatosan csukja be a fedelet. Legyen óvatos, nehogy becsípdjön az ujjja.

A felső fedőlap lezárása után várjon, amíg a kezdeti képernyő megjelenik.

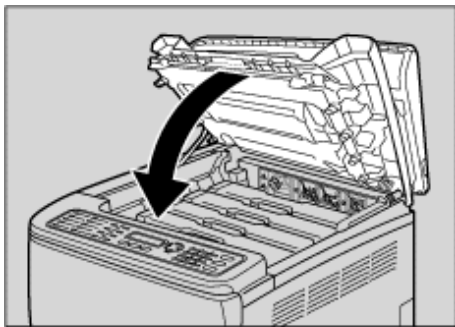

BPGH45

[Kezdőlap](#) > [Karbantartás](#) > [Tisztítás](#) > A csúszólap és a papírtovábbító görgő tisztítása

A csúszólap és a papírtovábbító görgő tisztítása

Ha a csúszólap vagy a papírtovábbító görgő elszennyeződött, elfordulhat, hogy egyszerre több lapot adagol a készülék, illetve papírelakadás történik. Ebben az esetben a következők szerint tisztítsa meg a csúszólapot és a papírtovábbító görgőt:


FIGYELEM

- A készülék mozgatása előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a fali csatlakozóaljzathoz. A készülék mozgatása során ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne kerüljön a készülék alá, mivel így károsodhat.

Fontos

- Ne használjon vegyi tisztítófolyadékokat, illetve szerves oldószereket, például higítót vagy benzint.


- 1** Kapcsolja ki a készüléket.
- 2** Húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóaljzathoz. Távolítsa el a készülékről az összes kábelt.
- 3** Emelje meg az 1. adagolót, és kissé húzza maga felé. Ezután mindkét kezét használva húzza ki az adagolót teljesen.

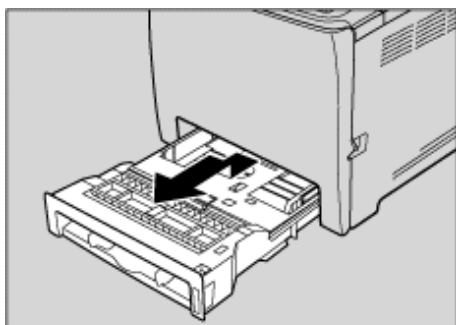

BAN355


Helyezze az adagolót lapos, sima felületre. Ha van az adagolóban papír, távolítsa el.

- 4** Nedves törlőruhával törölje át a csúszólapot.

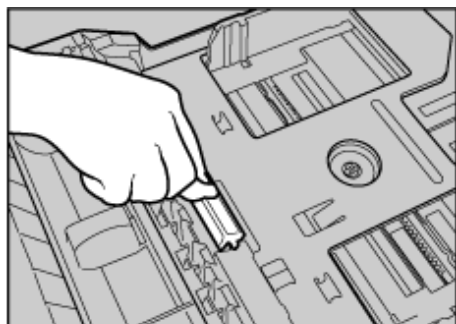


A3H0945

- 5** Puha, nedves törlőruhával törölje át a görgő gumiból készült részét. Ezt követően a nedvesség eltávolításához törölje át száraz törlőruhával.

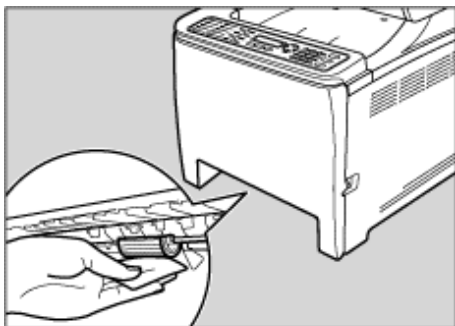


BPC9626

6 Nyomja le a fémlémezt, amíg az egy kattanással a helyére nem rögzül.

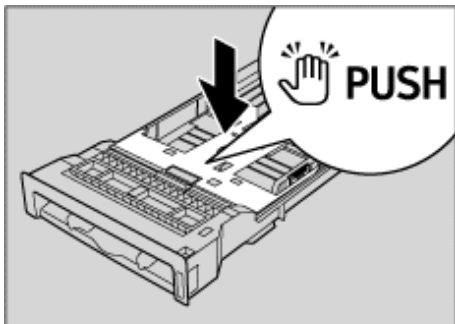

BAN318

7 Töltse be az adagolóba az eltávolított papírt, majd óvatosan nyomja be az adagolót a készülékbe, amíg az egy kattanással a helyére nem rögzül.

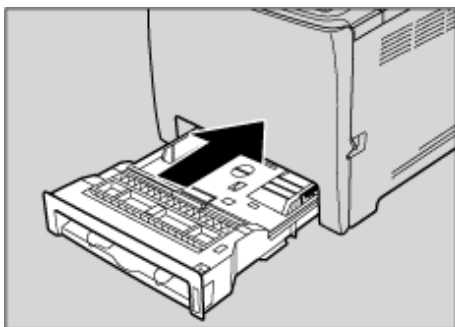

BAN876

8 Biztonságosan csatlakoztassa a tápkábel csatlakozóját a fali csatlakozóaljzatba. Csatlakoztassa az összes eltávolított interfész kábelt.

9 Kapcsolja be a készüléket.

Megjegyzés

- Ha a csúszólap tisztítását követően is papírelakadások történnek, illetve a készülék egyszerre több lapot adagol, forduljon a szervizképviselethez.
- Ha be van üzemelve az opcionális 2. adagoló, az 1. adagolónál alkalmazott módszerrel tisztítsa meg a hozzá tartozó csúszólapot és papírtovábbító görgőt.

[Kezdőlap](#) > [Karbantartás](#) > [Tisztítás](#) > Az adagológörgő tisztítása

Az adagológörgő tisztítása

Ha nem szabványos papírra nyomtat, az adagológörgő papírral szennyezhető el.


Ha a nyomatokon fehér, pontszerű lerakódás jelenik meg, tisztítsa meg az adagológörgőt.

FIGYELEM


- A készülék mozgatása előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a fali csatlakozóaljzattól. A készülék mozgatása során ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne kerüljön a készülék alá, mivel így károsodhat.
- A készülék belseje nagymértékben felforrósodik. Ne érjen hozzá a “” (forró felületet jelölő) címkével ellátott részekhez.

Fontos


- Ne használjon vegyi tisztítófolyadékokat, illetve szerves oldószereket, például higítót vagy benzint.
- Ne érjen hozzá a terep görgőhöz (az alábbi illusztráción a fehér színnel jelölt területhez).

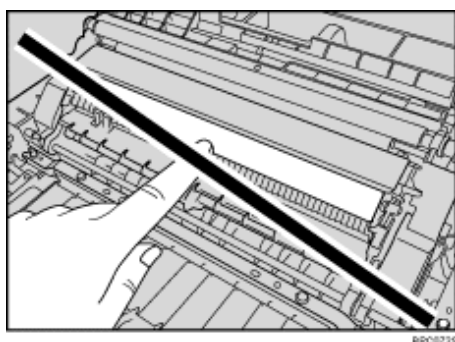

- 1 Kapcsolja ki a készüléket.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóaljzattól. Távolítsa el a készülékről az összes kábelt.
- 3 Húzza meg a fedőlapon található, nyitásra szolgáló rögzítőkart, és óvatosan engedje le a fedőlapot.

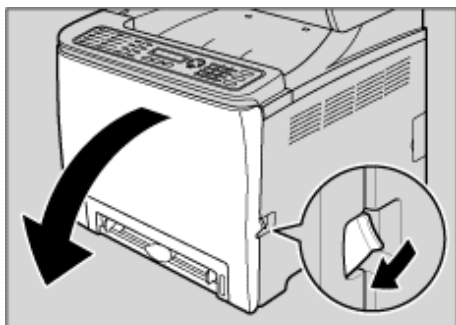

Ügyeljen arra, hogy az adagológörgőt az alábbi illusztráción látható nyíllal jelzett irányban állítsa be.

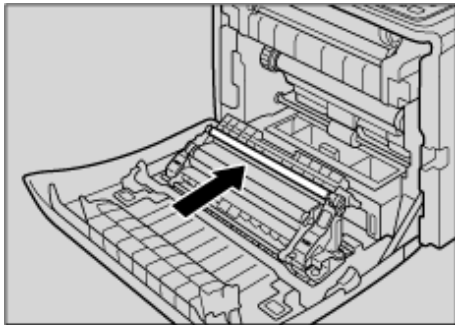

BAND25

Ha papírelakadás megszüntetését követően elmaszatolódott festék jelenik meg a nyomatokon, tisztítsa meg az adagológörgőt.

4 Tisztítsa meg az adagológörgőt úgy, hogy forgatja, és közben puha, nedves ruhával törli.

5 Mindkét kezét használva óvatosan emelje fel, és nyomja vissza a fedőlapot, amíg a helyére nem rögzül.



BPC0488

6 Csatlakoztassa a tápkábelt biztonságosan. Csatlakoztassa az összes eltávolított interfész kábelt.

7 Kapcsolja be a készüléket.

↓ **Megjegyzés**

- A fedőlap lezárásakor határozott mozdulattal nyomja meg a fedőlap felső részét.

[Kezdőlap](#) > [Karbantartás](#) > [Tisztítás](#) > A másolóüveg tisztítása


A másolóüveg tisztítása

A következő művelet sor a másolóüveg tisztításának módját illusztrálja.

1 Emelje fel az ADF-et.

Ügyeljen arra, hogy az ADF felemelése közben ne tartsa a bemeneti adagolót, mivel így az adagoló károsodhat.

2 Puha, nedves törlőruhával tisztítsa meg a nyilakkal jelzett területeket, majd a maradék nedvesség eltávolításához törölje át ugyanezeket a területeket száraz törlőruhával.

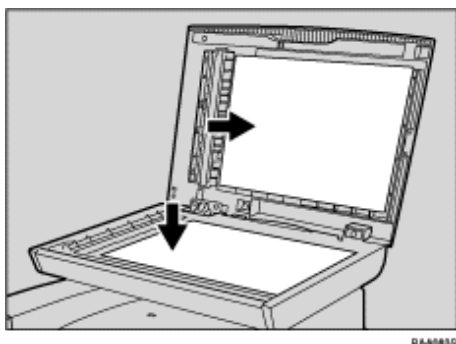

[Kezdőlap](#) > [Karbantartás](#) > [Tisztítás](#) > Az automatikus dokumentum-adagoló tisztítása


Az automatikus dokumentum-adagoló tisztítása

A következő művelet sor az ADF tisztításának módját illusztrálja.

1 Emelje fel az ADF-et.

Ügyeljen arra, hogy az ADF felemelése közben ne tartsa a bemeneti adagolót, mivel így az adagoló károsodhat.

2 Puha, nedves törleruhával tisztítsa meg a nyilakkal jelzett területeket, majd a maradék nedvesség eltávolításához törölje át ugyanezeket a területeket száraz törleruhával.

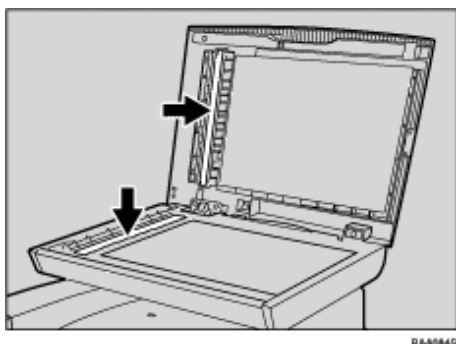

[Kezdőlap](#) > [Karbantartás](#) > A készülék mozgatása

A készülék mozgatása

Ez a rész olyan figyelmeztető utasításokat tartalmaz, amelyeket a készülék rövid, illetve hosszabb távolságra történő mozgatása esetén egyaránt be kell tartania.

FIGYELEM

- A készülék súlya körülbelül 30,0 kg (66,2 font). A készülék mozgatásakor használja a készülék két oldalán található bemélyesztett fogantyúkat, és lassan, egy másik személy segítségével emelje meg a készüléket. A készülék leejtése a készülék károsodását, illetve személyi sérülést okozhat.
- A készülék mozgatása előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a fali csatlakozóaljzatról. A készülék mozgatása során ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne kerüljön a készülék alá, mivel így károsodhat.
- Amikor lecsatlakoztatja a tápkábelt a fali csatlakozóaljzatról, mindig a csatlakozódugót húzza meg (ne a kábelt).
- A készülék használat után történő mozgatásakor ne vegye ki a festékkazettákat és a használtfesték-tartályt, nehogy festék ömöljön ki a készülék belsejében.

Ha nagyobb távolságra szállítja a készüléket, csomagolja vissza az eredeti csomagolóanyagokba.

Fontos

- Szállítás előtt ügyeljen arra, hogy az összes kábelt lecsatlakoztassa a készülékről.
- A készülék precíziós szerkezet. Feltétlenül ügyeljen arra, hogy mozgatásakor kellő óvatossággal kezelje a készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy vízszintes irányban mozgassa a készüléket. Különös figyelmet fordítson a készülék lépcsőn felfelé, illetve lefelé történő mozgatására.
- Ha a 2. adagoló be van üzemelve, vegye ki a készülékből, és külön szállítsa.
- A készülék felemelésekor ne ragadja meg a készüléket az adagoló környékén.

Kapcsolódó témakörök

[A készülék rövid távolságra történő mozgatása](#) 

[A készülék hosszabb távolságra történő mozgatása](#) 

[Kezdőlap](#) > [Karbantartás](#) > [A készülék mozgatása](#) > A készülék rövid távolságra történő mozgatása

A készülék rövid távolságra történő mozgatása

★ Fontos

- A készülék mozgatása esetén ne vegye ki a festékkazettákat.

1 Feltétlenül ellenőrizze a következőket:

- A készülék tápkapcsolója ki van kapcsolva.
- A tápkábel ki van húzva a fali csatlakozóaljzatból.
- Az összes egyéb kábel ki van húzva a készülékből.

2 Ha be van üzemelve a 2. adagoló, távolítsa el.

3 A [Machine Settings] menü [Scanner Carriage] opciójának segítségével állítsa vissza a készülék belsejében lévő szkennер-egységet az eredeti pozíciójába.

4 Egy másik személlyel közösen emeljék fel a készüléket a készülék két oldalán található bemélyesztett fogantyúk használatával, majd vízszintes irányban vigyék át a készüléket a kívánt használati helyre.



8A40238

5 Ha eltávolította a 2. adagolót, ismét helyezze be.

↓ Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy a mozgatás során egy szintben tartsák a készüléket. A festék kiömlésének elkerüléséhez óvatosan mozgassa a készüléket.

Referencia

- A [Scanner Carriage] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Machine Settings](#) .

[Kezdőlap](#) > [Karbantartás](#) > [A készülék mozgatása](#) > A készülék hosszabb távolságra történő mozgatása

A készülék hosszabb távolságra történő mozgatása

Ha hosszabb távolságra kívánja szállítani a készüléket, alaposan be kell csomagolnia. Űrítse ki az összes papíradagolót, de ne vegye ki egyik festékkazettát sem. A átszállítás során fordítson különös figyelmet arra, hogy a készülék ne dőljön fel, illetve ne billenjen meg.

Fontos

- A készülék mozgatása esetén ne vegye ki a festékkazettákat.

1 Feltétlenül ellenőrizze a következőket:

- A készülék tápkapcsolója ki van kapcsolva.
- A tápkábel ki van húzva a fali csatlakozóaljzatból.
- Az összes egyéb kábel ki van húzva a készülékből.
- Az összes papíradagoló üres.

2 Ha be van üzemelve a 2. adagoló, távolítsa el.

 3 A [Machine Settings] menü [Scanner Carriage] opciójának segítségével állítsa vissza a készülék belsejében lévő szkennер-egységet az eredeti pozíciójába.

Megjegyzés

- Ha a szállítás során nem tartják egy szintben a készüléket, előfordulhat, hogy kiömlik a festék a készülék belsejében.
- A készülék szállításával kapcsolatos bővebb információért forduljon a szervizképviselőhöz.

Referencia

- A [Scanner Carriage] opcióval kapcsolatos részletes információt lásd: [Machine Settings](#) .

[Kezdőlap](#) > [Karbantartás](#) > Selejtezés

Selejtezés

A készülék megfelelő kislejtezésével kapcsolatban érdeklődjön a szervizképviselőnél.

[Kezdőlap](#) > [Karbantartás](#) > A készülék hosszabb ideig használaton kívül történő helyezése

A készülék hosszabb ideig használaton kívül történő helyezése

Ha a készülék hosszabb ideig inaktív állapotban lesz, kövesse az alább bemutatott műveletsort.

FIGYELMEZTETÉS

- A tápkábelt száraz kézzel csatlakoztassa, illetve húzza ki, különben fennáll az áramütés veszélye.

FIGYELEM

- A készülék belseje nagymértékben felforrósodik. Ne érjen hozzá a “” (forró felületet jelző) címkével ellátott részekhez.
- A készülék mozgatása előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a fali csatlakozóaljzathoz. A készülék mozgatása során ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne kerüljön a készülék alá, mivel így károsodhat.

Kapcsolódó témakörök

[A készülék előkészítése hosszabb ideig tartó inaktív állapotra](#) 

[A készülék hosszabb ideig tartó inaktív állapotot követő ismételt használatbavétele](#) 

[Kezdőlap](#) > [Karbantartás](#) > [A készülék hosszabb ideig használaton kívül történő helyezése](#) > A készülék előkészítése hosszabb ideig tartó inaktív állapotra

A készülék előkészítése hosszabb ideig tartó inaktív állapotra


Alkalmazza ezt a műveletsort a készülék előkészítéséhez a kikapcsolt tápkapcsolóval történő, hosszabb ideig tartó inaktív állapotra.

Ne feledje, hogy az alábbi művelet sor végrehajtásának elmulasztása miatt a készülék ismételt használatbavétele esetén előfordulhat, hogy a készülékből furcsa zajok hallatszanak.

★ Fontos


- Ne kapcsolja ki a készüléket nyomtatás közben.

- 1 Kapcsolja ki a készülék tápkapcsolóját.
- 2 Húzza ki a csatlakozót az aljzatból.
- 3 Húzza meg a fedőlap nyitására szolgáló rögzítőkart, majd mindkét kezét használva óvatosan nyissa fel a fedőlapot.

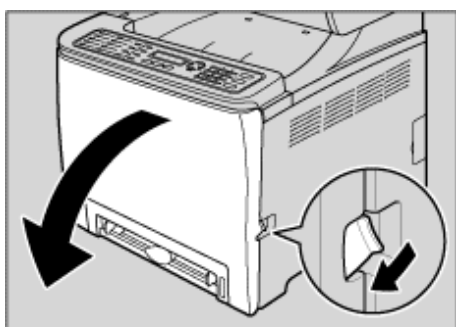


BPC0456

- 4 Engedje le a kék beégető egység rögzítőkart.

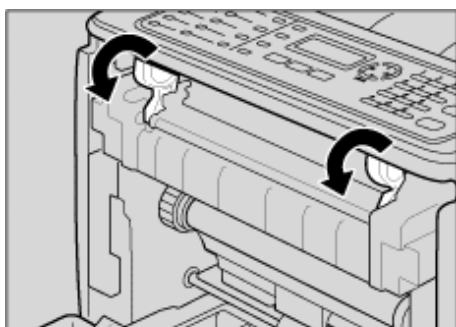


BPC0476

- 5 Egy érme segítségével fordítsa el a beégető egységen lévő mindkét szürke gombot 90 fokkal az óramutató járásával ellentétes irányban (amíg a gombokon lévő hornyok az alábbi illusztrációban látható módon nem lesznek vízszintesen odaigazítva a ★ jelzéshez).

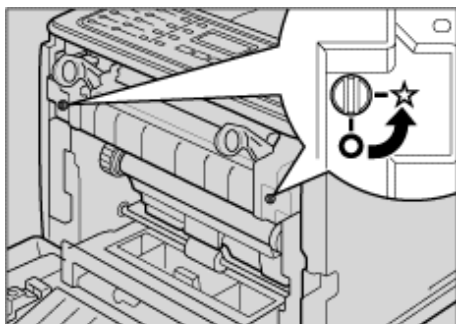

BPC0418

6 Két kézzel óvatosan csukja le a fedőlapot.

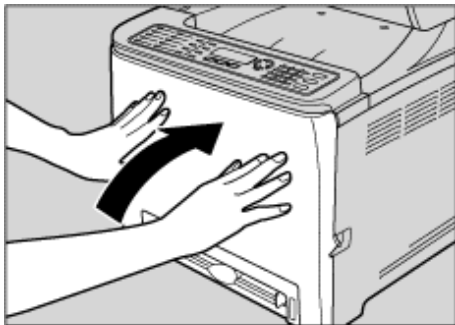

BPC0466

↓ Megjegyzés

- Ezt a lépést nem szükséges végrehajtani, ha a készülék tápkapcsolója be van kapcsolva, de a készülék hosszabb ideig inaktív állapotban van.

[Kezdőlap](#) > [Karbantartás](#) > [A készülék hosszabb ideig használaton kívül történő helyezése](#) > A készülék hosszabb ideig tartó inaktív állapotot követő ismételt használatbavétele

A készülék hosszabb ideig tartó inaktív állapotot követő ismételt használatbavétele


Alkalmazza az alábbi műveletsort a készülék hosszabb ideig tartó inaktív állapotát követő ismételt használatbavételéhez.

★ Fontos

- Annak érdekében, hogy elkerülje a beégető egység gombjainak károsodását, feltétlenül fordítsa vissza mindkét gombot az eredeti pozíciójába a következő műveletsorban bemutatott módon.


1 Csatlakoztassa a tápkábelt.

2 Húzza meg a fedőlap nyitására szolgáló rögzítőkart, majd mindkét kezét használva óvatosan nyissa fel a fedőlapot.

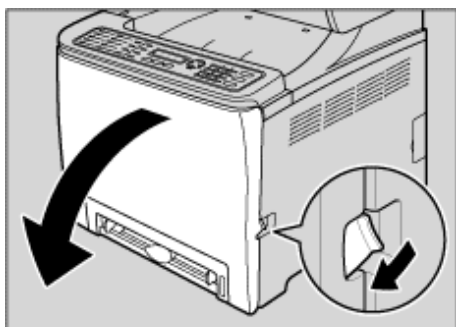


BPC0456

3 Engedje le a kék beégető egység rögzítőkart.

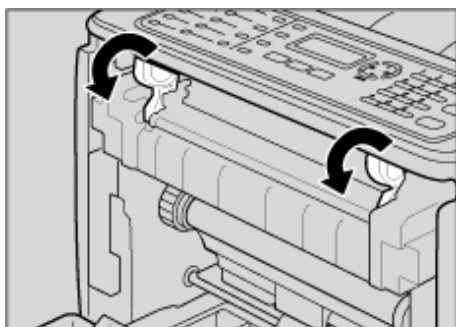


BPC0476

4 Egy érme segítségével fordítsa el a beégető egységen lévő mindkét szürke gombot 90 fokkal az óramutató járásával megegyező irányban (amíg a gombokon lévő hornyok az alábbi illusztrációban látható módon nem lesznek függőlegesen odaigazítva a jelzéshez).

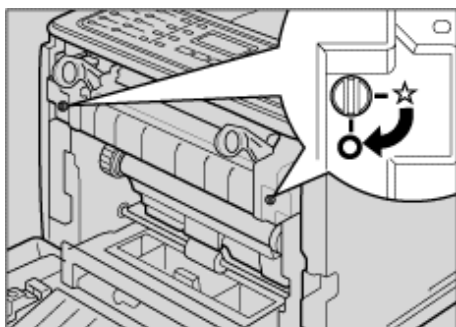

BPC0466

5 Két kézzel óvatosan csukja le a fedőlapot.

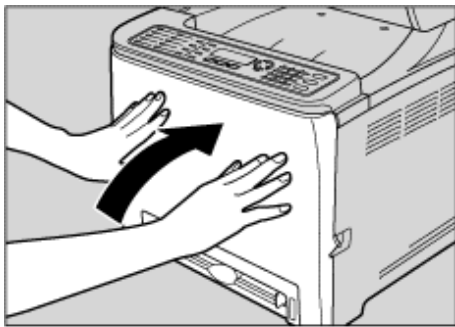

BPC0466

6 Kapcsolja a tápkapcsolót ”I On” állásba.

[Kezdőlap](#) > [Karbantartás](#) > Fogyóeszközök

Fogyóeszközök

FIGYELEM

- Termékeinket úgy tervezték, hogy megfeleljenek a minőséggel és funkcionalitással kapcsolatos magas követelményeknek, ezért javasoljuk, hogy kizárólag az erre jogosult viszonteladótól beszerezhető fogyóeszközöket használja.

Kapcsolódó témakörök

[Festékkazetták](#) 

[Használtfesték-tartály](#) 

[Kezdőlap](#) > [Karbantartás](#) > [Fogyóeszközök](#) > Festékkazetták

Festékkazetták

Festékkazetta	Festékkazettánként átlagosan kinyomtatható oldalak száma *1
Fekete	6.500 oldal
Ciánkék	6.000 oldal
Bíbor	6.000 oldal
Sárga	6.000 oldal

*1 A nyomtatható oldalak száma az ISO/IEC 19798 szabványnak megfelelő oldalszámon alapszik és a képsűrűség gyári beállításán. Az ISO/IEC 19798 egy nemzetközi szabvány a nyomtatható oldalak mérésére vonatkozóan, amelyet a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet állapított meg.

↓ Megjegyzés

- Ha a festékkazettákat nem cserélik ki amikor szükséges, nem lehet majd nyomtatni a készülékkel. A problémamentes csere érdekében javasoljuk, hogy szerezzen be és tartson raktáron néhány új festékkazettát.
- A kinyomtatható oldalak tényleges száma a képek volumenétől és fedettségétől, az egyszerre kinyomtatott oldalak számától, a használt papírtípustól és papírmérettől, valamint a környezeti feltételektől, például a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően változó.
- A használati során bekövetkező elhasználódás miatt előfordulhat, hogy a fenti táblázatban feltüntetett értékekhez képest hamarabb kell cserélni a festékkazettákat.
- A készülék első használatbavételénél használja a készülékhez mellékelt négy festékkazettát.
- A tartozék festékkazetták körülbelül 1000 oldal nyomtatására alkalmasak.
- A minőség folyamatos fenntartásához a készülék rendszeresen végez tisztítási műveletet, és ehhez a művelethez festéket használ.

[Kezdőlap](#) > [Karbantartás](#) > [Fogyőeszközök](#) > Használfesték-tartály

Használfesték-tartály

Név	Átlagosan kinyomtatható oldalak száma *1
Használfesték-tartály	25000 oldal

*1 A4/Letter 5% tesztkép, feladatonként 3 oldal, 50%-ban fekete-fehér/színes módban nyomtatva.

Megjegyzés

- A kinyomtatható oldalak tényleges száma a képek volumenétől és fedettségétől, az egyszerre kinyomtatott oldalak számától, a használt papírtípustól és papírmérettől, valamint a környezeti feltételektől, például a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően változó.
- Ha a használfesték-tartályt nem cserélik ki amikor szükséges, nem lehet majd nyomtatni a készülékkel. A problémamentes csere érdekében javasoljuk, hogy szerezzen be és tartson raktáron néhány új használfesték-tartályt.

[Kezdőlap](#) > [Függelék](#) > A készülék műszaki adatai

A készülék műszaki adatai

Ez a rész a készülék műszaki adatainak listáját tartalmazza.

Kapcsolódó témakörök

[Általános funkciókra vonatkozó műszaki adatok](#) 

[A Nyomtató funkció műszaki jellemzői](#) 

[A Fénymásoló funkció műszaki jellemzői](#) 

[A Szkenner funkció műszaki jellemzői](#) 

[A Faxkészülék funkció műszaki jellemzői](#) 

[Kezdőlap](#) > [Függelék](#) > [A készülék műszaki adatai](#) > Általános funkciókra vonatkozó műszaki adatok

Általános funkciókra vonatkozó műszaki adatok

Konfiguráció

Asztali készülék

Nyomtatási folyamat

Lézeres elektrosztatikus átvitel

Szkenneléshez használható maximális papírméret

- Másolóüveg
A4, Letter (8¹/₂ " × 11 ")
- ADF
Legal (8¹/₂ " × 14 ")

Nyomtatáshoz használható maximális papírméret

Legal (8¹/₂ " × 14 ")

Bemelegedési idő

Kevesebb mint 48 másodperc (23 °C, 71,6 °F)

Papírméret

- Szabványos papírméret
A4, B5 JIS, A5, A6, Legal (8¹/₂ " × 14 "), Letter (8¹/₂ " × 11 "), Half Letter-S (5¹/₂ " × 8¹/₂ "), Executive (7¹/₄ " × 10¹/₂ "), 8 " × 13 ", B6-S, 8¹/₂ " × 13 ", Folio (8¹/₄ " × 13 "), 16K (195 × 267 mm), Com 10 (4¹/₈ " × 9¹/₂ "), Monarch (3⁷/₈ " × 7¹/₂ "), C5 Env (162 × 229 mm), C6 Env (114 × 162 mm), DL Env (110 × 220 mm)
- Egyéni méret
90-216 mm (3,54-8,5 hüvelyk) szélesség, 148-356 mm (5,83-14,0 hüvelyk) hosszúság
- Dupla támogatott papírméret
A4, B5 JIS, Legal (8¹/₂ " × 14 "), Letter (8¹/₂ " × 11 "), Executive (7¹/₄ " × 10¹/₂ ")

Kimeneti papírkapacitás

Normál 150 lap (80 g/m², 20 font)

Bemeneti papírkapacitás

- 1. adagoló
250 lap (80 g/m², 20 font)
- 2. adagoló (opcionális)
500 lap (80 g/m², 20 font)
- Kézi adagoló
Egy lap (80 g/m², 20 font)

ADF kapacitása

35 lap (80 g/m², 20 font)

Papírsúly

- 1. adagoló
60 to 160 g/m² (16 - 42 font)
- 2. adagoló (opcionális)
60 to 105 g/m² (16 - 28 font)
- Kézi adagoló
60 to 160 g/m² (16 - 42 font)
- Dupla támogatott papírsúly
60 - 75 g/m²

Memória

Szabványos: 256 MB (128 MB kizárólag a nyomtató funkciókhoz)

Normál + opcionális 256 MB: 512 MB (384 MB kizárólag a nyomtató funkciókhoz)

Áramforrás

- **120V**
120 V, 50/ 60 Hz, 11 A vagy nagyobb (teljes felszereltség esetén)
- **220-240V**
220-240 V, 50/ 60 Hz, 6 A vagy nagyobb (teljes felszereltség esetén)

Teljesítményfelvétel

- Maximális teljesítményfelvétel
1300 W
- 1-es energiatakarékos mód
110 W vagy ennél kevesebb
- 2-es energiatakarékos mód
25 W vagy ennél kevesebb

A készülék méretei (szélesség × mélység × magasság)

420 × 493 × 476^{*1} mm (16.6 × 19.5 × 18.8^{*1} inch)

^{*1} Ha a 2. adagoló be van üzemelve, a magasság 125 mm-rel nő (5,0 hüvelyk).

Súly (a készülék teste fogyóeszközökkel együtt)

Körülbelül 30,0 kg (66,2 font)

[Kezdőlap](#) > [Függelék](#) > [A készülék műszaki adatai](#) > A Nyomtató funkció műszaki jellemzői

A Nyomtató funkció műszaki jellemzői

Nyomatási sebesség (A4/Letter)

Fekete-fehér: percenként 20 oldal

Színes: percenként 20 oldal

Felbontás

600 dpi (Maximum: 2400 × 600 dpi)

Első nyomat elkészítésének sebessége

14 másodperc, vagy ennél kevesebb (A4/Letter, 600 × 600 dpi)

Interfész

- Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)
- USB 2.0

Nyomtatónyelv

PCL6, PCL5c, PostScript 3

Betűtípusok

80 betűtípus

Hálózati protokoll

TCP/IP, IPP

[Kezdőlap](#) > [Függelék](#) > [A készülék műszaki adatai](#) > A Fénymásoló funkció műszaki jellemzői

A Fénymásoló funkció műszaki jellemzői

Maximális felbontás (szkenelés és nyomtatás)

- Másolóüveg
Szkenelés: 600 × 600 dpi
Nyomtatás: 600 × 600 dpi
- ADF
Szkenelés: 600 × 300 dpi
Nyomtatás: 600 × 600 dpi

Fokozatosság

Szkenelés: 256 szint (1 pont)
Nyomtatás: Kétértékű (1 pont)

Első másolat elkészítésének sebessége (A4/Letter, 25 °C, 77 °F hőmérsékleten)

30 másodperc

Többpéldányos másolás sebessége

Fekete-fehér: percenként 20 oldal
Színes: percenként 20 oldal

Másolási arány

- **120V**
Rögzített arány: 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%, 400%
Nagyítási arány: 25-400% (600 × 300 dpi, 600 × 600 dpi)
- **220-240V**
Rögzített arány: 50%, 71%, 82%, 93%, 122%, 141%, 200%, 400%
Nagyítási arány: 25-400% (600 × 300 dpi, 600 × 600 dpi)

Másolat mennyisége

99

[Kezdőlap](#) > [Függelék](#) > [A készülék műszaki adatai](#) > A Szkenner funkció műszaki jellemzői

A Szkenner funkció műszaki jellemzői

Maximálisan beolvasható terület (vízszintes × függőleges)

- Másolóüveg
216 × 297 mm (8,5 × 11,7 hüvelyk)
- ADF
216 × 356 mm (8,5 × 14,1 hüvelyk)

Maximális felbontás a vezérlőpanelről való szkenneléskor (Szkennelés e-mailbe, Szkennelés FTP-re, Szkennelés mappába)

- Másolóüveg
600 × 600 dpi
- ADF
600 × 600 dpi

Maximális felbontás számítógépről történő szkenneléskor (TWAIN)

- Másolóüveg
19200 × 19200 dpi
- ADF
600 × 600 dpi

Maximális felbontás számítógépről történő szkenneléskor (WIA)

- Másolóüveg
600 × 600 dpi
- ADF
600 × 600 dpi

Fokozatosság

Bemeneti: 16 bites színfeldolgozás

Kimeneti: 8 bites színfeldolgozás

Szkennelési idő

Fekete-fehér: 5 másodperc vagy ennél kevesebb

Színes: 10 másodperc vagy ennél kevesebb (A4/200 dpi/Tömörített)

Nincs beleszámítva az átviteli idő.

Az ADF áteresztőképessége

Fekete-fehér: másodpercenként 120 mm

Színes: másodpercenként 60 mm (200 dpi)

Interfész

- Szkennelés a vezérlőpanelről
Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)
- Szkennelés a számítógépről
Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), USB 2.0

Küldhet• fájlformátumok

TIFF, JPEG, PDF

Címjegyzék

Maximum 100 tétel

Újrahívások száma: 1

 Lap tetejére |  El•z• • Tovább  |

Copyright © 2009

[Kezdőlap](#) > [Függelék](#) > [A készülék műszaki adatai](#) > A Faxkészülék funkció műszaki jellemzői

A Faxkészülék funkció műszaki jellemzői

Hozzáférési vonal

- Kapcsolt közcélú telefonhálózatok (PSTN)
- Magánhálózati alközpont (PBX)

Átviteli mód

ITU-T 3. csoport (G3)

Szkennelési sűrűség

milliméterenként 8 pont × milliméterenként 3,85 sor (200 × 100 dpi)

milliméterenként 8 pont × milliméterenként 7,7 sor (200 × 200 dpi)

Átviteli idő

3-4 másodperc (milliméterenként 8 pont - milliméterenként 3,85 sor, 33,6 kbps, MMR, ITU-T 1. sz. táblázat)

Továbbítási arány

33,6 kbps - 2400 bps (automatikus lefelé váltás)

Adattömörítési mód

MH, MR, MMR

Memória kapacitása

Több mint 100 lap (milliméterenként 8 pont × milliméterenként 3,85 sor)

Címjegyzék

- Gyorstárcsázás
50 tétel
 - Gyorshívás
20 tétel
- Újratárcsázások száma Faxolási funkciónál: 1

[Kezdőlap](#) > [Függelék](#) > Opciók műszaki jellemzői

Opciók műszaki jellemzői

Ez a rész a különféle opciók műszaki jellemzőinek listáját tartalmazza.

Kapcsolódó témakörök

[Papíradagoló egység](#) 

[Memóriaegység](#) 

[Kezdőlap](#) > [Függelék](#) > [Opciók műszaki jellemzői](#) > Papíradagoló egység

Papíradagoló egység

Papírkapacitás

500 lap

Papírméret

A4, Letter (8¹/₂" × 11")

Méretek (szélesség × mélység × magasság)

400 × 450 × 127 mm (15,8 × 17,8 × 5 hüvelyk)

Papírsúly

60 to 105 g/m² (16 - 28 font)

Súly

Kevesebb mint 4 kg (8,9 font)

[Kezdőlap](#) > [Függelék](#) > [Opciók műszaki jellemzői](#) > Memóriaegység

Memóriaegység

Modul típusa

DDR-DIMM (Double Data Rate Dual Inline Memory Module - Dupla adatsűrűség kétoldalas memória modul)

Memória típusa

DDR-SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM - Dupla adatsűrűség szinkronizált dinamikus RAM)

Tárolók száma

100

Elektromágneses interferencia

Ha a készülék egy másik elektronikus eszköz közelében van, előfordulhat, hogy az elektromágneses interferencia következtében mindkét eszköz meghibásodik.

Előfordulhat, hogy a televíziók és rádiók zajt generálnak, ha túl közel vannak elhelyezve a készülékhez. Ebben az esetben a következők a teendők:

- Vigye a televíziót, illetve rádiót a lehető legtávolabbra a készüléktől.
- Módosítsa a televízió, illetve rádió antennájának helyzetét.
- Használjon egy másik fali csatlakozóaljzatot, egy másik áramkörön.

[Kezd•lap](#) > [Függelék](#) > A telepített szoftverrel kapcsolatos információ

A telepített szoftverrel kapcsolatos információ

Kapcsolódó témakörök

[expat](#) 

[JPEG LIBRARY](#) 

[Kezdőlap](#) > [Függelék](#) > [A telepített szoftverrel kapcsolatos információ](#) > expat

expat

- A készülékre telepített szoftver, beleértve a vezérlőegységet stb. (a továbbiakban erre a “Szoftver” kifejezéssel hivatkozunk) az expat alkalmazást használja az alábbiakban részletezett feltételekkel.
- A termék gyártója jótállást és támogatást biztosít a termék szoftveréhez, beleértve az expat alkalmazást, valamint a termék gyártója felmenti az expat kezdeti fejlesztőjét és szerzői jogának tulajdonosát ezen kötelezettségek alól.
- Az expat alkalmazással kapcsolatos bővebb információt a következő webhelyen talál: <http://expat.sourceforge.net/> 

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center, Ltd. and Clark Cooper.

Copyright © 2001, 2002 Expat maintainers.

Ezennel hivatalosan, ingyenesen engedélyt adunk a szoftver példányát és a hozzá kapcsolódó dokumentációs fájlokat (a “Szoftvert”) megszerző bármely személynek arra, hogy korlátlanul kereskedjen a Szoftverrel, beleértve a korlátozás nélküli használat, másolás, módosítás, összevonás, kiadás, terjesztés, szublicenc-kiadás, és/vagy a Szoftver példányainak értékesítési jogát, valamint arra, hogy engedélyezzék mindezt azoknak a személyeknek, akiknek eljuttatják a Szoftvert, az alábbi feltételek teljesülésének kötelezettségével:

A fenti, szerzői jogra vonatkozó jegyzetnek, valamint ennek az engedéllyel kapcsolatos jegyzetnek a Szoftver összes másolatában, illetve lényegi részeiben szerepelnie kell.

A SZOFTVERT “ÖNMAGÁBAN” BIZTOSÍTJUK, BÁRMIFÉLE JÓTÁLLÁS, LEGYEN AZ TÖRVÉNYI VAGY KIFEJEZETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, BELEÉRTVE A KÖVETKEZŐKET, DE NEM KORLÁTOZVA EZEKRE: ELADHATÓSÁGRA, ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉSRE, VALAMINT A JOGSZABÁLYOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SZERZŐK, ILLETVE A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ KÖVETELÉSEKRE, KÁROSODÁSRA VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEKRE VONATKOZÓAN SEM SZERZŐDÉSES CSELEKVÉSBEN, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI VAGY EGYÉB KÁROKOZÁSBAN, AMELY A SZOFTVERREL, ILLETVE A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS KERESKEDÉSEL KÖZVETLEN ÖSSZEFÜGGÉSBEN, ENNEK KÖVETKEZTÉBEN VAGY EZZEL KAPCSOLATBAN MERÜL FEL.

[Kezd•lap](#) > [Függelék](#) > [A telepített szoftverrel kapcsolatos információ](#) > JPEG LIBRARY

JPEG LIBRARY

A készüléken telepített szoftver részben az Independent JPEG Group munkájára épül.